



Guía de usuario genérica para HyperOS

Índice

Capítulo 1 Introducción	1
Acerca de la guía de usuario	1
Descripción general	1
Insertar la tarjeta SIM.....	1
Encender el teléfono	3
Finalizar el asistente de configuración	3
Conectarse a la red Wi-Fi	3
Añadir cuentas	4
Copiar sus datos	4
Encender y apagar la pantalla	4
Capítulo 2 Funciones básicas	5
Gestos y atajos	5
Página de inicio.....	7
Iconos de notificación y estado	9
Centro de control	11
Ventanas recientes	12
Widgets	13
Bloquear y desbloquear la pantalla.....	14
Ajustar el volumen	16
Descarga de aplicaciones.....	16
Capturas y grabaciones de pantalla	18
Transferir archivos	21
Carga	22
Capítulo 3 Personalizar su teléfono.....	23
Fondo de pantalla y temas.....	23
Sonido y vibración.....	24
Pantalla	26
Siempre en pantalla y pantalla de bloqueo	29
Pantalla de inicio	31
Notificaciones y centro de control	34
Fecha y hora	37
Idiomas y regiones	39
Capítulo 4 Batería y mantenimiento	39
Ver la capacidad de la batería	39
Activar el ahorro de batería.....	40
Activar ultra ahorro de batería	40
Ver el consumo de energía en detalle	40
Ver la temperatura de la batería	41
Activar carga inalámbrica con polaridad inversa	41
Capítulo 5 Redes y conexión.....	42
Tarjetas SIM y redes móviles	42
Wi-Fi.....	43
Capítulo 6 Conexión y uso compartido.....	45
Bluetooth	45
Punto de acceso portátil	47
Conexión y uso compartido	48
Capítulo 7 Teléfono y mensajes	51

Teléfono	51
Realizar una llamada	51
Mensajes.....	56
Capítulo 8 Cámara	61
Descripción general de la cámara	61
Abrir la Cámara.....	62
Sacar foto.....	62
Cambiar entre modos de la cámara.....	62
Características básicas.....	64
Funciones útiles	65
Establecer temporizador	66
Sacar una selfi	70
Grabar videos	71
Sacar foto en modo documento.....	71
Modo profesional	72
Sacar fotos en modo retrato	74
Sacar fotos en modo nocturno.....	75
Sacar fotos en modo de ultra definición.....	75
Grabar videos en modo video corto.....	76
Sacar fotos en modo panorámica	76
Grabar videos en Modo director	77
Grabar videos en modo cámara lenta.....	77
Grabar video en modo lapso de tiempo.....	78
Sacar fotos en modo exposición prolongada.....	79
Sacar fotos en modo superluna	79
Grabar videos en modo video dual	80
Ajustes de la cámara	80
Más ajustes.....	85
Capítulo 9 Galería	86
Descripción general de la galería	86
Fotos.....	87
Álbumes	91
Editar videos con el editor de video	93
Crear un collage.....	94
Crear un clip.....	94
Editar una imagen con recorte.....	95
Editar una imagen con arte.....	95
Editar videos con efectos de video	96
Liberar espacio	96
Configuraciones de la galería	97
Capítulo 10 Aplicaciones	99
Calculadora.....	99
Reloj.....	101
Brújula	103
Descargas.....	104
Administrador de archivos	105
Google	107
Mi Browser	109
Mi Remote.....	111
Mi Video	111

Música.....	114
Notas.....	115
Grabar.....	118
Escáner.....	119
Seguridad.....	119
Servicios y comentarios.....	129
ShareMe.....	129
Temas.....	129
Clima.....	130
Comunidad de Xiaomi.....	131
Capítulo 11 Seguridad.....	132
Contraseñas y seguridad.....	132
Estado de seguridad.....	135
Seguridad y emergencia.....	136
Privacidad.....	139
Aplicaciones.....	142
Ubicación.....	147
Capítulo 12 Accesibilidad.....	148
General.....	149
Visión.....	149
Escucha.....	152
Física.....	153
Bienestar digital y controles parentales.....	155
Capítulo 13 Funciones especiales.....	156
Aprender a usar las ventanas flotantes.....	156
Activar barra lateral.....	157
Abrir una aplicación en una ventana flotante.....	158
Gestionar los atajos de las ventanas flotantes.....	158
Herramientas.....	159
Configurar asistente de la cámara delantera.....	160
Encender un segundo espacio.....	161
Medir la frecuencia cardíaca.....	161
Capítulo 14 Reiniciar, actualizar, restablecer y restaurar.....	162
Apagar el teléfono.....	162
Reiniciar el teléfono.....	162
Actualizar versión de HyperOS.....	162
Actualizar aplicaciones del sistema.....	162
Gestionar actualizador de aplicaciones del sistema.....	162
Copia de seguridad y restauración.....	163
Restablecimiento de fábrica.....	163
Capítulo 15 Acerca del dispositivo y las cuentas.....	163
Sobre el teléfono.....	163
Ampliación de memoria.....	164
Cuenta Xiaomi.....	164
Google.....	164
Cuentas y sincronización.....	164
Activar sincronización automática de datos.....	164
Servicios y comentarios.....	165
Descargo de responsabilidad.....	165


Capítulo 1 Introducción

Acerca de la guía de usuario

Gracias por elegir el teléfono Xiaomi, lea atentamente esta guía de usuario antes de comenzar a usarlo. Esta es la guía del usuario genérica de teléfono para la versión HyperOS. Si no está seguro de la versión de software de su dispositivo, puede ir a **Configuraciones** > **Sobre el teléfono** para ver la información de versión de MIUI.

Para obtener más información sobre las características HyperOS, consulte <https://www.mi.com/global/hyperos>.

Descripción general

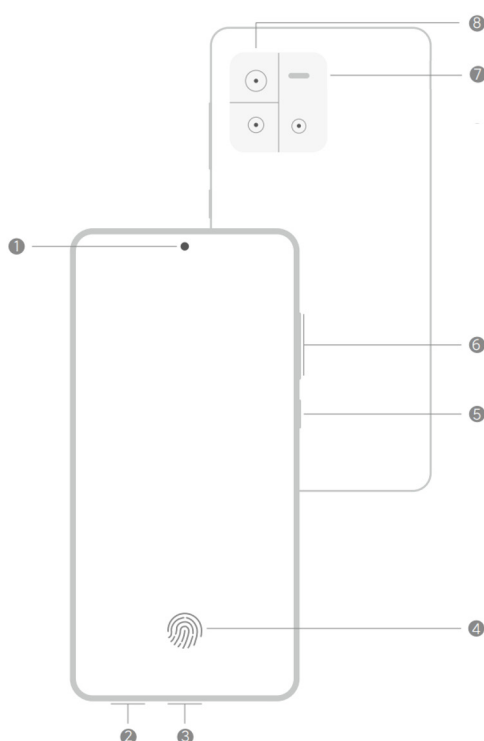

1. Cámara delantera	2. Ranura para tarjetas SIM	3. Puerto USB
4. Sensor de huella dactilar	5. Botón de encendido/ botón de encendido con sensor de huella dactilar	6. Botones de volumen
7. Flash	8. Cámaras traseras	

iNota

La ilustración es solo de referencia. El sensor de huella dactilar puede estar ubicado en el **botón de encendido** o en la parte inferior de la pantalla.


Insertar la tarjeta SIM

1. Retire la ranura para tarjetas SIM con la herramienta de extracción.
2. Coloque la tarjeta SIM en la ranura.
3. Vuelva a insertar la ranura en el teléfono.

i Nota


- Si ha colocado dos tarjetas SIM, puede configurar una tarjeta SIM como la de datos móviles primaria y la otra como SIM de llamadas primaria, o configurar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM. Consulte Establecer un llamada SIM predeterminada y Establecer una SIM de datos predeterminada para obtener más información.
- En diferentes modelos, la tarjeta SIM puede estar ubicada en el costado o en la parte inferior del teléfono y la apariencia de la ranura puede variar.
- Algunos modelos son compatibles para insertar una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SIM.

Por ejemplo:

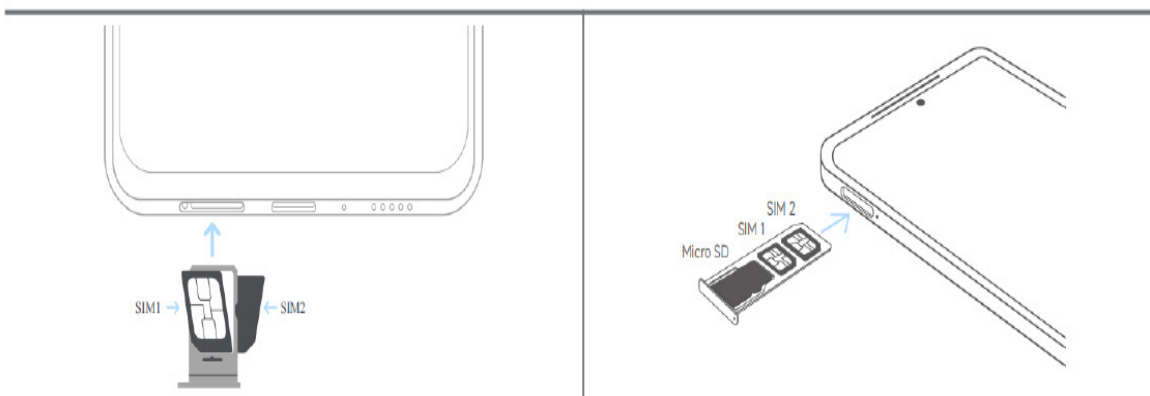

Encender el teléfono

1. Pulse y mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que el teléfono vibre.

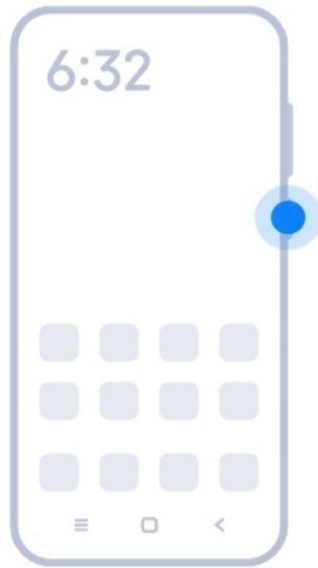

2. Finalice el asistente de configuración.

Nota




La primera vez que enciende el teléfono, un asistente de configuración lo ayuda a personalizarlo, conectarse a una red móvil o red Wi-Fi, elegir copiar aplicaciones y datos, iniciar sesión con una cuenta de Google o Xiaomi, configurar el bloqueo de pantalla, configurar Google Assistant y otras configuraciones básicas.

Finalizar el asistente de configuración

Si no finaliza todas las configuraciones básicas en el asistente de configuración cuando enciende el teléfono por primera vez, esto se muestra en el panel de notificaciones después de encenderlo.

Puede deslizar hacia abajo el panel de notificaciones para ver la notificación de la **Configuración Android**. Puede pulsar la notificación para seguir las instrucciones en pantalla para finalizar el asistente de configuración.


Conectarse a la red Wi-Fi

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Wi-Fi**.
2. Pulse  para activar el **Wi-Fi**.
3. Seleccione una red disponible para conectarse.

Nota

Debe ingresar una contraseña para una red Wi-Fi cifrada.



Consejo

Puede deslizar hacia abajo la barra de estado en la esquina superior derecha del teléfono, luego pulse  **Wi-Fi** en el **Centro de control** para conectarse la próxima vez a la misma Wi-Fi.

Añadir cuentas

Iniciar sesión en la cuenta de Google

La cuenta de Google le permite acceder a Google Cloud Storage y a las aplicaciones instaladas desde su cuenta, y aprovechar al máximo las funciones de Android.



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Google**.
2. Pulse **Iniciar sesión en la cuenta de Google**.
3. Inicie sesión en la cuenta de Google.

Nota

Si no tiene una cuenta, puede pulsar **Crear cuenta** para crear una. Consulte Google para obtener más información.

Iniciar sesión en la cuenta de Xiaomi

La cuenta de Xiaomi le permite acceder al contenido exclusivo de Mi y hacer un uso completo de las aplicaciones Mi.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Cuenta Xiaomi**.
2. Inicie sesión en la cuenta de Xiaomi.

Nota

La cuenta Xiaomi se creará automáticamente cuando use un número de teléfono por primera vez. También puede crear una Cuenta Xiaomi con una dirección de correo electrónico.

Copiar sus datos

Cuando enciende el teléfono por primera vez en el asistente de configuración, puede seguir las instrucciones en pantalla para copiar sus datos con cable o con otros métodos.

Encender y apagar la pantalla

Presione rápidamente el **Botón de encendido** para encender o apagar la pantalla.

El apagado de la pantalla del teléfono automáticamente ahorra energía, asegura su privacidad y se suspende cuando no la usa. El teléfono se puede bloquear o desbloquear según la configuración de bloqueo de la pantalla.

Capítulo 2 Funciones básicas

Gestos y atajos





Aprenda gestos y atajos para interactuar con el teléfono.



Nota

Esta función depende del dispositivo.

Gestos básicos

Use los gestos básicos para controlar su teléfono y las aplicaciones.

Gesto	Definición	Ejemplos de efectos gestuales
	Pulsar	<ul style="list-style-type: none">• Abrir o elegir un elemento.• Ingresar texto con el teclado en la pantalla del teléfono.
	Mantener pulsado	<ul style="list-style-type: none">• Mover un icono de aplicación a la pantalla de inicio.• Activar una lista para elegir entre múltiples elementos.
	Deslizar	<ul style="list-style-type: none">• Navegar rápidamente por una lista.
	Desplazar	<ul style="list-style-type: none">• Arrastrar una lista hacia arriba o hacia abajo para obtener más información.

	Acercar	<ul style="list-style-type: none"> • Ver fotos con más detalles. • Navegar por sitios web con mayor claridad.
	Alejar	<ul style="list-style-type: none"> • Ver los mapas con vista completa.

Atajos de botones



Realice acciones con botones físicos para usar funciones básicas o active otras funciones.

Gesto	Descripción
	<p>Apagar y reiniciar</p> <p>Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de Apagar y reiniciar.</p>
	<p>Subir el volumen</p> <p>Pulse el botón de subir el volumen.</p>
	<p>Bajar el volumen</p> <p>Pulse el botón de bajar el volumen.</p>
	<p>Realizar una captura de pantalla</p> <p>Pulse simultáneamente el botón de bajar el volumen y el botón de encendido.</p>
	<p>Iniciar asistente de Google *</p> <p>Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el asistente de Google.</p>

* Iniciar asistente de Google puede no estar disponible para su modelo.

Realizar una captura de pantalla


Use gestos para hacer captura de pantalla total o parcial.

Gesto	Descripción
	Realizar una captura de pantalla Deslice 3 dedos hacia abajo.
	Realizar una captura de pantalla parcial Mantenga pulsado 3 dedos.




Nota

Antes de poder usar gestos, debe activar los atajos. Consulte Activar atajo de captura de pantalla y Atajo de captura de pantalla parcial para obtener más información.

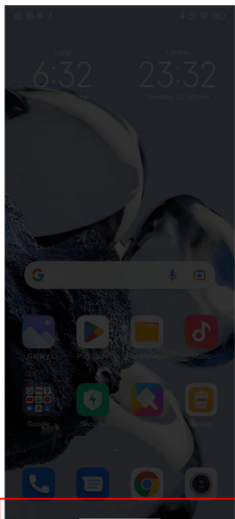Página de inicio

		
1. Barra de estado	2. Botones de navegación del sistema	3. Indicador de pantalla completa






Botones de navegación del sistema

	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para volver al paso previo.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para volver a la pantalla de inicio. • Mantenga pulsado para usar Google Assistant.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para ver aplicaciones abiertas recientemente en recientes.

Nota

Consulte Establecer los botones de navegación del sistema para obtener más información.

Gestos de pantalla completa

Gesto	Descripción
	<p>Ir a la pantalla de inicio</p> <p>Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.</p>
	<p>Abrir Recientes</p> <p>Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y pause.</p>
	<p>Retroceder</p> <p>Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha desde el borde de la pantalla.</p>
	<p>Activar la acción de la aplicación</p> <p>Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha desde el borde de la pantalla en la zona superior.</p>
	<p>Cambiar entre aplicaciones</p> <p>Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha desde el indicador de pantalla completa o desde la parte inferior de la pantalla.</p>

Nota

Use los gestos de arriba solo cuando elija el modo gestual de pantalla completa. Puede ver Los gestos de pantalla completa para obtener más información.

Iconos de notificación y estado

Los iconos de notificaciones y los de estado le informan sobre los eventos más recientes, como noticias o mensajes de aplicaciones y los estados del teléfono, como la potencia de la red o el estado de la batería.

Iconos de notificación y estado

	Red 5G conectada		Fuerza de la señal total
	No se encontró la tarjeta SIM		VoLTE activado
	Modo avión activado		Red Wi-Fi conectada
	Punto de acceso portátil activado		Llamando
	Llamada perdida		SMS sin leer
	No molestar		Modo silencioso
	Vibrar en modo silencioso		Alarma
	Auricular		Auricular con micrófono conectado
	Indicador de micrófono en uso		Indicador de cámara en uso
	Bluetooth activado		Servicios de ubicación
	Ahorro de batería		Batería baja

	Carga		Carga Mi Turbo activada
---	-------	---	-------------------------

Nota

- El icono de estado de red puede variar, dependiendo de la región y del proveedor de servicio de red.
- Debido a que las funciones pueden variar entre los diferentes modelos, algunos iconos de notificación y estado pueden no estar disponibles en su modelo.

Ver las notificaciones

1. Para abrir la barra de notificaciones del teléfono, deslice el dedo hacia arriba desde la parte superior izquierda del panel.
2. Pulse una notificación para ver los detalles.

Limpiar las notificaciones


1. Para abrir la barra de notificaciones del teléfono, deslice el dedo hacia arriba desde la parte superior izquierda del panel.
2. Deslice hacia la derecha un recordatorio de notificación para limpiarla.

Consejo

Pulse  en la parte inferior del panel de notificación para limpiar todas las notificaciones.

Centro de control

Acceda rápidamente a las funciones de los atajos en el **Centro de control**.

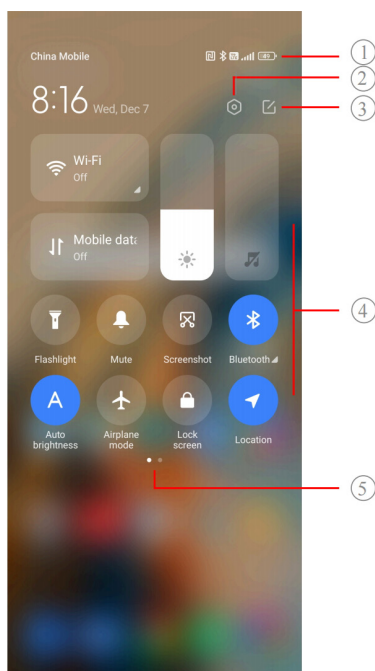

1. Ver iconos de notificación y estado	2. Vaya a Ajustes	3. Añada o borre los selectores
4. Pulse para activar o desactivar la función/Pulse y mantenga para acceder a las configuraciones de las funciones	5. Deslice hacia la derecha o hacia la izquierda para ver más selectores de atajos	

Selectores en el centro de control

	Bluetooth		Modo avión
	Brillo automático		Silenciar
	Captura de pantalla		Linterna
	Bloquear orientación		Bloquear pantalla
	Grabadora de pantalla		Escáner

	Modo de lectura		Modo oscuro
	DND		Ahorro de batería
	Ultra ahorro de batería		Transmitir
	Mi Share		Ventanas flotantes
	Vibrar		Punto de acceso
	Compartir con Nearby		NFC
	Dolby Atmos		Ubicación
	Modo concentración		Modo hora de dormir
	Modo rendimiento		Mi Remote
	Carga inalámbrica con polaridad inversa		

Nota


Los selectores pueden no estar disponibles en algunos modelos.

Abrir el Centro de control

Cuando use la **Nueva versión** del Centro de control, baje la barra de estado a la derecha para abrir el Centro de control. Cuando use la **Antigua versión** del Centro de control, baje la barra de estado para abrir el Centro de control. Consulte el Elegir estilo del centro de control para obtener más información.


Ventanas recientes

Las ventanas **Recientes** le permiten ver aplicaciones usadas recientemente y cambiar entre aplicaciones.

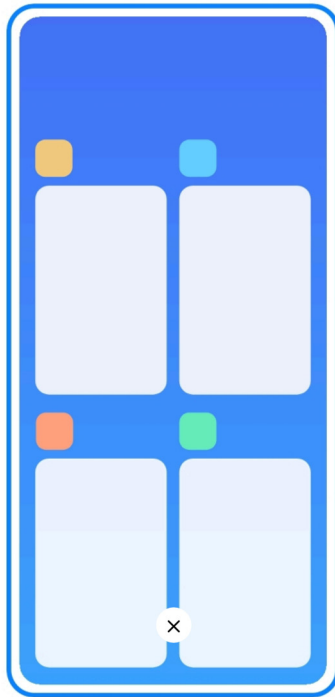

Abrir para ver aplicaciones abiertas recientemente en Recientes


1. Abre la ventana **Recientes**.

- Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla en modo pantalla completa.
- Pulse  cuando use los botones de navegación del sistema.

2. Pulse la ventana de una aplicación.

Eliminar aplicaciones recientes en Recientes

1. Abre la ventana **Recientes**.

- Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla cuando está en modo pantalla completa.
- Pulse  cuando use los botones de navegación del sistema.

2. Deslice una ventana de aplicación a izquierda o a derecha.



Nota

Pulse  para borrar todas las aplicaciones abiertas recientemente.

Widgets

Widgets le permite acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones como la función limpiador, la del reloj o la información meteorológica.

Añadir un widget de la Pantalla de inicio

1. Ingrese al modo de edición de la pantalla.
 - Junte o separe los dedos en la Pantalla de inicio.
 - Pulse y mantenga pulsado una zona vacía en la Pantalla de inicio.
2. Pulse  **Widgets** para ver todos los widgets.
3. Elija un widget y púselo para añadirlo a la Pantalla de inicio.
4. Pulse  en la esquina superior izquierda de teléfono o haga zoom en la página.

Consejo

Si no hay suficiente espacio, puede arrastrar el widget a una Pantalla de inicio diferente.

Mover un widget a la Pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado un widget hasta que aparezca la ventana emergente.
2. Mueva el widget a otros lugares en la Pantalla de inicio.

Eliminar un widget de la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado un widget hasta que aparezca la ventana emergente.
2. Pulse para **Eliminar**.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Bloquee y desbloquee la pantalla sin contraseña. En este caso, puede apagar y prender la pantalla con facilidad. También puede añadir un bloqueo de pantalla y otros tipos de bloqueo para proteger su teléfono.

Bloquear la pantalla con el botón de encendido

Presione el **Botón de encendido**.

Bloquear la pantalla con los widgets

Cuando no sea conveniente presionar el Botón de encendido, pulse el icono de bloqueo en la Pantalla de inicio para bloquear rápidamente la pantalla.

1. Ingrese al modo de edición de la pantalla.

- Junte o separe los dedos en la Pantalla de inicio.
- Pulse y mantenga pulsado una zona vacía en la Pantalla de inicio.

2. Pulse  **Widgets** para ver todos los widgets.

3. Pulse  **Bloquear** desde las Funciones rápidas.

4. Pulse  en la esquina superior izquierda de teléfono o haga zoom en la página.

5. Pulse  **Bloquear** para bloquear la pantalla.

Desbloquear la pantalla con un patrón, PIN o contraseña

Si no conoce o no desea un patrón, PIN o contraseña, consulte Ajustes Bloqueo de pantalla para obtener más información.

1. Pulse el **Botón de encendido** para activar el teléfono.
2. Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
3. Dibuje el patrón o ingrese un PIN o contraseña para desbloquear la pantalla.

Desbloquear la pantalla con la huella dactilar

Mantenga pulsado sobre el sensor de huellas digitales en la parte inferior de la pantalla o en el lado del teléfono dependiendo de sus modelos.



Nota

- Establezca el bloqueo de la pantalla antes de añadir la huella dactilar. Si no tiene datos de huellas dactilares, consulte Establecer un bloqueo por huella dactilar para obtener más información.
- Solo el dedo que registró con datos de huellas dactilares puede desbloquear la pantalla.
- Los lugares del sensor de huellas dactilares puede variar en diferentes modelos.

Desbloquear el teléfono con los datos faciales

Cuando no es conveniente con los dedos, puede usar el desbloqueo facial para desbloquear el teléfono con su identificación facial.

Añada una contraseña de bloqueo de pantalla antes de agregar los datos faciales. Consulte Establecer un bloqueo facial para obtener más información.

1. Pulse el Botón de encendido para activar el teléfono.
2. Mire la pantalla hasta que el icono de bloqueo cambie de  a .

3. Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Nota

La pantalla permanece encendida cuando está mirando la pantalla.

Ajustar el volumen

Presione **el botón de subir el volumen** o **el de bajar el volumen** para ajustar el volumen.


Consejo

También puede deslizar hacia abajo la barra de estado para ajustar la barra de volumen en el Centro de control.

Descarga de aplicaciones

Descargar aplicaciones desde Google Play Store

Google Play Store está preinstalado en la Pantalla de inicio. Puede descargar aplicaciones desde el teléfono.

1. Abra  **Play Store** App.
2. Elija la aplicación que desea descargar.
3. Pulse **Instalar** para descargar e instalar la aplicación.

Nota

Es necesario iniciar sesión en la cuenta de Google. Consulte [Iniciar sesión en la cuenta de Google](#) para obtener más información.

El icono de la aplicación se muestra automáticamente en la Pantalla de inicio cuando se descarga.

Descargar aplicaciones desde otras fuentes




Cuando permite a su teléfono descargar aplicaciones de otros fuentes, puede seguir las instrucciones de los recursos. Si el teléfono no permite la instalación de aplicaciones desconocidas, consulte [Permitir la instalación de aplicaciones desconocidas](#).

Precaución

Descargar aplicaciones de fuentes desconocidas o poco confiables puede dañar su teléfono.

Permitir la instalación de aplicaciones desconocidas

Esta función permite al teléfono descargar e instalar aplicaciones desconocidas.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Protección de privacidad** > **Permisos especiales**.
2. Pulse **Instalar aplicaciones desconocidas** para ver todas las aplicaciones.
3. Elija la aplicación que desea descargar.
4. Pulse  para activar **Permitir de esta fuente**.

Precaución

Su teléfono y sus datos personales son más vulnerables a los ataques de aplicaciones desconocidas.

Aplicaciones y carpetas de aplicaciones

Las aplicaciones descargadas y preinstaladas se muestran en la Pantalla de inicio. Administre las aplicaciones y añádalas a sus carpetas de aplicaciones personalizadas.

Abrir una aplicación desde la Pantalla de inicio

Pulse un icono de aplicación a la Pantalla de inicio.

Mover una aplicación a la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado una aplicación hasta que aparezca la ventana emergente.
2. Mueva la aplicación a otros lugares en la Pantalla de inicio.

Eliminar o desinstalar una aplicación de la Pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado una aplicación hasta que aparezca la ventana emergente.
2. Elija **Eliminar** o **Desinstalar** en la ventana emergente.

Crear carpetas de aplicaciones en la Pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado el icono de Aplicación hasta que aparezca una ventana emergente, luego arrastre el icono de la aplicación para cubrir otro icono de aplicación en la Pantalla de inicio.


El sistema automáticamente muestra una carpeta de aplicación para las dos aplicaciones.

2. Suelte el icono de aplicaciones en la carpeta de aplicaciones.

Mover aplicaciones a una carpeta de aplicaciones

1. Mantenga pulsado el icono de Aplicación hasta que aparezca una ventana emergente, luego arrastre el icono de la aplicación a una Carpeta de la aplicación.
2. Suelte el icono de aplicaciones.


Renombrar carpetas de aplicaciones

1. Pulse una carpeta de aplicación para la carpeta.
2. Pulse el nombre de la carpeta e ingrese el texto nuevo.
3. Pulse la pantalla o  para confirmar el nuevo nombre.

Capturas y grabaciones de pantalla

Tome una captura de pantalla de tres formas

Tome una captura de pantalla de las siguientes tres formas:


- Presione el botón para **bajar el volumen** y el botón de **encendido** simultáneamente para tomar una captura de pantalla. Consulte Activar acceso directo para tomar una captura de pantalla para obtener más información.
- Deslice tres dedos hacia abajo para tomar una captura de pantalla. Consulte Activar acceso directo para tomar una captura de pantalla para obtener más información.
- Deslice hacia abajo la barra de estado para abrir el Centro de control y pulse  **Captura de pantalla** para tomar una captura de pantalla.

Activar atajo de captura de pantalla

Cuando habilita la función, puede deslizar 3 dedos hacia abajo en la pantalla o presionar el **Botón de bajar el volumen** y el **Botón de encendido** simultáneamente para tomar una captura de pantalla.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Atajos gestuales** >

Hacer captura de pantalla.

2. Elija activar atajo de captura de pantalla.
 - Pulse  para activar **Deslizar 3 dedos hacia abajo**.


- Pulse  para activar **Bajar el volumen + Encendido**.

Realizar una captura de pantalla parcial

Ajuste la cobertura y elija una forma cuando toma una captura de pantalla parcial en la pantalla.

Antes de poder usar la función, debe activar los atajos. Consulte Activar atajo de captura de pantalla parcial para obtener más información.

1. Mantenga pulsado con tres dedos en la pantalla.
2. Elija una forma en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Mueva con un dedo para dibujar la cobertura.

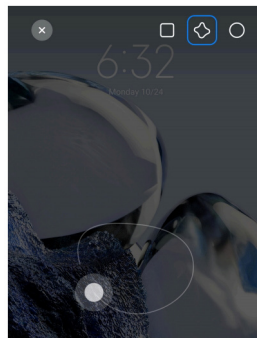

4. Pulse **Guardar**.

Activar atajo de captura de pantalla parcial

Cuando habilita la función, puede mantener pulsada la pantalla con 3 dedos para tomar una captura de pantalla parcial.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Atajos gestuales** >

Hacer captura de pantalla parcial.

2. Pulse  para activar **Presionar y mantener con 3 dedos**.

Realizar una captura de pantalla con desplazamiento

Cuando desee tomar una captura de pantalla que contenga más contenido, puede tomar una captura de pantalla con desplazamiento para guardar el contenido en una captura de pantalla larga.

1. Realizar una captura de pantalla. Consulte Tomar captura de pantalla de tres formas para obtener más información.
2. Pulse **Desplazar** en la captura de pantalla en la esquina superior derecha.




3. Desplácese hacia arriba para determinar dónde terminar la captura de pantalla de desplazamiento o espere a que la página baje automáticamente.
4. Pulse **LISTO**.
5. Pulse ✓ para guardar la captura de pantalla con desplazamiento.

Nota

Si desea ver y guardar la captura de pantalla con desplazamiento, debe otorgar permisos al **Editor de la galería** para ciertas carpetas.

Grabar la pantalla




Use esta función para grabar una reunión o el rendimiento de su juego.




1. Deslice hacia abajo la barra de estado para abrir el Centro de control.
2. Pulse  **Captura de pantalla**.
3. Pulse  para iniciar la grabación.
4. Pulse  para detener la grabación.

Consejo

Puede activar el  **DND** en el Centro de control para evitar notificaciones inesperadas.

Configurar grabadora de pantalla

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Captura de pantalla**.
2. Elija configurar una **grabadora de pantalla**.
 - Pulse **Resolución** para seleccionar una resolución de video.
 - Pulse **Calidad del vídeo** para seleccionar una calidad de video. Una calidad más alta significa un tamaño de archivo más grande.
 - Pulse **Orientación** para seleccionar la orientación de los videos grabados.
 - Pulse **Fuente de sonido** para seleccionar los sonidos del sistema, el micrófono o silenciar.
 - Pulse  para activar **Velocidad máxima de fotogramas** para mejorar la reproducción en las plataformas de redes sociales.


- Pulse **Velocidad de fotogramas** para seleccionar la frecuencia de los fotogramas. Las velocidades de fotogramas más altas reducen el desenfoque de movimiento.
- Pulse  para activar **Bloquear la pantalla para finalizar**. Finalice la grabación y guarde el video cuando la pantalla está bloqueada.
- Pulse  para activar **Mostrar gestos táctiles**. Visualice gestos con un punto blanco.
- Pulse  para activar **Mostrarlos botones pulsantes**. Visualice los toques de los botones de navegación.

Transferir archivos

Transferir archivos con la aplicación ShareMe

Use la aplicación **ShareMe** para transferir archivos sin conexión a Internet.

Antes de que los teléfonos transfieran los archivos, debe instalar  **ShareMe** tanto en el teléfono A como en el teléfono B. Consulte Descarga de aplicaciones para obtener más información.

1. Abra  **ShareMe** en ambos teléfonos por separado.
2. Pulse **Recibir** en el teléfono B para recibir los archivos.

El teléfono B muestra un código QR hasta que establece una conexión con el teléfono A.

3. Pulse **Enviar** en el teléfono A para seleccionar los elementos a enviar.
4. Pulse **ENVIAR** en el teléfono A para conectarse con el teléfono B.
5. Elija los archivos a transferir.

- Use el teléfono A para escanear el código QR en el teléfono B para conectarse.
- Espere a que el teléfono A busque el teléfono B, luego pulse el nombre del teléfono B para conectarse.

Teléfono A transfiere automáticamente los archivos seleccionados al teléfono B después de establecer la conexión.

Nota

Puede pulsar **Compartir más archivos** para compartir más archivos entre el teléfono A y el teléfono B.

Transferir archivos con un ordenador

1. Conecte su teléfono A y teléfono B a un ordenador con un cable disponible por separado.
2. Elija usar USB para **Transferencia de archivo/Android Auto** en las ventanas emergentes en ambos teléfonos.
3. Seleccione los archivos del teléfono A, y luego copie y pegue o arrastre y suelte los archivos a las carpetas del teléfono B en el ordenador.

Nota

Cuando copie los archivos del teléfono A al teléfono B, asegúrese de que los nombres de la carpeta sean los mismos en ambos teléfonos.

Carga

Puede cargar el teléfono con un adaptador de corriente y un cable USB. Algunos modelos también admiten la carga inalámbrica.

Carga del teléfono

Cuando la batería se está agotando, debe cargar el teléfono.

1. Conecte el cable USB al teléfono.
2. Inserte el cable en el adaptador.
3. Conecte el adaptador a un tomacorriente.
4. Desconecte el cargador cuando el teléfono esté completamente cargado.

Precaución

Asegúrese de que el cargador y el cable USB estén disponibles. Para evitar daños graves y explosiones, no utilice dispositivos no autorizados para cargar el teléfono.

Carga inalámbrica

Cargue su teléfono con un cargador inalámbrico.

Para asegurar una carga segura, haga clic en <https://www.mi.com/global/> para comprar un cargador inalámbrico y un cable USB.

1. Inserte el transformador al cargador inalámbrico a un tomacorriente y el cable USB a un cargador inalámbrico.
2. Coloque el teléfono en el centro del cargador inalámbrico con el teléfono orientado hacia

arriba.

Nota

- Puede ser que el cargador inalámbrico no esté disponible en algunos modelos de teléfono. Y puede variar la funcionalidad del soporte dependiendo del dispositivo.
- La velocidad de carga puede variar en función del uso del dispositivo, las condiciones de carga y otros factores.

Consejo

Algunos modelos de teléfono también admiten la carga inalámbrica con polaridad inversa. Vaya a Activar Carga inalámbrica con polaridad inversa para verificar si su dispositivo admite esta función.

Luego de conectar el cargador inalámbrico a su teléfono, se muestra el estado de carga.

Capítulo 3 Personalizar su teléfono




Fondo de pantalla y temas

Fondo de pantalla y **Temas** le permite personalizar su teléfono. Puede usarlos para cambiar los fondos, el estilo de fuente y otros estilos.

Cambiar el fondo de pantalla

Puede cambiar el fondo de su pantalla de inicio y de la pantalla de bloqueo.

1. Abra los ajustes del **fondo de pantalla**.

- Abra  **Temas**, luego, pulse **Fondos de pantalla**.
- Vaya a  **Configuraciones** >  **Fondo de pantalla**.

2. Elija un nuevo fondo de pantalla como una imagen con animación.

3. Pulse **Aplicar**.

4. Elija **Establecer como pantalla de bloqueo**, **Establecer como pantalla de inicio** o **Ambas**.



- Pulse **Establecer como pantalla de bloqueo** para aplicar el fondo de pantalla a la pantalla de bloqueo.
- Pulse **Establecer como pantalla de inicio** para aplicar el fondo de pantalla a la pantalla de inicio.

- Pulse **Establecer ambos** para aplicar el fondo de pantalla tanto a la pantalla de bloqueo como a la de inicio.

Cambiar el tema

Cambie el fondo de pantalla y el reloj en la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo, configure el tono de notificación, el teléfono, la mensajería y otras pantallas y cambia los iconos en la pantalla de inicio.

1. Abra los ajustes de  **Temas**.

- Abra  **Temas**.
- Vaya a **Configuraciones** >  **Temas**.

2. Pulse **Temas** para elegir un tema.

3. Pulse el tema seleccionado para ver los detalles.

4. Descargue el tema.

- Pulse **GRATIS** para descargar un tema gratis.
- Pulse **PRÉMIUM** para descargar temas pagos.

5. Pulse **APLICAR**.

Nota

También puede aplicar el tema a la Pantalla de bloqueo, a la Pantalla de inicio o iconos.

Sonido y vibración

Ajustar el volumen



Ajuste el volumen del multimedia, los tonos de llamada y la alarma cuando se encuentra en un ambiente silencioso.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Sonido y vibración**.

2. Arrastre los controles deslizantes para ajustar los volúmenes de **Multimedia**, **Tono de llamada**, **Alarma** por separado.

Cambiar los tonos de las notificaciones, el tono de llamada y la alarma

Personalice sus tonos de las notificaciones, el tono de llamada y la alarma. Ajuste sonidos predeterminados o añada un sonido de archivos locales o tonos en línea.




1. Vaya a  Configuraciones >  **Sonido y vibración**.
2. Pulse **Notificaciones**, **Tono de llamada** o **Alarma** para ingresar a la página de **Tonos de llamada**.
3. Pulse un tono para escuchar y seleccionar.

Consejo

También puede pulsar **Elegir tono local** para ajustar los tonos con archivos locales.




Ajustar sonido de multimedia en múltiples aplicaciones

Ajuste individualmente el sonido de las aplicaciones cuando usa múltiples aplicaciones de reproducción de audio de forma simultánea.


1. Vaya a  Configuraciones >  **Sonido y vibración** > **Configuraciones adicionales**.
2. Pulse  para activar **Ajustar sonido multimedia en múltiples aplicaciones**.

Activar modo silencioso

La función permite que el teléfono silencie llamadas y notificaciones.




1. Vaya a  Configuraciones >  **Sonido y vibración**.
2. Pulse  para activar **Modo silencioso**.

Consejo

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Silenciar** en el Centro de control.




Activar modo no molestar

Con el modo activado, no aparecen recordatorios de llamadas entrantes ni de notificaciones.

1. Vaya a  Configuraciones >  **Sonido y vibración**.
2. Pulse **No molestar**, luego pulse  para activar **No molestar**.

Activar respuesta háptica

Para recibir respuestas táctiles a los gestos y controles del sistema.

1. Vaya a  Configuraciones >  **Sonido y vibración**.
2. Pulse  para activar la Respuesta háptica.



Nota

Puede arrastrar el carrusel para ajustar el nivel de respuesta háptica.

Pantalla




Seleccionar modo claro o modo oscuro

El modo claro ajusta el para adaptar el teléfono a entornos con mucha luz. El modo oscuro aplica un esquema de color oscuro en el teléfono para adaptarse a entornos con poca luz.

1. Vaya a  Configuraciones >  **Visualización y brillo**.
2. Seleccione el **Modo claro** o **Modo oscuro** para aplicar al sistema.

Programar modo oscuro

Programa el Modo oscuro para prender la luz de noche.

1. Vaya a  Configuraciones >  **Visualización y brillo** > **Opciones modo oscuro**.
2. Pulse  para activar **Cambiar a modo oscuro**.
3. Elija **Atardecer a amanecer** o **Personalizar**.
 - Pulse **Atardecer a amanecer**. El modo oscuro se aplica al teléfono al atardecer y se apaga al amanecer.
 - Pulse **Personalizar**. Puede activar y desactivar el modo oscuro a la hora programada.

Habilitar brillo automático

El teléfono ajusta automáticamente el brillo cuando se encuentran en diferentes condiciones de luz.


1. Vaya a  Configuraciones >  **Visualización y brillo** > **Nivel de brillo**.

2. Pulse  para activar **Brillo automático**.

Nota



El brillo de la pantalla se optimiza según la luz ambiental. Todavía puede hacer ajustes menores manualmente.

Consejo

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Brillo automático** en el Centro de control.


Ajustar el nivel de brillo de la pantalla manualmente

Ajuste el nivel de brillo para que el teléfono aumente o disminuya el brillo.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Visualización y brillo** > **Nivel de brillo**.
2. Arrastre el carrusel del **Brillo de pantalla** para ajustar el brillo de la pantalla manualmente.



Consejo

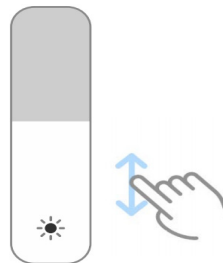También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para arrastrar el carrusel en la barra de nivel de brillo en el Centro de control.



Elegir un esquema de colores

Ajusta el color de la pantalla.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Visualización y brillo** > **Esquema de colores**.
2. Seleccione una combinación de colores entre **Vívido**, **Saturado**, **Color original PRO** o **Configuraciones avanzadas** para más opciones de esquemas de color.

Activar colores adaptables

Los colores adaptables ajustan los colores a la luz ambiental.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Visualización y brillo** > **Esquema de colores**.

2. Pulse  para activar **Colores adaptables**.

Nota

Ajuste la temperatura del color en **Color temperatura**.

Elegir una frecuencia de actualización

Cambie la frecuencia de actualización para obtener una experiencia de juego de alto rendimiento.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Visualización y brillo** > **Frecuencia de actualización**.

2. Elija **Predeterminado** o **Personalizar**.

- Pulse **Predeterminado** para ajustar la frecuencia de actualización dinámicamente en función de los escenarios para equilibrar el rendimiento con el consumo de energía.
- Pulse **Personalizar** para seleccionar una frecuencia de actualización.

Nota

Una frecuencia de actualización más alta hace que la experiencia de visualización sea más fluida pero consume más energía.

Cambiar la fuente

Cambia la fuente y el estilo de su teléfono.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Visualización y brillo** > **Fuente**.

2. Elija la fuente en la página de **Fuentes**.

3. Descargue y aplique la fuente.

Cambiar el tamaño del texto




Cambia el tamaño del texto para ajustarlo a su vista.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Visualización y brillo** > **Configuraciones de fuentes**.


2. Deslice el carrusel de **xxs** a **XXL** para cambiar el tamaño del texto.

Activar giro automático de pantalla

El teléfono gira automáticamente la pantalla entre la posición portarretrato y panorámica cuando gira el teléfono.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad** > **Física**.
2. Pulse  para activar **Giro automático de pantalla**.




Consejo

Si desea bloquear la orientación de la pantalla, puede desactivar el **Giro automático de pantalla** o deslizar hacia abajo desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Bloquear orientación** en el Centro de control.

Siempre en pantalla y pantalla de bloqueo

Activar visualización siempre activa



La visualización siempre activa permite que se muestren elementos, como: firma, analógico, caleidoscopio, digital o fondo cuando la pantalla está bloqueada.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Fondo de pantalla** > **Visualización siempre activa**.
2. Pulse  para activar **Visualización siempre activa**.


Establecer la hora para visualizar elementos

Establezca cuándo visualizar los elementos de Visualización siempre activa.

Primero debe activar Visualización siempre activa. Consulte Activar visualización siempre activa para obtener más información.



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Fondo** > **Visualización siempre activa** > **Visualizar elementos**.
2. Elija **Durante 10 segundos luego de pulsar**, **Siempre**, **Inteligente** o **Programado**.

Consejo

Puede pulsar  para activar **Apagar cuando está activado el ahorro de batería** para reducir el consumo de energía.

Personalizar visualización siempre activa

Personalice los temas y colores de los elementos mostrados o aplique la visualización de la **Firma, Analógica, Caleidoscopio, Digital** o **Seleccionar fondo** en la visualización siempre activa.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Fondo de pantalla** > **Visualización siempre activa**.
2. Pulse los elementos correspondientes, como **Firma, Analógica** o **Caleidoscopio** para personalizar los temas, los colores y otros ajustes de los elementos mostrados.
3. Pulse **Aplicar** para aplicar los elementos mostrados personalizados.

Establecer tiempo de suspensión de la pantalla




Configure el tiempo de suspensión para bloquear la pantalla automáticamente.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bloquear pantalla** > **Suspender**.
2. Elija un intervalo de inactividad.

La pantalla se bloquea sino activa el teléfono en el intervalo.




Levantar para activar

Al levantar el teléfono, se enciende la pantalla.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bloquear pantalla**.
2. Pulse  para activar **Levantar para activar**.

Tocar dos veces para activar o apagar la pantalla cuando el dispositivo está bloqueado

Pulse dos veces para apagar la pantalla cuando hay temas preinstalados funcionando.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bloquear pantalla**.
2. Pulse  para activar **Tocar dos veces para activar o apagar la pantalla cuando el dispositivo está bloqueado**.

Configurar el carrusel de fondos de pantalla

El carrusel de fondos de pantalla ofrece imágenes impresionantes e historias emocionantes a tu teléfono todos los días.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bloquear pantalla** > **Carrusel de fondos de pantalla**.

2. Actívelo y agregue sus propias imágenes al Carrusel de fondos de pantalla.

Ajustar modo bolsillo

En el modo Bolsillo, los gestos táctiles se bloquean cuando el teléfono se coloca en un bolsillo.


1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bloquear pantalla**.

2. Pulse  para activar **Visualizar animación de carga luego de que el dispositivo esté desbloqueado**.

Pantalla de inicio

Cambiar el tamaño de la carpeta de aplicación

Personalice la pantalla de inicio con diferentes tamaños de las carpetas de aplicación.

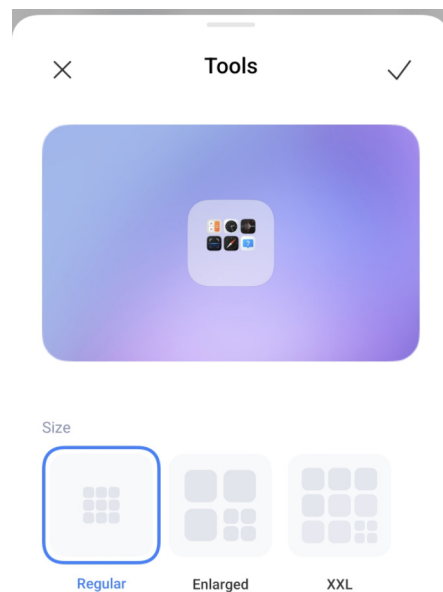

1. Mantenga pulsado una carpeta de aplicación en la Pantalla de inicio hasta que aparezca la ventana emergente.

2. Pulse **Editar carpeta** para ver los tamaños disponibles.

3. Elija **Regular**, **Aumentado** y **XXL**.


4. Pulse .

No mostrar texto debajo de los iconos de aplicaciones

No muestra texto debajo de los iconos de aplicaciones en la Pantalla de inicio.

1. Vaya a Configuraciones de pantalla de inicio.


• Vaya a  **Configuraciones** >  **Pantalla de inicio**.

• Junte o separe los dedos en la Pantalla de inicio o mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio para ingresar al modo de edición de pantalla. Pulse  para configurar el diseño de la pantalla de inicio.

2. Pulse  para activar **No mostrar texto**.

Establecer una visualización de aplicación a la pantalla de inicio

Elija no mostrar aplicaciones o mostrar las aplicaciones usadas en el cajón de aplicaciones o mostrar elementos UI más grandes.

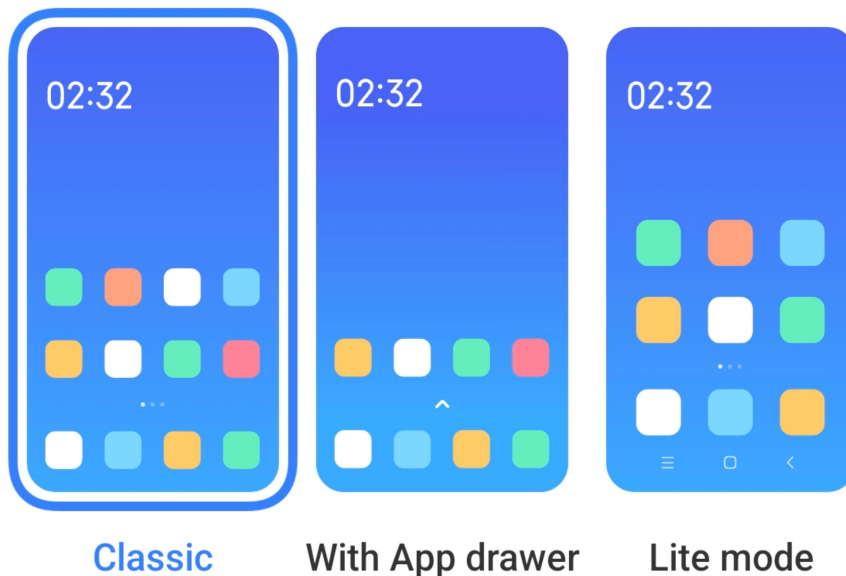

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Pantalla de inicio**.

2. Pulse **Pantalla de inicio** para elegir una Visualización de aplicación en la Pantalla de inicio.


- Pulse **Clásico** para no visualizar aplicaciones.
- Pulse **Con cajón de aplicaciones** para mostrar las aplicaciones usadas en el cajón cuando desliza hacia arriba en la pantalla de inicio.
- Pulse **Modo ligero** para aplicar elementos UI más grandes, llamadas más accesibles y seguridad mejorada.

Nota

Apague el **Modo ligero**, vaya a  **Configuraciones** y pulse el lugar debajo de la barra de búsqueda.



Establecer velocidad de animación

Seleccione la velocidad de respuesta de animación.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse **Velocidad de animación** para elegir **Relajado**, **Equilibrado** o **Rápido**.



Establecer los botones de navegación del sistema

Puede interactuar con el teléfono con los botones de navegación del sistema.



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse **Navegación del sistema** para seleccionar los métodos de navegación del sistema.
3. Elija **Botones** para usar los botones de navegación del sistema. Consulte Botones de navegación del sistema para obtener más información.

Establecer gestos de pantalla completa

Interactúe con su teléfono con gestos de pantalla completa para navegar rápidamente, realizar múltiples tareas y acceder a las funciones.



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse **Navegación del sistema** para seleccionar los métodos de navegación del sistema.
3. Elija **Gestos** para usar gestos de pantalla completa. Consulte Gestos de pantalla completa para obtener más información.

Nota

- Puede pulsar  para activar **Ocultar indicador de pantalla completa** cuando use los gestos de pantalla completa.
- Puede pulsar  para activar la **Confirmación por gestos**.



Ajustar el tamaño del icono

Puede cambiar el tamaños de los iconos según su conveniencia.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Fondo de pantalla** > **Tamaño del icono**.
2. Arrastre el carrusel para ajustar el tamaño del icono.


Establecer diseño de la pantalla de inicio



Elija por mostrar los números del icono de la aplicación en una página de la pantalla de inicio.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse **Diseño de la pantalla de inicio** para seleccionar el diseño de la pantalla de inicio de 4x6 o 5x6.

Ordenar elementos por recientes

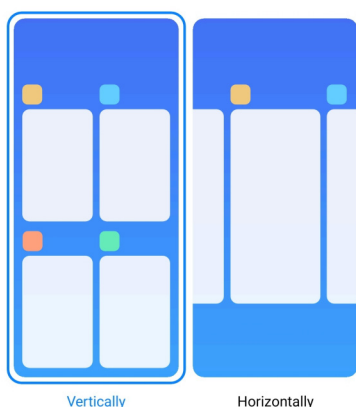Ajuste el diseño de la visualización en Recientes.




1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Pantalla de inicio**.
2. Pulse **Ordenar elementos por recientes** para seleccionar **Verticalmente** u **Horizontalmente**.

Notificaciones y centro de control

Activar notificaciones de la pantalla de bloqueo

Permite que las notificaciones de la aplicación se muestren en la pantalla de bloqueo.

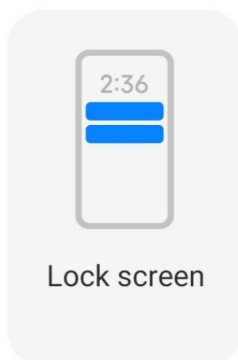

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Notificaciones y barra de estado**.

2. Pulse **Bloquear pantalla** en **Notificaciones**.

3. Pulse al lado de la aplicación para activar las notificaciones de la pantalla de bloqueo.

Consejo

Puede tocar **Formato** para elegir **Mostrar notificación y contenido**, **Mostrar notificaciones pero ocultar contenido** o **No mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo**.

Habilitar las notificaciones flotantes

Permita que las notificaciones de la aplicación se muestren en los banners de notificaciones flotantes.



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Notificaciones y barra de estado**.

2. Pulse **Notificaciones flotantes** en **Notificaciones**.

3. Pulse al lado de la aplicación para activar **Notificaciones flotantes**.

Ocultar notificaciones flotantes

Deslice hacia arriba una notificación flotante para ocultar temporalmente las próximas.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Notificaciones y barra de estado**.

2. Pulse **Notificaciones flotantes** en **Notificaciones**.


3. Pulse al lado de la aplicación para activar **Notificaciones flotantes**.



4. Pulse **Ocultar temporalmente** para establecer la hora para ocultar las notificaciones flotantes.

Activar los distintivos de las notificaciones de las aplicaciones

Permite mostrar en los distintivos los números de las notificaciones de las aplicaciones. Un distintivo de notificación es un círculo rojo con un número. El número muestra cuántas

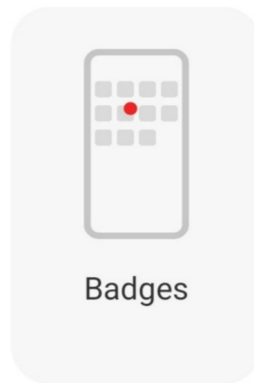

notificaciones recibió.



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Notificaciones y barra de estado**.
2. Pulse **Distintivos** en **Notificaciones**.
3. Pulse al lado de la aplicación para activar los distintivos de la notificación.

Elementos mostrados en la pantalla de bloqueo luego de deslizar hacia abajo

Deslice hacia abajo desde el panel de notificación en el bloqueo de pantalla. Si usa la nueva versión del Centro de control, también puede deslizar hacia abajo el Centro de control en la parte derecha de la pantalla de bloqueo y configurar el Hogar inteligente.



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Notificaciones y barra de estado** > **Elementos mostrados en la pantalla de bloqueo luego de deslizar hacia abajo**.
2. Pulse para activar **Tono de la notificación**.

Nota

Si usa la nueva versión del Centro de control, puede pulsar para activar el **Centro de control** y pulsar para activar **Controles del dispositivo inteligente**.

Mostrar iconos de notificaciones

Mostrar iconos de notificaciones en la barra de estado.


1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Notificaciones y barra de estado** > **Barra de estado**.
2. Pulse para activar **Mostrar iconos de notificaciones**.

Elegir indicador de batería

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Notificaciones y barra de estado** > **Barra de estado** >

Indicador de batería.

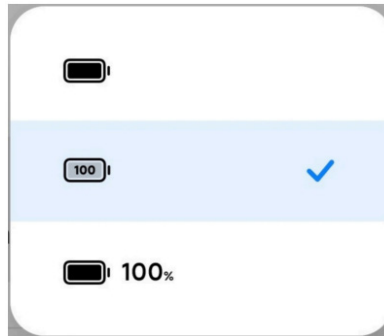


2. Elija un estilo de indicador de batería a aplicar.



Fecha y hora

Cambiar la fecha y hora

La fecha y hora se configuran automáticamente en la red basado en su ubicación. Puede ajustar manualmente la fecha y hora.




1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Fecha y hora**.
2. Pulse  para desactivar **Establecer hora de forma automática**.
3. Pulse **Fecha** u **Hora** para cambiar la fecha y hora.
4. Pulse **OK**.

Nota

En algunos modelos, los nombres UI pueden cambiar según la función. El nombre de la UI puede ser **Establecer la hora automáticamente** o **Usar la hora proporcionada por la red**, según su dispositivo.



Establecer hora de forma automática

El teléfono ajusta automáticamente la hora con la red.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Fecha y hora**.
2. Pulse  para activar **Establecer la hora automáticamente** o **Usar la hora proporcionada por la red**, según su modelo de dispositivo.

Establecer zona horaria de forma automática

Use la hora suministrada por el operador de red.



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Fecha y hora**.
2. Pulse para activar **Establecer la zona horaria automáticamente** o **Usar la zona horaria proporcionada por la red**, según su modelo de dispositivo.

Nota

Si deshabilita la función, puede seleccionar la zona horaria según su región.

Usar ubicación para configurar la zona horaria

La zona horaria automática está apagada y puede usar su ubicación para establecer la zona horaria.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Fecha y hora**.
2. Pulse para activar **Usar ubicación** para configurar la zona horaria.

Nota

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

Elegir el formato de la hora



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Fecha y hora** >

Formato de hora.

2. Elija **12-horas 1:00 p. m.**, **24-horas 13:00**, o **Automático (según el idioma del sistema)**.

Activar reloj dual

El teléfono muestra el **Reloj dual** cuando la hora actual es distinta de la del segundo reloj.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Fecha y hora**.
2. Pulse para activar el **Reloj dual**.

Nota

- Pulse el **Segundo reloj** para elegir la región o la zona horaria del segundo reloj.
- El reloj dual se muestra en la Pantalla de bloqueo, en la Pantalla de inicio y en la pantalla apagada.

Idiomas y regiones

Cambie los idiomas y las regiones cuando está de viaje o se muda.

Establecer el idioma

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Idiomas y entrada** >

Idiomas.

2. Elija y establezca el idioma de la lista de idiomas.

Establecer la región

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Región**.

2. Elija y establezca la región de la lista de región.

Capítulo 4 Batería y mantenimiento

El teléfono le permite verificar el estado de la batería y administrar el uso y el mantenimiento de la batería. Puede ir a los ajustes de la batería por dos métodos:

- Vaya a  **Configuraciones** >  **Batería**.

- Vaya a  **Seguridad** >  **Batería**.

Nota

Las funciones de la batería pueden no estar disponibles en algunos modelos.

Ver la capacidad de la batería

La función le permite verificar el tiempo de uso restante y la capacidad de la batería.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a Ir a los ajustes de la batería para obtener más información.

2. Abra la página de **Ahorro de batería**.

3. Vea la capacidad de la batería.

Consejo

Cuando el teléfono se está cargando, puede ver el tiempo de carga restante y la capacidad de la batería cargada.

Activar el ahorro de batería

Use el modo de Ahorro de batería para ahorrar batería. Puede reducir la actividad en segundo plano de las aplicaciones, detener la sincronización y minimizar las animaciones del sistema.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a Ir a los ajustes de la batería para obtener más información.
2. En la página de la **Batería**, pulse **Modo actual**.
3. En la caja emergente, pulse **Ahorro de batería**.

Nota


También puede elegir el modo **Equilibrado** o **Rendimiento**. El modo **equilibrado** se recomienda durante el uso normal. El modo **rendimiento** aumenta el rendimiento del teléfono, pero consume mayor energía.

Consejo


También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Ahorro de batería** en el Centro de control.

Activar ultra ahorro de batería

Use Ultra ahorro de batería para ahorrar energía cuando el teléfono tiene poca batería. Restringe la mayoría de las funciones que consumen energía. Solo las llamadas, los mensajes y la conectividad de red no se ven afectados.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a Ir a los ajustes de la batería para obtener más información.
2. Abra la página de **Ahorro de batería**.
3. Pulse  para activar **Ultra ahorro de batería**.

Consejo

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Ultra ahorro de batería** en el Centro de control.

Ver el consumo de energía en detalle

Verifique la tendencia de uso de la batería y el porcentaje de potencia de consumo de las aplicaciones.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a Ir a los ajustes de la batería para obtener más información.

2. Abra la página de **Ahorro de batería**.

3. Pulse el gráfico de línea y vea el consumo de energía en detalle a continuación.

Ver la temperatura de la batería

Verifique la temperatura de la batería en la hora actual y cuántos veces ha cargado hoy.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a Ir a los ajustes de la batería para obtener más información.

2. Pulse **Protección de la batería** en la página de **Batería**.

3. Vea la temperatura y los tiempos de carga.

Activar carga inalámbrica con polaridad inversa

Puede cargar otros dispositivos que admitan la carga inalámbrica cuando se encuentre en circunstancias urgentes.

1. Vaya a los ajustes de la batería. Vaya a Ir a los ajustes de la batería para obtener más información.

2. Pulse **Batería** o deslice hacia la izquierda para ingresar a la página **Batería**.

3. Pulse **Características adicionales** y luego pulse **Carga inalámbrica con polaridad inversa**.

4. Pulse  para activar la **carga inalámbrica con polaridad inversa**.


Consejo

Puede arrastrar el carrusel del **límite de carga** para establecer la capacidad de la batería. Cuando la batería alcanza el límite de carga, el teléfono detiene la carga inalámbrica inversa.

Nota

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

Ahora puede colocar otros teléfonos o dispositivos portátiles con la funcionalidad de carga inalámbrica Qi en la parte posterior central de su teléfono.

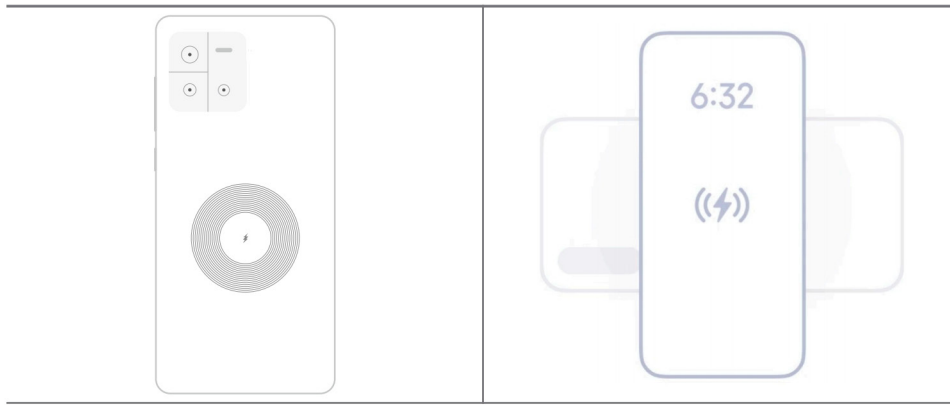




Capítulo 5 Redes y conexión


Tarjetas SIM y redes móviles

Conectar a datos móviles

El teléfono necesita una tarjeta SIM para conectarse a la red móvil. Puede navegar por Internet con las tarjetas SIM disponibles.




1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Redes móviles**.
2. Pulse  para activar **Datos móviles**.

Consejo

Puede deslizar hacia abajo la barra de estado y pulsar  **Datos móviles** para activar los datos móviles en el **Centro de control**.

Dejar de usar una tarjeta SIM

No puede recibir llamadas ni utilizar la red móvil con la tarjeta SIM.



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Redes móviles**.
2. Pulse un número de teléfono para configurar la tarjeta SIM.
3. Pulse  para detener **Encender**.


Nota

Solo cuando el teléfono tiene dos tarjetas SIM, puede desactivar una tarjeta SIM.

Establecer una SIM de datos predeterminada



Seleccione una tarjeta SIM predeterminada para usar con los datos móviles.

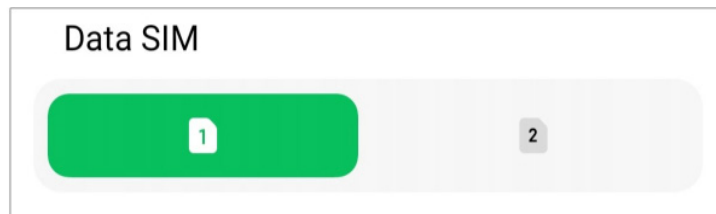
1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Redes móviles**.
2. Pulse el número de la tarjeta SIM en **SIM de datos**.





Establecer un llamada SIM predeterminada

Seleccione una tarjeta SIM predeterminada para llamar.

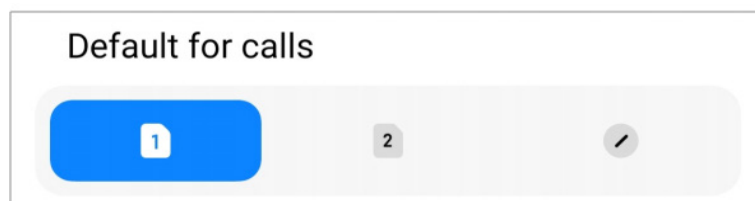

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Redes móviles**.
2. Pulse el número de la tarjeta SIM en **Predeterminado para llamadas**.



Editar nombre o número de la tarjeta SIM

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Redes móviles**.
2. Pulse un número de teléfono para configurar la tarjeta SIM.
3. Toque **Editar nombre de la tarjeta SIM** o **Editar número de tarjeta SIM** para cambiar el nombre o el número.
4. Pulse **OK**.

Wi-Fi




Vaya a  **Configuraciones** >  **Wi-Fi** para conectarse a una red Wi-Fi. Consulte **Conectarse a la red Wi-Fi** para más información.

Nota

Los dispositivos disponibles aparecen cuando habilita **Wi-Fi**.

Desconectar una red Wi-Fi





Si desea conectarse a una nueva red, puede desconectarse de una red Wi-Fi conectada.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Wi-Fi**.
2. Pulse  para ver los detalles de la red Wi-Fi conectada.
3. Pulse **Olvidar red**.
4. Pulse **OK**.

El dispositivo deja de conectarse a la red automáticamente. Puede ser necesario ingresar la contraseña cuando se vuelva a conectar a la red.

Conectarse a una red Wi-Fi oculta

Las redes ocultas no muestran sus nombres. Si quiere conectarse a una, debe ingresar la información manualmente. Puede solicitarle al administrador de la red el nombre y la contraseña antes de comenzar.


1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Wi-Fi**.
2. Pulse  para activar **Wi-Fi**.
3. Pulse **Añadir red** desde la parte inferior de la lista de redes Wi-Fi.
4. Ingrese la información sobre la red Wi-Fi.
 - **Nombre de red:** Introduzca el nombre de la red.
 - **Seguridad:** Seleccione una opción de seguridad de la lista e ingrese la contraseña si es necesario.
 - **Privacidad:** Seleccione una dirección de control de acceso a multimedia (dirección MAC).
 - **Red oculta:** Seleccione la red si está oculta.
5. Pulse .

Administrar la aceleración de red

Puede utilizar las funciones para optimizar la conexión y acelerar la red.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Wi-Fi** > **Aceleración de red**.

2. Elija administrar la aceleración de red.

- Pulse **Aumentar la velocidad Wi-Fi de doble banda** para aumentar la velocidad de Wi-Fi al conectarse a redes auxiliares.
- Pulse  para activar **Usar datos móviles para ver aumentar la velocidad**. La función permite que el dispositivo use datos móviles para aumentar la velocidad de conexión. El uso de la función puede generar tarifas de operador adicionales.

Nota

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos. Y la ruta de la función puede diferir entre los distintos modelos.

Administrar los ajustes avanzados

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Wi-Fi** > **Configuraciones adicionales**.

2. Administre los ajustes avanzados.

- **Gestionar redes guardadas**: Borre las redes guardadas.
- **Instalar certificados**: Instale los certificados Wi-Fi desde archivos locales.

Capítulo 6 Conexión y uso compartido

Bluetooth

Conecta el teléfono con los auriculares, altavoces y otros dispositivos con la funcionalidad del Bluetooth. También puede usar el Bluetooth para compartir datos entre su teléfono y otros dispositivos.

Emparejamiento de un dispositivo Bluetooth

Conéctese a dispositivos Bluetooth compatibles. Por ejemplo, puede conectar teléfonos, auriculares Bluetooth inalámbricos y dispositivos portátiles.

Los siguientes pasos toman como ejemplo la conexión entre teléfonos Xiaomi.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bluetooth**.

2. Pulse  para activar **Bluetooth** en ambos dispositivos.

Los dispositivos disponibles aparecen cuando habilita **Bluetooth**.


3. Pulse el nombre del teléfono B en el teléfono A.

4. Pulse **Vincular** en la ventana emergente de los dos dispositivos.

Nota

- En las ventanas emergentes, también puede optar por bloquear el dispositivo Bluetooth si no desea conectarse al dispositivo.
- Los dos dispositivos deben habilitar el **Bluetooth** y permanecer a una distancia efectiva. El teléfono busca dispositivos automáticamente, luego puede ver los nombres de los dispositivos disponibles.

Consejo

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Bluetooth** en el Centro de control.

Desvincular un dispositivo Bluetooth

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bluetooth**.

2. Pulse  para activar la **Bluetooth**.

Los nombres de Bluetooth guardados se muestran debajo de la **Versión de Bluetooth**.

3. Pulse  para ver los detalles de los dispositivos Bluetooth vinculados.

4. Pulse **Desvincular**.

Renombrar el dispositivo

Cuando activa el Bluetooth, otros dispositivos cercanos pueden ver el nombre.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bluetooth** > **Nombre del dispositivo**.

2. Introduzca el nombre del dispositivo.

3. Pulse .

Administrar los ajustes avanzados

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bluetooth** > **Configuraciones adicionales**.



2. Administre los ajustes avanzados.

- **Vincular dispositivos compatibles:** Puede conectarse rápidamente a auriculares, altavoces y otros dispositivos compatibles.
- **Lista de bloqueo Bluetooth:** Vea los dispositivos Bluetooth bloqueados.
- **Mostrar los dispositivos Bluetooth sin nombres:** Los nombres de los dispositivos Bluetooth no se muestran y solo se muestran las direcciones MAC.

Punto de acceso portátil


Activar punto de acceso portátil

Encienda el Punto de acceso portátil y su teléfono podrá proporcionar acceso a internet a otros dispositivos.



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Más opciones de conectividad** > **Punto de acceso portátil**.

2. Pulse  para activar el **Punto de acceso portátil**.

Consejo

- Puede pulsar **Compartir código QR** para compartir la red de Wi-Fi.
- Puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Punto de acceso** en el Centro de control.



Apagar punto de acceso automáticamente

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Más opciones de conectividad** > **Punto de acceso portátil**.

2. Pulse  para activar **Apagar punto de acceso automáticamente**.

Cambiar el nombre y la contraseña del punto de acceso portátil

Cambie el nombre y la contraseña del punto de acceso portátil para proteger su privacidad o el uso de datos.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Más opciones de conectividad** > **Punto de acceso portátil**.

2. Pulse **Establecer punto de acceso portátil** para cambiar el nombre o la contraseña del punto de acceso portátil.

3. Pulse ✓.

Conexión y uso compartido

Activar Mi Share

Mi Share permite enviar elementos de forma inalámbrica a otros dispositivos cercanos.


1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Más opciones de conectividad** > **Mi Share**.

2. Pulse  para activar **Mi Share**.

Nota

Si comparte elementos con otros teléfonos, asegúrese de que ambos teléfonos estén encendidos con **Mi Share**. Puede ver la lista de dispositivos disponibles en la página web oficial de cualquier marca seleccionada.

Consejo



También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Mi Share** en el Centro de control.

Activar transmitir

Habilite **Transmitir** para proyectar los elementos de la pantalla de su teléfono en un monitor externo más grande.

Nota




Debe apagar el **Punto de acceso portátil** antes de activar **Transmitir**.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Más opciones de conectividad** > **Transmitir**.

2. Pulse  para activar **Transmitir**.

3. Seleccione un dispositivo disponible para comenzar la transmisión.

Consejo



- Puede ir a  **Configuraciones** >  **Más opciones de conectividad** > **Transmitir** > **Ayuda** para obtener información sobre la transmisión.
- También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono, luego pulsar  para activar **Transmitir** en el Centro de control.

Añadir una VPN

Una red privada virtual (VPN) le permite enviar y recibir datos de redes públicas o compartidas. Una VPN cifra la conexión entre el dispositivo y la internet e incrementa la funcionalidad, la seguridad y la administración de la red privada.




Nota

Debe configurar el bloqueo de pantalla para guardar los ajustes de la VPN. Consulte Establecer un bloqueo de pantalla para obtener más información.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Más opciones de conectividad** > **VPN**.
2. Pulse **Añadir una VPN** desde la parte inferior de la pantalla.
3. Ingrese la información correspondiente, como **Nombre**, **Tipo**, **Dirección del servidor**, **Identificador IPsec**, **Certificado CA IPsec**, **Certificado del servidor IPsec**, **Nombre de usuario** y **Contraseña de la VPN**.
4. Pulse ✓ para guardar la VPN.

Activar VPN

Debe configurar el bloqueo de pantalla para guardar los ajustes de la **VPN**. Consulte Establecer un bloqueo de pantalla para obtener más información.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Más opciones de conectividad** > **VPN**.
2. Pulse  para activar **VPN**.
3. Elija una VPN a la que conectarse.

Nota

Si conecta una **VPN** con éxito, puede ver que el icono **VPN** se muestra en la esquina superior derecha del teléfono.


Activar modo avión

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Más opciones de conectividad**.
2. Pulse  para activar **Modo avión**.

Nota




En algunos modelos, los nombres UI de la función puede ser **Modo aeroplano** o **Modo avión**.

Consejo

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **Modo avión** en el **Centro de control**.

Activar NFC

La comunicación de campo cercano (**NFC**) es una tecnología de conectividad inalámbrica de corto alcance. Admite el intercambio de datos o el pago móvil cuando el teléfono toca otros dispositivos compatibles o se acerca a unos pocos centímetros entre sí. Puede colocar su dispositivo cerca de una terminal sin contacto para usar Mi Pay, tarjetas de transporte, tarjetas de acceso y otras funciones de NFC.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Más opciones de conectividad**.
2. Pulse  para activar **NFC**.

Nota

- Algunos modelos no admiten la función NFC.
- La función depende de su operador.




Consejo

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  **NFC** en el **Centro de control**.

Realizar pagos con NFC

Use la aplicación de pago NFC para realizar el pago tocando su dispositivo con un lector de tarjetas de crédito compatible.


Primero debe instalar una aplicación de pago en su dispositivo, agregar una tarjeta de crédito y habilitar el servicio de pago.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Más opciones de conectividad**.
2. Pulse  para activar **NFC**.
3. Toque **Pago predeterminado** para seleccionar **Billetera SIM**.

Capítulo 7 Teléfono y mensajes




Teléfono

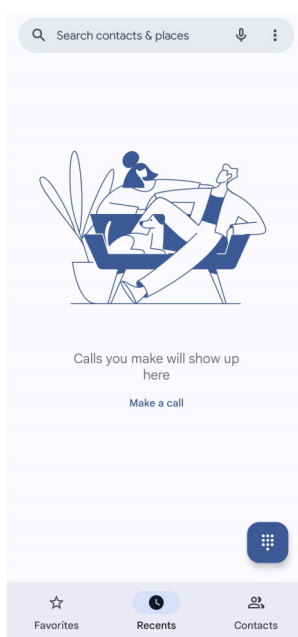La aplicación Phone App le permite conectarse con su familia y amigos. Puede realizar llamadas y guardar contactos.




Realizar una llamada



Realizar una llamada con el teclado de marcación

1. Pulse  **Teléfono**.
2. Pulse  para abrir el **Teclado de marcación**.
3. Introduzca el número de teléfono.
4. Pulse  para realizar la llamada.



Realizar una llamada desde favoritos

1. Vaya a  **Teléfono** > **Favoritos**.
2. Seleccione un contacto de favoritos para realizar la llamada.

Realizar una llamada desde recientes

1. Vaya a  **Teléfono > Recientes**.
2. Elija un contacto y pulse  para realizar la llamada.


Realizar una llamada desde la lista de contactos

1. Vaya a  **Teléfono > Contactos**.
2. Elija un contacto.
3. Pulse un contacto para ver los detalles.
4. Para realizar la llamada, pulse  o el número de teléfono.


Realizar una videollamada

Puede realizar videollamadas desde el **Teclado de marcación** o desde las pestañas **Recientes** y **Contactos**.

- En **Teclado de marcación**, luego de ingresar el número de teléfono, pulse **Videollamada** para realizar la videollamada.

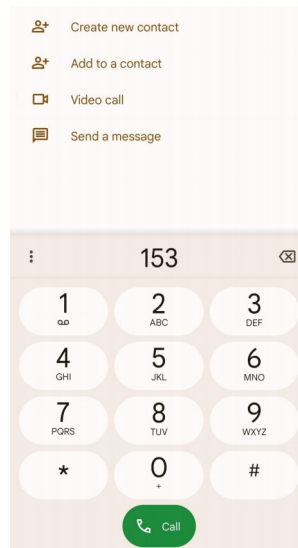


- En la pestaña **Recientes**, pulse el número de teléfono de un contacto reciente, luego pulse **Videollamada** para realizar la videollamada.

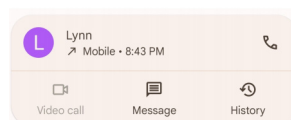

- En la pestaña **Contactos**, **elija** un contacto y pulse **Videollamada** para realizar la


videollamada.

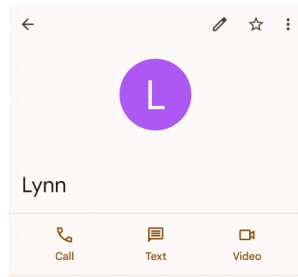

i Nota

- Es necesario iniciar sesión en su cuenta de Google para usar la función.
- No todos los dispositivos admiten videollamadas. El receptor tiene la opción de aceptar la videollamada o contestar la llamada como una llamada de voz normal.



Responder llamadas

Deslice  hacia arriba para contestar la llamada.


Silenciar una llamada

Presione **el botón de subir el volumen** o **el de bajar el volumen** para ajustar el volumen.

Rechazar una llamada


Deslice hacia abajo  hasta que se muestre  para rechazar una llamada.

Administrar llamada mientras se está en una llamada

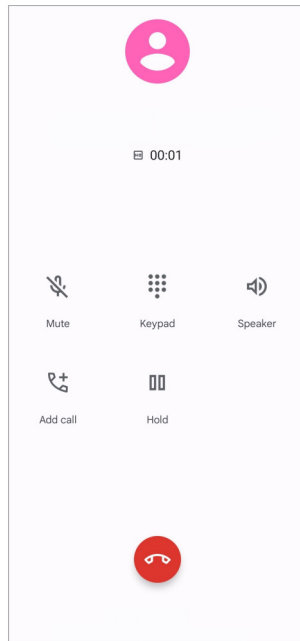


Silenciar	Silencia la llamada
Teclado	Ingresa números durante una llamada
Altavoz	Activa el altavoz para ser escuchado
Añadir llamada	Añade llamadas a la lista de contactos
En espera	Pone la llamada en espera


Añadir un contacto a la lista de favoritos

1. Vaya a  **Teléfono > Favoritos**.
2. Toque **Añadir un favorito** y elija un contacto para **Favoritos**.

Ver las llamadas recientes



1. Vaya a  **Teléfono > Recientes**.
2. Deslice hacia arriba para ver las llamadas más recientes.

Crear un contacto




1. Vaya a  **Teléfono > Contactos**.
2. Pulse **Crear nuevo contacto**.
3. Introduzca la información, como el nombre, la empresa y el número de teléfono del contacto.
4. Pulse **Guardar**.

Ver historial de llamadas

Vea todas las llamadas entrantes, llamadas salientes y llamadas perdidas.


1. Pulse  **Teléfono**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Historial de llamadas**.


Administrar ajustes de las llamadas de teléfono

1. Pulse  **Teléfono**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Configuraciones** para ver todos los ajustes del teléfono.
4. Administre los ajustes de las llamadas de teléfono.
 - **ID de llamada y spam:** Configure el identificador de llamadas y el identificador de correo no deseado para identificar llamadas comerciales y evitar llamadas sospechosas de correo no deseado.
 - **Accesibilidad:** La accesibilidad incluye la función modo TTY. El modo TTY es una abreviatura que se refiere a todos los tipos de teletipos. El modo TTY ayuda a las personas con discapacidad auditiva o dificultad para hablar.
 - **Marcación asistida:** La marcación asistida predice y agrega un código de país cuando realiza una llamada al extranjero.
 - **Números bloqueados:** No recibe llamadas ni mensajes de texto de números bloqueados.
 - **Llamar a cuentas:** Puede administrar las cuentas de llamadas, el desvío de llamadas, la llamada en espera y la configuración de llamadas entrantes.
 - **Mostrar opciones:** Puede configurar la visualización de contactos y temas de teléfono.
 - **Lugares cercanos:** Cuando busca desde el  **Teléfono**, la función necesita su ubicación para encontrar lugares cercanos que coincidan con su consulta, incluso si no están en sus contactos.
 - **Respuestas rápidas:** Puede configurar para mostrar botones para finalizar llamadas y enviar SMS.
 - **Sonidos y vibración:** Puede cambiar el tono de llamada para las llamadas y ajustar el volumen.

- **Buzón de voz:** Puede configurar las notificaciones y el número de mensajes de voz.
- **Anuncio de ID de llamada:** El nombre y el número de la persona que llama se leen en voz alta para las llamadas entrantes.
- **Voltear para silenciar:** Coloque el teléfono boca abajo sobre una superficie plana para silenciar la llamada entrante.

Mensajes


Use  **Mensajes** para enviar y recibir textos, fotos, videos y mensajes de audio. También puede compartir GIF, stickers, ubicaciones, contactos y archivos.

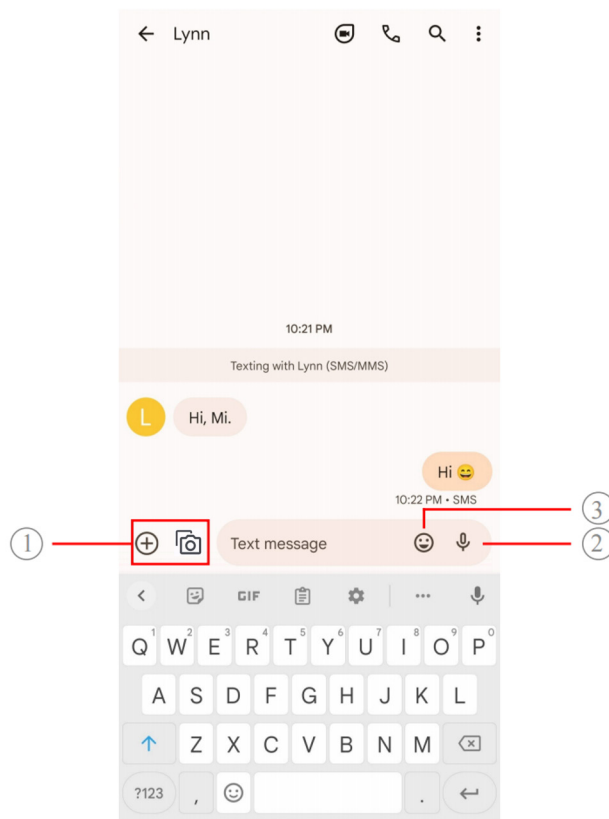

1. Añada adjunto	2. Pulse y mantenga para grabar un mensaje de voz	3. Añada emojis
------------------	---	-----------------


Enviar un mensaje

Envíe un mensaje de texto a un contacto para iniciar una conversación.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse **Iniciar chat** para iniciar una conversación.
3. Elija un contacto para enviar un mensaje.



Nota

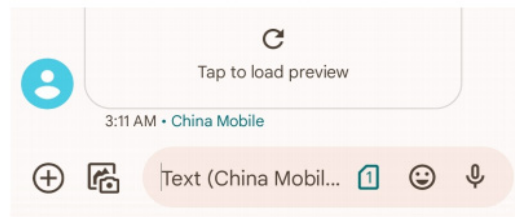Cuando inserte dos tarjetas SIM, puede elegir una tarjeta SIM para enviar el mensaje.




Enviar mensajes MMS a un grupo

El servicio de mensajería multimedia (MMS) le permite enviar un mensaje con contenido multimedia a un grupo de contactos. El multimedia incluye: imágenes, audio, contactos telefónicos y videos.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse **Iniciar chat** para iniciar una conversación.
3. Pulse **Crear grupo** y añada uno o más contactos al nuevo grupo de MMS.
4. Pulse **Siguiente** en la esquina superior derecha del teléfono.
5. Introduzca un nombre de grupo, luego pulse **Siguiente** para crear el grupo.
6. Pulse el campo de texto para enviar un mensaje de texto MMS o pulse los iconos de archivos adjuntos para agregar contenido multimedia.
7. Pulse .



Ver un mensaje

1. Abra  **Mensajes**.
2. Seleccione un mensaje.
3. Pulse el mensaje que desea ver.

Responder a un mensaje

Cuando recibe un mensaje de otros, puede enviar un mensaje de texto para responder.



Los mensajes se muestran en una conversación.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse un mensaje que desee responder en la lista de mensajes.
3. Pulse el campo de texto para escribir el mensaje.
4. Pulse  para enviar el mensaje.

Anclar una conversación



Ancle una conversación en la parte superior de la lista de mensajes. La función ayuda a contactar a la persona convenientemente.

Puede anclar hasta 5 mensajes.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Mantenga pulsada una conversación.
3. Pulse .

Archivar una conversación

Archiva conversaciones a una carpeta de archivado.



1. Abra  **Mensajes**.
2. Mantenga pulsada una conversación.
3. Pulse .

Consejo

También puede arrastrar la conversación a la derecha o a la izquierda para archivar la conversación.




Añadir un contacto desde un mensaje

Cuando recibe un mensaje de un conocido, puede añadir el remitente a su lista de contactos.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Mantenga pulsada una conversación.
3. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
4. Pulse **Añadir contacto** y agregue el nombre u otra información.



Silenciar notificaciones de un remitente de mensaje

No recibe notificaciones del remitente del mensaje en el panel de notificaciones.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Mantenga pulsada una conversación.
3. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
4. Pulse **Silenciar notificaciones**.
5. Pulse  para desactivar **Mostrar notificaciones**.

Bloquear spam o una conversación



Bloquea mensajes de spam o indeseables y filtra los mensajes de remitentes desconocidos.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Mantenga pulsada una conversación.
3. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
4. Pulse **Bloquear**.
5. Pulse **OK**.

Nota



El spam o la conversación se mueve a **Spam y bloqueado**.

Vincular un dispositivo



1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse  en la esquina superior izquierda del teléfono.
3. Pulse **Vincular dispositivo**.
4. Pulse **Escáner de código QR**.
5. Escanee el código QR que se muestra en messages.google.com/web.

Elegir un tema



Ajusta la apariencia en un ambiente diferente. Por ejemplo, el tema oscuro es adecuado para la noche.

1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Elegir tema**.
4. Seleccione el tema **Claro**, **Oscuro**, o **Predeterminado del sistema**.
5. Pulse **OK**.

Ver una conversación archivada

1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Archivado**.
4. Pulse una conversación para ver los detalles.



Ver las conversaciones spam o bloqueadas

1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Spam y bloqueado**.
4. Pulse un spam o una conversación bloqueada para ver los detalles.

Nota

Puede pulsar **Desbloquear** para desbloquear la conversación.

Administrar los ajustes de los mensajes


1. Abra  **Mensajes**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Configuraciones de mensaje** para ver todos los ajustes de los mensajes.
4. Administre los ajustes de los mensajes.

- **Notificaciones:** Elija por mostrar indicadores de notificación o permitir el sonido cuando recibe mensajes.
- **Escuchar sonidos de los mensajes salientes:** Cuando envía un mensaje SMS o MMS a través de la aplicación **Mensajes**, suena una señal que sirve como confirmación.
- **Vistas previas automáticas:** La función funciona con los datos de su mensaje mientras mantiene sus mensajes privados.
- **Protección contra spam:** La función puede evitar mensajes de spam para proteger sus datos.

Capítulo 8 Cámara

Descripción general de la cámara

Puede obtener un vista completa del diseño de la Cámara.

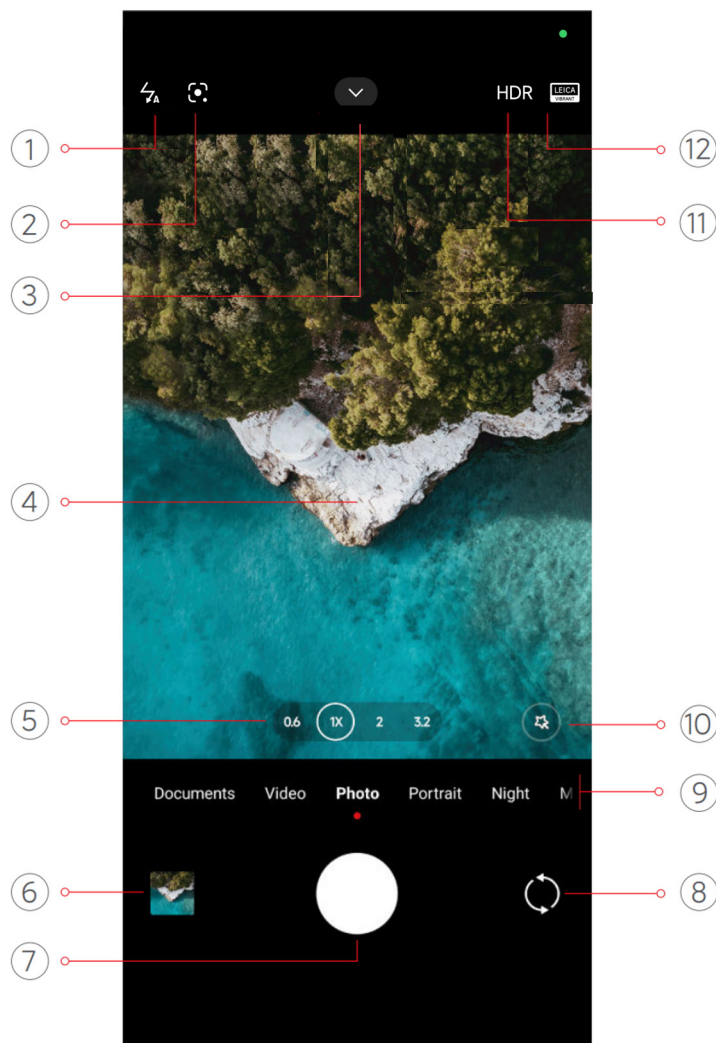



1. Flash	2. Google lens	3. Más
4. Visor	5. Niveles de zoom	6. Galería
7. Botón del obturador	8. Botón cambiar	9. Modos de la cámara
10. Belleza y filtros	11. HDR	12. Estilos fotográficos Leica

Nota

Algunas funciones pueden no estar disponibles en algunos modelos. El diseño de la Cámara y la ubicación de los iconos puede variar según los modelos.

Abrir la Cámara

Abra la **Cámara** con los siguientes métodos:



- Pulse  **Cámara** en la **Pantalla de inicio**.
- Mantenga pulsado  y deslice hacia la izquierda para abrir la **Cámara** cuando la pantalla está bloqueada.

Consejo

No podrá ver los elementos de su **Galería** si inicia la **Cámara** en la **Pantalla de bloqueo** sin verificar su contraseña.

Sacar foto

El modo de la cámara predeterminado es **Foto**, puede deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir otros modos de tomar fotos.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Ajuste las funciones básicas de la cámara según sus necesidades. Consulte Características básicas para obtener más información.
3. Pulse  para tomar una foto.

Cambiar entre modos de la cámara

El modo **Foto** es el primer modo de cámara cuando abre la **Cámara**. Puede deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de la cámara para seleccionar los siguientes modos de cámara:

- **Documentos:** Sacar una foto de un documento. Consulte Sacar fotos en modo sacardocumentos para obtener más información.

- **Video dual:** Grabe un video con las cámaras delanteras y traseras al mismo tiempo. Consulte Grabar videos en modo video dual para obtener más información.
- **Exposición prolongada:** Saque fotos de larga exposición. Consulte Sacar fotos en modo exposición prolongada para obtener más información.
- **Efectos de video:** Grabe un video en el modo efectos de película y aplique más efectos de cámara mágicos. Consulte Grabar videos en modo efectos de video para obtener más información.
- **Modo nocturno:** Saque una foto en un ambiente con escasa luz. Consulte Sacar fotos en modo nocturno para obtener más información.
- **Panorámica:** Saque una foto panorámica u otras escenas. Consulte Sacar fotos en modo panorámica para obtener más información.
- **Retratos:** Aplique efectos **Cinemáticos**, **Embellecer** o **Filtros** a sus fotos. Consulte Sacar fotos en modo retrato para obtener más información.
- **Profesional:** Sacar fotos y grabar videos profesionales. Consulte Modo profesional para obtener más información.
- **Video corto:** Grabe videos de hasta 10 segundos de duración y aplique efectos de filtros. Consulte Grabar videos en modo video corto para obtener más información.
- **Cámara lenta:** Grabe un video con un efecto de cámara lenta. Consulte Grabar videos en modo cámara lenta para obtener más información.
- **Superluna:** Saque una foto a la Luna. Consulte Sacar fotos en modo superluna para obtener más información.
- **Lapso de tiempo:** Grabe videos y condense los videos con una velocidad más alta. Consulte Grabar video en modo lapso de tiempo para obtener más información.
- **Video:** Grabar video. Consulte Grabar videos para obtener más información.
- **VLOG:** Use diversas escenas vlog. Consulte Grabar videos en modo VLOG para obtener más información.
- **Modo director:** Crea brillo cinematográfico con solo un toque.

Nota


- Los modos pueden no estar disponibles en algunos modelos.

- Las funciones de la cámara pueden variar en diferentes modelos.

Características básicas



Use las funciones básicas para ajustar el brillo y la exposición de la foto o acercarla o alejarla para personalizar la foto.

Establecer el foco


1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse la pantalla para mostrar el anillo de foco y los ajustes de la exposición.
3. Pulse el área en la que quiera enfocar.

Ajustar la exposición

Al tomar una foto en un ambiente con escasa luz o con sobreexposición, ajuste la exposición para ajustar el brillo de la foto.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse la pantalla para mostrar el anillo de foco y los ajustes de la exposición.
3. Arrastre  hacia arriba o hacia abajo al lado del anillo de exposición para ajustar la exposición.

Acercar o alejar

1. Abra  la **Cámara**.
2. Junte o separe los dedos para acercar o alejar el visor.

Consejo

En algunos modelos, también puede alternar los niveles de zoom como 0.6x, 1x y 2x para acercarse o alejarse. Para un zoom más preciso, pellizque la pantalla al nivel de zoom de 2 veces y luego puede arrastrar el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para acercarse o alejarse.





Encender el flash

Cuando tome una foto en un entorno de poca luz, encienda el flash para que sus fotos sean más claras.

1. Abra  la **Cámara**.

2. Pulse .

3. Elija los tipos de flash.

- Pulse  para activar el flash automático.
- Pulse  para activar el flash luego de que pulse .
- Pulse  para que el flash esté siempre encendido.

Escanear códigos QR

1. Abra  la **Cámara**.

2. Apunte la cámara al código QR, luego pulse la notificación que aparece.

Nota

Si desea habilitar **Escanear códigos QR**, consulte **Habilitar sugerencias inteligentes** para obtener más información.

Funciones útiles

Puede utilizar funciones como **Cuadrícula** y **Cambiar de inclinación** para mejorar su foto o el **Temporizador** y el **Obturador por voz** para tomar fotos grupales.

Nota

Algunas funciones pueden no estar disponibles en algunos modelos.

Aplicar estilo fotográficos Leica

Aplice estilos fotográficos de **Apariencia Leica auténtica** o **Apariencia Leica vibrante** para generar los estilos de fotos marcados Leica. La **Apariencia Leica auténtica** conserva el contraste verdadero entre el claro y el oscuro y un preciso balance de blancos de la imagen para evitar distorsión de luz y color. La **Apariencia Leica vibrante** hace ajustes moderados de brillo y saturación para presentar sombras brillantes y nítidas; y aplica colores vibrantes para que la foto o los videos sean más adecuados para escenas vívidas.




1. Abra  la **Cámara**.

2. Pulse  para elegir el estilo **Apariencia Leica auténtica** o **Apariencia Leica vibrante**.

Nota



Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

Ajustar la relación de aspecto

1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  en la parte superior.
3. Pulse  **Relación de aspecto**.
4. Elija una relación de aspecto como **1:1**, **3:4**, **9:16**, **Completa** o **Panorámica**.




Establecer temporizador

Configure una cuenta regresiva para darse tiempo de tomar una foto.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  en la parte superior.
3. Pulse **Temporizador**.
4. Elija **3S**, **5S** o **10S**.
5. Pulse  para iniciar el temporizador.

Activar obturador de voz




Obturador por voz permite que pueda sacar fotos con comando de voz.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  en la parte superior.
3. Pulse  **Obturador de voz**.


Diga: "¡Whisky!" para tomar la foto.

Mostrar cuadrículas

Use líneas de cuadrícula para enderezar o componer su foto.




1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  en la parte superior.
3. Pulse  **Cuadrículas** para mostrar cuadrículas.

Consejo

Puede pulsar  para elegir diferentes tipos de cuadrículas.

Activar macro

Macro permite sacar fotos o grabar videos de un objeto a una corta distancia.




1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  en la parte superior.
3. Pulse  **Macro** para activar **Macro**.

Nota



Algunos modelos también admiten las funciones de **Supermacro**. La función depende de su dispositivo.

Activar efecto diorama

Use **Cambiar de inclinación** para aclarar ciertas áreas y desenfocar otros lugares en su foto.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  en la parte superior.
3. Pulse  **Cambiar de inclinación** para activar **Cambiar de inclinación**.





Nota

- Pulse  para cambiar de inclinación circular o  para inclinación lineal.
- Puede mover el área de cambio de inclinación al lugar que desea desenfocar o aclarar.

Activar ráfaga temporizada




Use **Ráfaga temporizada** para tomar una serie de fotos dentro del intervalo que establezca.

Use **Ráfaga temporizada** en los modos **Pro** y **Foto**.


1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  en la parte superior.
3. Pulse  **Ráfaga temporizada** para activar **Ráfaga temporizada**.
4. Pulse  para mostrar el carrusel para la **Cantidad de fotos e Intervalo**.
5. Establezca los números y el intervalo.

Deshabilitar HDR automático

El modo de alto rango dinámico (HDR) admite sacar fotos en situaciones de alto contraste. HDR aporta más detalles de luces y sombras a las fotos.




1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse .
3. Pulse .

Consejo

La cámara activa el HDR automático de forma predeterminada. También puede pulsar  para tener el HDR siempre encendido.

Activar cámara con IA

La cámara con IA identifica objetos y escenas de forma inteligente y optimiza los ajustes de la cámara. Puede identificar una variedad de escenas, como el cielo azul, lugares con nieve, atardeceres y amaneceres, vegetación y documentarlo.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  en la parte superior.
3. Pulse  para activar la cámara con IA.

Cuando toma una foto, la cámara con IA muestra los iconos identificados.



Por ejemplo, la cámara identifica el objeto como planta, luego, le aplica los efectos adecuados.



Añadir un filtro de video

Un filtro de video crea una apariencia cinematográfica a su video.


Aplique **Filtros vídeo** en el modo **Pro** cuando graba un video.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Pro**.
3. Pulse .
4. Elija un filtro de video.

Activar video estable

Use **Video estable** para mejorar la fluidez de un video.

Use **Video estable** en el modo **Video**.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Video**.

3. Pulse .



Nota

Algunos videos admiten  **Video estable** y  **Video estable PRO**. La función depende de su dispositivo.

Añadir filtro de belleza y efectos

El **filtro de belleza** ayuda a embellecer la parte de su cuerpo que desee. Los **filtros** aplican un efecto de filtro.



Añada efectos **Belleza** y de **Filtros** en los modos **Foto** y **Retratos** y añada efectos de **Belleza** y **Boque** cuando grabe un video.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  para elegir añadir los efectos **Belleza** y **Filtros**.
 - Pulse **Belleza** y arrastre el carrusel para ajustar el efecto de belleza.
 - Pulse **Filtros** y elija un filtro.

Nota

Algunos modelos admiten filtros Leica.

Ajustar la resolución de video y velocidad de los fotogramas




1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Video**.
3. Pulse  en la parte superior.
4. Elija la resolución de video y velocidad de los fotogramas.

Nota

Ajuste la resolución de video y velocidad de los fotogramas tanto en los modos **Pro** y **Video** cuando crea un video.

Sacar una selfi

Use la cámara delantera para tomar una selfi en el modo **Retrato** o **Foto** o para grabar un video. Los siguientes pasos son con el modo **Foto** como ejemplo.




1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  para cambiar a la cámara delantera.
3. Pulse  para sacar una selfi.

Consejo




Puede pulsar  para aplicar los efectos **Belleza** y **Filtros**. Consulte Añadir efectos de Belleza Filtros para obtener más información.

Grabar videos

Grabe videos para capturar las hermosas escenas y los momentos importantes.


1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Video**.
3. Pulse  para iniciar la grabación.
4. Pulse  para detener la grabación.

Consejo



Al tomar un video, puede pulsar  para pausar la grabación y pulsar  para continuar. También puede pulsar  para sacar una foto mientras graba.

Sacar foto en modo documento

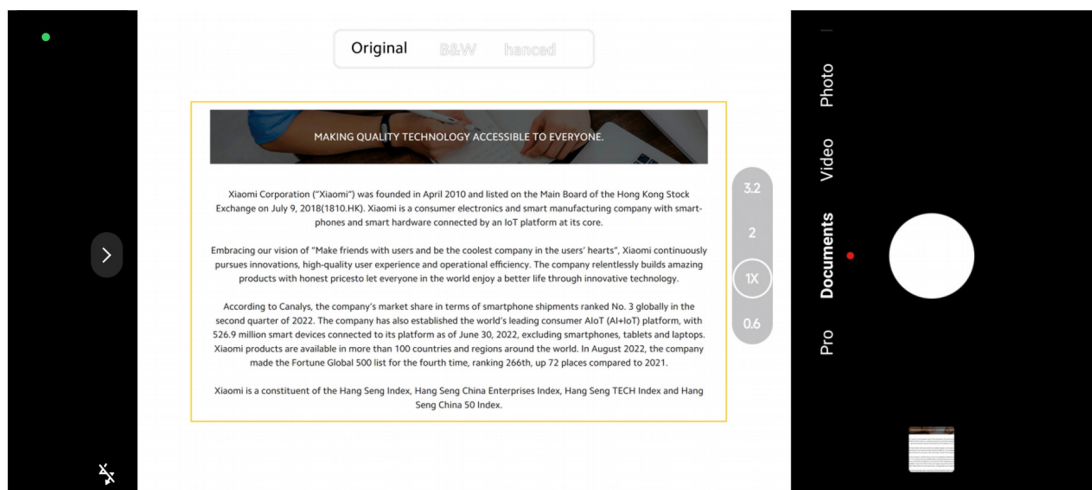

Saque una foto para un documento como Paper, PowerPoint y Blackboard en modo de documentos. Puede modificar la distorsión de la lente y ajustar la perspectiva y admitirlo para que tome una foto directa. El modo de documentos también le permite agregar marcas de agua para proteger sus documentos de la copia no autorizada.



Cuando pulsa por primera vez **Documentos**, no está presente la opción. Puede pulsar **Documentos** nuevamente luego de descargar.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccionar modo **Documentos**.
3. Apunte la cámara al sujeto y espere a que la cámara identifique el área del documento en el marco amarillo.
4. Pulse  para tomar una foto.

Consejo

- Pulse  para editar el texto de la marca de agua de protección.
- Vaya a  **Galería** para ver y ajustar el área de los documentos.




Modo profesional

Ajuste el balance de blancos, el enfoque, la velocidad del obturador, la sensibilidad ISO, la verificación de exposición, las lentes y otras características para tomar fotos y videos profesionales.

Funciones profesionales

Las **Funciones profesionales** le permiten ajustar diferentes parámetros para lograr los efectos que desea. Tome fotos y videos creativos de su propio estilo. Las siguientes son **Funciones profesionales** y sus funciones:




- Pulse **WB** para seleccionar los efectos de balance. Cuando saque fotos en diferentes entornos, puede aplicar los efectos WB correspondientes, como incandescente, luz del día y nublado.
- Pulse **F** y arrastre el carrusel para ajustar el foco. Cuando su cámara está cerca de un sujeto, puede arrastrar el control deslizante hacia el lado izquierdo. Cuando su cámara esté lejos de un sujeto, arrastre el control deslizante hacia el lado derecho.
- Pulse **S** y arrastre el carrusel para ajustar la velocidad del obturador. Cuando toma una escena estacionaria o un retrato, puede reducir la velocidad del obturador. Cuando fotografíe un objeto en movimiento, aumente la velocidad del obturador.
- Pulse **ISO** y arrastre el carrusel para ajustar la sensibilidad ISO. Cuando dispara en condiciones de poca luz, puede aumentar el valor ISO. Cuando dispare en condiciones de mucha luz, disminuya el valor ISO.

- Pulse **EV** y arrastre el carrusel para ajustar la verificación de la exposición. Cuando dispara en condiciones de poca luz, puede aumentar el valor EV. Cuando dispara en condiciones de mucha luz, puede disminuir el valor EV.
- Pulse **LENTES** para seleccionar lentes. Pulse  para fotos ultra amplias o  para fotos anchas o  para las telefotos.


Nota

Algunas lentes pueden no estar disponibles en algunos modelos.

- Pulse  para seleccionar **Modos de medición**.

	Mide la luz en el área central del marco.
	Mide la luz en todo el marco.
	Mide la luz en un punto del marco.

Consejo


- Vaya a  **Cámara** > **Pro** > **Más** para activar **Verificación de la exposición**.

La función resalta las áreas subexpuestas en azul y las áreas sobreexpuestas en rojo y lo ayuda a ajustar la exposición en consecuencia.

- Vaya a  **Cámara** > **Pro** > **Más** para activar **Máximo de enfoque**.

La función coloca un resaltado rojo en el área enfocada y lo ayuda a ajustar el enfoque en consecuencia.



Sacar fotos en modo profesional

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Pro**.
3. Ajuste las funciones profesionales como **WB**, **F**, **S**, **ISO**, **EV**, **LENTES** y **Modos de medición**.

Consulte Funciones profesionales para obtener más información.

4. Pulse  para tomar una foto.

Grabar video en modo profesional

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Pro**.
3. Pulse  para cambiar a grabar un video.

4. Ajuste las funciones profesionales. Consulte Funciones profesionales para obtener más información.

5. Pulse ● para iniciar la grabación.

6. Pulse ◻ para detener la grabación.

📌 Nota

Al tomar un video, puede pulsar ⏸ para pausar la grabación y pulsar ▶ para continuar. También puede pulsar 📷 para sacar una foto mientras graba un video.

Sacar fotos en modo retrato

Use el modo **Retrato** para aplicar efectos **Cinemático**, **Belleza** y **Filtros**.

Habilite esta función para agregar un fondo borroso a sus fotos.









1. Abra 📷 la **Cámara**.

2. Seleccione modo **Retrato**.

3. Elija para añadir efectos.

- Pulse 📷 para activar modo **Cuerpo entero**. Esta función usa lentes adecuadas al tomar fotos de cuerpo entero. Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.
- Pulse 📷 para activar **Modo cuerpo entero**. Esta función usa lentes adecuadas al tomar fotos de cuerpo entero. Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

- Pulse  para activar **Retrato inteligente HD**. Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.
- Pulse  para elegir un efecto cinematográfico. Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.
- Pulse  para aplicar un estilo **Lentes pro**. La función suministra estilos de lentes de 35 mm hasta 90 mm para adecuarse a sus necesidades fotográficas. Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.
- Pulse  y arrastre el carrusel para ajustar la apertura. Un valor de apertura más bajo crea un fondo más borroso detrás del retrato.
- Pulse  para embellecer el retrato y añadir filtros.



4. Pulse  para tomar una foto.

Consejo

Pulse  para sacar fotos con la cámara delantera.

Sacar fotos en modo nocturno

El modo nocturno captura más detalles y ilumina sus fotos en condiciones de poca luz.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione **Nocturno**.
3. Pulse .


Nota

Algunos modelos admiten grabar videos en modo **Nocturno**.

Sacar fotos en modo de ultra definición

El modo de ultra definición admite una resolución de imagen ultra alta y ayuda en el procesamiento posterior.

Los siguientes pasos son con el modo **50MP** como ejemplo.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.

3. Pulse el icono de ultra definición como  o **50MP**.

4. Pulse  para tomar una foto.

Nota

El modo ultra definición admite sacar fotos en los modos **50MP**, **64MP**, **108MP** u otros modos HD. La función y los parámetros dependen del modelo.



Grabar videos en modo video corto

Aplique diferentes efectos para tomar un video corto durante 1 a 15 segundos.




Cuando pulsa por primera vez **Video corto**, no está presente la opción. Puede pulsar **Video corto** nuevamente luego de descargar.

1. Abra  la **Cámara**.

2. Seleccione **Más**.

3. Pulse  **Película corta** y luego pulse  **Video corto**.

4. Elija configurar su grabación.

- Pulse  para añadir música de fondo.
- Pulse  para aplicar un efecto de velocidad.
- Pulse  y elija para aplicar el efecto **Belleza**, **Filtros** o **Caleidoscopio**.

5. Pulse  para iniciar la grabación.

6. Pulse  para detener la grabación.

7. Pulse  para guardar la grabación.



Sacar fotos en modo panorámica

Saque una foto de paisaje amplia o puede sacar una foto para grupos grandes en modo Panorama.




1. Abra  la **Cámara**.

2. Seleccione **Más**.

3. Pulse  **Panorámica**.





4. Apunte la cámara en la escena inicial de la foto panorámica.
5. Pulse  para comenzar su foto panorámica.
6. Mantenga la cámara alineada con la flecha y muévase de acuerdo con la dirección de la flecha cuando esté disparando.
7. Pulse  para finalizar su foto panorámica.

Nota

- Pulse  para cambiar la escena inicial desde el nivel horizontal al nivel vertical. Pulse  para cambiar la dirección de inicio de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba.
- Si termina la foto panorámica a lo largo de la línea de referencia, termina automáticamente. Vaya a  **Galería** para ver y editar la foto.





Grabar videos en Modo director

El modo **Director** permite grabar videos cinematográficos y brillantes con solo un toque.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Modo director**.
4. Ajuste las funciones como **WB, F, ISO, EV, Resolución y Velocidad de fotogramas**.
5. Pulse  para realizar la configuración multicámara. Puede configurar el teléfono como cámara o monitor.
6. Pulse  para iniciar la grabación.







Grabar videos en modo cámara lenta

Grabe un video de cámara lenta en el modo **Cámara lenta**.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Cámara lenta**.
4. Pulse  para iniciar la grabación.
5. Pulse  para detener la grabación.

Grabar video en modo lapso de tiempo

El modo de lapso de tiempo toma un video durante varios minutos o incluso horas, y luego condensa los videos con una velocidad más alta. Puede capturar la belleza del cambio, como nubes a la deriva, amanecer y atardecer, y flores florecientes.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Lapso de tiempo**.
4. Elija configurar su grabación.
 - Pulse  para elegir **Velocidad** y **Duración**.
 - Acerque o aleje la foto.
 - Pulse  para ajustar los parámetros. Consulte Funciones profesionales para obtener más información.
5. Pulse  para iniciar la grabación.
6. Pulse  para detener la grabación.





Consejo

Puede usar un trípode para mantener la cámara estable cuando está sacando fotos.

Grabar videos en modo efectos de películas

Grabe un video en el modo efectos de película y aplique más efectos de cámara mágicos.





Cuando pulsa por primera vez **Efectos de video**, no está presente la opción. Puede pulsar **Efectos de video** nuevamente luego de descargar.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione **Video**.
3. Pulse  para elegir un efecto de video.
4. Siga las instrucciones para cada efecto.
5. Pulse  para iniciar la grabación.
6. Pulse  para detener la grabación.

Sacar fotos en modo exposición prolongada

El modo de exposición larga mantiene el obturador abierto por un período de tiempo. Cuando saca una foto a una cascada, una calle abarrotada o una luz en movimiento, una larga exposición puede capturar el rastro de los objetos.

Cuando pulsa por primera vez **Exposición prolongada**, no está presente la opción. Puede pulsar **Exposición prolongada** nuevamente luego de descargar.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Exposición prolongada**.
4. Elija la escena correspondiente.
5. Pulse  para iniciar la toma.
6. Pulse  para detener la toma.




Consejo

Puede usar un trípode para mantener su teléfono estable cuando está filmando para obtener una foto clara.

Sacar fotos en modo superluna

La función permite sacar una foto espléndida de la Luna.


Cuando pulsa por primera vez **Superluna**, no está presente la opción. Puede pulsar **Superluna** nuevamente luego de descargar.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Superluna**.
4. Pulse y arrastre el carrusel para ajustar los niveles de zoom de 5X a 60X.
5. Pulse  para tomar una foto.

Nota







Los niveles de zoom pueden variar en diferentes modelos.

Consejo



Pulse  para agregar la silueta de las ramas de un árbol de avión y otros diseños o texto a su foto.

Grabar videos en modo video dual

El modo de video dual divide la escena en el visor en dos. Puede ver y grabar una escena con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione **Más**.
3. Pulse  **Video corto** y luego pulse  **Video dual**.
4. Pulse  para ajustar los lugares de las vistas frontales y trasera del visor.
5. Pulse  para iniciar la grabación.
6. Pulse  para detener la grabación.

Consejo



Pulse   para agrandar la visitar y achicar la otra.

Ajustes de la cámara

Vaya a  **Cámara** >  >  **Configuraciones** para abrir las **Configuraciones de la cámara**.

Añadir una marca de agua

Proteja sus fotos con marcas de agua o añadir cualquier otra información, como ser: hora, ubicación o temperatura.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  en el modo **Foto** y luego pulse **Marca de agua**.
3. Elija para añadir los tipos de marcas de agua.
 - Seleccione **Añadir marca de tiempo en las fotos**.
 - Seleccione **Marca de agua del dispositivo**.
 - Pulse **Marca de agua personalizada** para añadir su marca de agua. Antes de agregar la Marca de agua personalizada, primero debe seleccionar **Marca de agua del dispositivo**.
 - Toque **Leica** para seleccionar **Hora** y **Coordenadas** para su marca de agua.

Nota

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

Activar foco de seguimiento de movimiento



Esta función enfoca automáticamente a las personas o animales en movimiento. También puede pulsar dos veces cualquier sujeto en el visor para hacer el seguimiento.

1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  en el modo **Foto** y luego pulse  **Foco de seguimiento de movimiento**.

Nota


Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

Activar sugerencias inteligentes

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Sugerencias inteligentes**.
3. Elija activar sugerencias inteligentes. Estas funciones suelen estar activadas por defecto.
 - Pulse  para activar **Escáner de documentos**. La función muestra un atajo cada vez que la cámara con IA detecta un documento o una diapositiva de presentación.
 - Pulse  para activar **Escanear códigos QR**. La función solo permite que la cámara trasera escanee códigos QR en el modo **Foto**.

Activar notificar sobre la orientación

La cámara notifica sobre la orientación cuando el teléfono está paralelo al suelo.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Notificar sobre la orientación**.

Habilitar distorsión correcta en tomas ultra anchas

Nota


La **distorsión correcta en tomas ultra anchas** está habilitada de manera predeterminada.

1. Abra **ajustes de la cámara**.

2. Pulse  para habilitar **Distorsión correcta en tomas ultraanchas**.

Activar captura de movimiento

La captura de movimiento es para minimizar el desenfoque en las fotos de niños, mascotas y otros sujetos activos.


1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Captura de movimiento**.

Nota

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.


Activar modo nocturno automático

El modo nocturno automático detecta las condiciones de baja luz y mejora la calidad de la imagen automáticamente.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Modo nocturno automático**. Esta función suele estar activada por defecto.


Activar eliminar lunares

Elimina los lunares cuando utilice los efectos suavizantes de la piel.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Configuraciones de selfi**.
3. Pulse  para activar **Eliminar lunares**.

Activar formato HEIF

El formato de archivo de imagen de alta eficiencia ahorra espacio de almacenamiento.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar el **formato HEIF**.

Nota

No puede tomar fotos en vico y eliminar las marcas de agua en el modo HEIF.

Establecer calidad de imagen

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Toque **Calidad de imagen** para elegir **Alto**, **Estándar** o **Bajo**.


Configurar las funciones del botón de volumen

Personalice los atajos de los botones de volumen.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse la **Función de los botones de volumen** para elegir **Obturador**, **Temporizador**, **Zoom** o **Volumen**.


Activar obturador adicional

Después de habilitar la función, puede arrastrar el botón del obturador hacia arriba para crear un obturador adicional.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Obturador adicional**.

Pulse para hacer una foto

Pulse el visor para sacar una foto.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Pulse para tomar una foto**.

Personalizar la cámara


Cambia el diseño, el color y el sonido de la cámara.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Personalizar** para elegir los tipos personalizados.
 - Pulse **Diseño de la función** para reordenar los iconos tanto en la pantalla de inicio de la cámara y en la pantalla de funciones **Más**.
 - Pulse **Modos de cámara** para seleccionar la **pestaña "Más"** o el **panel "Más"**.



Camera modes

Select how you'd like to arrange all camera modes

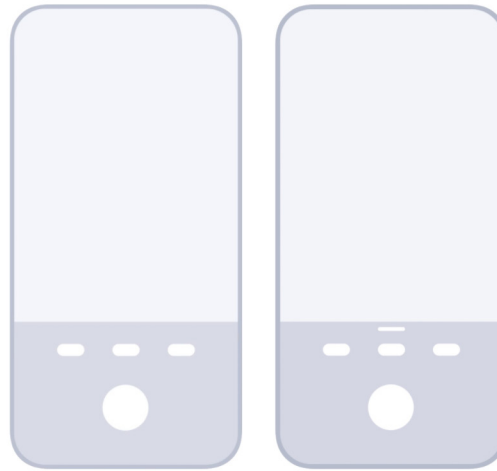


"More" tab

"More" panel


Guardar información de ubicación

La información de ubicación se guarda cuando toma una foto. Vaya a **Galería** para ver la información de ubicación en la información detallada de la foto.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Guardar información de ubicación**.


Activar habilitar la notificación sonora

La cámara emite un sonido cuando toca el obturador.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar el **Sonido del obturador**. Esta función suele estar activada por defecto.




Activar modo bolsillo

El sistema bloquea los gestos táctiles cuando coloca el teléfono en un bolsillo.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse  para activar **Modo bolsillo**.

Conservar ajustes

Conservar ajustes conserva el modo utilizado anteriormente en lugar de restablecer automáticamente las preferencias predeterminadas.

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Conservar ajustes** para elegir activar o desactivar los ajustes previos.
 - Pulse  para activar **Modo de la cámara**. **Modo de la cámara** conserva el modo utilizado anteriormente junto con la selección de cámara delantera o trasera.
 - Pulse  para activar **Belleza**. **Belleza** conserva las preferencias de Belleza seleccionadas durante la sesión anterior. Esta función está activada por defecto.
 - Pulse  para activar la **Cámara con IA**. La **Cámara con IA** conserva el estado de la cámara con IA establecido durante la sesión anterior. Esta función está activada por defecto.

Establezca la antifrecuencia

Cuando toma una foto o graba un video de una pantalla electrónica, puede configurar la función antifrecuencia para reducir las perturbaciones de la foto.





1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Antifrecuencia** para elegir **Apagado**, **50 Hz**, **60 Hz** o **Automático**.



Restaurar ajustes predeterminados

1. Abra **ajustes de la cámara**.
2. Pulse **Restaurar ajustes predeterminados**.
3. Pulse **OK**.





Más ajustes

Configure los ajustes de la cámara cuando saca una selfi





1. Abra  la **Cámara**.
2. Pulse  para cambiar a la cámara delantera.
3. Vaya a  >  **Configuraciones** para abrir los **Ajustes de la cámara**.
4. Pulse **Configuraciones de selfi** y elija para establecer las configuraciones de la cámara.

- Pulse  para activar la **Reflejar cámara delantera**.
- Pulse  para activar **Ajustar efectos de maquillaje para hombres**.

Establecer los ajustes de la cámara en modo video


1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Video**.
3. Vaya a  >  **Configuraciones** para abrir los **Ajustes de la cámara**.
4. Elija para establecer cámara.
 - Pulse **Decodificador de video** para seleccionar alta compatibilidad o alto rendimiento del decodificador de video.
 - Pulse  para activar **Permitir etiquetar videos**. Puede pulsar **Etiquetar** mientras graba un video para volver a un tiempo determinado mientras se reproduce.


Establecer los ajustes de la cámara en modo profesional

1. Abra  la **Cámara**.
2. Seleccione el modo **Pro**.
3. Pulse  para cambiar a grabar un video.
4. Pulse  y luego pulse  **Histograma**. **Histograma** permite que la cámara muestre comentarios de exposición en tiempo real cuando está disparando. Consulte Establecer los ajustes de la cámara en modo video para obtener más información al grabar un video.

Capítulo 9 Galería

Descripción general de la galería


Abra  **Galería** para ver toda la multimedia visual almacenada en su teléfono. Puede ver, editar y administrar imágenes y videos.

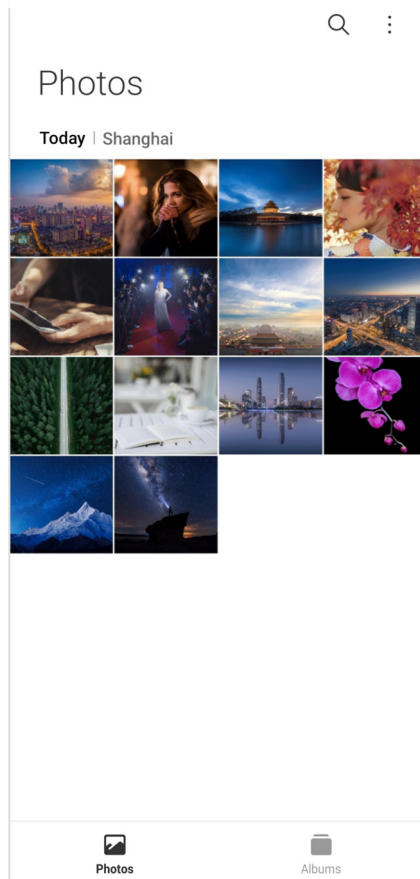

Fotos



Puede ver fotos y videos organizados por días, meses o años.













Ver imágenes

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Pulse una imagen para ver los detalles.
3. Para ver otras imágenes, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Editar fotos

Recorta la foto a una relación de aspecto diferente, añada filtros, dibujos, texto o marco y hace ajustes para embellecer la foto.

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija la imagen.
3. Pulse  para editar la foto.
4. Elija **Básico** o **IA** para aplicar diferentes efectos.

- Pulse  **Automático** para aplicar efectos automáticos a la imagen.
- Pulse  **Recortar** para recortar la imagen a un tamaño diferente.
- Pulse  **Filtro** para añadir efectos de colores.
- Pulse  **Ajustar** para ajustar la exposición, el brillo, el contraste, la saturación, la intensidad, la calidez, el matiz, las luces, el desvanecimiento, el grano, la nitidez y la viñeta de la imagen.
- Pulse  **Dibujos** para hacer dibujos o añadir diferentes formas.
- Pulse  **Texto** para añadir anotaciones o texto.
- Pulse  **Mosaico** para aplicar mosaicos a la imagen.
- Pulse  **Marco de arte** para añadir un marco a una imagen. Solo se admiten imágenes tomadas por productos Xiaomi diseñados conjuntamente con Leica.
- Pulse  **Borrar** para eliminar la saturación visual.
- Pulse  **Cielo** para añadir un cielo de fondo.
- Pulse  **Sticker** para que sus selfies se vean mejor con un montón de stickers.
- Pulse  **Fotograma** para añadir un marco a la imagen y cambiar la relación de aspecto.

5. Pulse  para guardar las modificaciones.

6. Pulse **Guardar**.

Consejo


Mantenga pulsado  para ver la imagen original y suéltela para ver la imagen modificada.

Administrar imágenes

Añada fotos a los álbumes, configure la foto como fondo de pantalla y vea o edite la información detallada de la foto.

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.

2. Elija la imagen.

3. Pulse  para administrar la foto.

- Pulse **Añadir a álbum** para mover la imagen a otro álbum.
- Pulse **Reconocer texto** para identificar textos. Ahora puede copiar y revisar el texto,


compartir el archivo guardarlo en la  aplicación **Notas**.

Nota

Actualmente, la función admite idiomas como bahasa indonesio, español, italiano, francés, alemán, portugués, chino e inglés.




- Pulse **Ajustar** para convertir la imagen en documento.
- Pulse **Marca de agua de protección** para añadir marcas de agua a la imagen.
- Pulse **Establecer como fondo de pantalla** para establecer la imagen en fondo de pantalla.
- Pulse **Renombrar** para cambiar el nombre de la imagen.
- Pulse **Google Lens** para identificar la foto. Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.
- Pulse **Detalles** para ver editar la información de la imagen.

Reproducir videos

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija el video a reproducir.
3. Para cambiar entre videos, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Editar videos

Corta los videos para ajustar la duración, añade música de fondo, filtros o efectos de texto y otros ajustes a sus videos.

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija un video.
3. Pulse  para editar el video.
 - Pulse  para ajustar la velocidad del video.
 - Pulse **Editor** para cortar el video en segmentos.
 - Pulse **Filtros** para añadir efectos visuales.
 - Pulse **Mejorar** para ajustar la exposición, el brillo, el contraste, la saturación, la intensidad,

la calidez, el matiz, las luces, el desvanecimiento, el grano, la nitidez y la viñeta del video.

- Pulse **Capturas** para añadir texto.
- Pulse **Banda sonora** para añadir música de fondo.
- Pulse **Relación de aspecto** para cambiar la relación de aspecto.
- Pulse **Profesional** para cambiar al **Editor de video** para ajustar el video. Consulte Editar un video con el editor de video para obtener más información.

4. Pulse **Guardar**.


Administrar videos

Añada videos a los álbumes, configure el video como fondo de pantalla, comprima videos y vea o edite la información detallada de los videos.

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija un video.
3. Pulse  para administrar el video.
 - Pulse **Añadir a álbum** para añadir el video a privado o a otro álbum.
 - Pulse **Establecer video como fondo de pantalla** para establecer el video en fondo de pantalla.
 - Pulse **Comprimir video** para comprimir el video.
 - Pulse **Renombrar** para cambiar el nombre del video.
 - Pulse **Detalles** para ver y editar la información del video.



Compartir fotos y videos

Comparta las fotos y videos con su familia, amigos y otras plataformas de multimedia.

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija una imagen o video.
3. Pulse .
4. Elija una plataforma para compartir su selección.

Marcar una foto o video como favorito



Cuando toma muchas fotos, puede usar la función para marcar sus fotos o videos favoritos. Todos sus elementos favoritos se almacenan en el álbum **Favoritos** y puede verlos y editarlos.

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija una imagen o video.
3. Pulse .

Nota

Vaya a  **Galería > Álbumes** para ver las fotos y videos favoritos en el álbum **Favoritos**.

Borrar fotos y videos

1. Vaya a  **Galería > Fotos**.
2. Elija una imagen o video.
3. Pulse .
4. Pulse **Borrar** en la ventana emergente.

Consejo



También puede mantener pulsado un elemento para seleccionar múltiples fotos o videos a borrar.

Álbumes

Las fotos se pueden organizar automáticamente en categorías, como: favoritos, cámara, capturas y grabaciones de pantalla y videos. Puede ver los álbumes organizados o crear nuevos.

Crear un álbum



Puede crear álbumes y agregar fotos a los álbumes para clasificar sus fotos y videos.

1. Vaya a  **Galería > Álbumes**.
2. Pulse  en la esquina inferior derecha del teléfono.
3. Introduzca el nombre del álbum.
4. Siga las instrucciones para agregar fotos o videos al álbum.

Consejo

También puede elegir no agregar fotos o videos al álbum.

Renombrar un álbum



1. Vaya a  **Galería > Álbumes.**
2. Mantenga pulsado el álbum que quiere renombrar.
3. Pulse  **Renombrar.**
4. Introduzca el nombre del nuevo álbum.
5. Pulse **OK.**

Nota

No puede cambiar el nombre del álbum predeterminado, como **Todas las fotos**, **Favoritos**, **Videos** y **Capturas y grabaciones de pantalla.**

Ocultar álbumes



Oculte álbumes para proteger su privacidad. Los álbumes ocultos no se muestran en la pestaña de **Configuraciones.**

1. Vaya a  **Galería > Álbumes.**
2. Mantenga pulsado el álbum que quiere ocultar.
3. Pulse  **Ocultar.**
4. Pulse **OK** en la ventana emergente.

Nota



Si desea ver los álbumes ocultos, puede consultar [Ver álbumes ocultos](#) para obtener más información.

Borrar álbumes

1. Vaya a  **Galería > Álbumes.**
2. Mantenga pulsado el álbum que quiere borrar.
3. Pulse  **Borrar.**
4. Pulse **OK** en la ventana emergente.




Administrar álbumes

Mueva los álbumes a otros álbumes, hacer fotos o videos en los álbumes que se muestran en **Fotos** y cambiar la portada del álbum.

1. Vaya a  **Galería > Álbumes**.
2. Mantenga pulsado un álbum para elegirlo.
3. Pulse  **Más** para gestionar el álbum.
 - Pulse **Mostrar en fotos** para que las imágenes se muestren en el álbum **Todas las fotos**.
 - Pulse **Mover a otros álbumes** para mover la imagen a otro álbum.
 - Pulse **Cambiar la portada del álbum** para seleccionar una nueva imagen como portada de álbum.

Editar videos con el editor de video

El Editor de video le permite recortar sus videos, hacer ajustes de contraste o brillo, cambiar la velocidad de reproducción y aplicar otras funciones y efectos.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Editor de video**.
4. Seleccione uno o más videos.
5. Pulse  para importar los videos.
6. Use las herramientas de edición para editar el video.
 - Pulse **Plantillas** para seleccionar una plantilla.
 - Pulse **Editor** para agregar transiciones o videos nuevos y cortar el video en segmentos.
 - Pulse **Filtros** para añadir un efecto de filtro al video.
 - Pulse **Mejorar** para ajustar la exposición, el brillo, el contraste, la saturación, la intensidad, la calidez, el matiz, las luces, el desvanecimiento, el grano, la nitidez y la viñeta del video.
 - Pulse **Capturas** para añadir textos o créditos.
 - Pulse **Banda de sonido** para ajustar los niveles de volumen y añadir música de fondo o sonido al video.
 - Pulse **Relación de aspecto** para ajustar la relación de aspecto del video.

7. Pulse **Guardar**.

Crear un collage

Combine múltiples fotos en una sola imagen y aplicar un diseño interesante.

1. Abra  **Galería**.

2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.

3. Pulse **Collage**.

4. Seleccione entre 1 y 6 fotos.


5. Pulse  para importar las fotos.

6. Elija un estilo de collage.

- Pulse **Póster** para seleccionar un collage de estilo póster.
- Pulse **Diseño** para seleccionar un diseño. Luego, puede pulsar **Márgenes** para añadir márgenes y pulsar **Relación de aspecto** para cambiar la relación de aspecto de todo el collage.
- Pulse **Rollo de película** para seleccionar un collage de estilo rollo de película.

7. Pulse **Guardar**.

Crear un clip

Comparta fotos desde la  **Galería** para crear una presentación de diapositivas de sus fotos con efectos de video y música.

1. Abra  **Galería**.

2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.

3. Pulse **Clip**.

4. Seleccione entre 3 y 20 fotos y pulse  para importar las fotos.

5. Use las herramientas de edición para editar el clip.

- Pulse **Plantillas** para seleccionar una plantilla.
- Pulse **Audio** para añadir un sonido o música de fondo al clip.
- Pulse **Editar** para añadir o borrar fotos.



6. Pulse **Guardar**.

Nota

Puede elegir crear un video para **10S** o **Más largo** en la mitad superior del teléfono.



Editar una imagen con recorte

Recorte puede eliminar automáticamente personas de una imagen y cambiar el fondo detrás de ellas.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Recorte**.
4. Seleccione 1 foto.
5. Espere a que el sistema identifique las personas de la foto.
6. Elija el fondo a cambiar detrás de las personas.
7. Pulse **Guardar**.

Editar una imagen con arte

Añada un estilo de arte a su foto.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Arte**.
4. Elija un estilo de arte.
 - Pulse **Poco poligonal** para agregar un fondo geométrico futurista.
 - Pulse **Grabado** para agregar una atmósfera de grabados de maestros antiguos.
 - Pulse **Boceto** para convertir los fondos en bocetos.
 - Pulse **Acuarela** para añadir fondos con estilo de acuarela.
 - Pulse **RGB** para añadir un efecto retro ciberpunk.
 - Pulse **Persianas** para agregar un efecto de segmentos • verticales fuera de lugar.
 - Pulse **Ventana nublada** para añadir desenfoques difusos.
 - Pulse **Tecno** para añadir una impresión futurista.

5. Seleccione 1 foto.
6. Espere que el sistema aplique el estilo de arte.

Nota



También puede elegir un estilo de arte para cambiar el estilo actual.

7. Pulse **Guardar**.

Editar videos con efectos de video



Use efectos de video para aplicar efectos interesantes en videos de portarretrato.

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Efectos de video**.
4. Pulse **Iniciar** y seleccione 1 video.
5. Pulse **Siguiente** para importar el video.
6. Mantenga pulsado los efectos de video para aplicar diferentes efectos al video.
7. Pulse **Guardar**.

Liberar espacio

Liberar espacio borra fotos en su galería para liberar espacio de almacenamiento.




1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Liberar espacio**.

El sistema comienza a analizar la **Galería** automáticamente.

4. Pulse **Ver** o **Ver detalles**.
5. Seleccione las fotos que desea borrar.
6. Pulse **Eliminar fotos seleccionadas**.
7. Pulse **Borrar** en la ventana emergente.

Ordenar y configurar el formato de vista del álbum

Ordene los álbumes por nombre, hora de creación u hora de última actualización.




1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  **Álbumes** en la parte inferior.
3. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
4. Pulse **Ordenar y ver**.
5. Clasifique y configure el formato de vista del álbum.
 - Toque **Ordenar** para ordenar los álbumes en **Personalizado**, **Nombre**, **Creado** o **Última actualización**.
 - Pulse **Vista de lista** para ver los álbumes en el formato lista.

Configuraciones de la galería




Activar seleccionar la mejor foto

HyperOS analiza fotos similares y marca las mejores para usted.

Seleccionar la mejor foto está habilitada de forma predeterminada. También puede desactivar la función para eliminar las marcas de las fotos.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Configuraciones**.
4. Pulse  para activar **Seleccionar la mejor foto**.

Ver álbumes ocultos




1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  **Álbumes** en la parte inferior.
3. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
4. Pulse **Configuraciones**.
5. Pulse **Ver álbumes ocultos**.

Consejo

Si desea ocultar álbumes, puede consultar **Ocultar álbumes** para obtener más información.

Activar reconocimiento de texto en imágenes

La función permite que el sistema reconozca el texto en las imágenes y puede seleccionar o realizar otras acciones con el texto.





1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Configuraciones**.
4. Pulse  para activar **Reconocimiento de texto en imágenes**.

Nota

Para reconocer el texto en las imágenes, consulte Administrar imágenes para obtener más información.

Establecer compartir seguro

El uso compartido seguro le permite compartir fotos y videos sin la información de privacidad, como la ubicación, el modelo del teléfono o los metadatos.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Configuraciones**.
4. Pulse **Compartir seguro**.
5. Elija para establecer compartir seguro.
 - Pulse  para habilitar **Compartir por defecto sin la información de ubicación** de forma predeterminada para eliminar la información de ubicación de las fotos compartidas. **Compartir por defecto sin la información de ubicación** está habilitada de forma predeterminada.
 - Pulse  para habilitar **Compartir por defecto sin metadatos** para eliminar la información de modelo del dispositivo, metadatos, etc. **Compartir por defecto sin metadatos** está habilitada de forma predeterminada.

Convertir HEIF antes de enviar

El sistema convierte las imágenes HEIF en JPEG antes de enviarlas.

1. Abra  **Galería**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.

3. Pulse **Configuraciones**.


4. Pulse  para activar **Convertir HEIF antes de enviar**. Esta función suele estar activada por defecto.

Capítulo 10 Aplicaciones

Nota

Cuando usa aplicaciones, se deben otorgar ciertos permisos, como el acceso a la información de ubicación y la cámara. Puede otorgar permisos limitados a las aplicaciones y retirar el consentimiento en cualquier momento.

Calculadora


Use la  **Calculadora** para realizar cálculos aritméticos básicos con la calculadora estándar. También use la calculadora científica para las funciones trigonométricas, radianes angulares, raíces y medidas financieras o monetarias.


Usar la calculadora


1. Abra la  **Calculadora**.

2. Elija la calculadora.


- Pulse **Calculadora** para usar la calculadora básica para los cálculos aritméticos básicos.

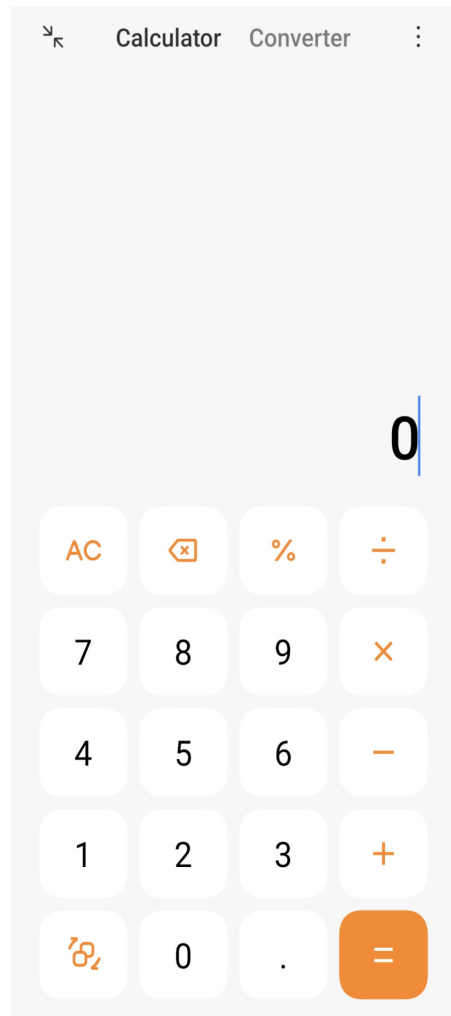

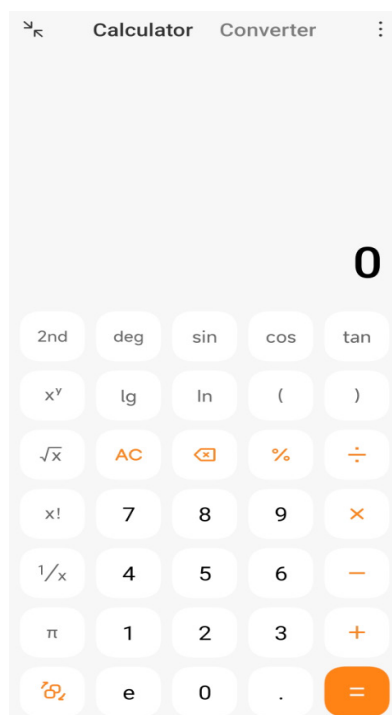

- Pulse  para cambiar a la calculadora científica para funciones trigonométricas, radianes angulares y raíces.

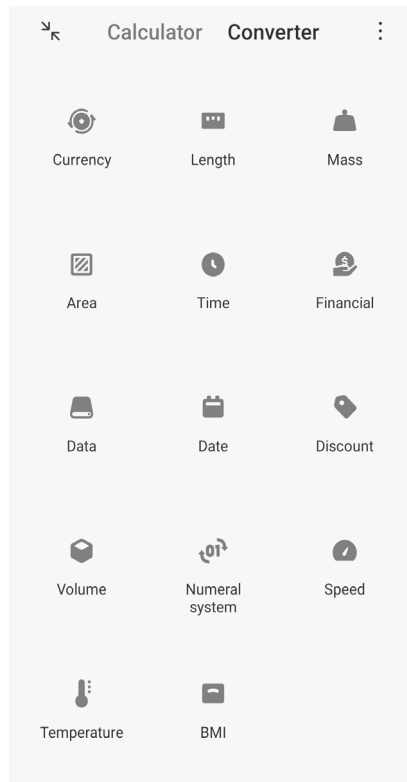

- Pulse **Convertir** para usar la calculadora del convertidor para convertir monedas y múltiples unidades de medición.




Copiar, borrar o limpiar números

1. Abra la  **Calculadora**.
2. Pulse los números a calcular.
3. Elija copiar, borrar o limpiar números.
 - Mantenga pulsado el resultado del cálculo en la pantalla, luego pulse **Copiar**. Ahora puede pegar el resultado donde sea necesario.
 - Pulse  para borrar el último dígito si se equivocó al introducir un número.
 - Pulse **C** para borrar la última entrada o pulse **AC** para borrar todas las entradas.

Reloj

Añadir una alarma

Configure alarmas para un día y hora y puede hacer que se repitan en uno o más días de la semana.

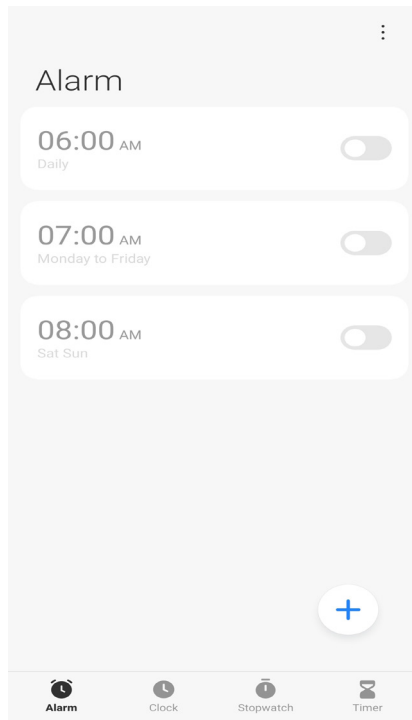

1. Abra  **Reloj**.

2. Pulse  en la página de inicio para añadir una alarma.

3. Ajuste el horario de la alarma.

4. Configure el tono de llamada, la frecuencia de repetición y otros elementos.

5. Pulse .

Se muestra  al lado de la hora de la alarma.

Consejo

Pulse la alarma si desea cambiar la hora predeterminada.

Apagar la alarma

Apague la alarma una vez el día que configura o apague la alarma de repetición.




1. Abra  **Reloj**.

2. Pulse  al lado de la hora de la alarma.

3. Seleccione apagar la alarma una vez o apagar la alarma de repetición.





Añadir reloj personalizado

Añada relojes de diferentes países y regiones para comparar el horario.




1. Abra  **Reloj**.
2. Pulse .
3. Pulse .
4. Busque el país o ciudad.
5. Pulse la ubicación y añada un reloj personalizado a la página de inicio.

Usar el cronómetro

Use el cronómetro para medir la duración de una actividad, como un partido o un evento.




1. Abra  **Reloj**.
2. Pulse .
3. Pulse  para iniciar.
4. Pulse  para detener el cronómetro.

Nota




También puede pulsar  para marcar diferentes segmentos,  para continuar o  para reiniciarlo.

Establecer temporizador

Use el temporizador para hacer una cuenta regresiva de un tiempo determinado. Puede establecer tiempos que duren desde un segundo hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.


1. Abra  **Reloj**.
2. Pulse .
3. Establezca el periodo de tiempo.
4. Pulse  para iniciar el temporizador.

Nota


El temporizador se detiene automáticamente cuando finaliza el tiempo. También puede pulsar  para pausar el temporizador,  para continuar o  para reiniciar.

Brújula

Use la **Brújula** para mostrar su dirección, ubicación y elevación.

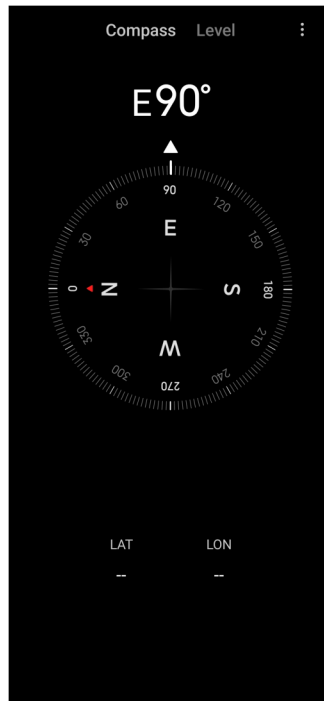

Usar la brújula


1. Abra  **Brújula**.
2. Coloque el teléfono sobre una superficie horizontal o vertical para ver el lado de la brújula.

Consejo

Puede ver la vista en tiempo real proporcionada por su cámara cuando sostiene el teléfono verticalmente.

Usar el nivel

Use el nivel para medir si una superficie está horizontal o vertical.

1. Abra  **Brújula**.
2. Para usar el teléfono como nivel, deslice los dedos hacia la izquierda desde la página inicial.
3. Coloque el dispositivo sobre una superficie horizontal o vertical para ver el lado del nivel.



Nota

Cuando el color de los círculos sean verdes, eso muestra que el teléfono está horizontal o vertical con respecto a la superficie.

Descargas

Use  **Descargas** para administrar sus aplicaciones descargadas y otros archivos.





Añadir una nueva tarea de descarga

1. Abra  **Descargas**.
2. Pulse  en la esquina inferior derecha.
3. Introduzca un enlace HTTP o HTTPS en la casilla.
4. Pulse **Descargar**.


Consejo

Deslice a la izquierda desde la página de inicio para ver las tareas de descargas completadas.


Borrar una tarea descargada

1. Abra  **Descargas**.
2. Deslice a la izquierda o pulse  para abrir la página de descarga en la página de inicio.
3. Elija borrar una tarea descargada.
 - Mantenga pulsado el elemento, luego pulse .
 - Pulse el elemento, luego pulse .


Administrador de archivos

 **Administración de archivos** es un explorador sencillo y potente. Permite administrar fácilmente el almacenamiento en su dispositivo, el almacenamiento conectado a la red y los almacenamientos en la nube. También puede encontrar cuántos archivos y aplicaciones tiene en su dispositivo de un vistazo inmediatamente después de abrir la aplicación.



Vista de documento

Pulse  para ver los documentos. Se clasifican en varias categorías, como: imágenes, videos, documentos, música, APK, Bluetooth y descargas, archivos. Puede pulsar la categoría correspondiente para ubicar un documento.



Estadísticas de almacenamiento

Pulse  para descubrir qué archivos ocupan el almacenamiento interno del dispositivo y vea todos los elementos de la carpeta raíz.



Compartir archivos

1. Abra  **Administración de archivos**.
2. Elija un archivo, luego púselo.
3. Pulse  **Enviar** para compartir el archivo en diferentes plataformas.

Mover archivos a otras carpetas

1. Abra  **Administración de archivos**.
2. Elija un archivo, luego púselo.
3. Pulse  **Mover** para mover el archivo a otra carpeta.

Eliminar archivos



1. Abra  **Administración de archivos**.
2. Elija un archivo, luego púselo.
3. Pulse  **Borrar** para borrar el archivo.

Gestionar archivos

Puede hacer los archivos privados, añadir archivos a la carpeta **Favoritos**, copiar, renombrar y hacer otros ajustes.

1. Abra  **Administración de archivos**.
2. Elija un archivo, luego púselo.
3. Pulse  **Más** para gestionar el archivo.
 - Pulse **Copiar** para copiar el archivo a otra carpeta.
 - Pulse **Hacerlo privado** para hacer el archivo privado.
 - Pulse **Añadir a favoritos** para agregar el archivo a la carpeta **Favoritos** en **Añadir a favoritos** del **Almacenamiento interno**.
 - Pulse **Renombrar** para renombrar el archivo.
 - Pulse **Abrir en otra aplicación** para abrir el archivo con otras aplicaciones.
 - Pulse **Detalles** para ver la información detallada del archivo.


Limpiar espacio

1. Abra  **Administración de archivos**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse **Limpiar**.


El sistema busca automáticamente archivos basura de **Archivos de caché, Archivos obsoletos, Paquetes, Residuos y Memoria**.

4. Elija los archivos que quiere limpiar.
5. Pulse **Limpiar**.

Google


El servicio de Google admite muchas aplicaciones. Para aprender a usar las aplicaciones, consulte <https://support.google.com> para obtener más información. Para descargar más aplicaciones, puede ir a la aplicación  **Play Store** o al sitio oficial de Google.

Asistente


Use  **Asistente** para hacerlo más rápido. En lugar de hacer tareas manualmente escribiendo con su dedo en la pantalla un millón de veces, puede hacer lo mismo con los comandos de voz. El **Asistente** es inteligente y está bien integrado con HyperOS.

Consulte assistant.google.com para obtener más información.

Calendario

Use  **Calendario** para ver información del calendario, configurar recordatorios, añadir tareas o eventos.

Contactos

Use  **Contactos** para tener toda la información de contacto en un solo lugar y encontrar varias personas al mismo tiempo. Puede organizar, revisar y unir sus contactos, crear listas de correo personales, y enviar rápidamente mensajes a grupos frecuentes, sin ingresar individualmente las direcciones.

Drive

Con  **Drive**, puede abrir, ver, cambiar el nombre y compartir archivos guardados en su cuenta

en la nube de Drive.


Consulte support.google.com/drive para obtener más información.

Meet

Puede realizar fácilmente videollamadas con  **Meet**.


Consulte support.google.com/meet para obtener más información.

Gmail

 **Gmail** permite enviar y recibir un correo electrónico con el servicio de correo electrónico basado en la web de Google.


Consulte support.google.com/mail para obtener más información.

Google

Con  **Google**, encuentre contenido en línea de su interés y active su feed personalizado para recibir contenido a su medida.

Consulte support.google.com/websearch para obtener más información.

Google One

Con  **Google One** puede automáticamente hacer una copia de seguridad de su teléfono y administrar el almacenamiento en la nube de Google.

- Use la cuenta de Google para hacer una copia de seguridad automática de fotos, contactos, mensajes y otras cosas importantes. Si rompe, pierde o actualiza su teléfono, puede restaurar todo a su nuevo dispositivo HyperOS.

Nota


Cada cuenta de Google tiene 15 GB de espacio libre.

- Puede administrar el almacenamiento de su cuenta de Google en **Drive**, **Gmail** y **Fotos**.

Mapas


Use  **Maps** para obtener direcciones y otra información basada en la ubicación.

Atención

Debe activar los servicios de ubicación para usar  **Maps**.


Consulte support.google.com/maps para obtener más información.

Noticias

 **News** es un lector de noticias personalizado que organiza y destaca lo que sucede en el mundo para que pueda descubrir más sobre las historias que le interesan.


Consulte support.google.com/news/publisher-center para obtener más información.

Fotos

Almacene y respalde sus fotos y videos de forma automática en su cuenta de Google Account con  **Fotos**.


Consulte support.google.com/photos para obtener más información.

Play Store

Encuentre nuevas aplicaciones, películas y programas de TV, música, libros, revistas y juegos en  **Play Store**.

Consulte support.google.com/play para obtener más información.

Podcasts

Con  **Podcasts**, puede reproducir los últimos episodios de sus programas favoritos, explorar recomendaciones de podcasts y administrar sus actividades de escucha.

Consulte support.google.com/podcasts para obtener más información.

YouTube

Use  **You Tube** para ver y descargar videos directamente a su dispositivo.

Consulte support.google.com/youtube para obtener más información.

YT Music



Transmite y navega por listas de reproducción, álbumes y artistas de  **YT Music**.

Mi Browser

 **Mi Browser** es un navegador web rápido y seguro con todas las funciones para dispositivos



móviles. Use **Mi Browser** para navegar por la web, buscar noticias, cosas, ver videos, comprar en línea y jugar juegos en línea. También puede usar **Mi Browser** para descargar imágenes y videos de las redes sociales, usar herramientas de administración de archivos y configurar carpetas privadas.

Buscar o abrir direcciones web

1. Abra  **Mi Browser**.
2. Pulse  **Inicio** para abrir la página de inicio.
3. Escriba en la barra de búsqueda para buscar o abrir la dirección web.



Gestionar archivos

Puede enviar, ocultar, borrar y ver la información detallada.

1. Abra  **Mi Browser**.
2. Pulse  **Archivos** para ver todos los archivos.
3. Mantenga pulsado el archivo que quiere gestionar.
4. Elija **Enviar**, **Ocultar**, **Eliminar** o **Más**.




Abrir juegos en línea

Juegue juegos en línea sin cargar el juego en la aplicación.

1. Abra  **Mi Browser**.
2. Pulse  **Juegos** para abrir la página de juegos.
3. Pulse un juego para jugar.

Ver marcadores e historial

Vea los marcadores almacenados y navegue por el historial.

1. Vaya a  **Mi Browser** >  **Perfil**.
2. Pulse  para ver los marcadores e historial.


Activar el modo incógnito, modo oscuro o modo escritorio

1. Vaya a  **Mi Browser** >  **Perfil**.

2. Activar el **Modo incógnito**, **Modo oscuro** o **Modo escritorio**.

- **Modo incógnito:** El modo incógnito le permite navegar por la web de forma segura y privada sin dejar rastros de historial o de búsqueda.
- **Modo oscuro:** El modo oscuro aumenta la experiencia visual en ambientes con poca iluminación.
- **Modo de sobremesa:** El modo escritorio activa la navegación por páginas web con apariencia similar a su ordenador de escritorio.


Mi Remote

 **Mi Remote** es una aplicación de control remoto universal que funciona con el puerto IR Blaster (Infrared Blaster) del teléfono. Mi Remote es compatible con Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida y otras marcas. Puede controlar los electrodomésticos disponibles, incluidos: televisores, decodificadores, reproductores de DVD, cajas inteligentes, acondicionadores de aire, proyectores, cámaras y otros dispositivos en su hogar.

Usar Mi Remote para controlar dispositivos remotos

Use la aplicación Mi Remote de su teléfono para controlar dispositivos remotos cuando no es conveniente con el Remoter.

Los siguientes pasos se hacen con **decodificadores** como ejemplo.

1. Abra  **Mi Remote**.
2. Pulse **Añadir remoto** para ver tipos de dispositivos disponibles como televisor, ventilador o cajas inteligentes.
3. Seleccione **Decodificador** para elegir el proveedor del servicio.
4. Pulse **Encendido** y siga las instrucciones en pantalla para conectar los dispositivos remotos.

Nota




Mi Remote no admite algunos dispositivos. Puede revisar las funciones en base a situaciones reales.

Mi Video

 **Mi Video** es un potente reproductor de video local. Con **Mi Video**, puede reproducir,

descargar, transmitir y administrar videos en un solo lugar. Puede acercar o alejar fácilmente los videos reproducidos.




Reproducir videos

1. Abra  **Mi Video**.
2. Pulse  **Local** para ver los archivos locales.
3. Pulse  para abrir la página del video.

Vea sus videos locales en las categorías **Videos**, **Carpetas** y **Listas de reproducción**.

4. Pulse el video a reproducir.




Reproducir música

1. Abra  **Mi Video**.
2. Pulse  **Local** para ver los archivos locales.
3. Pulse  para abrir la página de música.
4. Pulse la música a reproducir.






Funciones útiles en los paneles laterales

Cuando reproduce un video, las funciones útiles permiten añadirle más efectos.

Iconos	Función	Iconos	Función
	Bloquear la pantalla.		Realizar una captura de pantalla.
	Reproducir un video en bucle.		Extender un video.
	Ver el video en la barra de notificaciones.		Girar la pantalla.
	Más funciones		Compartir el video.
	Transmitir el video.		Seleccionar una pista de audio.

	Ajustar los subtítulos.		Silenciar el video.
	Navegar por la lista de reproducción.		Activar la reproducción en segundo plano.
1.0x	Ajustar la velocidad de reproducción.		Bucle AB

Atajos gestuales en Mi Video

Gesto	Función
	Pulse dos veces para retroceder 5 segundos.
	Pulse dos veces para pausar o reanudar.
	Pulse dos veces para avanzar 5 segundos.
	Deslice hacia arriba o hacia abajo en la parte izquierda de la pantalla para ajustar el brillo.
	Deslice hacia arriba o hacia abajo en la parte derecha de la pantalla para ajustar el volumen.






Administrar videos

Comparta, renombre, borre y oculte videos.

1. Abra  **Mi Video**.

2. Elija un video, luego mantener pulsado el video.

3. Administre el video.


- Pulse  **Compartir** para compartir el video en diferentes plataformas.
- Pulse  **Renombrar** para renombrar el video.
- Pulse  **Propiedades** para ver la información detallada del video.
- Pulse  **Ocultar** para hacer el video privado.
- Pulse  **Eliminar** para borrar el video.

Música

Use  **Música** para transmitir y navegar por listas de reproducción, álbumes y artistas.



También puede reproducir música guardada en su teléfono.

Reproducir su música

1. Abra  **Música**.
2. Busque canciones en la página **Canciones**, **Artistas**, **Álbumes** o **Carpetas**.
3. Elija la música a reproducir.



Iniciar sesión en la cuenta de Xiaomi

Inicie sesión en su cuenta de Xiaomi para sincronizar su información y preferencia de música.



1. Abra  **Música**.
2. Pulse  para abrir los ajustes de la cuenta.
3. Pulse **Iniciar sesión** para iniciar sesión en la cuenta de Xiaomi.

Configurar música

Configure el temporizador de suspensión, filtrar archivos y hacer más otras configuraciones.




1. Abra  **Música**.
2. Pulse  para abrir los ajustes de la cuenta.
3. Vaya a **Configuraciones** > **Configuraciones avanzadas** para encontrar el servicio y los

ajustes.

- Pulse  para activar **Temporizador de sueño** para detener la reproducción luego de cierto tiempo.
- Pulse **Auriculares y efectos de audio** para habilitar **Dolby Atmos** y ajustar el ecualizador gráfico.
- Pulse  para activar **Por tamaño** o **Por longitud** y deslice el carrusel para ajustar el filtro de los archivos de audio.

Activar modo oscuro





El **Modo oscuro** crea un efecto de comodidad visual en ambientes de poca luz.

1. Abra  **Música**.
2. Pulse  para abrir los ajustes de la cuenta.
3. Pulse  para activar **Modo oscuro**.

Notas

Tome notas con texto, imágenes, audio y mapas conceptuales.



Crear una nota




1. Abra  **notas**.
2. Pulse  en la página  para crear una nota.
3. Introduzca el texto.
4. Pulse  para guardar la nota.

Consejo

- Puede añadir audio, imágenes, bocetos, listas de verificación y otros elementos en una nota.
- También puede aplicar un estilo de encabezado, fuente en negrita o cursiva, una lista numerada o con viñetas y más elementos para cambiar los formatos.

Hacer una nota de voz



1. Abra  **notas**.
2. Pulse  para añadir una nota.

3. Pulse  y hablele al teléfono.
4. Pulse  para detener la grabación.
5. Ingrese el título de la nota de voz.
6. Pulse  para guardar la nota de voz.

Consejo


Mantenga pulsado  para crear una nota de voz.

Borrar una nota





1. Abra  **notas**.
2. Mantenga pulsada la nota en .
3. Pulse **Borrar**.

Gestionar las notas

Con esta función puede ocultar, anclar, eliminar, mover notas y crear una carpeta para categorizar notas.




1. Abra  **notas**.
2. Mantenga pulsada una nota para elegir una o múltiples notas.
3. Elija gestionar las notas.
 - Pulse **Ocultar** para ocultar la nota.
 - Pulse **Anclar** para anclar la nota.
 - Pulse **Eliminar** para borrar la nota.
 - Pulse **Mover a** para mover la nota a una nueva carpeta.

Restaurar notas eliminadas

1. Abra  **notas**.
2. Pulse  en la página de inicio.
3. Pulse  para ver todas las carpetas.
4. Pulse  para ver todas las notas borradas.

5. Pulse la nota que desee restaurar, luego pulse  **Restaurar**.


Crear una nueva carpeta

1. Abra  **notas**.
2. Pulse  en la página de inicio.
3. Pulse  para ver todas las carpetas.
4. Pulse **Nueva carpeta**.
5. Introduzca el nombre de la carpeta.
6. Pulse **OK**.

Buscar notas



1. Abra  **notas**.
2. Pulse la barra de búsqueda en la página de  para ingresar las palabras clave de la nota.
3. Elija para ubicar la nota.

Ver notas ocultas


1. Abra  **notas**.
2. Deslice desde la parte superior de la pantalla y luego suelte.
3. Ingrese la contraseña de protección de privacidad.
4. Pulse una nota oculta para ver los detalles.

Crear una lista de verificación de subtareas

Use Notas como recordatorio para recordar rutinas diarias y tareas.

1. Abra  **notas**.
2. Deslice a la izquierda o pulse **Tareas** en la parte superior de la página de inicio.
3. Pulse  para crear una lista de verificación de subtareas.
4. Introduzca el texto de la subtarea.
5. Pulse **Listo**.





Nota

- Puede configurar un recordatorio y repetir el intervalo de cada subtarea de la lista de verificación.
- Si desea añadir más subtareas, pulse .




Grabar

Use **Grabar** para registrar un evento, una reunión, notas personales, lecturas del salón de clases, ideas creativas y mucho más.


Grabar audio

1. Abra  **Grabar**.
2. Pulse  para iniciar.
3. Pulse  para detener la grabación.
4. Pulse  para guardar la grabación.

Consejo

- El nombre de la grabación se genera de forma predeterminada. Puede editar el nombre y poner uno nuevo.
- Pulse  para marcar segmentos específicos,  para pausar la grabación y  para continuar la grabación.



Ver grabaciones

1. Abra  **Grabar**.
2. Pulse la grabación que desea ver.



Consejo

También puede compartir, marcar o acelerar la reproducción.


Configurar grabadora

1. Abra  **Grabar**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Elija administrar los ajustes de la grabadora.

- Pulse  para activar **Modo auricular** para reproducir audio con el auricular.

- Pulse  para habilitar **Silenciar tono de llamada al grabar**.
- Pulse  para activar **Nombrar grabación manualmente**.
- Pulse **Formato de grabación** para seleccionar **M4A**, **MP3** o **WAV**.
- Pulse **Borrar grabaciones sincronizadas** para borrar las grabaciones sincronizadas.
- Pulse **Elementos borrados recientemente** para gestionar los elementos borrados. Los elementos eliminados se pueden almacenar en la papelera hasta por 30 días.
- Pulse **Limpiar datos** para eliminar elementos almacenados en caché, datos de aplicaciones y configuraciones personalizadas.

Escáner

Abra  **Escáner** y coloque el código QR dentro del marco para escanear los diferentes tipos de códigos QR y de barras.


Precaución

No use el escáner para sacar fotos de objetos que contengan su información personal.


Consejo

En espacios oscuros, puede activar el flash.


Seguridad

Use  **Seguridad** para limpiar el almacenamiento del, administrar las aplicaciones y permisos, filtrar y bloquear las llamadas y mensajes de spam y proteger su teléfono de virus ocultos o aplicaciones maliciosas.

Bloqueo de aplicaciones

 El **Bloqueo de aplicaciones** protege su privacidad. Consulte Bloqueo de aplicaciones para obtener más información.

Batería y rendimiento

Use  **Batería** para probar el poder de consumo y optimizar los elementos relacionados con la batería. Consulte Capítulo 4 Batería y mantenimiento para obtener más información.

Lista de bloqueo





🛡️ La **lista de bloqueo** filtra automáticamente todo tipo de correo basura, correos de phishing y llamadas y mensajes de marketing. 🛡️ La **lista de bloqueo** muestra el historial de los mensajes SMS y las llamadas entrantes filtrados.

📌 Nota

Los números de teléfono resaltados indican la existencia de mensajes o llamadas no leídos. Los números de teléfono pasarán de rojo a negro una vez haya leído los mensajes o visto el historial de llamadas correspondientes.



Activar lista de bloqueo

Puede añadir números telefónicos a la lista de bloqueo.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Lista de bloqueo**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse  para activar la **lista de bloqueo**.

Administrar las llamadas entrantes bloqueadas

Puede ver el historial de llamadas entrantes bloqueadas o desbloquear una llamada entrante bloqueada.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Lista de bloqueo**.
2. Elija una llamada bloqueada.
3. Pulse un número de teléfono para ver el historial de llamadas.
4. Administre las llamadas entrantes bloqueadas.
 - Pulse una llamada en el historial de llamadas para marcar o enviar un mensaje.
 - Pulse **Desbloquear** para desbloquear un número.

💡 Consejo

Mantener pulsado un número de teléfono para borrar múltiples elementos.

Administrar la lista de bloqueo

Use número de teléfono, prefijos y ubicaciones para establecer la condición de bloqueo.

Primero debe activar **lista de bloqueo**.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Lista de bloqueo**.

2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.

3. Administre la lista de bloqueo.

- Pulse **Números bloqueados** para bloquear las llamadas y mensajes de números específicos.
- Pulse **Excepciones** para bloquear las llamadas y mensajes de números específicos.





Ajustes de la lista de bloqueo de llamadas

Bloquea llamadas de diferentes grupos de personas y contactos.


1. Vaya a  **Seguridad** >  **Lista de bloqueo**.

2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.


3. Pulse **Lista de bloqueo de llamadas** para elegir las llamadas a bloquear.

- Pulse  para activar **bloquear llamadas de desconocidos**.
- Pulse  para activar **bloquear llamadas desviadas**.
- Pulse  para activar **bloquear llamadas de contactos**.
- Pulse  para activar **bloquear llamadas de números ocultos**.

Aumentar la velocidad



Use  **Aumentar la velocidad** para que su teléfono trabaje más rápido. La función limpia el caché y la memoria de las aplicaciones de terceros en funcionamiento, las aplicaciones del sistema en funcionamiento y las aplicaciones bloqueadas en funcionamiento.

Limpiador

Use  **Limpiador** para eliminar los elementos inservibles almacenados en el teléfono para asegurarse de que el teléfono funcione de forma rápida y productiva.





Limpiar la basura

Limpiador analiza la basura de los archivos en caché, archivos obsoletos, paquetes de instalación, residuales y caché de memoria. Puede limpiar los elementos.


1. Abra  **Seguridad**.
2. Pulse  **Limpiador** para iniciar el análisis automático de la basura.
3. Elija los elementos que quiere limpiar.
4. Pulse el botón debajo para limpiar los elementos seleccionados.

Establecer recordatorio


Reciba una notificación de alerta para usar el **Limpiador** cuando la basura alcance el límite.


1. Vaya a  **Seguridad** >  **Limpiador**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse  para activar **Recordar limpiar**.
4. Establezca el límite de tamaño de la basura y programe la frecuencia de las alertas.

Uso de datos

Use  **Uso de datos** para administrar su plan de datos. Mantiene un registro del uso de datos y permite restringir los datos móviles, los datos de respaldo o el uso de Wi-Fi de las aplicaciones.

Limpieza profunda

Use la  **Limpieza profunda** para borrar elementos innecesarios o redundantes para liberar espacio en su teléfono.




- **Borrar fotos redundantes:** detecta fotos duplicadas e imágenes de baja calidad en la  **Galería**.
- **Desinstalar aplicaciones poco usadas:** borra las aplicaciones que raramente usa y así liberar espacio.
- **Borrar datos de aplicación:** limpia datos inservibles de cada aplicación.
- **Borrar archivos grandes:** borra archivos grandes sin importancia.
- **Borrar videos innecesarios:** borra los videos innecesarios.

Configuraciones del Limpiador


1. Vaya a  **Seguridad** >  **Limpiador**

2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.


3. Elija administrar los ajustes del **Limpiador**.

- Pulse  para activar **recordar limpiar** y luego configure el límite de tamaño de basura y programe.
- Pulse  para activar **analizar memoria de la aplicación**.
- Pulse  para activar **mostrar atajo de la pantalla de inicio**.


Aplicaciones duales

 Las **Aplicaciones duales** le permiten clonar una aplicación existente en el dispositivo y utilizarla de forma independiente con una cuenta diferente. Consulte Aplicaciones duales para obtener más información.



Limpiador de Facebook

Use  **Limpiador de Facebook** para limpiar imágenes, videos, GIF o archivos en caché.





Game Turbo

 **Game Turbo** aumenta la estabilidad de la conexión para los juegos al limitar el ancho de banda de las descargas en segundo plano y reducir el retraso de la red. Esta función borra la memoria reservada a los procesos en segundo plano para así ampliar el espacio de juego e impide que aparezcan notificaciones.









Abrir juegos con Game Turbo

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Deslice hacia arriba o hacia abajo en la parte izquierda de la pantalla para seleccionar un juego.
3. Pulse **Iniciar juego** para iniciar el juego con **Game Turbo**.






Añadir juegos a Game Turbo

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Pulse  para ver los juegos.
3. Pulse  al lado de los juegos para añadirlos a **Game Turbo**.

Administrar los ajustes generales del acelerador





1. Vaya a  Seguridad >  Game Turbo > .
2. Pulse **Configuraciones general**.
3. Elija administrar los ajustes generales del acelerador.
 - Pulse  para activar **Game Turbo** para mejorar la experiencia de juego.
 - Pulse  para activar **Atajos in-game**. Deslice desde el borde superior de la pantalla para ver los juegos.
 - Pulse  para activar **Recomendaciones de contenido** para recibir recomendaciones de contenido relacionada con juegos.
 - Pulse  para activar **Eliminar los juegos añadidos de la pantalla de inicio**.
 - Pulse **Desinstalar juegos** para elegir los juegos a desinstalar.
 - Pulse  para activar **Atajo de la pantalla de inicio**.
 - Pulse **Añadir juego** al lado de los juegos para añadirlos a **Game Turbo**.

Configurar los modos de rendimiento

1. Vaya a  Seguridad >  Game Turbo > .
2. Pulse **Modos de rendimiento** para configurar el modo rendimiento.
 - Pulse **Modo de rendimiento** para elegir activar la **Optimización de Wi-Fi** o los **Controles táctiles optimizados**. La **Optimización de Wi-Fi** reduce el retraso en la red Wi-Fi. Los **Controles táctiles optimizados** aumentan la respuesta táctil y la sensibilidad.
 - Pulse  para activar **Optimización del rendimiento** para evitar sobrecalentamiento y problemas relacionados con el hardware.
 - Pulse **Excepciones a la memoria** para agregar aplicaciones a las excepciones y evitar que se optimicen.
 - Pulse  para activar **Aumentar la velocidad de Mi WiFi** para aumentar la velocidad de conexión entre un 10 % y un 20 % cuando el teléfono está conectado a enrutadores Mi/Redmi.



Configurar juego DND

La función restringe las funciones seleccionadas del sistema, los botones y los gestos de pantalla completa mientras juega.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo** > .
2. Pulse **Juego DND** para configurar juego DND.
 - Pulse **Experiencia mejorada** para elegir habilitar **Desactivar brillo automático**, **Desactivar modo de lectura**, **Restringir gestos de captura de pantalla** o **No abrir la barra de notificaciones**.
 - Pulse  para activar **Restringir botones y gestos táctiles**.

Administrar los ajustes del GPU

La configuración de la GPU ayuda a seleccionar o personalizar el rendimiento entre la **Calidad de la imagen**, la **Velocidad de fotogramas más alta** y el **Rendimiento del juego** cuando juegas.



1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Pulse **Personalizar** en la parte inferior del teléfono.
3. Pulse **Configuraciones de GPU** para elegir modos de GPU como **Predeterminado**, **Ahorro de energía**, **Equilibrado**, **Alta calidad** o **Personalizado**.

Nota

Personalizado permite personalizar la **Velocidad de fotogramas**, **Resolución**, **Suavizado**, **Filtrado anisotrópico**, **Calidad de filtrado de la textura** y **Optimizar gráficos**.

Configurar controles táctiles



Los **Controles táctiles** le permiten seleccionar o personalizar el rendimiento entre **Modo clásico** (predeterminado), **Modo profesional**, **Precisión al apuntar** y **Estabilidad de pulsación**.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Pulse **Personalizar** en la parte inferior del teléfono.
3. Pulse **Configuraciones adicional** para elegir los modos **CONTROLES TÁCTILES**.
 - Pulse **Modo clásico (predeterminado)**.
 - Pulse **Modo profesional**. **Modo Profesional** está diseñado para jugadores profesionales.

- Pulse **Personalizar** para personalizar **Deslizar respuesta**, **Sensibilidad a las pulsaciones continuas**, **Precisión al apuntar** y **Estabilidad de pulsación**.



Configurar zona anti-contacto

La función reduce la sensibilidad táctil cerca de los bordes para evitar activar los controles táctiles.



1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Pulse **Personalizar** en la parte inferior del teléfono.
3. Pulse **Configuraciones adicional** para elegir **Zona anti-contacto**.

Configurar visuales mejoradas

La función ayuda a aumentar el contraste y mejorar los detalles de los juegos.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Pulse **Personalizar** en la parte inferior del teléfono.
3. Pulse **Configuraciones adicional** para elegir los rendimientos **Visuales mejoradas**.

Restaurar ajustes predeterminados

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Game Turbo**.
2. Pulse **Personalizar** en la parte inferior del teléfono.
3. Pulse **Configuraciones adicional** para elegir **Restaurar ajustes predeterminados**.
4. Pulse **Restaurar**.
5. Pulse **OK**.

Ocultar aplicaciones

Use **Ocultar aplicaciones** para ocultar los iconos de la aplicación para que ya no aparezcan en su pantalla de inicio.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Ocultar aplicaciones**.
2. Pulse  al lado de la aplicación para ocultar el icono.

Abrir aplicaciones ocultas

1. Separe dos dedos en la pantalla de inicio.

Aparece una carpeta con aplicaciones ocultas.

2. Pulse una aplicación oculta.

Nota

Si habilitó el bloqueo de aplicaciones, debe ingresar la contraseña cuando abra la carpeta oculta.

Gestionar ocultar aplicaciones

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Ocultar aplicaciones**.



2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.

3. Gestionar **ocultar aplicaciones**.


- Pulse  para activar **Ocultar notificaciones** para que no muestre las notificaciones desde las aplicaciones ocultas.

- Pulse  para activar **Bloqueo de aplicaciones** para proteger los archivos privados.



Administrar aplicaciones

Vaya a  **Seguridad** >  **Administrar aplicaciones** para actualizar y desinstalar aplicaciones o administrar los permisos. Consulte Administrar aplicaciones, Aplicaciones duales y Permisos para obtener más información.

Privacidad


Use  **Privacidad** para administrar y monitorear aplicaciones que solicitan permisos confidenciales y administrar otros permisos relacionados con la privacidad. Consulte Protección de la privacidad para obtener más información.

Segundo espacio

Vaya a  **Seguridad** >  **Segundo espacio** para crear un segundo espacio para separar y asegurar sus datos.


Para activar segundo espacio, consulte Encender un segundo espacio para obtener más información.

Análisis de seguridad

Use  **Análisis de seguridad** para analizar su teléfono en busca de aplicaciones peligrosas y virus. La función resuelve los problemas relacionados con la conexión Wi-Fi, los pagos, la privacidad y los virus.





Usar el análisis de seguridad

Use el análisis de seguridad para analizar el sistema y obtener sugerencias sobre la basura y verificar las nuevas características.


1. Vaya a  **Seguridad** >  **Análisis de seguridad**.
2. Pulse las sugerencias para borrar el espacio o ver las nuevas características.

Analizar antes de instalar

Se analizan las aplicaciones en busca de virus y malware antes de la instalación.

1. Vaya a  **Seguridad** >  **Análisis de seguridad**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse  para activar **analizar antes de instalar**.

Resolución de problemas


Use  **Resolución de problemas** para analizar y resolver el rendimiento, la red, la configuración, la batería y otros problemas del teléfono.

Nota

Si encuentra algunos problemas, puede pulsar **Enviar** para informar problemas o sugerencias en **Servicios y comentarios**.

Probar red

Detectar y resolver problemas relacionados con la red

Use  **probar red** para ejecutar una prueba de red cuando tenga problemas con la red. Puede seguir las instrucciones en pantalla para resolver los problemas de red actuales después de ver los resultados de la prueba.

Cerrar aplicaciones conectadas




Los resultados de la prueba le mostrarán todas las aplicaciones que están conectadas a internet en ese momento. Puede pulsar una aplicación para forzar su cierre.

Servicios y comentarios


Informe a nuestros desarrolladores sobre los problemas que se encuentre al usar el dispositivo. También le agradeceremos que nos envíe sugerencias sobre cómo mejorar HyperOS. En las próximas actualizaciones, haremos siempre todo lo posible para solucionar los problemas que nos comunique.

Abrir servicios y comentarios

Acceda a los **Servicios y comentarios** utilizando uno de los dos métodos siguientes:

- Pulse  **Servicios y comentarios** en **Herramientas**.
- Pulse  **Comentario** en  **Configuraciones**.


Enviar comentarios

1. Abra  **Servicios y comentarios**.
2. Pulse **Enviar comentarios**.
3. Elija **Problemas** o **Sugerencias** para describir el problema.
 - Pulse **Problemas** y describa el problema.
 - Pulse **Sugerencias** y comparta cómo le gustaría mejorar HyperOS.
4. Seleccione el elemento del comentario.
5. Seleccione la frecuencia con la que ocurre el problema y la hora exacta en que ocurrió recientemente.
6. Pulse **Enviar**.


Nota

Puede optar por agregar una imagen o video, ingresar su número de teléfono o correo electrónico, o agregar registros cuando envía un comentario.

ShareMe

Use  **ShareMe** para realizar copias de seguridad o transferir archivos entre dispositivos Android o entre sus dispositivos móviles. Consulte Transferir archivos con la aplicación ShareMe para obtener más información.


Temas

Los  **Temas** darán un nuevo aspecto al teléfono. "Themes" es la plataforma oficial de personalización de HyperOS, e incluye miles de temas de alta calidad. Además de los temas, fondos de pantalla, tonos de llamada y fuentes ya conocidos, podrá encontrar muchas otras opciones de personalización de la pantalla de bloqueo y de la pantalla de inicio.

Clima




Use **Clima** para verificar el clima en su ubicación actual y otras ubicaciones. Puede ver el próximo pronóstico por hora y 5 días y ver la contaminación del aire y otra información.

Ver información meteorológica




Abra  **Clima** para ver la información meteorológica actual y de 5 días de su ubicación. También puede verificar el pronóstico de 24 horas, la velocidad y la dirección del viento, la sensación real, el índice UV y la presión en la página de inicio.

Añadir una ciudad a su lista del clima

Añada y vea la información climática de diferentes ciudades en su lista del clima.

1. Abra  **Clima**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha de la página de inicio.
3. Busque la ciudad.
4. Pulse  para añadir la ciudad a la página de inicio.

Borrar una ciudad de su lista del clima

1. Abra  **Clima**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha de la página de inicio.
Aparece la lista de ciudades.
3. Mantenga pulsada una ciudad.
4. Pulse  **Borrar**.

Administrar los ajustes del clima

Establezca su pantalla de unidades meteorológicas preferidas, el tiempo de actualización para la información meteorológica y cambiar los efectos de sonido cuando cambia el clima.

1. Abra  **Clima**.


2. Pulse  en la esquina superior derecha de la página de inicio.

3. Pulse **Configuraciones** para ver todos los ajustes.

4. Administrar los ajustes del clima.

- **Unidades:** permite establecer sus unidades de temperatura preferidas, unidades de velocidad del viento o unidades de presión atmosférica.
- **Actualizar automáticamente por la noche:** permite que la aplicación actualice la información del clima entre las 23:00 y las 7:00.
- **Efectos de sonido:** permite que el clima cambie sin efectos de sonido.

Comunidad de Xiaomi

La  **Comunidad de Xiaomi** es un foro oficial para usuarios de Xiaomi. Ayuda y proporciona las últimas noticias sobre los productos Xiaomi y las actualizaciones de HyperOS. Puede chatear con los fanáticos de Xiaomi en la comunidad de Xiaomi.

Ver las últimas noticias

Vea las últimas noticias y comentarios sobre Xiaomi y HyperOS de las cuentas o usuarios oficiales de la comunidad.

1. Abra  **Comunidad de Xiaomi**.

2. Pulse  **INICIO** para ver las últimas noticias.

3. Pulse las noticias que le interesa para ver más detalles.

Consejo

También puede hacer comentarios debajo de las noticias.

Hacer un posteo

Publique cualquier cosa que quiera decir y comparta sus ideas con otros usuarios con el mismo interés en la comunidad.

1. Abra  **Comunidad de Xiaomi**.

2. Pulse  para elegir postear una publicación, un hilo, una encuesta o un PyR.

3. Ingrese el texto que desea compartir.



4. Pulse **Enviar**.

Consejo

También puede seleccionar un foro, agregar un tema, fotos, videos y otros archivos multimedia a su publicación. Otros usuarios con el mismo interés pueden encontrar su publicación fácilmente.

Unirse a un foro

Únase al foro que le interese y vea las últimas noticias e información del foro.

1. Abra  **Comunidad de Xiaomi**.
2. Pulse  **FORO** para ver sus foros.
3. Pulse **Todos los foros** para ver todos los foros.
4. Elija el foro al que quiere unirse, luego pulse **Unirse** junto al foro.

Capítulo 11 Seguridad

Contraseñas y seguridad

Establezca una contraseña para proteger tu teléfono. Cuando enciende el teléfono o lo activa, debe ingresar la contraseña para desbloquear el teléfono.

Configurar bloqueo de pantalla

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Huellas dactilares, datos faciales y bloquear pantalla** >

Bloquear pantalla.

2. Elija un tipo de bloqueo de pantalla.
 - Pulse **Patrón** para dibujar un patrón simple con el dedo para bloquear el teléfono. Consulte Establecer un patrón de bloqueo para obtener más información.
 - Pulse **Pin** para ingresar de 4 a 16 números para bloquear el teléfono. Consulte Configurar bloqueo con PIN para obtener más información.
 - Pulse **Contraseña** para ingresar de 4 o más letras para bloquear el teléfono. Consulte Establecer un bloqueo facial para obtener más información.

Establecer patrón de bloqueo

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Huellas dactilares, daros faciales y bloquear pantalla** >

Bloquear pantalla.

2. Pulse **Patrón**.
3. Dibuje un patrón de desbloqueo y luego pulse **Siguiente**.
4. Dibuje el patrón de desbloqueo nuevamente y luego pulse **Confirmar**.

Nota

Si no desea establecer otros métodos de bloqueo, pulse **Cancelar**.

Configurar bloqueo con PIN

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Huellas dactilares, daros faciales y bloquear pantalla** >

Bloquear pantalla.

2. Pulse **Pin**.
3. Introduzca 4 o 16 dígitos.
4. Pulse **Continuar** y luego pulse **OK** para confirmar su contraseña.

Nota

Si no desea establecer otros métodos de bloqueo, pulse **Cancelar**.

Configurar bloqueo con contraseña

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Huellas dactilares, daros faciales y bloquear pantalla** >

Bloquear pantalla.


2. Pulse **Contraseña**.
3. Introduzca 4 o más dígitos o letras.
4. Pulse **Continuar** y luego pulse **OK** para confirmar su contraseña.

Nota

Si no desea establecer otros métodos de bloqueo, pulse **Cancelar**.

Configurar patrón de bloqueo por huella dactilar

Primero debe configurar **Bloqueo de pantalla** antes de configurar **Desbloquear con huellas dactilares**. Puede consultar Establecer bloqueo de pantalla para obtener más información.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Huellas dactilares, datos faciales y bloqueo de pantalla**
> **Desbloqueo por huellas dactilares.**

2. Verifique su identificación con un desbloqueo de pantalla.

3. Añada su huella digital en el escáner de huellas digitales.

4. Pulse **Listo**.

Nota



El lugar del sensor de huellas dactilares puede variar en diferentes modelos. Los sensores de huellas dactilares pueden ubicarse a los lados del teléfono o en la parte inferior de la pantalla.

Consejo

Asegúrese de que tanto su dedo como la pantalla estén limpios.

Configurar patrón de bloqueo facial

Primero debe configurar el **Patrón** antes de configurar **Desbloqueo por reconocimiento facial**. Puede consultar Establecer bloqueo de pantalla para obtener más información.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Huellas dactilares, datos faciales y bloqueo de pantalla**
> **Desbloqueo facial.**

2. Verifique su identificación con un desbloqueo de pantalla.



3. Pulse **Iniciar** para añadir los datos de su rostro.

4. Pulse **Listo**.

Desbloquear con un dispositivo Bluetooth

Desbloquee el teléfono con dispositivos con Bluetooth, como algunos dispositivos portátiles hechos por Xiaomi.

Primero debe configurar un bloqueo de pantalla antes de configurar **Desbloquear con un dispositivo Bluetooth**. Puede consultar Establecer bloqueo de pantalla para obtener más información.




1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Huellas dactilares, datos faciales y bloqueo de pantalla**
> **Desbloquear con un dispositivo Bluetooth.**

2. Pulse  para activar el **Desbloquear dispositivo**.

3. Verifique su identificación con un desbloqueo de pantalla.
4. Pulse **Permitir** para encender el Bluetooth en la ventana emergente.
5. Pulse un dispositivo disponible para establecer la conexión.




Usar contraseña de protección de la privacidad

La contraseña de protección de privacidad se utiliza para las aplicaciones que pueden contener información confidencial.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Huellas dactilares, datos faciales y bloqueo de pantalla** > **Contraseña de protección de la privacidad**.
2. Pulse  para activar **Usar contraseña de protección de la privacidad**.

Buscar mi dispositivo



Active **Usar buscar mi dispositivo** para encontrar, bloquear o restablecer si pierde el teléfono.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Huellas dactilares, datos faciales y bloqueo de pantalla** > **Privacidad**.
2. Pulse **Buscar mi dispositivo**.
3. Pulse  para activar **Usar buscar mi dispositivo**. **Usar buscar mi dispositivo** está activado por defecto.
4. Pulse **Buscar aplicación de mi dispositivo** o **Buscar web de mi dispositivo** para buscar el teléfono.

Nota

La **aplicación Buscar mi dispositivo** no funciona hasta que añada una cuenta de Google Account.

Estado de seguridad

Vaya a  **Configuraciones** >  **Seguridad y privacidad** para consultar la información sobre **Buscar dispositivo**, **Actualización de seguridad** y **Google Play Protect**.

Nota



Google Play Protect verifica con regularidad sus aplicaciones y el teléfono en busca de comportamientos dañinos. Se le notifica si encuentra riesgos de seguridad.

Seguridad y emergencia

En caso de emergencia, puede usar su teléfono rápida y fácilmente para pedir ayuda y alertar a sus contactos de emergencia.



Añadir información médica

Añada su identificación, nombre, dirección, grupo sanguíneo, alergias y cualquier otra información médica para que los rescatistas accedan rápidamente a esa información.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Seguridad y emergencia** > **Información médica**.
2. Pulse **Nombre, Tipo de sangre, Alergias, Medicamentos, Dirección, Notas médicas** o **Donante de órganos** para añadir información médica.

Añadir un contacto de emergencia

Añada contactos de emergencia para que los rescatistas puedan contactar a su familia y amigos.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Seguridad y emergencia** > **Contactos de emergencia**.
2. Pulse **Añadir contacto**.
3. Elija un contacto o cree un nuevo contacto.
4. Pulse el contacto para añadirlo a la lista de contactos de emergencia.




Consejo

Pulse  para buscar un contacto.

Usar emergencia SOS

Después de habilitar la función, puede presionar el botón de Encendido 5 veces o más rápidamente para reproducir un sonido fuerte cuando comienza la SOS de emergencia.

Si configura el SOS de emergencia por primera vez, una guía en pantalla lo ayudará a configurar el SOS de emergencia. La configuración incluye si reproducir la alarma de cuenta regresiva, cómo configurar sus acciones de emergencia y compartir su información en caso de emergencia, etc.




1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Seguridad y emergencia** > **SOS de emergencia**.
2. Pulse  para activar **Usar SOS de emergencia**.

Usar SOS de emergencia está activado por defecto.

Hacer sonar la alarma




Después de habilitar la función, el teléfono reproduce un sonido fuerte cuando se inicia la emergencia SOS.

Debe activar primero **Usar SOS de emergencia**.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Seguridad y emergencia** > **SOS de emergencia**.
2. Pulse  para activar el **Sonido de la alarma**.



Administrar las acciones de emergencia

Debe activar primero **Usar SOS de emergencia**.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Seguridad y emergencia** > **SOS de emergencia**.
2. Administre las acciones de emergencia.
 - Pulse  para activar **Servicios de llamada de emergencia**. Puede añadir una llamada de emergencia.




Nota

Si no ingresa un número de emergencia, su teléfono debe estar desbloqueado para usar la **Emergencia SOS** y pueden no atender su llamada.

- Pulse  para activar **Compartir información con los contactos de emergencia**. Durante una emergencia, se comparte de forma automática su ubicación en tiempo real y otra información.
- Pulse  para activar **Grabar video de emergencia**. La función puede grabar, respaldar y compartir un video de emergencia.



Activar alertas de crisis

La función le notifica sobre desastres naturales y emergencias públicas que afectan su área.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Seguridad y emergencia** > **Alertas de crisis**.
2. Pulse  para activar **Alertas de crisis**.

Enviar ubicación de emergencia

Cuando llama o envía un mensaje de texto a un número de emergencia, el teléfono puede enviar automáticamente la ubicación a los socios de respuesta de emergencia.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Seguridad y emergencia** > **Servicios de ubicación de emergencia**.

2. Pulse  para activar **Usar servicios de ubicación de emergencia**.

Usar servicios de ubicación de emergencia está activado por defecto.

Activar alertas de terremotos



Cuando el teléfono detecta un terremoto cercano, recibe una alerta con la magnitud estimada inicial y la distancia desde su ubicación.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Seguridad y emergencia** > **Alertas de terremotos**.

2. Pulse  para activar **Alertas de terremotos**.




Activar alertas de emergencia inalámbrica


Puede recibir alertas que amenazan su vida y propiedad, boletines sobre secuestro de niños e información de prueba del sistema de alerta de seguridad.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Seguridad y emergencia** > **Alertas de emergencia inalámbrica**.

2. Pulse  para activar **Permitir alertas**. **Permitir alertas** suele estar activada por defecto.

3. Elija activar los tipos de alertas.



- Pulse  para activar **Amenazas extremas**. La función alerta sobre amenazas extremas a la vida y la propiedad.
- Pulse  para activar **Amenazas severas**. La función alerta sobre amenazas graves a la vida y la propiedad.
- Pulse  para activar **Alertas AMBER**. La función alerta a los boletines de emergencia de secuestro de menores.

- Pulse  para activar **Alertas de pruebas**. La función permite recibir pruebas de operador y pruebas mensuales del sistema de alerta de seguridad.


Nota

Pulse **Historial de alertas de emergencia** para ver las alertas previas.

Establecer preferencias de alarma

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Seguridad y emergencia** > **Alertas de emergencia inalámbrica**.



2. Elija establecer preferencias de alarma.

- Pulse  para activar **Vibración** cuando está alerta. **Vibración** suele estar activado por defecto.
- Pulse **Recordatorio de alerta** para seleccionar una frecuencia de recordatorio de alerta.

Privacidad

Ver el panel de privacidad



Puede ver la línea de tiempo de cuando las aplicaciones usaron un permiso en las últimas 24 horas.

1. Vaya a  **Configuración** >  **Seguridad y privacidad**.
2. Pulse **Privacidad** y luego pulse **Panel de privacidad** para ver los permisos recientemente usados.
3. Pulse un permiso para ver la línea de tiempo.

Nota

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos.

Administrar permisos

1. Vaya a  **Configuración** >  **Seguridad y privacidad**.
2. Pulse **Privacidad** y luego pulse **Administración de permisos** para controlar el acceso de las aplicaciones a sus datos.

3. Pulse un permiso para ver qué aplicaciones tienen permiso de acceso.

4. Pulse una aplicación para cambiar el permiso de la aplicación.

Mostrar contraseñas

Mostrar contraseñas muestra los caracteres brevemente mientras escribe.

1. Vaya a  **Configuración** >  **Seguridad y privacidad**.

2. Pulse **Privacidad** y luego pulse  para activar **Mostrar contraseña**.

Usar autocompletar con Google

Autocompletar con Google guarda y completa contraseñas, tarjetas de crédito o direcciones cuando sea necesario.

1. Vaya a  **Configuración** >  **Seguridad y privacidad**.

2. Pulse **Más sobre seguridad y privacidad** y luego pulse **Servicio autocompletar de Google**.

3. Pulse  para activar **Servicio autocompletar de Google**.

Activar historial de ubicación de Google

Puede verificar donde va con el dispositivo.

Debe añadir una cuenta de Google o usar myaccount.google.com para gestionar algunos ajustes sin una cuenta.

1. Vaya a  **Configuración** >  **Seguridad y privacidad**.

2. Pulse **Privacidad** y luego pulse **Acceso a la ubicación**.

3. Pulse **Servicios de ubicación** y luego pulse **Historial de ubicación de Google** para ver la página de **Controles de actividad**.

4. Pulse **Encender**.

Controles de actividad



Los datos guardados en su cuenta le permite obtener experiencias más personalizadas en todos los servicios de Google. Elija cuáles ajustes guardan datos en su cuenta de Google. Vaya a

 **Configuraciones** >  **Seguridad y privacidad** > **Más sobre seguridad y privacidad** >

Controles de actividad para administrar **Actividad de aplicaciones y sitios web**, **Historial de ubicación**, **Historial de YouTube** y **Personalización de anuncios**.

Restablecer ID de anuncios

Genere una nueva identificación de anuncios que las aplicaciones pueden usar a partir de ahora.




1. Vaya a  **Configuración** >  **Seguridad y privacidad** > **Privacidad** > **Anuncios**.
2. Pulse **Restablecer ID de anuncios**.
3. Pulse **OK**.

Nota

También puede pulsar **Optar por no recibir personalización de anuncios** para ver anuncios que no se basan en sus intereses.

Activar uso y diagnóstico

La función comparte datos para ayudar a mejorar la experiencia del dispositivo HyperOS.

1. Vaya a  **Configuración** >  **Seguridad y privacidad** > **Más sobre privacidad y seguridad**.
2. Pulse **Uso y diagnóstico** para ver la información sobre uso y diagnóstico.
3. Pulse  para activar **Uso y diagnóstico**.

Permisos especiales

Puede monitorear cómo las aplicaciones usan permisos confidenciales:



- **Acceso a todos los archivos:** Permite que una aplicación lea, modifique y elimine todos los archivos en el dispositivo o cualquier volumen de almacenamiento conectado.
- **Aplicaciones de administración de dispositivo:** Permite que la aplicación de administración borre todos los datos, cambie el bloqueo de pantalla, bloquee la pantalla o deshabilite algunas funciones de bloqueo de pantalla.
- **Visualizar sobre otras aplicaciones:** Permite que una aplicación se muestre en la parte superior de otras aplicaciones que esté utilizando.

- **Acceso a no molestar:** Permite que una aplicación habilite **No molestar**.
- **Aplicaciones de administración de multimedia:** Permite que una aplicación modifique o elimine archivos multimedia creados con otras aplicaciones sin preguntarle.
- **Modificar ajustes del sistema:** Permite que una aplicación modifique la configuración del sistema.
- **Notificaciones de las aplicaciones y el dispositivo:** Permite que una aplicación acceda a las notificaciones.
- **Imagen en imagen:** Permite que una aplicación cree una ventana de imagen en imagen mientras la aplicación está abierta o después de que la abandone. Por ejemplo, sigue mirando el video.
- **Acceso a SMS prémium:** Permite que una aplicación acceda a los SMS prémium.
- **Datos sin restricción:** Permite que una aplicación use datos sin restricciones.
- **Instalar aplicaciones desconocidas:** Permite la instalación de aplicaciones desconocidas. Pero la función puede hacer que el teléfono sea más vulnerable a los ataques de aplicaciones desconocidas.
- **Alarmas y recordatorios:** Permite que una aplicación configure alarmas y programe acciones sensibles al tiempo. La función permite que la aplicación se ejecute en segundo plano, lo que puede consumir más batería.
- **Acceso de uso:** Permite que una aplicación rastree qué otras aplicaciones y con qué frecuencia está usando, y su operador, configuración de idioma y otra información detallada.
- **Servicios de ayudante VR:** Permite que una aplicación se ejecute como servicio auxiliar de realidad virtual.
- **Control de Wi-Fi:** Permite que una aplicación active o desactive Wi-Fi, busque y se conecte a redes Wi-Fi, agregue o elimine redes o inicie un punto de acceso solo local.

Otros permisos



Administre otros permisos relacionados con la privacidad. Consulte Administrar otros permisos para obtener más información.

Aplicaciones

Vaya a  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** para administrar las aplicaciones y sus permisos, configurar **Aplicaciones duales** y **Bloquear aplicaciones**.

Administrar aplicaciones del sistema

Administre los servicios y los ajustes de aplicación del sistema. La aplicación del sistema incluye: **Música**, **Grabador**, **Ajustes de llamadas**, **Cámara**, **Galería**, **Seguridad**, **Actualizador de aplicaciones del sistema** y **Xiaomi Cloud**.

1. Vaya  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Configuraciones de las aplicaciones del sistema**.

2. Pulse una aplicación del sistema para administrar los ajustes.

Administrar aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

1. Vaya  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.

2. Pulse una aplicación y luego toque **Desinstalar** en la parte inferior del teléfono.

3. Pulse **OK**.

Establecer aplicaciones predeterminadas

Establezca aplicaciones predeterminadas para usos básicos como marcación, mensajes y cámara.

1. Vaya  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.

2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.



3. Pulse **Otras configuraciones** y luego pulse **Aplicaciones predeterminadas**.

4. Seleccione una función básica para establecer una aplicación predeterminada para la función.

Por ejemplo, pulse **Navegador** para seleccionar **Chrome** o **Mi navegador** como aplicación predeterminada para navegar por las páginas web.

Administrar atajos a la pantalla de inicio

Puede elegir por activar los Atajos de la pantalla de inicio de aplicaciones del sistema como **Temas, Administración de archivos, Servicios y comentarios, Descargas, Música y Mi Video.**

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Administrar atajos a la pantalla de inicio.**

2. Pulse  al lado de la aplicación para activar el atajo de la pantalla de inicio.

El icono de la aplicación muestra la pantalla de inicio.

Aplicaciones duales

Las **Aplicaciones duales** le permiten clonar una aplicación existente en el dispositivo y utilizarla de forma independiente con una cuenta diferente.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Aplicaciones duales.**

2. Pulse **Crear.**

3. Pulse  al lado de una aplicación para crear una aplicación dual.

4. Pulse **Encender.**

Nota

La aplicación dual se ubica al lado del nombre de la aplicación. Cuando el sistema requiera la acción de una aplicación que tenga una aplicación dual, se le preguntará qué aplicación desea utilizar.

Permisos

Activar encendido automático

La función permite que las aplicaciones se inicien automáticamente cuando enciende el teléfono.

Algunas aplicaciones pueden indicar incorrectamente que HyperOS ha impedido que se inicien. Puede verificar los permisos que se han concedido a aplicaciones individuales.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Inicio automático en segundo plano.**

2. Pulse  al lado de la aplicación para activar el inicio automático.

Administrar permisos

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Permisos.**

2. Pulse **Permisos** para ingresar al **Administrador de permisos**.

Los permisos como Calendario, cámara o contactos se muestran en forma de lista de permisos.

3. Pulse un elemento para verificar qué aplicaciones usan el permiso.

4. Pulse una aplicación para administrar el permiso.

Administrar otros permisos

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Permisos**.

2. Pulse **Otros permisos** para gestionar otros permisos.

- Pulse una aplicación para verificar o modificar los permisos en la página **Aplicaciones**.
- Pulse un permiso para verificar o modificar los ajustes del sistema en la página **Permisos**.

Instalar con USB

Con esta función puede instalar aplicaciones en su dispositivo con un USB.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Permisos**.

2. Pulse **Instalar con USB** y siga las instrucciones en pantalla.

Bloqueo de aplicaciones

Proteger las aplicaciones con bloqueo de aplicaciones

Bloqueo de aplicaciones comprueba las aplicaciones instaladas en su dispositivo y recomienda las aplicaciones que requieren protección por primera vez.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Bloqueo de aplicaciones**.

2. Pulse **Encender**.

3. Establezca la contraseña con un **Patrón**.

4. Elija añadir o no a la Cuenta Xiaomi.




5. Seleccione las aplicaciones y luego pulse **Usar bloqueo de aplicaciones**.

Nota

Elija si quiere iniciar con el desbloqueo con huella dactilar.

Añadir aplicaciones al bloqueo de aplicaciones

Para proteger los datos de las aplicaciones individuales y la privacidad, utilice el **Bloqueo de aplicaciones**.





1. Vaya  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Bloqueo de aplicaciones**.
2. Introduzca la contraseña para abrir **Bloqueo de aplicaciones**.
3. Elija una aplicación y pulse  al lado del bloqueo de aplicaciones.

Consejo





Pulse en la casilla de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar aplicaciones.

Desactivar bloqueo de aplicaciones

Elimine la protección de todas las aplicaciones junto con la contraseña de bloqueo de la aplicación.

1. Vaya  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Bloqueo de aplicaciones**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Pulse  para desactivar **Bloqueo de aplicaciones**.
4. Pulse **OK**.

Administrar configuraciones de bloqueo de aplicaciones




1. Vaya  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Bloqueo de aplicaciones**.
2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.
3. Administre las configuraciones de bloqueo de aplicaciones.
 - Pulse **Configuraciones bloqueo** para elegir cuándo aplicar el **Bloqueo de aplicaciones**. Debe verificar su contraseña de Bloqueo de aplicaciones cuando abre una aplicación protegida en el tiempo aplicado.
 - Pulse **Ocultar notificaciones de contenido** para seleccionar cuáles aplicaciones ocultan el contenido de la notificación. La función permite ver **Tiene un mensaje nuevo** en lugar del contenido actual cuando recibe una notificación.
 - Pulse  para activar **Desbloquear todas las aplicaciones a la vez**.

Administrar configuraciones de contraseñas de bloqueo

1. Vaya  **Configuraciones** >  **Aplicaciones** > **Bloqueo de aplicaciones**.

2. Pulse  en la esquina superior derecha del teléfono.

3. Administre las configuraciones de contraseñas de bloqueo.

- Pulse **Cambiar tipo de contraseña** para cambiar el tipo de contraseña de la función bloqueo de aplicaciones y la propia contraseña.
- Pulse  para activar **Desbloquear con huella dactilar**. Añada una huella dactilar para desbloquear la aplicación.
- Pulse  para activar **Desbloquear con reconocimiento facial**. Añada un desbloqueo facial para desbloquear la aplicación.
- Pulse  para activar **Añadir cuenta de Xiaomi**. Recomendamos añadir su Cuenta Xiaomi antes de usar **Bloqueo de aplicaciones**. Si olvida la contraseña de bloqueo de aplicaciones, podrá restablecerla mediante la Cuenta Xiaomi. De lo contrario, solo puede realizar el restablecimiento de fábrica.

Ubicación

La ubicación puede usar fuentes como GPS, Wi-Fi, redes móviles y sensores para ayudar a estimar la ubicación de su dispositivo.

Activar acceso a la ubicación

Permita que las aplicaciones que tienen el permiso de ubicación obtengan su información de ubicación.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Ubicación**.



2. Pulse  para activar **Usar ubicación**.

Consejo

También puede deslizar desde la esquina superior derecha del teléfono para activar  Ubicación en el Centro de control.

Cambiar los permisos de ubicación de aplicaciones



Permite a las aplicaciones acceder a los permisos de ubicación todo el tiempo o solo mientras está en uso, o no está permitido.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Ubicación** > **Permisos de ubicación de aplicaciones**.
2. Pulse una aplicación para ver el permiso de ubicación.
3. Cambie los permisos de ubicación para la aplicación.

Nota

En algunos modelos, pulse **Acceso de las aplicaciones a la ubicación** para cambiar los permisos de ubicación de la aplicación.

Gestionar los servicios de ubicación

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Ubicación**.
2. Pulse **Servicios de ubicación** para gestionar los servicios de ubicación.
 - Pulse **Alertas de terremotos** para ver los servicios de ubicación.
 - Pulse **Servicios de ubicación de emergencia** para gestionar el servicio de ubicación de emergencia.
 - Pulse **Precisión de la ubicación con Google** para mejorar la precisión de la ubicación.
 - Pulse **Historial de ubicación de Google** para ver el historial de ubicación en las aplicaciones de Google.
 - Pulse **Buscar redes Wi-Fi** para permitir que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi en cualquier momento, incluso cuando Wi-Fi esté apagado.
 - Pulse **Buscar dispositivos Bluetooth** para permitir que las aplicaciones y los servicios busquen dispositivos cercanos en cualquier momento, incluso cuando el Bluetooth esté apagado.

Nota

En algunos modelos, puede pulsar **Compartir información de la ubicación con el operador** a todos los operadores para conocer su ubicación a través de la estación base.




Capítulo 12 Accesibilidad

Las funciones de accesibilidad ayudan a las personas con dificultades de visión, físicas, auditivas y otras necesidades.





General

Activar atajo menú accesibilidad

El Menú de accesibilidad proporciona atajos convenientes que le permiten controlar el teléfono.




1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Menú accesibilidad** en la página **General**.
3. Pulse  para activar **Atajo menú accesibilidad**.

Configurar botón de accesibilidad

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Botón accesibilidad** en la pestaña **General**.
3. Elija configurar un botón de accesibilidad.
 - Pulse  para activar **Botón de accesibilidad**.
 - Pulse **Usar botón o gesto** para elegir acceder a las funciones de accesibilidad con botones o gestos.
 - Pulse **Tamaño** para establecer el tamaño del botón de Accesibilidad.
 - Pulse  para activar **Atenuar cuando no está en uso**.
 - Arrastre el carrusel hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la **Transparencia cuando no está en uso**.

Activar atajo de la pantalla de bloqueo




Permita que el atajo de funciones se active desde la pantalla de bloqueo. Mantenga apretados las dos teclas de volumen por unos segundos.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse  para activar **Atajo de la pantalla de bloqueo**.

Visión

Usar TalkBack

Talkback proporciona comentarios hablados para que pueda usar el teléfono sin mirar la pantalla. Talkback está destinado a situaciones o personas que tienen dificultades para ver la pantalla.




1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Pulse **TalkBack**.
4. Pulse  para activar **Usar TalkBack**.
5. Pulse **Permitir** y siga las instrucciones en pantalla o escuche a TalkBack para realizar acciones.

Nota

Para apagar Talkback, presione y mantenga presionado los botones de volumen simultáneamente.

Ahora puede pulsar la pantalla del teléfono para escuchar las palabras o elementos.



Activar atajo a TalkBack

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Pulse **TalkBack**.
4. Pulse  para activar **Atajo de TalkBack**.
5. Pulse **Permitir**.

Nota

Ahora puede mantener pulsados ambos botones de volumen simultáneamente para activar o desactivar TalkBack.




Configurar TalkBack

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Vaya a **TalkBack** > **Configuraciones**.
4. Elija para configurar TalkBack.





Puede configurar las **Configuraciones de texto a voz**, **Verbosidad**, **Sonido y vibración** y personalizar el **Indicador de foco**, gestos, menús y otros elementos.

Activar atajo de seleccionar para hablar



Cuando Seleccionar para hablar está activado, puede pulsar elementos específicos en su pantalla para escuchar las palabras leídas en voz alta.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Pulse **Seleccionar para hablar**.
4. Pulse  para activar **Atajo de seleccionar para hablar**.
5. Pulse **Permitir** y siga las instrucciones en pantalla para realizar acciones.

Configurar seleccionar para hablar



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Vaya a **Seleccionar para hablar** > **Configuraciones**.
4. Elija configurar Seleccionar para hablar.
 - Pulse **Configuraciones de texto a voz** para establecer el motor, el idioma, la velocidad del habla y el nivel de tono preferidos.
 - Pulse  para activar **Leer en segundo plano**.
 - Pulse  para activar **Leer texto en imágenes**.

Administrar salida de texto a voz

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Pulse **Salida de texto a voz**.
4. Elija administrar **Salida de texto a voz**.
 - Pulse **Motor preferido** para establecer el motor de servicio de voz.

- Pulse **Idioma** para seleccionar el idioma de Salida de texto a voz.
- Arrastre el carrusel hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la **Velocidad del habla**.
- Arrastre el carrusel hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el **Tono**.

Administrar la pantalla



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Visión** para ajustar la pantalla de lectura y mostrar en la página **Visión**.
3. Elija gestionar la pantalla.
 - Pulse **Mostrar tamaño** para seleccionar el icono de tamaño de la pantalla.
 - Pulse **Aumento** para activar **Atajo de aumento**. **Atajo de aumento** le permite hacer zoom rápidamente en la pantalla para agrandar el contenido.
 - Pulse **Corrección del color** para corregir los colores que mejor se adapten a sus ojos.
 - Pulse **Inversión del color** para oscurecer las pantallas claras o aclarar las pantallas oscuras.
 - Pulse para activar **Eliminar animaciones**.

Escucha

Usar captura en vivo




La captura en vivo detecta el habla en su dispositivo y genera subtítulos automáticamente.

Por el momento, esta función solo está disponible en inglés.



1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Escucha** para ajustar el audio en la página **Escucha**.
3. Pulse **Captura en vivo**.
4. Pulse para activar **Usar captura en vivo**.

Activar audio mono




La función combina canales cuando reproduce audio.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Escucha** para ajustar el audio en la página **Escucha**.
3. Pulse  para activar **Audio mono**.

Ajustar el balance de audio

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Escucha** para ajustar el audio en la página **Escucha**.
3. Arrastre el carrusel hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el **Balance de audio**.

Gestionar preferencias de captura

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Escucha** para ajustar el audio en la página **Escucha**.
3. Pulse **Preferencias de captura**.
4. Gestione las Preferencias de captura.
 - Pulse  para activar **Mostrar capturas**.
 - Pulse **Estilo y tamaño de la captura** para ajustar el tamaño del texto y el estilo de captura.



Nota


No todas las aplicaciones admiten la preferencia de captura.

Física




Activar cambiar acceso

Cambiar acceso le permite interactuar con su dispositivo HyperOS con uno o más interruptores en lugar de la pantalla táctil. **Cambiar acceso** puede ser útil en caso de que no pueda interactuar directamente con su teléfono. Use los selectores para seleccionar elementos, desplazarse, tipear, etc.





1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Físico** para ajustar los controles de interacción y el dispositivo de entrada en la página **Físico**.

3. Pulse **Cambiar acceso**.
4. Pulse  para activar **Usar cambiar acceso**.
5. Pulse **Permitir** y siga las instrucciones en pantalla para realizar acciones.



Activar atajo a cambiar acceso


1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Físico** para ajustar los controles de interacción y el dispositivo de entrada en la página **Físico**.
3. Pulse **Cambiar acceso**.
4. Pulse  para activar **Atajo para cambiar acceso**.

Gestionar los controles de interacción

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Físico** para ajustar los controles de interacción y el dispositivo de entrada en la página **Físico**.
3. Gestione los controles de interacción.
 - Pulse **Retraso al mantener pulsado** para seleccionar un tiempo para responda un pulso continuo, como un pulso prolongado.
 - Pulse **Tiempo para tomar acción (accesibilidad vencida)** para seleccionar una hora para mostrar los mensajes que le piden que realice alguna acción.
 - Pulse  para activar **El botón de encendido finaliza la llamada**.
 - Pulse  para activar **Giro automático de pantalla**.

Gestionar el dispositivo de entrada

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Accesibilidad**.
2. Pulse **Físico** para ajustar los controles de interacción y el dispositivo de entrada en la página **Físico**.
3. Gestione el dispositivo de entrada.



- Pulse **Clic automático (tiempo de pausa)** para seleccionar una hora para que el cursor del mouse haga clic automáticamente cuando el cursor deja de moverse durante un cierto período de tiempo.
- Pulse  para activar **Puntero del ratón más grande**.

Bienestar digital y controles parentales

Bienestar digital y controles parentales puede reducir las interrupciones de su teléfono. Agregue restricciones de contenido y establezca otros límites para ayudar a su hijo a equilibrar su tiempo frente a la pantalla.




Ver el tiempo en pantalla

Puede ver cuánto tiempo usó el teléfono.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bienestar digital y controles parentales**.
2. Pulse el círculo del panel o **Panel** para ver el tiempo en pantalla.



Activar modo hora de dormir

Aplice Hora de dormir para silenciar el teléfono y cambiar la pantalla a negra y blanca durante el descanso. Solo funcionarán las alarmas y las llamadas importantes.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bienestar digital y controles parentales** > **Modo hora de dormir**.
2. Pulse  para activar **No molestar para el modo hora de dormir**.
3. Pulse **Siguiente** para ajustar la hora y otras opciones.
4. Pulse **Listo**.

Habilitar el modo Concentración

Aplice el modo concentración para pausar las aplicaciones que distraen y ocultar las notificaciones.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bienestar digital y controles parentales** > **Modo concentración**.
2. Seleccione las aplicaciones que distraen en la lista de aplicaciones.



3. Pulse **Encender ahora**.

Consejo


También puede pulsar **Establecer una programación** para configurar un periodo de tiempo para el modo concentración.

Configurar los controles parentales

Los padres pueden supervisar el teléfono con la aplicación **Family Link**, controlar el tiempo de pantalla y establecer límites según sea necesario, agregar restricciones a los servicios de Google, como aprobaciones de aplicaciones o filtros de contenido en **Google Play**.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Bienestar digital y controles parentales**.
2. Pulse **Establecer controles parentales** y siga las instrucciones en pantalla para configurar los controles parentales.

Nota



Las instrucciones en pantalla lo guían a la página de Google Family Link en  **Play Store**. **Google Family Link** proporciona permisos para que los padres accedan a los teléfonos de sus hijos. Debe descargar e instalar la aplicación tanto en su teléfono como en el teléfono de su hijo.


Capítulo 13 Funciones especiales

Nota

Las siguientes funciones pueden no estar disponibles en algunos modelos.






Aprender a usar las ventanas flotantes

Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Ventanas flotantes** para aprender sobre cómo abrir las notificaciones en una ventana flotante.



Apertura de ventanas flotantes

Mantenga pulsado y luego tire hacia abajo la barra de acción de la notificación.

	<p>Cambiar el tamaño de las ventanas</p> <p>Arrastre las ventanas por sus esquinas para cambiar su tamaño.</p>
	<p>Mover y cerrar ventanas flotantes</p> <p>Arrastre la ventana por su borde superior para moverla o púlsela para cerrarla.</p>
	<p>Ver las ventanas flotantes en modo de pantalla completa</p> <p>Mantenga pulsado y luego tire hacia abajo la barra de la ventana flotante.</p>
	<p>Ocultar ventanas flotantes</p> <p>Arrastre rápidamente la aplicación hacia un lado de la pantalla para ocultarla.</p>
	<p>Minimizar una aplicación *</p> <p>Mantenga pulsado la parte inferior de la ventana y arrastre la esquina superior derecha.</p>

Nota

* La función solo funciona cuando la navegación del sistema está establecida con gestos.



Activar barra lateral

Puede abrir una segunda aplicación cuando desliza la barra lateral.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > Ventanas flotantes >


Barra lateral.

2. Elija las escenas para activar la barra lateral.

- Pulse  para activar **Mostrar siempre**.
- Pulse  para activar **Mostrar mientras se juega**.

- Pulse  para activar **Mostrar mientras se reproducen videos.**

Abrir una aplicación en la barra lateral

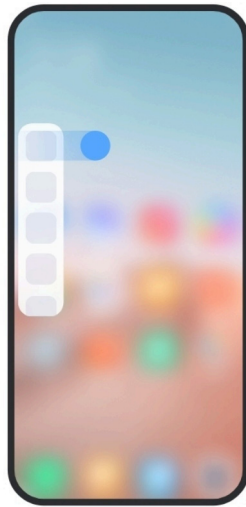


1. Deslice a la derecha la barra lateral para abrir la **Barra lateral**.
2. Pulse una aplicación en la barra lateral.

Consejo

También puede añadir una aplicación a la **Barra lateral**.

Abrir una aplicación en una ventana flotante



Abra una aplicación en una ventana flotante sin interrumpir la experiencia de juego.

1. Abrir juegos con  **Game Turbo**.
2. Deslice a la derecha la barra lateral para abrir **Barra lateral**.
3. Pulse el icono de una aplicación para abrir la aplicación en una ventana flotante.



Nota

Si desea aprender a mover ventanas flotantes, ver ventanas flotantes en modo de pantalla completa, minimizar ventanas flotantes o minimizar una aplicación, consulte [Aprender a usar las ventanas flotantes para obtener más información](#).

Gestionar los atajos de las ventanas flotantes

1. Abrir juegos con  **Game Turbo**.
2. Deslice a la derecha la barra lateral para abrir **Barra lateral**.
3. Pulse  en la lista de aplicación.

4. Gestione los atajos de las ventanas flotantes.

- Pulse  para añadir la aplicación en los atajos de las ventanas flotantes.
- Pulse  para eliminar la aplicación en los atajos de las ventanas flotantes.

5. Pulse **Listo**.

Nota

- Puede añadir hasta 10 aplicaciones.
- Mantenga pulsado los iconos de la aplicación para reordenar las ubicaciones.


Herramientas

Use la **Barra lateral** cuando ingrese a un juego o vea un video para hacer ajustes rápidos.

Nota


- Algunos modelos tienen funciones de **Barra lateral** más potentes y diversas. Puede verificar si las funciones están disponibles en su modelo de teléfono.
- El nombre UI para la función puede ser **Barra lateral** o **Herramientas**, dependiendo del dispositivo.

Usar las herramientas en Game Turbo

1. Abrir juegos con  **Game Turbo**.
2. Deslice hacia la derecha el indicador de la barra lateral para abrir **Herramientas**.
3. Elija las funciones de las herramientas.
 - Pulse **Limpiar memoria** para liberar más espacio para los juegos.
 - Pulse **Liberar espacio de almacenamiento** para realizar una limpieza profunda.
 - Pulse **Aumentar** para aumentar rendimiento del juego.
 - Pulse **DND** para restringir las notificaciones flotantes.
 - Pulse **Captura de pantalla** para hacer una captura de pantalla de los juegos.
 - Pulse **Grabar** para grabar una pantalla de video de juegos.
 - Pulse **Configuraciones** para configurar juego DND.
 - Pulse **Ninguno** para elegir el brillo o la saturación de la pantalla.



- Pulse **Apagar pantalla** para apagar la pantalla pero deja el juego andando de fondo.
- Pulse **Transmitir** para transmitir la pantalla a otro dispositivo.
- Pulse **Wi-Fi** para encender y apagar el Wi-Fi rápidamente.
- Pulse **Comentarios en pantalla** para ver las notificaciones de otras aplicaciones sin abandonar el juego.
- Pulse **Cambiar la voz** para cambiar la voz.
- Pulse **Temporizado.** para ajustar los temporizadores.

Usar la herramienta de video

1. Reproduzca un video en la  **Galería**.
2. Deslice a la derecha la barra lateral para abrir **Herramienta de video**.
3. Elija las funciones de las herramientas.
 - Pulse **Grabar** para grabar una pantalla de video de juegos.
 - Pulse **Captura de pantalla** para hacer una captura de pantalla de los juegos.
 - Pulse **Transmitir** para transmitir la pantalla a otro dispositivo.
 - Pulse **Reproducir sonido de video con la pantalla apagada** para bloquear la pantalla pero que siga reproduciéndose el sonido de fondo.
 - Pulse **Mejorar** para ver el video automáticamente con mayor resolución cuando la resolución del video es menor o igual a 720p.
 - Pulse **Estilo** para ver el video con diferentes efectos de filtros.
 - Pulse **Imagen** para mejorar el contorno. Pero la función no funciona cuando la resolución del video es mayor a 4K.
 - Pulse **Dolby Atmos** para mejorar los efectos de sonido como el diálogo o estéreo.

Configurar asistente de la cámara delantera

Aplica diferentes efectos de belleza cuando use la cámara delantera.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Asistente de la cámara delantera**.

2. Pulse  para activar **Asistente de la cámara delantera**.

3. Elija configurar asistente de la cámara delantera.

- Arrastre el carrusel hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el brillo de luz de relleno.

- Pulse  para activar **Belleza para videollamadas**.

Encender un segundo espacio

Cree un espacio separado en su teléfono, donde puede usar diferentes cuentas e identificaciones y almacenar datos. Los datos en el segundo espacio no afectan el espacio primario.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Segundo espacio**.

2. Pulse **Encender un segundo espacio**.

3. Pulse **Continuar**.

4. Elija la forma de cambiar entre espacios.

- Pulse **Usar contraseña**.


- Pulse **Usar atajo**.

5. Pulse **Continuar** para establecer la contraseña del segundo espacio.

Nota

- Las contraseñas para los dos espacios deben ser diferentes. Si está en el espacio principal, puede ingresar la contraseña para el segundo espacio en la pantalla de bloqueo para ingresar el segundo espacio.

- Pulse **Omitir** si elige **Usar un atajo** para cambiar entre espacios sin contraseña.

Después de activar el **Segundo espacio**, el icono **Cambiar** aparece en la pantalla de inicio de su teléfono. Pulse  para cambiar al espacio principal.

Medir la frecuencia cardíaca

Use el sensor de huella dactilar para medir la frecuencia cardíaca.


1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Frecuencia cardíaca**.

2. Cubra el sensor de huella dactilar  con el dedo por 15 segundos.

Los resultados se muestran en pantalla.

Capítulo 14 Reiniciar, actualizar, restablecer y restaurar

Apagar el teléfono

1. Pulse y mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que aparezca la función de menú.
2. Pulse  **Apagar**.

Nota



Cuando el teléfono no se puede usar normalmente, puede mantener pulsado el botón de **Encendido** durante 15 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Reiniciar el teléfono

1. Pulse y mantenga presionado el **Botón de encendido** hasta que aparezca el menú.
2. Pulse  **Reiniciar**.

Actualizar versión de HyperOS



Actualice el sistema HyperOS a la última versión de para usar las características más recientes.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Sobre el teléfono**.
2. Pulse la información de la versión de **HyperOS**.
3. Pulse **Buscar actualizaciones** para actualizar a la última versión de HyperOS.

Nota




El sistema le informa sobre la última información de actualización de la versión HyperOS. También puede ingresar la página de actualización desde la notificación y elegir si se debe actualizar o no.

Actualizar aplicaciones del sistema


1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Actualizador de aplicaciones del sistema**.
2. Consulte la información de actualización de las aplicaciones y actualice las aplicaciones del sistema.

Gestionar actualizador de aplicaciones del sistema

Elija actualizar las aplicaciones solamente cuando se conecta a redes Wi-Fi.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Actualizador de aplicaciones del sistema** >  > **Configuraciones**.

2. Administrar **Actualizador de aplicaciones del sistema**.

- Pulse  para activar **Mostrar notificaciones de actualizaciones**.
- Pulse **Actualizaciones automáticas** para elegir **No actualizar** o **Actualizar con Wi-Fi**.

Copia de seguridad y restauración

Hace una copia de seguridad y restaura los datos guardados en su dispositivo y ordenador. También puede respaldar los datos en **Xiaomi cloud**.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Sobre el teléfono**.

2. Pulse **Copia de seguridad y restauración**.

3. Elija hacer copia de seguridad y restaurar los elementos locales y de la nube.

Nota

La función necesita estar conectada a internet y precisa de permisos para funcionar correctamente.

Restablecimiento de fábrica

Elimine todos los datos de su teléfono y restablézcalo a los valores de fábrica.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Sobre el teléfono**.

2. Pulse **Restablecimiento de fábrica** y siga las instrucciones en pantalla.

Nota

Debe hacer una copia de seguridad de todos los elementos importantes, como ser: cuentas, contactos, fotos y videos, aplicaciones, respaldos, datos de la tarjetas SD, etc.



Capítulo 15 Acerca del dispositivo y las cuentas

Sobre el teléfono

Vaya a  **Configuraciones** >  **Sobre el teléfono** para ver la información como: información

de versión de HyperOS, información importante de seguridad, información de certificación, etc.



Ampliación de memoria

Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Extensión de la memoria** para agregar más RAM ocupando almacenamiento.



Nota

Use esta función solo cuando hay suficiente espacio de almacenamiento en el dispositivo.

Cuenta Xiaomi

Xiaomi Account es un método de autenticación para los dispositivos Xiaomi. Funciona con HyperOS, Xiaomi Cloud, Xiaomi Community y otros servicios. Vaya a  **Configuraciones** >  **Cuenta Xiaomi** para iniciar sesión en su cuenta Xiaomi.

Google




Vaya a  **Configuraciones** >  **Google** para iniciar sesión con su cuenta de Google Account y configurar los servicios preferidos, como: anuncios, autocompletar y dispositivos y compartir con el teléfono.

Cuentas y sincronización

Sincronice el calendario, los contactos, Drive, el correo electrónico y otra información de Google u otras cuentas.

Activar sincronización automática de datos

Cualquier cambio que realice en sus cuentas en la web se copiará automáticamente en su dispositivo.




1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse  para activar **Sincronización automática de datos**.
3. Pulse **OK**.
4. Pulse **Sincronizar** en la ventana emergente.

Nota

También puede pulsar **Sincronizar ahora** en la parte inferior del teléfono para sincronizar los datos manualmente.

Activar solo Wi-Fi

La cuenta sincroniza datos solo cuando se conecta a la red Wi-Fi.

1. Vaya a  **Configuraciones** >  **Configuraciones adicionales** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse  para activar **Solo con Wi-Fi**.

Nota

Debe activar la **Sincronización automática de datos** antes de habilitar **Solo Wi-Fi**.

Servicios y comentarios

Vaya a  **Configuraciones** >  **Comentarios** para buscar problemas y enviar comentarios.

Consulte Servicios y comentarios para obtener más información.

Descargo de responsabilidad

Esta guía de usuario la publica Xiaomi o su compañía afiliada local. Xiaomi puede realizar mejoras y cambios en la presente Guía que sean necesarios debido a errores tipográficos, inexactitudes de la información actual o mejoras en los programas o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, estos cambios serán incorporados en las siguientes ediciones en línea de esta guía de usuario (consulte todos los detalles en www.mi.com/global/service/userguide).

Debido a que esta guía de usuario genérica describe las características integrales de los modelos de teléfono Xiaomi, es posible que la apariencia del teléfono, las características, las funciones, los procedimientos operativos y los parámetros de configuración no estén disponibles para su modelo de teléfono actual. Las ilustraciones, incluyendo, entre otros, el color, el tamaño, las imágenes e iconos, pueden ser levemente distintos a su dispositivo actual. Las ilustraciones de este manual son solo de referencia.