



# دليل المستخدم العام لنظام التشغيل HyperOS

## جدول المحتويات

<b>1</b>	<b>الفصل 1 البدء</b>
1	حول دليل المستخدم
1	نظرة عامة على الهاتف
1	إدراج بطاقة وحدة تعريف المشترك
3	تشغيل في الهاتف
3	إنهاء معالج الإعداد
3	الاتصال بشبكة الواي فاي
4	إضافة حسابات
4	نسخ بياناتك
4	تشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة
<b>5</b>	<b>الفصل 2 الميزات الأساسية</b>
5	الإيماءات والاختصارات
7	الشاشة الرئيسية
8	أيقونات الإشعارات وأيقونات الحالة
11	مركز التحكم
12	نوافذ التطبيقات الأخيرة
13	الأدوات
14	قفل و إلغاء قفل الشاشة
16	ضبط مستوى الصوت
16	تنزيلات التطبيقات
18	لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة
20	نقل الملفات
21	الشحن
<b>22</b>	<b>الفصل 3 إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك</b>
22	خلفيات الشاشة والنسق
24	الصوت والاهتزاز
25	شاشة العرض
28	الشاشة التي تعمل دائماً وشاشة القفل
30	الشاشة الرئيسية
33	الإشعارات ومركز التحكم
36	التاريخ و الوقت
37	اللغات والمناطق
<b>37</b>	<b>الفصل 4 البطارية والصيانة</b>
38	عرض سعة البطارية
38	تمكين موثر البطارية
38	تمكين موثر البطارية الفائق
39	عرض استهلاك الطاقة بالتفصيل
39	استعرض درجة حرارة البطارية
39	تمكين الشحن اللاسلكي العكسي
<b>40</b>	<b>الفصل 5 الشبكات والاتصال</b>
40	بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال
41	الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي)
<b>43</b>	<b>الفصل 6 الاتصال والمشاركة</b>
43	بلوتوث
45	نقطة اتصال محمولة
45	الاتصال و المشاركة
<b>48</b>	<b>الفصل 7 الهاتف والرسائل</b>
48	الهاتف
49	إجراء مكالمة
53	الرسائل

## 59 ..... الفصل 8 الكاميرا

59	..... نظرة عامة على الكاميرا
59	..... فتح الكاميرا
60	..... التقاط الصور الفوتوغرافية
60	..... التبديلين أوضاع الكاميرا
61	..... الميزات الأساسية
62	..... الميزات المفيدة
63	..... تعيين مؤقت
67	..... التقاط صورة سيلفي
68	..... تصوير مقاطع فيديو
68	..... التقاط صور فيوضع المستندات
69	..... وضع التصوير الاحترافي
71	..... التقاط الصور في وضع البورتريه
72	..... التقاط الصور في الوضع الليلي
72	..... التقط الصور في وضع فائق الدقة
72	..... تصوير مقاطع الفيديو في وضع مقطع الفيديو القصير
73	..... التقاط الصور في وضع البانوراما
74	..... تصوير مقاطع الفيديو في وضع المدير
74	..... تصوير مقاطع الفيديو في وضع التصوير بالحركة البطيئة
74	..... تصوير مقاطع الفيديو في وضع التسريع الزمني
75	..... التقاط الصور في وضع التعرض الطويل
76	..... التقاط الصور في وضع القمر العملاق
76	..... تصوير مقاطع الفيديو في وضع مقطع الفيديو المزدوج
77	..... إعداداتالكاميرا
82	..... المزيد من الإعدادات

## 83 ..... الفصل 9 معرض الصور

83	..... نظرة عامة على معرض الصور
83	..... الصور الفوتوغرافية
87	..... الألبومات
89	..... تحريرمقطع فيديو باستخدام محرر الفيديو
90	..... إنشاء ملصق
90	..... إنشاء مقطع
Cutout	..... تحرير الصور باستخدام تطبيق 91
91	..... تحرير الصور بالفن
92	..... تحرير مقطع فيديو باستخدام تأثيرات الفيديو
92	..... تفريغمساحة التخزين
93	..... إعداداتمعرض الصور



## 95 ..... الفصل 10 التطبيقات

95	..... الآلة الحاسبة
97	..... الساعة
99	..... البوصلة
100	..... التنزيلات
101	..... مدير الملفات
103	..... Google
105	..... متصفح Mi
107	..... تطبيق جهاز مي للتحكم عن بُعد
107	..... مي فيديو
109	..... الاستماع إلى الموسيقى
111	..... ملاحظات
113	..... المسجل
114	..... الماسح الضوئي
115	..... الحماية

123.....	الخدمات والتعليقات.....
124.....	تطبيق شير مي.....
124.....	النُسق.....
125.....	الطقس.....
Xiaomi .....	منتدى 126.....
<b>127.....</b>	<b>الفصل 11 الأمن والسلامة.....</b>
127.....	كلمات المرور والأمان.....
130.....	حالة الأمان.....
130.....	السلامة والطوارئ.....
133.....	الخصوصية.....
136.....	التطبيقات.....
140.....	الموقع.....
<b>142.....</b>	<b>الفصل 12 إمكانية الوصول.....</b>
142.....	عام.....
143.....	Vision.....
145.....	الاستماع.....
146.....	بدني.....
148.....	الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية.....
<b>149.....</b>	<b>الفصل 13 ميزات خاصة.....</b>
149.....	تعلم استخدام النوافذ المتنقلة.....
150.....	تمكين الشريط الجانبي.....
151.....	فتح تطبيق في نافذة متنقلة.....
151.....	إدارة اختصارات النوافذ المنبثقة.....
152.....	صندوق الأدوات.....
153.....	ضبط مساعد الكاميرا الأمامية.....
154.....	تشغيل المساحة الثانية.....
154.....	قياس معدل ضربات القلب.....
<b>154.....</b>	<b>الفصل 14 إعادة التشغيل والتحديث وإعادة الضبط والاستعادة.....</b>
154.....	إيقاف تشغيل الهاتف.....
155.....	إعادة تشغيل الهاتف.....
155.....	تحديث إصدار HyperOS.....
155.....	تحديث تطبيقات النظام.....
155.....	إدارة محدث تطبيقات النظام.....
156.....	النسخ الاحتياطي والاستعادة.....
156.....	إعادة ضبط المصنع.....
<b>156.....</b>	<b>الفصل 15 حول الجهاز والحسابات.....</b>
156.....	حول الجهاز.....
156.....	ملحق الذاكرة.....
157.....	حساب Xiaomi.....
157.....	Google.....
157.....	الحسابات والمزامنة.....
157.....	تمكين بيانات المزامنة التلقائية.....
158.....	الخدمات والتعليقات.....
<b>158.....</b>	<b>إخلاء المسؤولية.....</b>


# الفصل 1 البدء

## حول دليل المستخدم

شكراً لاختيارك هاتف شاومي، يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل أن تبدأ. هذا هو دليل المستخدم العام لإصدار نظام التشغيل HyperOS. إذا لم تكن متأكدًا من إصدار البرنامج الذي يقوم جهازك بتشغيله، بإمكانك الذهاب إلى  الإعدادات >  حول الهاتف للاطلاع على معلومات إصدار نظام التشغيل HyperOS.

لمزيد من ميزات HyperOS، انظر <https://www.mi.com/global/hyperos>.

## نظرة عامة على الهاتف

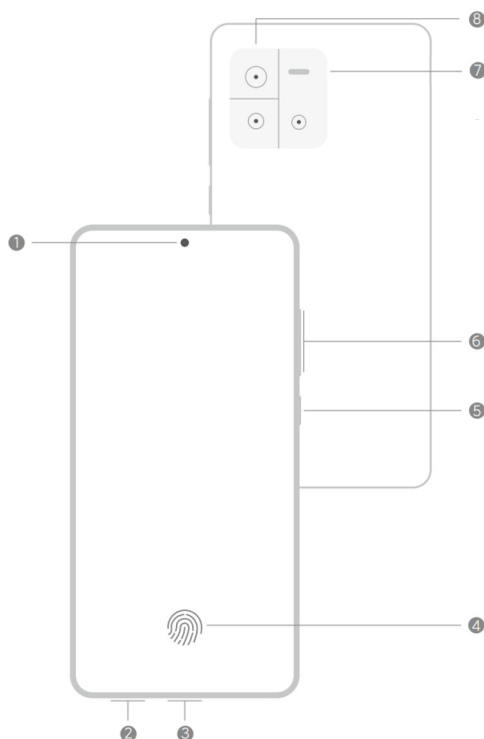

1. الكاميرا الأمامية	2. فتحة بطاقة SIM	3. منفذ الناقل التسلسلي العام
4. مستشعر بصمة الإصبع	5. زر الطاقة/زر الطاقة مع مستشعر بصمات الأصابع	6. أزرار مستوى الصوت
7. الكشف	8. الكاميرات الخلفية	

## ملاحظة

الرسم التوضيحي هو للإشارة فقط. قد يحدد مستشعر بصمات الأصابع مكان **زر الطاقة** أو في أسفل الشاشة.

## إدراج بطاقة وحدة تعريف المشترك

١. اسحب فتحة بطاقة SIM باستخدام أداة الإخراج.


٣. ضع بطاقة وحدة التعريف المشترك في الفتحة.

٣. قم بإدخال الفتحة مرة أخرى في الهاتف.


#### ملاحظة ⓘ

- إذا قمت بإدخال بطاقتي وحدة تعريف المشترك، يمكنك تعيين إحداها كبطاقة SIM أساسية لبيانات الهاتف المحمول والأخرى كبطاقة SIM أساسية لإجراء المكالمات، أو ضبط إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي SIM. انظر تعيين بطاقة SIM افتراضية لإجراء المكالمات و تعيين بطاقة SIM لبيانات الهاتف لمزيد من المعلومات.
- في الموديلات المختلفة، قد تحدد فتحة بطاقة SIM على جانب أو أسفل الهاتف وقد يختلف مظهر الفتحة.
- قد تدعم بعض الموديلات إدخال بطاقة الأمن الرقمي على فتحة بطاقة SIM.

على سبيل المثال:

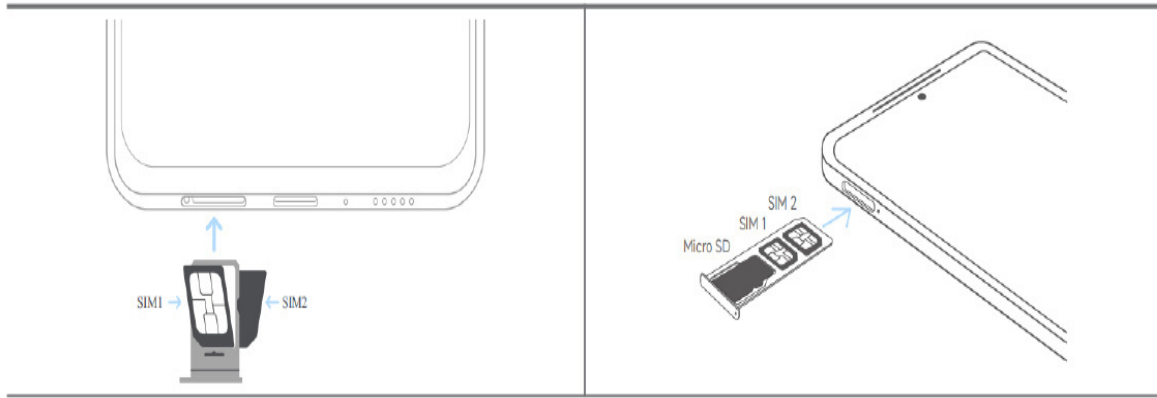

١. اضغط مع الاستمرار على **زر التشغيل** إلى أن يهتز الهاتف.

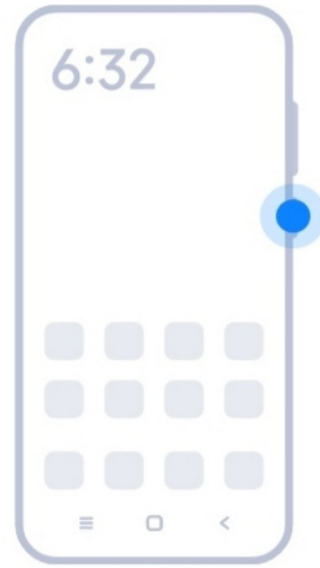

٢. إنهاء معالج الإعداد.

### ملاحظة

المرّة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الهاتف، يساعدك معالج الإعداد على إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك ، الاتصال بشبكة الهاتف المحمول أو شبكة الواي فاي، واختيار نسخ التطبيقات والبيانات، وتسجيل الدخول بحساب Google أو حساب Xiaomi ، ضبط قفل الشاشة، وضبط إعدادات مساعد Google ، وغيرها من الإعدادات الأساسية.

### إنهاء معالج الإعداد

إذا لم تنته من جميع الإعدادات الأساسية في معالج الإعداد عند تشغيل الهاتف في المرة الأولى، يظهر إشعار على لوحة الإخطارات بعد أن تبدأ تشغيل الهاتف.

يمكنك تمرير لوحة الإشعارات لرؤية إشعار **إعداد أندرويد**. يمكنك النقر فوق الإشعار لاتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنهاء معالج الإعداد.

### الاتصال بشبكة الواي فاي

١. انتقل إلى **الإعدادات** > **واي فاي**.

٢. اضغط **التمكين الواي فاي**.

٣. اختر شبكة متاحة للاتصال.

### ملاحظة

تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بشبكة الواي فاي المشفرة.



## تلميح

يمكنك التمرير لأسفل في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف، ثم انقر **واي فاي في مركز التحكم** للاتصال بشبكة الواي فاي في المرة المقبلة.

## إضافة حسابات

### تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك

يتيح لك حساب جوجل الوصول إلى التخزين السحابي الخاص بجوجل والتطبيقات المثبتة من حسابك، والاستفادة الكاملة من ميزات نظام أندرويد.

١. انتقل إلى  الإعدادات < Google.

٢. اضغط لتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

٣. سجل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

## ملاحظة

إذا لم يكن لديك حساباً، فيمكنك النقر على **إنشاء حساب** لإنشاء حساب. انظر Google لمزيد من المعلومات.

### تسجيل الدخول إلى حساب شاومي الخاص بك

يتيح لك حساب Xiaomi الوصول إلى محتوى Mi الحصري والاستفادة الكاملة من تطبيقات Mi.

١. انتقل إلى  الإعدادات < حساب Xiaomi.

٢. سجل الدخول إلى حساب Xiaomi الخاص بك.

## ملاحظة

سيتم إنشاء حساب Xiaomi تلقائياً عند استخدامك رقم الهاتف لأول مرة. يمكنك أيضاً إنشاء حساب Xiaomi باستخدام عنوان البريد الإلكتروني.

## نسخ بياناتك

عند قيامك بتشغيل هاتفك للمرة الأولى في معالج الإعداد، يمكنك اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لنسخ بياناتك باستخدام كابلات البيانات أو استخدام طرق أخرى.

### تشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة

يمكنك الضغط بسرعة على **زر الطاقة** لتشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة.

يقوم الهاتف بإيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً لتوفير الطاقة وتأمين خصوصيتك والنوم حال عدم استخدامك له. يمكن قفل أو فتح الهاتف بناءً على إعداداتك الخاصة بقفل الشاشة.



## الفصل 2 الميزات الأساسية

### الإيماءات والاختصارات

يمكنك تعلم الإيماءات والاختصارات للتفاعل مع الهاتف.

#### ملاحظة

قد تختلف الميزة حسب نوع الجهاز.

### الإيماءات الأساسية

يمكنك استخدام إيماءات بسيطة للتحكم في هاتفك وتطبيقاتك.

الإيماءات	التعريف	أمثلة على مؤثرات الإيماءات
	أنقر	<ul style="list-style-type: none"><li>• افتح أو اختر عنصر.</li><li>• قم بإدخال نصوص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.</li></ul>
	إلمس مع الاستمرار	<ul style="list-style-type: none"><li>• حرك أيقونة التطبيق في الشاشة الرئيسية.</li><li>• قم بتنشيط قائمة لاختيار عناصر متعددة.</li></ul>
	اسحب	<ul style="list-style-type: none"><li>• تصفح قائمة بسرعة.</li></ul>
	تمرير	<ul style="list-style-type: none"><li>• اسحب قائمة لأعلى أو لأسفل للاطلاع على المزيد من المعلومات.</li></ul>
	تكبير	<ul style="list-style-type: none"><li>• عرض الصور بمزيد من التفاصيل.</li><li>• تصفح مواقع الويب بوضوح.</li></ul>

• تحقق من الخرائط بالصورة الكاملة.	تصغير	
------------------------------------	-------	---

## اختصارات الأزرار

يمكنك اتخاذ إجراءات باستخدام الأزرار المادية لاستخدام الوظائف الأساسية أو تنشيط الميزات الأخرى.

الوصف	الإيماءات
<b>إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل</b> اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل إلى أن تظهر قائمة إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل.	
<b>تزايد مستوى الصوت</b> اضغط على زر رفع مستوى الصوت	
<b>خفض مستوى الصوت</b> اضغط على زر خفض مستوى الصوت.	
<b>أخذ لقطة شاشة</b> اضغط على زر خفض مستوى الصوت وزر إيقاف التشغيل في نفس الوقت.	
<b>تشغيل مساعد جوجل*</b> اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل إلى أن يظهر مساعد جوجل.	

## ملاحظة ⓘ

\* تشغيل مساعد جوجل قد لا يكون متاحاً للموديلات الخاصة بك.

## التقاط لقطة شاشة



يمكنك استخدام الإيماءات لالتقاط لقطة شاشة ولقطة شاشة جزئية.

الإيماءات	الوصف
	<b>التقاط لقطة شاشة</b> اسحب 3 أصابع للأسفل.
	<b>التقاط لقطة شاشة جزئية</b> اضغط باستمرار باستخدام 3 أصابع.

### ملاحظة ⓘ



قبل أن تتمكن من استخدام الإيماءات، تحتاج إلى تمكين الاختصارات. انظر تمكين اختصار التقاط لقطة شاشة و تمكين اختصار لقطة الشاشة الجزئية لمزيد من المعلومات.
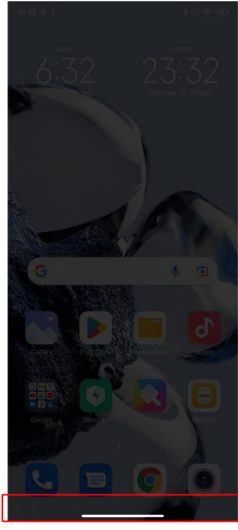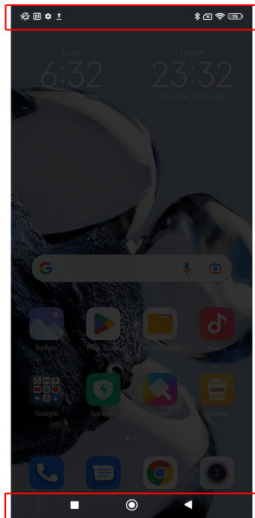
### الشاشة الرئيسية

	
---	---

1. شريط الحالة	2. أزرار تصفح النظام	3. مؤشر الشاشة الكاملة
----------------	----------------------	------------------------

### أزرار تصفح النظام

	• اضغط للرجوع إلى الخطوة السابقة.
	• اضغط للرجوع إلى الشاشة الرئيسية. • اضغط مع الاستمرار لاستخدام مساعد Google.






• اضغط لعرض التطبيقات المفتوحة مؤخراً في التطبيقات الأخيرة.



### ملاحظة ⓘ

انظر تعيين أزرار تصفح النظام لمزيد من المعلومات.
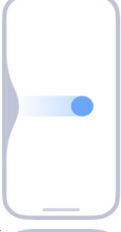
## إيماءات الشاشة الكاملة

الإيماءات	الوصف
	<b>الذهاب إلى الشاشة الرئيسية</b> مرر لأعلى من أسفل الشاشة.
	<b>فتح التطبيقات الأخيرة</b> مرر لأعلى من أسفل الشاشة وتوقف مؤقتاً.
	<b>السابق</b> مرر يساراً أو يميناً من حافة الشاشة.
	<b>بدء تشغيل إجراءات التطبيقات</b> مرر يساراً أو يميناً من حافة الشاشة في المنطقة العلوية.
	<b>التبديل بين التطبيقات</b> مرر يساراً أو يميناً من مؤشر الشاشة الكاملة أو أسفل الشاشة.














### ملاحظة ⓘ

يمكنك استخدام الإيماءات أعلاه فقط عندما تختار وضع إيماءات الشاشة الكاملة. يمكنك الاطلاع على تعيين إيماءات الشاشة الكاملة لمزيد من المعلومات.

## أيقونات الإشعارات وأيقونات الحالة

تخبرك أيقونات الإشعارات ورموز الحالة بآخر الأحداث، مثل الأخبار أو الرسائل من التطبيقات وحالات جهازك ، مثل قوة الشبكة أو حالة البطارية.

## أيقونات الإشعارات وأيقونات الحالة

إشارة شبكة قوية		تم الاتصال بشبكة الجيل الخامس	
تم تمكين بروتوكول نقل الصوت عبر شبكات الجيل الرابع		لم يتم العثور على بطاقة وحدة تعريف المشترك / بطاقة SIM	
تم الاتصال بشبكة الواي فاي		تم تمكين وضع الطائرة	
اتصال		تم تمكين نقطة الاتصال المحمولة	
رسالة نصية قصيرة غير مقروءة		مكالمة فائتة	
الوضع الصامت		عدم الإزعاج	
منبه		الاهتزاز في الوضع الصامت	
سماعة رأس بميكروفون متصل		سماعة الرأس	
مؤشر استخدام الكاميرا		مؤشر استخدام الميكروفون	
خدمات الموقع		تم تمكين البلوتوث	
بطارية منخفضة الطاقة		موفر البطارية	
تم تمكين وضع شحن مي تيربو السريع		جاري الشحن	

### ملاحظة ⓘ

- قد تختلف أيقونة حالة الشبكة اعتمادًا على مزود خدمة المنطقة والشبكة.
- نظرًا لاختلاف الوظائف بين مختلف الموديلات، فقد لا تكون بعض أيقونات الإشعارات ورموز الحالة متاحة للموديلات الخاصة بك.

## عرض الإشعارات

١. اسحب لأسفل من أعلى يسار الهاتف لفتح لوحة الإشعارات.
٢. انقر فوق الصورة لعرض التفاصيل.


## مسح الإشعارات

١. اسحب لأسفل من أعلى يسار الهاتف لفتح لوحة الإشعارات.
٢. مرر يمينًا على تذكير الإشعار لمسح الإشعار.



يمكنك النقر على (×) في أسفل لوحة الإشعارات لمسح جميع الإشعارات.

يمكنك الوصول بسرعة إلى اختصارات الميزة في مركز التحكم.

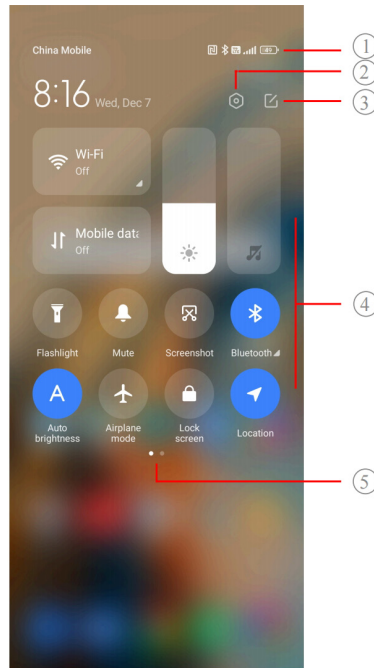

1. عرض أيقونات الإشعارات وأيقونات الحالة	2. انتقل إلى الإعدادات	3. أضيف أو احذف تبديل
4. انقر لتمكين أو تعطيل الميزة/المس مع الاستمرار للوصول إلى إعدادات الميزة	5. مرر يسارًا أو يمينًا للكشف عن المزيد من تبديل الاختصارات	

### مفاتيح التبديل في مركز التحكم

بلوتوث		وضع الطائرة	
الإضاءة التلقائية		كتم الصوت	
لقطة شاشة		ضوء الفلاش	
توجيه القفل		شاشة القفل	
مسجل الشاشة		الماسح الضوئي	

وضع القراءة		وضع المعتم	
وضع عدم الإزعاج		موفر البطارية	
موفر البطارية الفائق		عرض الشاشة	
مي شير		النوافذ المتنقلة	
الاهتزاز		نقطة اتصال	
المشاركة عن قرب		تقنية التواصل قريب المدى	
تقنية دولبي أتموس		الموقع	
وضع التركيز		وضع وقت النوم	
وضع الأداء		تطبيق جهاز مي للتحكم عن بُعد	
الشحن اللاسلكي العكسي			

### ملاحظة ⓘ

قد لا تكون مفاتيح التبديل متاحة لبعض الموديلات.


## افتح مركز التحكم

عند استخدامك لإصدار جديد من مركز التحكم، اسحب لأسفل شريط الحالة على اليمين لفتح مركز التحكم. عند استخدامك لإصدار قديم من مركز التحكم، اسحب لأسفل شريط الحالة لفتح مركز التحكم. انظر اختر نمط مركز التحكم لمزيد من المعلومات.

### نوافذ التطبيقات الأخيرة

نوافذ التطبيقات الأخيرة تمكنك من عرض التطبيقات المستخدمة مؤخراً والتبديل بين التطبيقات.



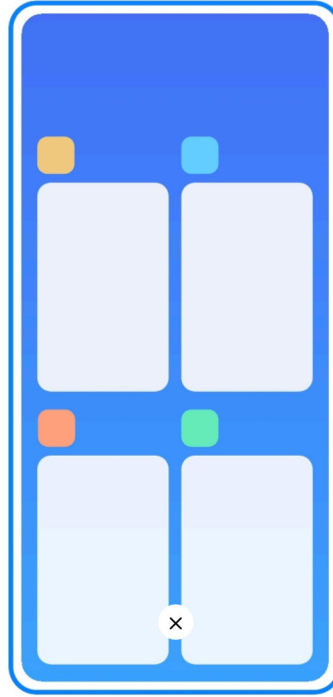

## اضغط لعرض التطبيقات المفتوحة مؤخراً في نوافذ التطبيقات الأخيرة

١. افتح **نوافذ** التطبيقات الأخيرة.

- مرر لأعلى من أسفل الشاشة عندما تكون في وضع الشاشة الكاملة.

- اضغط على  عند استخدام أزرار تصفح النظام.

٢. انقر على نافذة التطبيق.

## قم بإزالة التطبيقات المفتوحة مؤخراً في نوافذ التطبيقات الأخيرة

١. افتح **نوافذ** التطبيقات الأخيرة.

- مرر لأعلى من أسفل الشاشة عندما تكون في وضع الشاشة الكاملة.

- اضغط على  عند استخدام أزرار تصفح النظام.

٢. مرر نافذة التطبيق إلى اليسار أو اليمين.

### ملاحظة

يمكنك الضغط على  لإزالة التطبيقات التي تم فتحها مؤخراً.

### الأدوات

**الأدوات** تمكنك من الوصول بسرعة إلى وظائف التطبيقات مثل وظيفة التنظيف أو معلومات الساعة أو معلومات الطقس.

## إضافة أداة إلى الشاشة الرئيسية

١. أدخل وضع تحرير الشاشة.

• اقرص على الشاشة الرئيسية.

• اضغط مع الاستمرار في مكان فارغ على الشاشة الرئيسية.

٢. اضغط على  **الأدوات** لرؤية جميع الأدوات.

٣. اختر أداة و انقر على الأداة لإضافتها إلى الشاشة الرئيسية.

٤. اضغط على  في الزاوية العلوية اليسرى من الهاتف أو قم بتكبير أسلوب عرض الصفحة.

### تلميح

إذا لم تكن هناك مساحة كافية، يمكنك سحب الأداة إلى صفحة شاشة رئيسية مختلفة.

### إزالة أداة من الشاشة الرئيسية

١. المس باستمرار أداة حتى تظهر النافذة المنبثقة.

٢. حرك الأداة إلى أماكن أخرى في الشاشة الرئيسية.

### إزالة أداة من الشاشة الرئيسية

١. المس باستمرار أداة حتى تظهر النافذة المنبثقة.

٢. اضغط على **إزالة**.

### قفل و إلغاء قفل الشاشة

يمكنك قفل الشاشة وفتحها بدون كلمة مرور. في هذه الحالة، يمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل الشاشة بسهولة. يمكنك أيضًا إضافة قفل شاشة وأنواع قفل أخرى لتأمين هاتفك.

### قفل الشاشة باستخدام زر الطاقة

اضغط على زر الطاقة.

### قفل الشاشة باستخدام الأدوات

عندما لا تجد سهولة في الضغط على زر الطاقة، فيمكنك النقر على أيقونة القفل المتواجدة في الشاشة الرئيسية لقفل الشاشة بسرعة.

١. أدخل وضع تحرير الشاشة.

• اقرص على الشاشة الرئيسية.

• اضغط مع الاستمرار في مكان فارغ على الشاشة الرئيسية.

٢. اضغط على  **الأدوات** لرؤية جميع الأدوات.

٣. انقر على  **قفل** من الوظائف السريعة.

٤. اضغط على  في الزاوية العلوية اليسرى من الهاتف أو قم بتكبير أسلوب عرض الصفحة.

٥. انقر على  **قفل** لقفل الشاشة.

### إلغاء قفل الشاشة باستخدام نمط، أو رقم التعريف الشخصي، أو كلمة المرور

إذا كنت لا تعرف أو تريد نمطًا أو رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور، يمكنك تعيين قفل شاشة لمزيد من المعلومات.

١. اضغط على **زر الطاقة** لإيقاظ الهاتف.

٢. مرر لأعلى من أسفل الشاشة.

٣. ارسم النمط، أو أدخل رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور لفتح الشاشة.

### إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع

يمكنك النقر على مستشعر بصمات الأصابع في الجزء السفلي من الشاشة أو على جانب الهاتف اعتمادًا على موديلاتك.

#### ملاحظة

- اضبط قفل الشاشة قبل قيامك بإضافة بصمة الإصبع. إذا لم يكن لديك بيانات بصمة الإصبع، انظر تعيين قفل باستخدام بصمة الإصبع لمزيد من المعلومات.
- فقط الإصبع الذي سجلته ببيانات بصمات الأصابع يمكنه فتح الشاشة.
- قد تختلف أماكن مستشعرات بصمات الأصابع في موديلات مختلفة.

### إلغاء قفل الشاشة باستخدام بيانات الوجه

إذا ما واجهت صعوبة في استخدام أصابعك، يمكنك استخدام إلغاء القفل باستخدام الوجه لفتح جهازك باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

أضف كلمة مرور قفل الشاشة قبل إضافة بيانات الوجه. انظر تعيين قفل الجهاز باستخدام الوجه لمزيد من المعلومات.

١. اضغط على **زر الطاقة** لإيقاظ الهاتف.

٢. انظر إلى الشاشة حتى تتغير أيقونة القفل من  إلى .

٣. مرر لأعلى من أسفل الشاشة.

## ملاحظة ⓘ

أنت تقوم بإبقاء الشاشة قيد التشغيل عندما تنظر إلى الشاشة.

## ضبط مستوى الصوت

اضغط على زر رفع مستوى الصوت أو زر خفض مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

## تلميح 💡

يمكنك أيضاً السحب أسفل شريط الحالة لضبط شريط مستوى الصوت في مركز التحكم.

## تنزيلات التطبيقات

### تنزيل التطبيقات من متجر Google Play

متجر Google Play يتم تثبيته مسبقاً في الشاشة الرئيسية. يمكنك تنزيل التطبيقات على الهاتف.

١. افتح  تطبيق متجر بلاي.

٢. اختر التطبيق الذي تريد تنزيله.

٣. انقر على تثبيت لتنزيل وتثبيت التطبيق.

## ملاحظة ⓘ

أنت بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك. انظر تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك لمزيد من المعلومات.

تظهر أيقونة التطبيق تلقائياً على الشاشة الرئيسية عندما ال يتم تنزيلها.

### تنزيل التطبيقات من المصادر الأخرى

عندما تقوم بالسماح لك بتنزيل التطبيقات من المصادر الأخرى، فبإمكانك اتباع التعليمات الخاصة بالمصادر. إذا لم يحم هاتفك بالسماح للمصادر الأخرى بتنزيل التطبيقات، انظر السماح بتثبيت التطبيقات الغير معروفة لمزيد من المعلومات.

## تحذير ⚠️

إن تنزيل التطبيقات من المصادر الغير معروفة أو الغير موثوقة قد يضر بهاتفك.

### السماح بتثبيت التطبيقات الغير معروفة

تسمح الميزة للهاتف بتنزيل وتثبيت التطبيقات من بعض التطبيقات.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  حماية الخصوصية > أذونات خاصة.

٢. انقر على تثبيت التطبيقات الغير معروفة لعرض جميع التطبيقات.

٣. اختر التطبيق الذي تريد تنزيل التطبيقات منه.

٤. انقر على  لتمكين السماح من هذا المصدر.

### ⚠ تحذير

إن هاتفك وبياناتك الشخصية أكثر عرضة للهجوم من قبل التطبيقات الغير معروفة.

## التطبيقات ومجلدات التطبيقات

يتم عرض التطبيقات التي تم تنزيلها والتطبيقات المثبتة مسبقًا على الشاشة الرئيسية. يمكنك إدارة التطبيقات وإضافتها إلى مجلدات التطبيقات المخصصة.

### فتح تطبيق من الشاشة الرئيسية

انقر على أيقونة التطبيق في الشاشة الرئيسية.

### تحريك تطبيق في الشاشة الرئيسية

١. المس باستمرار أيقونة تطبيق حتى تظهر النافذة المنبثقة.
٢. حرك التطبيقات إلى أماكن أخرى في الشاشة الرئيسية.

### إزالة أو إلغاء تثبيت تطبيق من الشاشة الرئيسية

١. المس باستمرار أيقونة تطبيق حتى تظهر النافذة المنبثقة.
٢. اختر إزالة أو إلغاء تثبيت في النافذة المنبثقة.

### إنشاء مجلدات التطبيقات في الشاشة الرئيسية

١. المس مع الاستمرار أيقونة التطبيق حتى تظهر النافذة المنبثقة، ثم اسحب أيقونة التطبيق لتغطية أيقونة تطبيق أخرى على الشاشة الرئيسية.

يُظهر النظام تلقائيًا مجلد تطبيق للتطبيقات.


٢. قم بإفلات أيقونة التطبيق في مجلد التطبيق.

### نقل التطبيقات إلى مجلد التطبيقات

١. المس واحتفظ بأيقونة التطبيق حتى تظهر النافذة المنبثقة، ثم اسحب أيقونة التطبيق إلى مجلد التطبيق.

٢. قم بإفلات أيقونة التطبيق.


## إعادة تسمية مجلد تطبيقات

١. انقر فوق التطبيق لفتح المجلد.
٢. اضغط على اسم المجلد وأدخل النص الجديد.
٣. انقر على الشاشة أو  لتأكيد الاسم الجديد.

## لقاطات الشاشة وتسجيل الشاشة

### التقاط لقطة شاشة بثلاثة طرق

يمكنك التقاط لقطة شاشة بالطرق الثلاث التالية:

- اضغط على **زر خفض مستوى الصوت** و **زر الطاقة** في وقتٍ واحد لأخذ لقطة شاشة. انظر تمكين اختصار التقاط لقطة شاشة لمزيد من المعلومات.
- اسحب لأسفل باستخدام ثلاثة أصابع لالتقاط لقطة شاشة. انظر تمكين اختصار التقاط لقطة شاشة لمزيد من المعلومات.
- اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح مركز التحكم وانقر على  **لقطة شاشة** لأخذ لقطة شاشة.

### تمكين اختصار التقاط لقطة شاشة

عند قيامك بتمكين الميزة، يمكنك التمرير باستخدام ٣ أصابع لأسفل على الشاشة أو الضغط على **زر خفض مستوى الصوت** و **زر الطاقة** في وقتٍ واحد لأخذ لقطة شاشة.

١. انتقل إلى  **الإعدادات** <  **إعدادات إضافية** < **اختصارات الإيماءات** < **أخذ لقطة شاشة**.

٢. اختر تمكين اختصار التقاط لقطة شاشة.

• انقر على  لتمكين **السحب لأسفل باستخدام ٣ أصابع**.

• انقر على  لتمكين **خفض مستوى الصوت + الطاقة**.

### التقاط لقطة شاشة جزئية


يمكنك ضبط التغطية واختيار الشكل عند التقاط لقطة شاشة جزئية على الشاشة.

قبل أن تتمكن من استخدام الميزة، تحتاج إلى تمكين الاختصار. انظر تمكين اختصار لقطة الشاشة الجزئية لمزيد من المعلومات.

١. اضغط باستمرار باستخدام ثلاثة أصابع على الشاشة.

٢. اختر شكلاً في الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. تحرك بإصبع واحد لرسم التغطية.

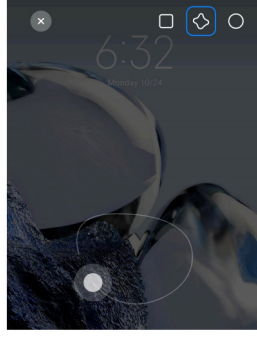

٤. انقر على **حفظ**.

### تمكين اختصار لقطة الشاشة الجزئية

عند تمكين الميزة، يمكنك الضغط والإمسك بـ ٣ أصابع على الشاشة لالتقاط لقطة شاشة جزئية.

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **إعدادات إضافية** > **اختصارات الإيماءات** > **لقطة الشاشة الجزئية**.

٢. انقر على  لتمكين **الضغط باستمرار باستخدام ٣ أصابع**.

### التقاط لقطة شاشة تمرير

عندما ترغب في التقاط لقطة شاشة تحتوي على المزيد من المحتوى، يمكنك التقاط لقطة شاشة تمرير لحفظ المحتوى في لقطة شاشة طويلة واحدة.

١. التقاط لقطة شاشة. انظر التقاط لقطة شاشة بثلاثة طرق لمزيد من المعلومات.

٢. انقر على **تمرير** على لقطة الشاشة في الزاوية العليا اليمنى.

٣. قم بالتمرير لأعلى لتحديد مكان إنهاء لقطة شاشة التمرير أو انتظر أن تنخفض الصفحة تلقائيًا.

٤. انقر على **تم**.

٥. انقر على  لحفظ لقطة شاشة التمرير.

### ملاحظة

إذا كنت ترغب في مشاهدة وحفظ لقطة شاشة التمرير، فأنت بحاجة إلى إعطاء أذونات **محرر معرض الصور** لمجلدات معينة.

## تسجيل الشاشة

يمكنك استخدام الميزة لتسجيل اجتماع أو أداء لعبتك.

١. اسحب لأسفل شريط الحالة لفتح مركز التحكم.

٢. انقر على  **مسجل الشاشة**.

٣. انقر على  لبدء التسجيل.

٤. انقر على  لإيقاف التسجيل.

## تلميح

بإمكانك تمكين  **عدم الإزعاج** في مركز التحكم لمنع الإشعارات الغير متوقعة.

## ضبط مسجل الشاشة

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **إعدادات إضافية** > **مسجل الشاشة**.

٢. اختر لضبط **مسجل الشاشة**.

• انقر على **دقة الشاشة** لاختيار دقة مقطع الفيديو.

• انقر على **جودة مقطع الفيديو** لاختيار جودة مقطع الفيديو. دقة أعلى تعني حجم أكبر.

• انقر على **تهيئة مبدئية** لتحديد التهيئة المبدئية لمقاطع الفيديو المسجل.

• انقر على **مصدر الصوت** لتحديد أصوات النظام أو الميكروفون أو كتم الصوت.

• انقر على  لتمكين **معدل الإطار الثابت** لتحسين إعادة التشغيل على منصات التواصل الاجتماعي.

• انقر على **معدل الإطارات** لاختيار معدلات الإطار. معدلات الإطار الأعلى تقلل من ضبابية الحركة.

• انقر على  لتمكين **قفل الشاشة للإنهاء**. قم بإنهاء التسجيل واحفظ الفيديو عند قفل الشاشة.

• انقر على  لتمكين **إظهار إيماءتين**. تصور الإيماءات بنقطة بيضاء.

• انقر على  لتمكين **إظهار نقرات الزر**. تصور شريط زر التنقل.

## نقل الملفات

## نقل الملفات باستخدام تطبيق ShareMe

يمكنك استخدام تطبيق **ShareMe** لنقل الملفات بدون اتصال بالإنترنت.



قبل قيام الهاتف بنقل الملفات، أنت بحاجة إلى تثبيت تطبيق **ShareMe** على كلٍ من الهاتف A والهاتف B. انظر تنزيلات التطبيقات لمزيد من المعلومات.

١. افتح **ShareMe** على كلا الهاتفين بصورة منفصلة.

٢. اضغط على **استلام** في الهاتف B لاستلام الملفات.

يعرض الهاتف B رمز استجابة سريعة حتى ينشئ اتصالاً بالهاتف A.

٣. اضغط **إرسال** على الهاتف A لتحديد عناصر الملفات المطلوب إرسالها.

٤. اضغط **إرسال** على الهاتف A لإنشاء اتصال بالهاتف B.

٥. اختر لنقل الملفات.

• استخدم الهاتف A لمسح رمز الاستجابة السريعة على الهاتف B للاتصال.

• انتظر الهاتف A للبحث عن الهاتف B، ثم اضغط على اسم الهاتف B للاتصال.

يقوم الهاتف أ تلقائيًا بتحويل الملفات المحددة إلى الهاتف ب بعد إنشاء الاتصال.

#### ملاحظة

يمكنك الضغط على **مشاركة المزيد من الملفات** لمشاركة المزيد من الملفات بين الهاتف A و الهاتف B.

### نقل الملفات باستخدام حاسوب

١. قم بتوصيل كلٍ من الهاتف أ والهاتف ب بحاسوب بكابل متاح بصورة منفصلة.

٢. اختر استخدام الناقل التسلسلي العام من أجل **نقل الملفات/أندرويد أوتو** في النوافذ المنبثقة على كلا الهاتفين.

٣. حدد ملفات الهاتف أ، ثم انسخ والصق أو اسحب الملفات وأسقطها إلى مجلدات الهاتف ب على الكمبيوتر.

#### ملاحظة

عند نسخ الملفات من الهاتف أ إلى الهاتف ب، تأكد من أن أسماء المجلد هي نفسها على كلا الهاتفين.

### الشحن

يمكنك شحن الهاتف بمحول الطاقة وكابل الناقل التسلسلي العام. بعض الموديلات تدعم الشحن اللاسلكي.

### شحن الهاتف

عند انخفاض مستوى الطاقة بالبطارية، فأنت بحاجة إلى شحن الهاتف.

١. قم بتوصيل كابل الناقل التسلسلي العام إلى الهاتف.

٢. قم بتوصيل الكابل بالمحول.

٣. قم بتوصيل المحول بمنفذ طاقة.

٤. افصل الشاحن عند يتم شحن هاتفك بالكامل.

### ⚠ تحذير

تأكد من توافر الشاحن وكابل الناقل التسلسلي العام. لتجنب الأضرار والانفجارات الشديدة، لا تستخدم الأجهزة غير المصرح بها لشحن الهاتف.

## الشحن اللاسلكي

يمكنك شحن جهازك باستخدام شاحن لاسلكي.

لضمان سلامة الشحن، يرجى النقر فوق <https://www.mi.com/global> لشراء شاحن لاسلكي وكابل USB.

١. قم بتوصيل محول الطاقة للشاحن اللاسلكي بمنفذ طاقة وكابل USB في الشاحن اللاسلكي.

٢. قم بوضع جهازك في وسط الشاحن اللاسلكي مع توجيه شاشة الهاتف لأعلى.

### ⓘ ملاحظة

- قد لا يكون الشحن اللاسلكي متاحاً لبعض موديلات الهواتف. وقد تختلف وظيفة الدعم استناداً إلى نوع جهازك.
- قد تختلف سرعة الشحن وفقاً لاستخدام الجهاز وظروف الشحن وعوامل أخرى.

### 💡 تلميح

بعض موديلات الهواتف قد تدعم أيضاً الشحن اللاسلكي العكسي. يمكنك الانتقال إلى تمكين الشحن اللاسلكي العكسي للتحقق مما إذا كان جهازك يدعم الميزة.

بعد توصيل الشاحن اللاسلكي بهاتفك، سيقوم الهاتف بعرض حالة الشحن.

## الفصل 3 إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك

### خلفيات الشاشة والنسق

**الخلفية و النسق** تمكنك من إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك. يمكنك استخدامها لتغيير الخلفيات وأسلوب الخط والأنماط الأخرى.

## تغيير خلفية الشاشة

يمكنك تغيير خلفية الشاشة الرئيسية وشاشة القفل الخاصة بك.

١. فتح إعدادات خلفيات الشاشة.

• افتح  **النسق**, ثم اضغط على **خلفية الشاشة**.

• انتقل إلى  **الإعدادات** <  **خلفية الشاشة**.

٢. اختر خلفية شاشة جديد مثل صورة حية.

٣. انقر على **تطبيق**.

٤. اختر **تعيين خلفية شاشة القفل**, **تعيين خلفية الشاشة الرئيسية**, أو **تعيين كلاهما**.

• انقر على **تعيين خلفية شاشة القفل** لتطبيق خلفية الشاشة على شاشة القفل.

• انقر على **تعيين خلفية الشاشة الرئيسية** لتطبيق خلفية الشاشة على الشاشة الرئيسية.

• انقر على **تعيين كلاهما** لتطبيق خلفية الشاشة على كل من شاشة القفل والشاشة الرئيسية.

## تغيير النسق

يمكنك تغيير خلفية الشاشة والساعة على الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، وتعيين ظل الإشعار والهاتف والرسائل والشاشة الأخرى، وتغيير الأيقونات على الشاشة الرئيسية.

١. افتح  **إعدادات النسق**.

• افتح  **النسق**.

• انتقل إلى **الإعدادات** <  **النسق**.

٢. انقر على **النسق** لاختيار نسق.

٣. انقر فوق النسق المختار لعرض التفاصيل.

٤. قم بتنزيل النسق.

• انقر على **مجاناً** لتنزيل نسق مجاني.

• انقر على **فرق سعر** لتنزيل النسق التي تحتاج إلى فرق سعر.

٥. انقر على **تطبيق**.

 **ملاحظة**

يمكنك أيضًا اختيار تطبيق النسق على شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية أو النظام أو الأيقونات.

## الصوت والاهتزاز

### ضبط مستوى الصوت

يمكنك ضبط حجم الوسائط ونبرة الرنين والإنذار عند تواجذك في بيئة هادئة.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الصوت والاهتزاز.

٢. اسحب أشرطة التمرير لضبط مستويات صوت **الوسائط**, **نغمة الرنين**, **المنبه** بصورة منفصلة.

### تغيير نغمات الإشعارات ونبرة الرنين والمنبه

يمكنك تخصيص نغماتك من الإشعارات ونبرة الرنين وصوت المنبه. يمكنك ضبط الأصوات المعدة مسبقًا أو إضافة الصوت من الملفات المحلية أو نغمات الرنين عبر الإنترنت.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الصوت والاهتزاز.

٢. انقر على **الإشعارات**, **نغمة الرنين**, أو **المنبه** للدخول إلى **صفحة نغمات** الرنين.

٣. اضغط على نغمة رنين لسماع معاينة واختيارها.

### تلميح

يمكنك أيضًا النقر على **اختيار نغمة رنين محلية** لضبط نغمة رنين من الملفات المحلية.

### تعديل صوت الوسائط في تطبيقات متعددة

يمكنك ضبط الصوت للتطبيقات الفردية أثناء تشغيل العديد من التطبيقات للصوت في وقت واحد.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الصوت والاهتزاز > إعدادات إضافية.

٢. انقر على  لتمكين **ضبط صوت الوسائط في تطبيقات متعددة**.

### تمكين الوضع الصامت

تسمح هذه الميزة بكتم صوت المكالمات والإشعارات.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الصوت والاهتزاز.

٢. انقر على  لتمكين **الوضع الصامت**.

### تلميح

يمكنك أيضًا التمرير للأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف لتمكين  **كتم الصوت** في مركز التحكم.

## تمكين خاصية عدم الإزعاج

مع تمكين الوضع، لا توجد تذكيرات للمكالمات والإشعارات الواردة.

١. انتقل إلى  > **الإعدادات** >  > **الصوت والاهتزاز**.

٢. انقر على **عدم الإزعاج**، ثم اضغط على  لتمكين **عدم الإزعاج**.

## تمكين مردود الفعل اللمسي

يمكنك تلقي استجابة لمسية للإيماءات وضوابط النظام.

١. انتقل إلى  > **الإعدادات** >  > **الصوت والاهتزاز**.

٢. انقر على  لتمكين التغذية المرتدة اللمسية.

## ملاحظة

يمكنك سحب شريط التمرير أدناه لضبط مستوى مردود الفعل اللمسي.

## شاشة العرض

## اختيار وضع الإضاءة أو الوضع المعتم

يقوم وضع الإضاءة بضبط الهاتف ليتناسب مع بيئات الإضاءة القوية. يقوم الوضع المعتم بتطبيق نظام الألوان الداكنة على الهاتف ليتناسب مع بيئات الإضاءة المنخفضة.

١. اذهب إلى  > **الإعدادات** >  > **الشاشة ودرجة السطوع**.

٢. اختر **وضع الإضاءة** أو **الوضع المعتم** لتطبيقه على النظام.

## تحديد وقت الوضع المعتم

يمكنك جدولة الوضع المعتم لتشغيله في الليل.

١. انتقل إلى  > **الإعدادات** >  > **الشاشة ودرجة السطوع** > **خيارات الوضع المعتم**.

٢. انقر على  لتمكين **التحويل إلى الوضع المعتم**.

٣. اختر **شروق الشمس إلى غروب الشمس** أو **مخصص**.

• انقر على **غروب الشمس إلى شروق الشمس**. ينطبق الوضع المعتم على هاتفك عند غروب الشمس ويتم إيقاف تشغيله عند شروق الشمس.

- انقر على **مخصص**. يمكنك تشغيل الوضع المعتم وإيقاف تشغيله في الوقت المحدد.

## تمكين السطوع التلقائي

يقوم الهاتف بضبط درجة السطوع تلقائيًا عند التواجد في ظروف ضوء مختلفة.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الشاشة ودرجة السطوع > **مستوى السطوع**.

٢. انقر على  لتمكين **السطوع التلقائي**.

### ملاحظة

يتم تحسين سطوع الشاشة وفقًا للضوء المحيط. لا يزال بإمكانك إجراء تعديلات طفيفة يدويًا.

## تلميح

يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف لتمكين  **السطوع التلقائي** في مركز التحكم.

## ضبط مستوى سطوع الشاشة يدويًا


يمكنك ضبط مستوى السطوع لجعل إضاءة الهاتف خافتة أو أكثر سطوعًا.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الشاشة ودرجة السطوع > **مستوى السطوع**.

٢. اسحب شريط تمرير **درجة سطوع الشاشة** لضبط درجة السطوع تلقائيًا.

### تلميح

يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من الزاوية العليا اليمنى من الهاتف لسحب شريط التمرير في شريط مستوى السطوع في مركز التحكم.

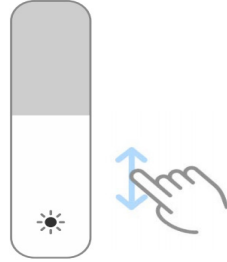

## اختيار نظام ألوان

يمكنك ضبط لون الشاشة.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الشاشة ودرجة السطوع > **نظام الألوان**.

٢. اختر نظام ألوان من بين **حيوي**, **مشبع**, **اللون الأصلي PRO**, أو **الإعدادات المتقدمة** لمزيد من خيارات نظام الألوان.

## تمكين الألوان التكيفية

الألوان التكيفية تضبط الألوان مع الضوء المحيط.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  الشاشة ودرجة السطوع < نظام الألوان.

٢. انقر على  لتمكين الألوان التكيفية.

### ملاحظة

يمكنك تعديل درجة حرارة اللون في درجة حرارة اللون.

## اختيار معدل التحديث

يمكنك تغيير معدل التحديث للحصول على تجربة ألعاب عالية الأداء.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  الشاشة ودرجة السطوع < معدل التحديث.

٢. اختر افتراضي أو مخصص.

• انقر على **افتراضي** لتعديل معدل التحديث ديناميكيًا بناءً على السيناريوهات لتحقيق التوازن بين الأداء واستهلاك الطاقة.

• انقر على **مخصص** لاختيار معدل التحديث.

### ملاحظة

يجعل معدل التحديث الأعلى تجربة المشاهدة أكثر سلاسة ولكنه يستهلك المزيد من طاقة البطارية.

## تغيير الخط

يمكنك تغيير الخط والأسلوب الخاص بهاتفك.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  الشاشة ودرجة السطوع < الخط.

٢. اختر خطأً في صفحة الخطوط.

٣. قم بتنزيل وتطبيق الخط.

## تغيير حجم النص

يمكنك تغيير حجم النص ليناسب عينيك.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  الشاشة ودرجة السطوع < إعدادات الخط.

٢. اسحب شريط التمرير من **xxs** إلى **xxl** لتغيير حجم النص.

## تمكين التدوير التلقائي للشاشة

يقوم الهاتف تلقائيًا بتدوير الشاشة بين وضع الصورة الشخصية والمناظر الطبيعية عند قيامك بتدوير الهاتف.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول > محسوس.

٢. انقر على  لتمكين التدوير التلقائي للشاشة.

### تلميح

إذا كنت ترغب في قفل اتجاه الشاشة، فيمكنك تعطيل التدوير التلقائي للشاشة أو التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف لتمكين

 قفل الاتجاه في مركز التحكم.

الشاشة التي تعمل دائماً وشاشة القفل

### تمكين الشاشة التي تعمل دائماً

تتيح ميزة الشاشة التي تعمل دائماً عناصر مثل، التوقيع، أو التناظري، أو المشكال، أو الرقمي، أو الخلفية للظهور عندما تكون الشاشة مقفلة.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  خلفية الشاشة > الشاشة التي تعمل دائماً.

٢. انقر على  لتمكين الشاشة التي تعمل دائماً.

### ضبط الوقت المخصص لعناصر العرض

يمكنك ضبط وقت عرض عناصر العرض دائماً.

تحتاج أولاً إلى تمكين الشاشة التي تعمل دائماً. انظر تمكين الشاشة التي تعمل دائماً لمزيد من المعلومات.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  خلفية الشاشة > الشاشة التي تعمل دائماً > عناصر العرض.

٢. اختر لمدة ١٠ ثوان بعد الضغط، دائماً، ذكي، أو مجدول.

### تلميح

يمكنك النقر على  لتمكين إيقاف التشغيل عند تشغيل موفر البطارية لتقليل من استهلاك الطاقة.

### تخصيص الشاشة التي تعمل دائماً

يمكنك تخصيص النسق والألوان للعناصر المعروضة أو تطبيق توقيع، تناظري، المشكال، رقمي، أو اختر خلفية ليتم عرضها على الشاشة التي تعمل دائماً.



١. انتقل إلى  الإعدادات >  خلفية الشاشة > الشاشة التي تعمل دائماً.

٢. اضغط على العناصر المقابلة مثل التوقيع، تناظري، أو المشكال لتخصيص النسق والألوان والإعدادات الأخرى للعناصر المعروضة.

٣. انقر على **تطبيق** لتطبيق العناصر المخصصة المعروضة.

### تعيين وقت نوم الشاشة

اضبط وقت النوم لقفل الشاشة تلقائياً.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  شاشة القفل > السبات.

٢. اختر فترة الخمول.

تقفل الشاشة إذا لم تقم بإيقاظ الهاتف في الفاصل الزمني.

### ميزة الرفع للتنبيه

عندما تقوم برفع الهاتف، فإن الشاشة تستيقظ.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  شاشة القفل.

٢. انقر على  لتمكين **رفع المعصم لتنشيط الشاشة**.

### الضغط مرتين لتنشيط الشاشة أو لإطفاء الشاشة عند قفل الجهاز

يمكنك النقر مرتين لإيقاف تشغيل الشاشة فقط عند تطبيق السمات / النسق المثبتة مسبقاً.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  شاشة القفل.

٢. انقر على  لتمكين **النقر مرتين لإيقاف تشغيل الشاشة فقط عند قفل الجهاز**.

### تعيين العرض الدوار لخلفية الشاشة

يقدم العرض الدوار لخلفية الشاشة صوراً مذهلة وقصصاً مثيرة لهاتفك كل يوم.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  شاشة القفل > العرض الدوار لخلفية الشاشة.

٢. قم بتشغيله، وأضف صورك الخاصة إلى العرض الدوار لخلفية الشاشة.

## تعيين وضع الجيب

في وضع الجيب، يتم قفل إيماءات اللمس عند وضع هاتفك في الجيب.


١. انتقل إلى  الإعدادات >  شاشة القفل.

٢. انقر على  لتمكين عرض حركة الشحن بعد فتح الجهاز.

الشاشة الرئيسية

## تغيير حجم مجلد التطبيقات

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية بأحجام مختلفة من مجلدات التطبيقات.

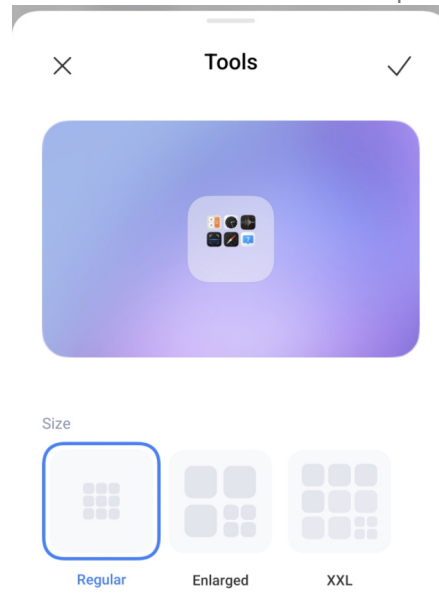

١. إلمس باستمرار مجلد التطبيقات في الشاشة الرئيسية إلى أن تظهر النافذة المنبثقة.

٢. انقر على **تحرير مجلد** لعرض الأحجام المختلفة.

٣. اختر **عادي**, **موسع**, و **XXL**.


٤. انقر على .

## عدم إظهار النص أسفل أيقونات التطبيقات

لا تظهر النص أسفل أيقونات التطبيق على الشاشة الرئيسية.

١. انتقل إلى إعدادات الشاشة الرئيسية.


• انتقل إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

• انقر على الشاشة الرئيسية أو المس باستمرار مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية للدخول إلى وضع تحرير الشاشة. ثم انقر على  لتعيين مخطط الشاشة الرئيسية.

٢. انقر على  لتمكين **عدم إظهار النص**.

## تعيين عرض تطبيق على الشاشة الرئيسية

يمكنك اختيار عدم عرض التطبيقات أو عرض التطبيقات المستخدمة في درج التطبيقات أو عرض عناصر واجهة مستخدم أكبر.

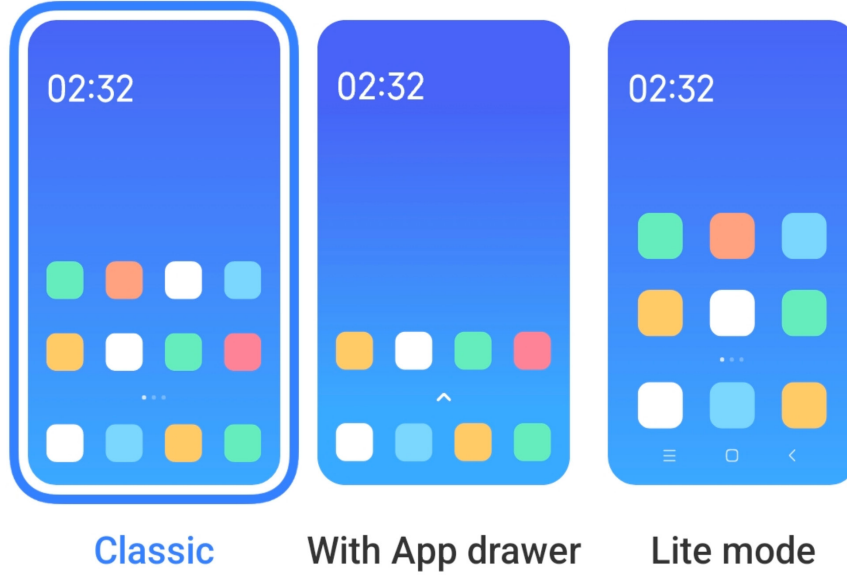

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

٢. انقر على **الشاشة الرئيسية** لاختيار عرض تطبيق على الشاشة الرئيسية.

• انقر على **كلاسيكي** لعدم عرض التطبيقات.

• انقر على **باستخدام درج التطبيقات** لعرض التطبيقات المستخدمة في درج التطبيقات عند قيامك بالتمرير السريع على الشاشة الرئيسية.

• انقر على **الوضع البسيط** لتطبيق عناصر واجهة مستخدم أكبر، ومكالمات يسهل الوصول إليها، وأمان معزز.

## ملاحظة

لإيقاف تشغيل **الوضع الخفيف**، يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات والنقر على المكان المتواجد أسفل شريط البحث.

## ضبط سرعة الحركة

يمكنك تحديد سرعة الاستجابة للرسوم المتحركة.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

٢. انقر على **سرعة الحركة** للاختيار من بين **مسترخية**، **متوازنة**، أو **سريعة**.

## تعيين أزرار تصفح النظام

يمكنك التفاعل مع جهازك باستخدام أزرار تصفح النظام.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

٢. انقر على **تصفح النظام** لاختيار طرق تصفح النظام.

٣. اختر **الأزرار** لاستخدام أزرار تصفح النظام. انظر أزرار تصفح النظام لمزيد من المعلومات.

## تعيين إيماءات الشاشة الكاملة



يمكنك التفاعل مع جهازك باستخدام إيماءات الشاشة الكاملة للتنقل بسرعة، والقيام بمهام متعددة، والوصول إلى الميزات.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

٢. انقر على **تصفح النظام** لاختيار طرق تصفح النظام.

٣. اختر **الإيماءات** لاستخدام إيماءات الشاشة الكاملة. انظر إيماءات الشاشة الكاملة لمزيد من المعلومات.

### ملاحظة

- يمكنك النقر على  لتمكين **إخفاء مؤشر الشاشة الكاملة** عند استخدامك لإيماءات الشاشة الكاملة.
- يمكنك النقر على  لتمكين **تأكيد الإيماء**.

## ضبط حجم الأيقونة

يمكنك تغيير حجم الأيقونات بناءً على احتياجاتك.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  خلفية الشاشة > **حجم الأيقونة**.

٢. اسحب شريط التمرير لضبط حجم الأيقونة.

## تعيين تخطيط الشاشة الرئيسية


يمكنك اختيار عرض أرقام أيقونة التطبيق على صفحة شاشة رئيسية واحدة.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الشاشة الرئيسية.

٢. انقر على **تخطيط الشاشة الرئيسية** لتحديد تصميم الشاشة الرئيسية ٤x٦ أو ٥x٦.

## ترتيب العناصر في التطبيقات الأخيرة

يمكنك ضبط تخطيط عرض التطبيقات الأخيرة.

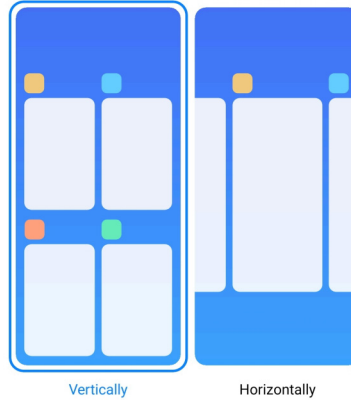


١. انتقل إلى  الإعدادات <  الشاشة الرئيسية.

٢. انقر على ترتيب العناصر في التطبيقات الأخيرة لتحديد عمودياً أو أفقياً.

الإشعارات ومركز التحكم

### تمكين إشعارات شاشة القفل

اسمح بإشعارات التطبيق بالعرض على شاشة القفل.

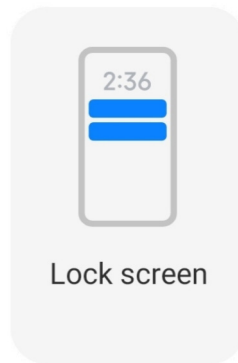

١. انتقل إلى  الإعدادات <  الإشعارات وشريط الحالة.

٢. انقر على شاشة القفل في الإشعارات.


٣. انقر على  بجانب تطبيق لتمكين إشعارات شاشة القفل.

### تلميح

يمكنك النقر على تنسيق لتحديد أظهر الإشعارات والمحتوى، أظهر الإشعارات ولكن أخف المحتويات أو لا تظهر إشعارات شاشة القفل.

### تمكين الإشعارات القائمة

السماح بإشعارات التطبيق بالعرض على شعارات الإشعارات القائمة.

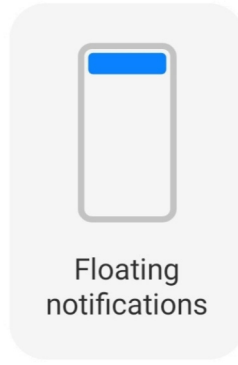

Floating notifications

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الإشعارات وشريط الحالة.

٢. انقر على الإشعارات العائمة في الإشعارات.

٣. انقر على  بجانب تطبيق لتمكين الإشعارات العائمة.

### إخفاء الإشعارات العائمة

يمكنك التمرير بسرعة على إشعار عائم لإخفاء الإشعارات القادمة مؤقتًا.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الإشعارات وشريط الحالة.


٢. انقر على الإشعارات العائمة في الإشعارات.

٣. انقر على  بجانب تطبيق لتمكين الإشعارات العائمة.

٤. انقر على **الإخفاء مؤقتاً** لضبط وقت الإخفاء للإشعارات العائمة.

### تمكين شارات إشعارات التطبيق

اسمح لأرقام إشعارات التطبيق بالعرض على الشارات. عادةً ما تكون شارة الإشعارات عبارة عن دائرة حمراء تحوي رقم بداخلها. يوضح الرقم عدد الإشعارات التي تتلقاها.

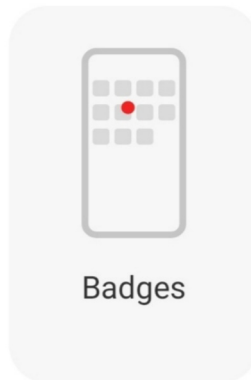

Badges



١. انتقل إلى  الإعدادات >  الإشعارات وشريط الحالة.

٢. انقر على الشارات في الإشعارات.

٣. انقر على  بجانب تطبيق لتمكين شارات الإشعارات.

## العناصر المعروضة على شاشة القفل بعد التمرير لأسفل

يمكنك التمرير لأسفل لوحة الإشعارات على شاشة القفل. إذا كنت تستخدم الإصدار الجديد من مركز التحكم، فيمكنك أيضًا التمرير لأسفل مركز التحكم على الجزء الأيمن من شاشة القفل وتعيين الشاشة الرئيسية الذكية.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الإشعارات وشريط الحالة > العناصر المعروضة على شاشة القفل بعد التمرير لأسفل.

٢. انقر على  لتمكين لوحة الإشعارات البديلة.

### ملاحظة

إذا ما كنت تستخدم إصدار جديد من مركز التحكم، فيمكنك النقر على  لتمكين مركز التحكم والنقر على  لتمكين عناصر التحكم في الأجهزة الذكية.

## إظهار أيقونات الإشعارات

أظهر أيقونات الإخطار على شريط الحالة.


١. انتقل إلى  الإعدادات >  الإشعارات وشريط الحالة > شريط الحالة.

٢. انقر على  لتمكين إظهار أيقونات الإشعارات.

## اختيار مؤشر للبطارية

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الإشعارات وشريط الحالة > شريط الحالة > مؤشر استهلاك البطارية.

٢. اختر نمط مؤشر بطارية واحد للتطبيق.

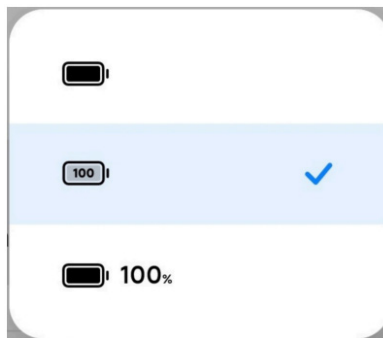

## تغيير التاريخ والوقت

يتم تعيين التاريخ والوقت تلقائياً عبر الشبكة بناءً على موقعك. يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  إعدادات إضافية > التاريخ والوقت.

٢. انقر على  لتعطيل ضبط الوقت تلقائياً.

٣. انقر على التاريخ أو الوقت لتغيير التاريخ أو الوقت.

٤. انقر على موافقة.

## ملاحظة

في بعض الموديلات، قد تختلف أسماء واجهة المستخدم للميزة. يمكن أن يكون اسم واجهة المستخدم ضبط الوقت تلقائياً أو استخدام الوقت الذي توفره الشبكة بناءً على جهازك.

## ضبط الوقت تلقائياً

يقوم الهاتف بضبط الوقت تلقائياً مع الشبكة.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  إعدادات إضافية > التاريخ والوقت.

٢. انقر على  لتمكين ضبط الوقت تلقائياً أو استخدام الوقت الذي توفره الشبكة بناءً على موديلاتك.

## ضبط المنطقة الزمنية تلقائياً

استخدم الوقت الذي توفره شبكة شركة الاتصالات الخاصة.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  إعدادات إضافية > التاريخ والوقت.

٢. انقر على  لتمكين ضبط الوقت تلقائياً أو استخدام الوقت الذي توفره الشبكة بناءً على موديلاتك.

## ملاحظة

إذا قمت بتعطيل الميزة، يمكنك تحديد المنطقة الزمنية وفقاً لمنطقتك.

## استخدام الموقع لضبط المنطقة الزمنية

يتم إيقاف المنطقة الزمنية التلقائية ويمكنك استخدام موقعك لتعيين منطقة زمنية.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  إعدادات إضافية > التاريخ والوقت.



٢. انقر على  لتمكين استخدام الموقع لضبط المنطقة الزمنية.



## ملاحظة ⓘ

قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

## اختيار تنسيق الوقت

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > التاريخ والوقت > تنسيق الوقت.
٢. حدد ١٢ ساعة ١٠:٠٠ مساءً، ٢٤ ساعة ١٣:٠٠، أو تلقائي (استناداً إلى لغة النظام).

## تمكين الساعة المزدوجة

يقوم الهاتف بإظهار الساعة المزدوجة عندما يكون الوقت الحالي مختلفاً عن ذلك في الساعة الثانية.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > التاريخ والوقت.
٢. انقر على  لتمكين الساعة المزدوجة.



## ملاحظة ⓘ

- يمكنك النقر على الساعة الثانية لاختيار الإقليم أو المنطقة الزمنية للساعة الثانية.
- يتم عرض الساعة المزدوجة على شاشة القفل والشاشة الرئيسية والشاشة المغلقة.


## اللغات والمناطق

يمكنك تغيير اللغات والمناطق عند سفرك أو تنقلك.

## تعيين اللغة

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > اللغات والإدخال > اللغات.
٢. اختر وقم بتعيين اللغة من قائمة اللغات.

## تعيين المنطقة

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > المنطقة.
٢. اختر وقم بتعيين المنطقة من قائمة المناطق.

## الفصل 4 البطارية والصيانة

يسمح هاتفك لك بفحص صحة البطارية وإدارة استخدام وصيانة البطارية. يمكنك الانتقال إلى إعدادات البطارية بطريقتين:

- انتقل إلى  الإعدادات >  البطارية.

• انتقل إلى  الأمان <  البطارية.

### ملاحظة

قد لا تكون ميزات البطارية متاحة لبعض الموديلات.

### عرض سعة البطارية

تمنك الميزة من التحقق من وقت الاستخدام المتبقي وسعة البطارية.

١. اذهب إلى إعدادات البطارية. انظر الانتقال إلى إعدادات البطارية لمزيد من المعلومات.

٢. افتح **صفحة موفر البطارية**.

٣. استعرض سعة البطارية.

### تلميح

عندما تكون بطاريتك مشحونة، يمكنك مشاهدة وقت الشحن الكامل المتبقي وسعة البطارية المشحونة.

### تمكين موفر البطارية

استخدم وضع توفير البطارية لتوفير الطاقة. يمكن أن يقلل من نشاط الخلفية للتطبيقات، ويوقف المزامنة، ويقلل من الرسوم المتحركة للنظام.

١. اذهب إلى إعدادات البطارية. انظر الانتقال إلى إعدادات البطارية لمزيد من المعلومات.

٢. في **صفحة البطارية**، انقر على **الوضع الحالي**.

٣. في النافذة المنبثقة، انقر على **موفر البطارية**.

### ملاحظة

يمكنك أيضاً اختيار **وضع متوازن** أو **وضع الأداء**. **وضع متوازن** يوصى به للاستخدام العادي. **وضع الأداء** يزيد الوضع من أداء الهاتف، لكنه يستهلك المزيد من الطاقة.

### تلميح

يمكنك أيضاً التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف لتمكين  **موفر البطارية** في مركز التحكم.

### تمكين موفر البطارية الفائق

استخدم موفر البطارية الفائق لتوفير الطاقة عند انخفاض مستوى طاقة البطارية. إنه يقيد معظم الميزات المستهلكة للطاقة. فقط المكالمات والرسائل واتصال الشبكة لا تتأثر.

١. اذهب إلى إعدادات البطارية. اطلع على الذهاب إلى إعدادات البطارية لمزيد من المعلومات.

٢. افتح صفحة موفر البطارية.

٣. انقر على  لتمكين موفر البطارية الفائق.

### تلميح

يمكنك أيضاً التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف لتمكين  موفر البطارية الفائق في مركز التحكم.

### عرض استهلاك الطاقة بالتفصيل

يمكنك التحقق من اتجاه استخدام البطارية ونسبة الطاقة الاستهلاكية للتطبيقات.

١. اذهب إلى إعدادات البطارية. انظر الانتقال إلى إعدادات البطارية لمزيد من المعلومات.

٢. افتح صفحة موفر البطارية.

٣. اضغط على مخطط الخط واستعرض استهلاك الطاقة بالتفصيل أدناه.

### استعرض درجة حرارة البطارية

يمكنك التحقق من درجة حرارة البطارية في الوقت الحالي وعدد المرات التي قمت فيها بشحنها اليوم.

١. اذهب إلى إعدادات البطارية. انظر الانتقال إلى إعدادات البطارية لمزيد من المعلومات.

٢. انقر على حماية البطارية في صفحة البطارية.

٣. استعرض درجة الحرارة وعدد مرات الشحن.

### تمكين الشحن اللاسلكي العكسي

يمكنك شحن الأجهزة الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي عندما تواجه ظروف عاجلة.

١. اذهب إلى إعدادات البطارية. اطلع على الذهاب إلى إعدادات البطارية لمزيد من المعلومات.

٢. انقر فوق البطارية أو اسحب يساراً للدخول إلى صفحة البطارية.

٣. انقر على ميزات إضافية، واضغط بعد ذلك على الشحن اللاسلكي العكسي.

٤. انقر على  لتمكين الشحن اللاسلكي العكسي.


### تلميح

يمكنك سحب شريط التمرير حد الشحن لضبط سعة البطارية. عندما تصل البطارية إلى حد الشحن، يوقف الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي.

## ملاحظة ⓘ

قد لا تكون هذه الميزة متاحة للموديلات الخاصة بك.

يمكنك الآن وضع هواتف أخرى أو أجهزة يمكن ارتداؤها مع وظيفة الشحن اللاسلكي بمعيار واجهة تشي، في الوسط الخلفي من هاتفك .

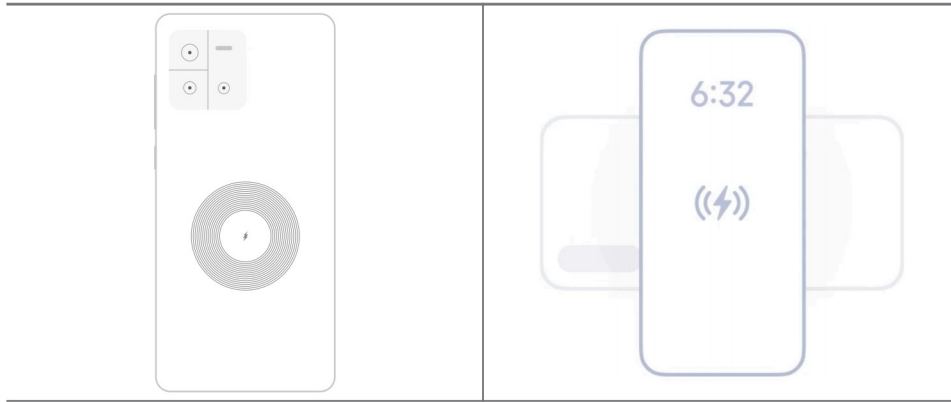

## الفصل 5 الشبكات والاتصال

بطاقات وحدة تعريف المشترك وشبكات الجوال

### الاتصال ببيانات الجوال

يحتاج الهاتف إلى بطاقة وحدة تعريف المشترك للتوصيل بشبكة الهاتف الجوال. بإمكانك تصفح الإنترنت ببطاقات وحدة تعريف المشترك المتاحة.

١. اذهب إلى  الإعدادات >  شبكات الجوال.

٢. انقر على  لتمكين بيانات الجوال.

### تلميح 💡

يمكنك التمرير لأسفل شريط الحالة والنقر على  بيانات الجوال لتمكين بيانات الجوال في مركز التحكم.

### وقف استخدام بطاقة وحدة تعريف المشترك

لا يمكنك تلقي المكالمات أو استخدام شبكة الهاتف المحمول بدون بطاقة SIM.

١. اذهب إلى  الإعدادات >  شبكات الجوال.

٢. اضغط على رقم الهاتف لتعيين بطاقة SIM.

٣. انقر على  لإيقاف التشغيل.

## ملاحظة ⓘ


فقط عندما يتم إدخال الهاتف ببطاقتي وحدة تعريف المشترك، يمكنك تعطيل بطاقة وحدة تعريف مشترك واحدة.

### تعيين شريحة وحدة تعريف مشترك افتراضية للبيانات

اختر بطاقة وحدة تعريف مشترك افتراضية لاستخدام البيانات.

١. اذهب إلى ⚙️ الإعدادات > 📶 شبكات الجوال.

٢. اضغط على الرقم الخاص بطاقة SIM في بيانات SIM.

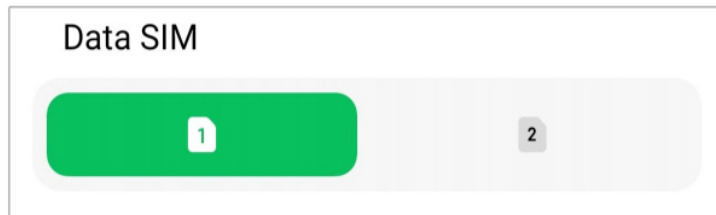


### تعيين شريحة وحدة تعريف المشترك افتراضية لإجراء المكالمات

اختر بطاقة وحدة تعريف مشترك افتراضية لإجراء المكالمات.

١. اذهب إلى ⚙️ الإعدادات > 📶 شبكات الجوال.

٢. اضغط على الرقم الخاص بطاقة SIM في افتراضي للمكالمات.

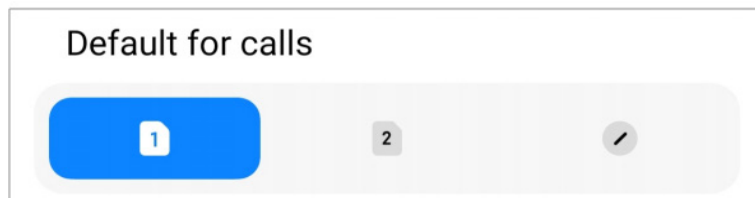

### تحرير اسم بطاقة وحدة تعريف المشترك أو رقم بطاقة وحدة تعريف المشترك

١. اذهب إلى ⚙️ الإعدادات > 📶 شبكات الجوال.

٢. اضغط على رقم الهاتف لتعيين بطاقة وحدة تعريف المشترك.

٣. اضغط على تعديل اسم بطاقة SIM أو تعديل رقم بطاقة SIM لتغيير الاسم أو الرقم.

٤. انقر على موافقة.

الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي)

يمكنك الذهاب إلى ⚙️ الإعدادات > 📶 واي فاي للاتصال بشبكة واي فاي. انظر اتصل بشبكة واي فاي لمزيد من المعلومات.

الشبكات المتاحة تظهر عند قيامك بتمكين واي فاي.

## قطع الاتصال عن شبكة الواي فاي

إذا كنت ترغب في التبديل إلى شبكة جديدة، فيمكنك فصل الاتصال عن شبكة الواي فاي المتصلة.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  واي فاي.

٢. انقر على  للاطلاع على تفاصيل شبكات الواي فاي المتصلة.

٣. انقر على **نسيت الشبكة**.

٤. انقر على **موافقة**.

سيتوقف جهازك عن الاتصال تلقائياً بالشبكة. قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور عندما تريد الاتصال بالشبكة مرةً أخرى.

## الاتصال بشبكة واي فاي مخفية

الشبكات المخفية لا تبث أسمائها. إذا كنت تريد الاتصال بها، فأنت بحاجة إلى إدخال المعلومات يدوياً. يمكنك أن تسأل مدير الشبكة عن الاسم وكلمة المرور قبل أن تبدأ.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  واي فاي.

٢. اضغط على  لتمكين الاتصال بشبكة واي فاي.

٣. اضغط على **إضافة شبكة** في أسفل قائمة شبكات الواي فاي.

٤. ادخل المعلومات حول شبكة الواي فاي.

• **اسم الشبكة:** اكتب اسم الشبكة.

• **الحماية:** اختيار خيار الأمان من القائمة، وأدخل كلمة المرور إن طلب ذلك.

• **الخصوصية:** حدد عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (عنوان MAC).

• **الشبكات المخفية:** حدد ما إذا كانت الشبكة مخفية.

٥. انقر على .

## إدارة تسريع الشبكة

يمكنك استخدام الميزات لتحسين الاتصال وتسريع الشبكة.

١. انتقل إلى  الإعدادات > واي فاي <  تسريع الشبكة.

٢. اختر لإدارة تسريع الشبكة.

• انقر على **تعزيز سرعة شبكة واي فاي المزدوجة النطاق** لتعزيز سرعة إشارة الواي فاي عبر الاتصال بالشبكات المساعدة.

• انقر على  لتمكين **استخدام بيانات الجوال لتعزيز السرعة**. تسمح الميزة للجهاز باستخدام بيانات الهاتف المحمول لزيادة سرعة الاتصال. قد يؤدي استخدام الميزة إلى فرض رسوم إضافية من قبل شركة الاتصالات.

#### ملاحظة

قد لا تكون تلك الميزات متاحة لبعض الموديلات. وقد تختلف مسارات الميزات في الموديلات المختلفة.

### إدارة الإعدادات المتقدمة

١. انتقل إلى  الإعدادات > واي فاي <  إعدادات إضافية.

٢. إدارة الإعدادات المتقدمة.

• **إدارة الشبكات المحفوظة:** احذف الشبكات المحفوظة.

• **تثبيت الشهادات:** قم بتثبيت شهادات شبكة الواي فاي من الملفات المحلية.

## الفصل 6 الاتصال والمشاركة

### بلوتوث

بإمكانك توصيل هاتفك بسماعات الأذن ومكبرات الصوت والأجهزة الأخرى التي تتميز بتقنية البلوتوث. يمكنك أيضاً استخدام البلوتوث لمشاركة البيانات بين هاتفك وبين الأجهزة الأخرى.

### إقران جهاز بتقنية البلوتوث

يمكنك الاتصال بأجهزة البلوتوث المتوافقة. على سبيل المثال، يمكنك توصيل الهواتف، سماعات البلوتوث اللاسلكية، والأجهزة القابلة للارتداء.

تقوم الخطوات التالية بإجراء اتصال بين هواتف Xiaomi على سبيل المثال.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  بلوتوث.

٢. انقر على  لتمكين **البلوتوث** على كلا الجهازين.

تظهر الأجهزة المتاحة عند قيامك بتمكين **بلوتوث**.

٣. انقر على اسم الهاتف B في الهاتف A.

٤. انقر على **اقتران** في النوافذ المنبثقة للجهازين.

### ملاحظة

- في النوافذ المنبثقة، يمكنك أيضًا اختيار حظر جهاز بلوتوث إذا كنت لا ترغب في الاتصال بالجهاز.
- يحتاج الجهازين إلى تمكين **بلوتوث** والبقاء على مسافة فعالة. يقوم الهاتف بالبحث عن الأجهزة تلقائيًا، ثم يمكنك رؤية أسماء الأجهزة المتاحة.

### تلميح

يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف لتمكين تقنية **البلوتوث** في مركز التحكم.

## إلغاء إقران جهاز بتقنية البلوتوث

١. انتقل إلى  > **الإعدادات** >  **بلوتوث**.

٢. انقر على  لتمكين **البلوتوث**.

تظهر أسماء البلوتوث المحفوظة أسفل **إصدار البلوتوث**.

٣. اضغط على  لعرض تفاصيل الجهاز المقترن بتقنية البلوتوث.

٤. اضغط على **إلغاء الاقتران**.

## إعادة تسمية جهاز

عند قيامك بتمكين تقنية البلوتوث، يمكن للأجهزة الأخرى القريبة رؤية الاسم.

١. انتقل إلى  > **الإعدادات** >  **بلوتوث** > اسم الجهاز.

٢. أدخل اسم الجهاز.

٣. انقر على ✓.

## إدارة الإعدادات المتقدمة

١. انتقل إلى  > **الإعدادات** >  **بلوتوث** > **إعدادات إضافية**.



• **إقران الأجهزة المتوافقة:** يمكنك الاتصال بسرعة بسماعات الأذن ومكبرات الصوت والأجهزة الأخرى المتوافقة.

• **قائمة حظر البلوتوث:** عرض أجهزة البلوتوث المحظورة.

• **إظهار أجهزة البلوتوث بدون أسماء:** لا يتم عرض أسماء أجهزة البلوتوث ويتم فقط عرض عناوين التحكم بالنفاذ للوسط.

#### نقطة اتصال محمولة


#### تمكين نقطة الاتصال المحمولة

قم بتشغيل نقطة الاتصال المحمولة ويمكنك لهاتفك توفير الوصول إلى الإنترنت للأجهزة الأخرى.

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **المزيد من خيارات الاتصال** > **نقطة الاتصال المحمولة**.

٢. انقر على  لتمكين **نقطة الاتصال المحمولة**.

#### تلميح

- يمكنك النقر على **مشاركة رمز الاستجابة السريعة** لمشاركة شبكة الواي فاي.
- يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف لتمكين تقنية  **نقطة الاتصال** في مركز التحكم.

#### وقف التشغيل التلقائي لنقطة الاتصال

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **المزيد من خيارات الاتصال** > **نقطة الاتصال المحمولة**.

٢. انقر على  لتمكين إيقاف التشغيل التلقائي لنقطة الاتصال.

#### تغيير الاسم وكلمة السر الخاصة بنقطة الاتصال المحمولة

يمكنك تغيير اسم نقطة الاتصال المحمولة وكلمة المرور لتأمين خصوصيتك أو استخدام البيانات.

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **المزيد من خيارات الاتصال** > **نقطة الاتصال المحمولة**.

٢. انقر على **تعيين نقطة اتصال محمولة** لتغيير اسم نقطة الاتصال المحمولة أو كلمة المرور.

٣. انقر على .

#### الاتصال و المشاركة

## تمكين مي شير

يسمح لك مي شير بإرسال العناصر لاسلكيًا إلى الأجهزة القريبة الأخرى.

١. انتقل إلى  الإعدادات > المزيد من خيارات الاتصال > **Mi Share**.

٢. انقر على  لتمكين **Mi Share**.

### ملاحظة

إذا كنت تشارك العناصر مع الهواتف الأخرى، فتأكد من أن كلا الجهازين قد قاما بتشغيل خاصية **Mi Share**. يمكنك التحقق من قائمة الأجهزة المدعومة على الموقع الرسمي لأي علامة تجارية مختارة.

### تلميح

يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف لتمكين  **Mi Share** في مركز التحكم.

## تمكين تسجيل الشاشة

يمكنك تمكين **عرض الشاشة** لعرض العناصر من شاشة جهازك على شاشة عرض خارجية أكبر.

### ملاحظة



أنت بحاجة إلى إلغاء تشغيل **نقطة الاتصال المحمولة** قبل قيامك بتمكين **عرض الشاشة**.

١. انتقل إلى  الإعدادات > المزيد من خيارات الاتصال > **عرض الشاشة**.

٢. انقر على  لتمكين **عرض الشاشة**.

٣. اختر جهاز متاح لبدء عملية تسجيل الشاشة.

### تلميح

- يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات > المزيد من خيارات الاتصال > **عرض الشاشة** > **مساعدة** لمعرفة المزيد من المعلومات حول ميزة عرض الشاشة.
- يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف، ثم اضغط على  لتمكين خاصية **عرض الشاشة** في مركز التحكم.

## إضافة شبكة خاصة افتراضية

تتيح لك الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) إرسال البيانات واستلامها عبر الشبكات المشتركة أو العامة. تقوم الشبكة الافتراضية الخاصة بتشفير الاتصال بين الجهاز والإنترنت و يمكنها أن تزيد من وظائف وأمن وإدارة الشبكة الخاصة.

### ملاحظة ⓘ

تحتاج إلى ضبط قفل الشاشة لحفظ إعدادات الشبكة الافتراضية الخاصة بك. انظر تعيين قفل الشاشة لمزيد من المعلومات.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  المزيد من خيارات الاتصال > الشبكة الافتراضية الخاصة.

٢. اضغط على إضافة شبكة خاصة افتراضية في أسفل الشاشة.

٣. قم بإدخال المعلومات المقابلة مثل الاسم، النوع، عنوان الخادم، معرف بروتوكول ترويسة التحقق من الهوية، شهادة هيئة شهادات بروتوكول ترويسة التحقق من الهوية، شهادة خادم بروتوكول ترويسة التحقق من الهوية، اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة بالشبكة الافتراضية الخاصة.

٤. انقر على ✓ لحفظ الشبكة الافتراضية الخاصة.

### تمكين الشبكة الخاصة الافتراضية

تحتاج إلى تعيين قفل الشاشة لحفظ إعدادات الشبكة الافتراضية الخاصة بك. انظر تعيين قفل الشاشة لمزيد من المعلومات.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  المزيد من خيارات الاتصال > الشبكة الافتراضية الخاصة.

٢. انقر على  لتمكين الشبكة الافتراضية الخاصة.

٣. اختر شبكة خاصة افتراضية للاتصال بها.

### ملاحظة ⓘ

إذا ما قمت بالاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة بنجاح، فيمكنك أن تري أن أيقونة الشبكة الافتراضية الخاصة تظهر في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

### تمكين وضع الطائرة

١. انتقل إلى  الإعدادات >  المزيد من خيارات الاتصال.

٢. انقر على  لتمكين وضع الطائرة.

### ملاحظة ⓘ

في بعض الموديلات، يمكن أن تكون أسماء واجهة المستخدم للميزة وضع الطائرة أو وضع الطيران.

### تلميح 💡

يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف لتمكين  وضع الطائرة في مركز التحكم.

## تمكين تقنية الاتصال قريب المدى

الاتصال قريب المدى (NFC) هي تقنية اتصال لاسلكي قصيرة المدى. فهي تدعم تبادل البيانات أو الدفع عبر الهاتف المحمول عندما يلمس الهاتف أجهزة أخرى متوافقة أو يتم إحضارها على بعد بضعة سنتيمترات من بعضها البعض. يمكنك وضع جهازك بالقرب من محطة بدون تلامس لاستخدام Mi Pay وبطاقات النقل وبطاقات المفاتيح وميزات الاتصال قريب المدى الأخرى.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  المزيد من خيارات الاتصال.

٢. انقر على  لتمكين تقنية الاتصال قريب المدى.

### ملاحظة

- قد لا تكون تقنية الاتصال قريب المدى متاحة للموديلات الخاصة بك.
- قد تختلف الميزة اعتمادًا على شركة الاتصالات الخاصة بك.

### تلميح

يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف لتمكين تقنية  الاتصال قريب المدى في مركز التحكم.

## إجراء دفع باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى

يمكنك استخدام تطبيق الدفع باستخدام الاتصال قريب المدى لإجراء الدفع عن طريق لمس جهازك إلى قارئ بطاقة ائتمان متوافق.

تحتاج إلى تثبيت تطبيق دفع على جهازك وإضافة بطاقة ائتمان وتمكين خدمة الدفع أولاً.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  المزيد من خيارات الاتصال.


٢. انقر على  لتمكين تقنية الاتصال قريب المدى.

٣. اضغط على الدفع الافتراضي لاختيار محفظة SIM.

## الفصل 7 الهاتف والرسائل




### الهاتف

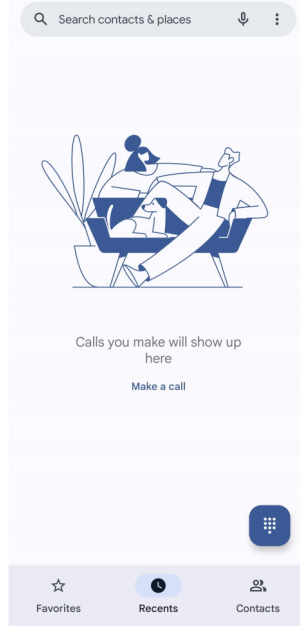يساعدك تطبيق الهاتف على التواصل مع العائلة والأصدقاء. يمكنك إجراء المكالمات وحفظ جهات الاتصال.




## إجراء مكالمة



### إجراء اتصال باستخدام لوحة الطلب

١. انقر على  الهاتف.
٢. انقر على  لفتح لوحة الطلب.
٣. قم بإدخال رقم الهاتف.
٤. انقر على  لإجراء مكالمة.


### إجراء مكالمة من المفضلة

١. انتقل إلى  الهاتف > المفضلة.
٢. حدد جهة اتصال مفضلة لإجراء مكالمة.

### إجراء مكالمة من التطبيقات الأخيرة

١. انتقل إلى  الهاتف > التطبيقات المستخدمة مؤخراً.
٢. اختر جهة اتصال واضغط على  لإجراء مكالمة.

### إجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال

١. انتقل إلى  الهاتف > جهات الاتصال.
٢. اختر جهة اتصال.


٣. انقر فوق جهة الاتصال لعرض التفاصيل.

٤. انقر على  أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة.


## إجراء مكالمة فيديو

يمكنك إجراء مكالمات فيديو من **لوحة الطلب**، أو **التطبيقات المستخدمة مؤخراً** و **علامات التبويب** الخاصة بجهات الاتصال.


• في **لوحة الطلب**، وبعد قيامك بإدخال رقم الهاتف، يمكنك الضغط على **مكالمة فيديو** من أجل إجراء مكالمة فيديو.

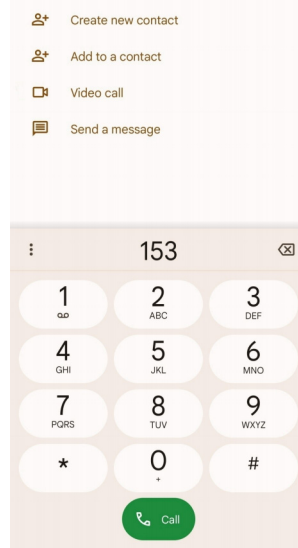

• في علامة التبويب الخاصة بـ **التطبيقات المستخدمة مؤخراً** يمكنك النقر على رقم الهاتف الخاص بجهة اتصال حديثة، ثم انقر على **مكالمة فيديو** لإجراء مكالمة فيديو.

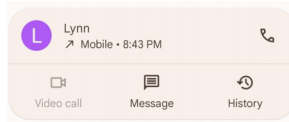

• في **علامة تبويب** جهات الاتصال، **اختر** جهة اتصال ثم انقر على **مكالمة فيديو** لإجراء مكالمة فيديو.

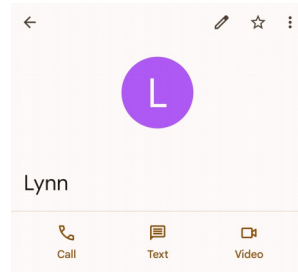

## ملاحظة

- أنت بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك لاستخدام هذه الميزة.
- لا تدعم جميع الأجهزة مكالمات الفيديو. لدى المتلقي خيار قبول مكالمة الفيديو أو الرد على المكالمة كمكالمة صوتية عادية.

## الرد على مكالمة

اسحب للأعلى  للرد على المكالمات.


## كتم صوت مكالمة

اضغط على زر رفع مستوى الصوت أو زر خفض مستوى الصوت عندما يرن الهاتف.

## رفض مكالمة

مرر للأسفل  إلى أن  تظهر لرفض مكالمات.

## إدارة الاتصال أثناء المكالمات

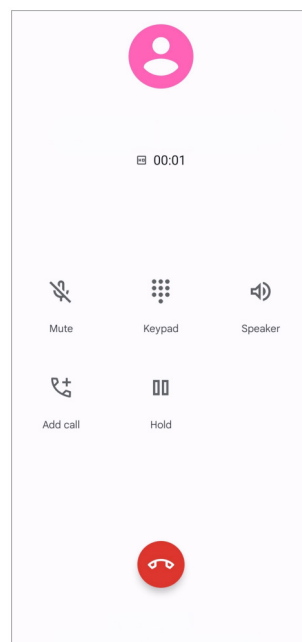

كتم الصوت	كتم صوت المكالمات
لوحة المفاتيح	أدخل الأرقام أثناء المكالمات
مكبر الصوت	افتح السماعة لجعل الصوت مرتفعاً
إضافة مكالمات	أضف مكالمات إلى قائمة جهات الاتصال
انتظار	ضع المكالمات الحالية قيد الانتظار

## إضافة جهة اتصال إلى المفضلة

١. انتقل إلى  الهاتف < المفضلة.

٢. انقر على إضافة إلى المفضلة واختار جهة اتصال لإضافتها إلى المفضلة.

## عرض المكالمات الأخيرة

١. انتقل إلى  **الهاتف** > **التطبيقات المستخدمة مؤخراً**.

٢. اسحب للأعلى لعرض المزيد من المكالمات الأخيرة.

## إنشاء جهة اتصال

١. انتقل إلى  **الهاتف** > **جهات الاتصال**.

٢. انقر على **إنشاء جهة اتصال جديدة**.

٣. أدخل المعلومات مثل الاسم والمنظمة ورقم هاتف جهة الاتصال.

٤. انقر على **حفظ**.

## عرض سجل المكالمات

يمكنك مشاهدة جميع المكالمات الواردة والمكالمات الصادرة والمكالمات الفائتة.

١. انقر على  **الهاتف**.

٢. انقر على **:** في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على **سجل المكالمات**.

## إدارة إعدادات المكالمات الهاتفية

١. انقر على  **الهاتف**.

٢. انقر على **:** في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على **الإعدادات** لعرض جميع إعدادات الهاتف.

٤. إدارة إعدادات المكالمات الهاتفية.

• **هوية المتصل والرسائل المزعجة:** يمكنك ضبط معرف المتصل ومعرف البريد العشوائي لتحديد مكالمات العمل ومنع مكالمات البريد العشوائي المشتبه بها.

• **إمكانية الوصول:** تشتمل إمكانية الوصول على ميزة وضع الهاتف النصي. وضع الهاتف النصي هو اختصار يشير إلى جميع أنواع الآلات البرقية. يساعد وضع الهاتف النصي الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو يجدون صعوبة في التحدث.


• **اتصال مساعد:** الاتصال المساعد يقوم بالتنبأ ويضيف رمز البلد عند إجراء مكالمة في الخارج.

• **الأرقام المحظورة:** لا تتلقى مكالمات أو رسائل نصية من أرقام محظورة.



• **حسابات المكالمات:** يمكنك إدارة حسابات المكالمات، وإرسال المكالمات، وانتظار المكالمات، وإعدادات المكالمات الواردة.

• **خيارات العرض:** يمكنك ضبط عرض جهات الاتصال وتُسق الهاتف.

• **الأماكن القريبة:** عند قيامك بالبحث عن  **الهاتف**، تحتاج الميزة إلى موقعك للعثور على أماكن قريبة تناسب مع استفسارك، حتى لو لم تكن موجودة في جهات الاتصال الخاصة بك.

• **الاستجابات السريعة:** يمكنك ضبط إظهار الأزرار لإنهاء المكالمات وإرسال الرسائل النصية القصيرة.


• **الأصوات والاهتزاز:** يمكنك تغيير نغمة الرنين للمكالمات وضبط الصوت.


• **البريد الصوتي:** يمكنك ضبط الإشعارات وعدد رسائل البريد الصوتي.

• **إعلان هوية المتصل:** يتم قراءة اسم المتصل ورقمه بصوت عالٍ للمكالمات الواردة.

• **قلب الجهاز لإسكات الصوت:** يمكنك وضع وجه هاتفك لأسفل على سطح مسطح لإسكات المكالمات الواردة.

#### الرسائل

يمكنك استخدام  **الرسائل** لإرسال واستقبال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية. يمكنك أيضًا مشاركة صور نسق تبادل الرسومات والملصقات والمواقع وجهات الاتصال والملفات مع الآخرين.

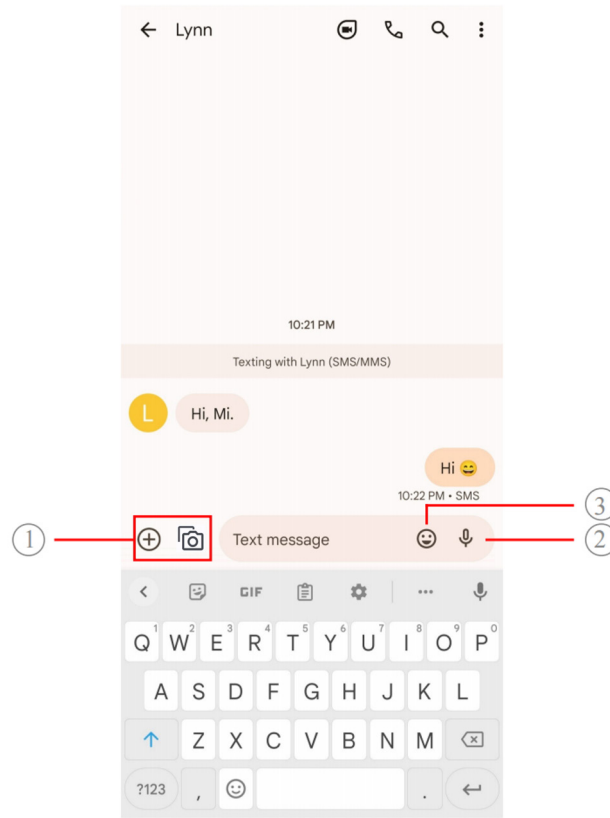

1. أضف الملحق	2. إمس باستمرار لتسجيل رسالة صوتية	3. أضف الرموز التعبيرية
---------------	------------------------------------	-------------------------

## إرسال رسالة

يمكنك إرسال رسالة نصية إلى جهة اتصال لبدء محادثة.


١. افتح الرسائل.

٢. انقر على **بدء الدردشة** لبدء محادثة جديدة.

٣. اختر جهة اتصال لإرسال رسالة.

## ملاحظة

عند قيامك بإدخال بطاقات وحدة تعريف المشترك، يمكنك اختيار بطاقة وحدة تعريف المشترك لإرسال رسائل منها.

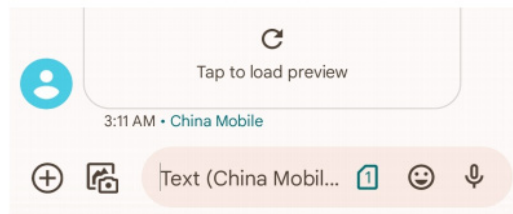

## إرسال رسائل خدمة رسائل الوسائط المتعددة إلى مجموعة أفراد

تتيح لك خدمة المراسلة متعددة الوسائط (MMS) إرسال رسالة مزودة بمحتوى متعدد الوسائط إلى مجموعة من جهات الاتصال. تتضمن الوسائط المتعددة الصور والصوت وجهات الاتصال الهاتفية، ومقاطع الفيديو.

١. افتح  الرسائل.

٢. انقر على **بدء الدردشة** لبدء محادثة جديدة.

٣. انقر على **إنشاء مجموعة** وأضف واحدة أو أكثر من جهات الاتصال إلى مجموعة الرسائل المتعددة الوسائط الجديدة.

٤. انقر على **التالي** في الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٥. أدخل اسم المجموعة، ثم اضغط على **التالي** لإنشاء المجموعة.

٦. اضغط على حقل النص لإرسال رسالة وسائط متعددة أو اضغط على أيقونات المرفق لإضافة محتوى الوسائط المتعددة.

٧. انقر على .

### عرض رسالة

١. افتح  الرسائل.

٢. اختر رسالة.

٣. انقر فوق الرسالة لعرض المحادثة الخاصة بك.

### الرد على رسالة

عندما تتلقى رسالة من الآخرين، يمكنك إرسال رسالة نصية للرد عليها.

يتم عرض الرسائل في محادثة واحدة.

١. افتح  الرسائل.

٢. اضغط على رسالة تريد الرد عليها في قائمة الرسائل.

٣. اضغط على حقل النص لإرسال رسالة نصية.

٤. اضغط على  لإرسال رسالة.

### تثبيت محادثة

يمكنك تثبيت محادثة على أعلى قائمة الرسائل. تساعد الميزة في الاتصال بالشخص بسهولة.

يمكنك إضافة ما يصل إلى ٥ رسائل.

١. افتح  الرسائل.

٢. إلمس باستمرار محادثة.

٣. أنقر على .

## أرشفة محادثة

يمكنك أرشفة المحادثات في مجلد الأرشيف.

١. افتح  الرسائل.

٢. إلمس باستمرار محادثة.

٣. أنقر على .

## تلميح

يمكنك أيضًا تمرير المحادثة يسارًا أو يمينًا لأرشفة المحادثة.

## إضافة جهة اتصال من رسالة

عندما تتلقى رسالة من شخص تعرفه، يمكنك إضافة المرسل إلى قائمة الاتصال الخاصة بك.

١. افتح  الرسائل.

٢. إلمس باستمرار محادثة.

٣. أنقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٤. اضغط على **إضافة جهة اتصال** وأضف الاسم أو معلومات أخرى.

## كتم صوت الإشعارات الواردة من مرسل رسالة

لا تستلم الإشعارات الواردة من مرسل الرسالة في لوحة الإشعارات.

١. افتح  الرسائل.

٢. إلمس باستمرار محادثة.

٣. أنقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٤. انقر على **كتم صوت الإشعارات**.

٥. انقر على  لتعطيل إظهار الإشعارات.

## حظر البريد العشوائي أو محادثة

يمكنك حظر الرسائل غير المرغوب فيها ورسائل البريد المزعج وتصفية الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين.

١. افتح  الرسائل.

٢. إلمس باستمرار محادثة.

٣. أنقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٤. انقر على حظر.

٥. أنقر على موافقة.

### ملاحظة

يتم نقل البريد العشوائي أو المحادثة إلى المكالمات المزعجة والمحظورة.

## إقران جهاز

١. افتح  الرسائل.

٢. انقر على  في الزاوية اليسرى العليا من الهاتف.

٣. انقر على إقران الجهاز.

٤. انقر على مسح عبر رمز الاستجابة السريعة.

٥. قم بمسح رمز الاستجابة السريع الظاهر في [messages.google.com/web](https://messages.google.com/web).

## اختيار نسق

يمكنك ضبط المظهر في بيئة مختلفة. على سبيل المثال، النسق المعتم مناسب لليل.

١. افتح  الرسائل.

٢. انقر على  في الزاوية اليسرى العليا من الهاتف.

٣. انقر على اختيار نسق.

٤. اختر مضيء، معتم، أو نسق الإعداد الافتراضي للنظام.

٥. أنقر على موافقة.

## عرض محادثة محفوظة في الأرشيف

١. افتح  الرسائل.

٢. انقر على  في الزاوية اليسرى العليا من الهاتف.

٣. انقر على **حفظ بالأرشيف**.

٤. انقر فوق المحادثة لعرض التفاصيل.

## عرض البريد العشوائي أو المحادثة المحظورة

١. افتح  الرسائل.

٢. انقر على  في الزاوية اليسرى العليا من الهاتف.

٣. انقر على **المكالمات المزعجة والمحظورة**.

٤. اضغط على رسالة غير مرغوب فيها أو محادثة محظورة لعرض التفاصيل.

## ملاحظة

يمكنك النقر على **إلغاء الحظر** لإلغاء حظر المحادثة.

## إدارة إعدادات الرسائل

١. افتح  الرسائل.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على **إعدادات الرسائل** لعرض جميع إعدادات الرسائل.

٤. إدارة إعدادات الرسائل.

• **الإشعارات:** يمكنك اختيار إظهار مؤشرات الإشعار أو السماح بالصوت عند تلقي الرسائل.

• **سماع أصوات الرسائل الصادرة:** عند قيامك بإرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة خدمة رسائل الوسائط المتعددة من خلال تطبيق **الرسائل** فإن أصوات الإشارة تكون بمثابة تأكيد.


• **معاينات تلقائية:** تعمل الميزة مع بيانات رسالتك مع الحفاظ على خصوصية رسائلك.

• **الحماية من الرسائل المزعجة:** يمكن أن تمنع هذه الميزة رسائل البريد العشوائي لحماية بياناتك.

## الفصل 8 الكاميرا

### نظرة عامة على الكاميرا

يمكنك الحصول على رؤية كاملة لمخطط الكاميرا.

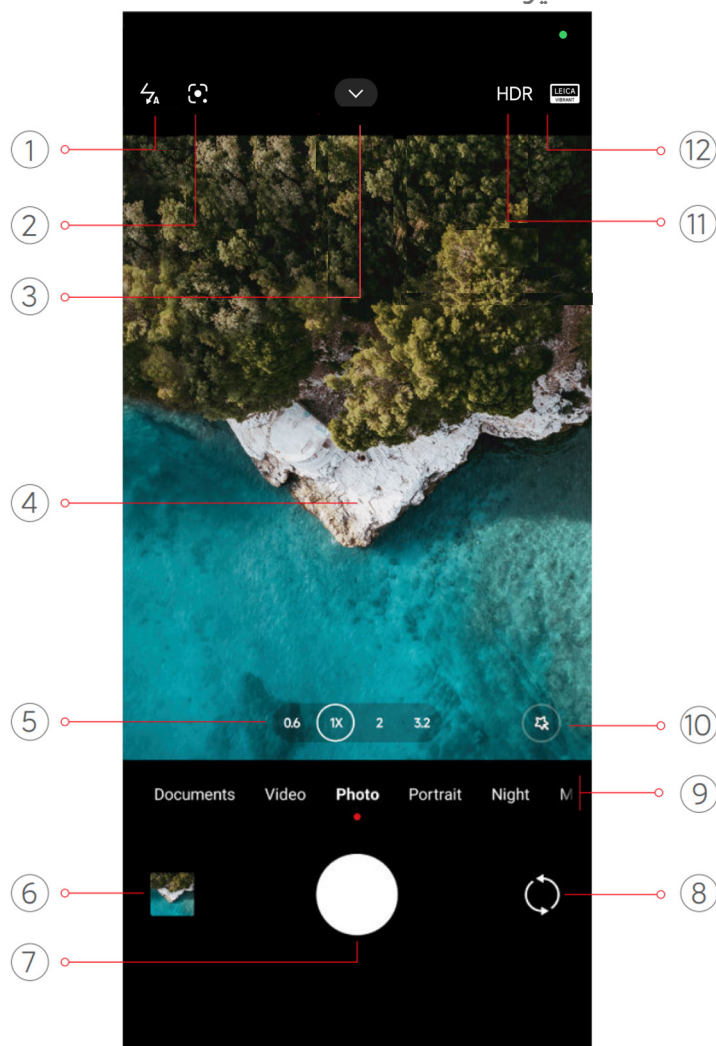

1. الكشف	2. عدسة Google	3. المزيد
4. منظار الرؤية	5. مستويات التكبير	6. معرض الصور
7. زر اللاقط	8. زر التبديل	9. أوضاع الكاميرا
10. وضع التجميل والفلاتر	11. تقنية المدى الديناميكي العالي (HDR)	12. أنماط التصوير الفوتوغرافي لايت

### ملاحظة ⓘ

قد لا تكون بعض الميزات متاحة للموديلات الخاصة. قد يختلف المخطط ومكان الأيقونات بناءً على الموديل الخاص بك.

### فتح الكاميرا

يمكنك فتح الكاميرا باستخدام الطرق التالية:

- اضغط على ⓘ الكاميرا في الشاشة الرئيسية.

• المس مع الاستمرار  ومرر لليساار لفتح **الكاميرا** عندما تكون الشاشة مقفلة.

## تلميح

لن تتمكن من رؤية عناصر **المعرض** الخاصة بك إذا قمت بتشغيل **الكاميرا** على **شاشة القفل** دون تأكيد كلمة المرور الخاصة بك.

## التقاط الصور الفوتوغرافية

يكون الوضع الافتراضي للكاميرا هو **الصور الفوتوغرافية**, يمكنك التمرير إلى اليسار أو التمرير إلى اليمين لاختيار أوضاع أخرى للتصوير.

١. افتح  **الكاميرا**.

٢. اضبط ميزات الكاميرا الأساسية وفقاً لاحتياجاتك. انظر الميزات الأساسية لمزيد من المعلومات.

٣. انقر على  لالتقاط صورة.

## التبديلين أوضاع الكاميرا

**وضع الصور الفوتوغرافية** هو أول وضع للكاميرا عند قيامك بفتح **الكاميرا**. يمكنك التمرير إلى اليسار أو اليمين على شاشة الكاميرا لتحديد أوضاع الكاميرا التالية:

• **المستندات**: التقاط صورة لملف. انظر وضع التقاط صورة لملف لمزيد من المعلومات.

• **الفيديو المزدوج**: التقط مقطع فيديو بالكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت. انظر التقاط مقاطع الفيديو في وضع مقطع الفيديو الثنائي لمزيد من المعلومات.

• **التعرض الطويل**: التقاط صور التعرض الطويل. انظر التقاط الصور في وضع التعرض الطويل لمزيد من المعلومات.

• **تأثيرات الفيلم**: التقط مقطع فيديو في وضع تأثيرات الفيلم وقم بتطبيق المزيد من تأثيرات الكاميرا السحرية. انظر التقاط الفيديو في وضع تأثيرات الفيلم لمزيد من المعلومات.

• **الوضع الليلي**: التقاط الصور ومقاطع الفيديو في بيئة منخفضة الإضاءة. انظر التقاط الصور في الوضع الليلي لمزيد من المعلومات.

• **وضع البانوراما**: تصوير مشهداً بانورامياً أو مشاهد أخرى. انظر التقاط الصور في وضع البانوراما لمزيد من المعلومات.

• **وضع البورتريه**: قم بتطبيق **السينمائي**, **التجميل**, أو **فلاتر** تأثيرات على صورك. انظر التقاط الصور في وضع البورتريه لمزيد من المعلومات.

• **وضع التصوير الاحترافي**: التقاط صور ومقاطع فيديو احترافية. انظر وضع التصوير الاحترافي لمزيد من المعلومات.



- **وضع الفيديو القصير:** قم بتصوير مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى ١٠ ثوانٍ وقم بتطبيق تأثيرات المرشحات. انظر التقاط مقاطع الفيديو في وضع مقطع الفيديو القصير لمزيد من المعلومات.
- **وضع التصوير بالحركة البطيئة:** تصوير مقطع فيديو بتأثير الحركة البطيئة. انظر التقاط مقاطع الفيديو في وضع التصوير بالحركة البطيئة لمزيد من المعلومات.
- **القمر العملاق:** التقط صورة للقمر. انظر التقاط الصور في وضع القمر العملاق لمزيد من المعلومات.
- **وضع التسريع الزمني:** التقط مقاطع فيديو وقم بتكثيف مقاطع الفيديو بسرعة أعلى. انظر التقاط مقاطع الفيديو في وضع التسريع الزمني لمزيد من المعلومات.
- **الفيديو:** تصوير مقطع فيديو. انظر التقاط مقاطع فيديو لمزيد من المعلومات.
- **وضع مدونة الفيديو المرئية:** استخدم مشاهد مدونة فيديو متنوعة. انظر التقاط مقاطع فيديو في وضع مدونة الفيديو المرئية لمزيد من المعلومات.
- **وضع المدير:** ابتكر تألقًا سينمائيًا بنقرة واحدة فقط.

#### ملاحظة ⓘ

- قد لا تكون أوضاع الكاميرا متاحة لبعض النماذج.
- قد تختلف ميزات الكاميرا في موديلات مختلفة.

#### الميزات الأساسية

يمكنك استخدام الميزات الأساسية لضبط سطوع الصورة وتعرضها أو التكبير أو الخروج لتخصيص اللقطة الخاصة بك.

#### ضبط التركيز

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر فوق الشاشة لإظهار حلقة التركيز وإعداد التعرض.

٣. اضغط على المنطقة التي تريد التركيز عليها.

#### ضبط التعرض

عندما تلتقط صورة في الإضاءة المنخفضة أو بيئة معرضة بشكل مفرط، اضبط التعرض لضبط سطوع صورتك.

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر فوق الشاشة لإظهار حلقة التركيز وإعداد التعرض.

٣. اسحب  للأعلى أو للأسفل بجانب حلقة التركيز لضبط مدى التعرض.

## التكبير أو التصغير

١. افتح  الكاميرا.

٢. اقرص الشاشة لتكبير أو تصغير محدد الرؤية.

## تلميح

في بعض الموديلات، يمكنك أيضًا تبديل مستويات التكبير مثل 0.6X و 1X و 2X للتكبير أو للتصغير. للحصول على تكبير أكثر دقة، اقرص الشاشة إلى مستوى تكبير 2X وبعد ذلك يمكنك سحب شريط التمرير يسارًا أو يمينًا للتكبير أو التصغير.

## تشغيل الكشاف

عندما تلتقط صورة في بيئة منخفضة الإضاءة، قم بتشغيل الكشاف لجعل صورك أكثر وضوحًا.

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر على .

٣. اختر أنواع الفلاش.

• انقر على  لتمكين الكشاف التلقائي.

• انقر على  لتمكين الكشاف بعد قيامك بالنقر على .

• انقر على  لتشغيل الكشاف دائماً.

## مسح رمز QR (الاستجابة السريعة) ضوئياً

١. افتح  الكاميرا.

٢. قم بتوجيه الكاميرا إلى رمز الاستجابة السريعة، ثم انقر فوق الإشعار الذي يظهر.

## ملاحظة

إذا ما كنت تريد تمكين مسح رموز الاستجابة السريعة، انظر تمكين الاقتراحات الذكية لمزيد من المعلومات.

## الميزات المفيدة

يمكنك استخدام الميزات المفيدة مثل خطوط الشبكة و إمالة التحول لتحسين تصويرك أو المؤقت و لاقط الكاميرا بالصوت للمساعدة في التقاط مجموعة صور.

## ملاحظة

قد لا تكون بعض الميزات متاحة للموديلات الخاصة.

### تطبيق أنماط التصوير الفوتوغرافي لايكا

يمكنك تطبيق أنماط التصوير الفوتوغرافي مثل **مظهر لايكا الأصيل** أو **مظهر لايكا النابض بالحياة** لتوليد الصور المميزة على طراز لايكا. **مظهر لايكا الأصيل** يحافظ على التباين الحقيقي بين التوازن الأبيض الفاتح والداكن والدقيق للصورة لتجنب تشويه الضوء واللون. **مظهر لايكا النابض بالحياة** يجعل السطوع معتدلاً ويجري تعديلات التشبع لتقديم ظلال مشرقة وحادة، ويطبق الألوان النابضة بالحياة لجعل الصورة أو مقاطع الفيديو أكثر ملاءمة للمشاهد الزاهية والحيوية.

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر على  لاختيار **مظهر لايكا النابض بالحياة** أو **مظهر لايكا الأصيل**.

## ملاحظة

قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

### ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر على  في الأعلى.

٣. انقر على  نسبة العرض إلى الارتفاع.

٤. اختر نسبة العرض إلى الارتفاع مثل ١:١, ٣:٤, ٩:١٦, شاشة كاملة, أو شاشة عريضة.

### تعيين مؤقت

يمكنك ضبط العد التنازلي لمنح نفسك الوقت لالتقاط صورة.

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر على  في الأعلى.

٣. انقر على **المؤقت**.

٤. اختر ٣S, ٥S, أو ١٠S.

٥. انقر على  لبدء المؤقت.

### تمكين التحكم بلاقط الكاميرا بالصوت

**لاقط الكاميرا بالصوت** يمكّنك من التحكم في لاقط الكاميرا بالصوت لالتقاط الصور.

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر على  في الأعلى.

٣. انقر على  لاقط الكاميرا بالصوت.

يمكنك الآن قول "Cheese" لالتقاط صورة.

## إظهار خطوط الشبكة

يمكنك استخدام خطوط الشبكات لتصويب صورتك أو إنشائها.

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر على  في الأعلى.

٣. انقر على  خطوط الشبكة لإظهار خطوط الشبكة.

## تلميح

يمكنك النقر على  لاختيار أنواع مختلفة من خطوط الشبكة.

## تمكين وحدات الماكرو

وضع وحدات الماكرو يمكّنك من التقاط صور أو مقاطع فيديو لجسم ما على مسافة قريبة.

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر على  في الأعلى.

٣. انقر على  وحدات الماكرو لتمكين وضع وحدات الماكرو.

## ملاحظة

قد تدعم بعض الموديلات أيضاً ميزات التصوير شديد القرب، قد تختلف الميزة اعتماداً على نوع جهازك.

## تمكين التصوير بالميل والإزاحة



يمكنك استخدام التصوير بالميل والإزاحة لجعل منطقة معينة واضحة وأماكن أخرى غير واضحة في صورتك.

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر على  في الأعلى.

٣. انقر على  التصوير بالميل والإزاحة لتمكين وضع التصوير بالميل والإزاحة.

## ملاحظة ⓘ

- يمكنك النقر على  للتصوير الدائري بالميل والإزاحة أو  للتصوير الطولي بالميل والإزاحة.
- يمكنك تحريك منطقة التصوير بالميل والإزاحة إلى مكان تريد طمسه أو توضيحه.

## تمكين لقطات متلاحقة محددة بوقت

يمكنك استخدام **لقطات متلاحقة محددة بوقت** لالتقاط مجموعة من الصور الفوتوغرافية خلال الفترة التي تحددها. يمكنك استخدام **لقطات متلاحقة محددة بوقت** في وضع **التصوير الاحترافي** و **وضع الصور**.

١. افتح  **الكاميرا**.

٢. انقر على  في الأعلى.

٣. انقر على  **لقطات متلاحقة محددة بوقت** لتمكين ميزة **لقطات متلاحقة محددة بوقت**.

٤. انقر على  لإظهار أشرطة التمرير الخاصة بـ **عدد الصور الفوتوغرافية و الفاصل الزمني**.

٥. حدد الأرقام والفترات الزمنية.

## تعطيل النطاق الديناميكي العالي التلقائي

يقوم النطاق الديناميكي العالي (HDR) بدعمك لالتقاط الصور في الأوضاع عالية التباين. يجلب النطاق الديناميكي العالي المزيد من التفاصيل المميزة والظل للصور.

١. افتح  **الكاميرا**.

٢. انقر على HDR.

٣. انقر على HDR.

## تلميح 💡

تقوم الكاميرا بتمكين ميزة النطاق الديناميكي العالي. يمكنك أيضاً النقر على HDR لجعل ميزة النطاق الديناميكي العالي قيد التشغيل دوماً.

## تمكين الكاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي

تحدد كاميرا الذكاء الاصطناعي الموضوعات والمشاهد بذكاء وتحسن إعدادات الكاميرا وفقاً لذلك. يمكنها تحديد مجموعة متنوعة من المشاهد، مثل السماء الزرقاء والطقس الثلجي وشروق غروب الشمس والمساحات الخضراء والوثائق.

١. افتح  **الكاميرا**.

٢. انقر على  في الأعلى.

٣. انقر على AI لتمكين الكاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي.

عندما تلتقط صورة، تُظهر كاميرا الذكاء الاصطناعي الأيقونات المحددة.

على سبيل المثال، تحدد الكاميرا الجسم على أنه نبات أخضر، ثم تطبق تأثيرات مناسبة.



## إضافة مرشح فيلم

مرشح الفيلم يخلق إحساسًا سينمائيًا بالفيديو الخاص بك.

بإمكانك تطبيق **فلاتر الفيلم** في وضع التصوير الاحترافي عند تصويرك لمقطع فيديو.

١. افتح 📷 الكاميرا.

٢. اختر وضع التصوير الاحترافي.

٣. أنقر على 🎞️.

٤. اختر مرشح فيلم.

## تمكين الفيديو الثابت

يمكنك استخدام الفيديو الثابت لتحسين سلسلة الفيديو.

يمكنك استخدام الفيديو الثابت في وضع تصوير فيديو.

١. افتح 📷 الكاميرا.

٢. اختر وضع تصوير فيديو.

٣. انقر على .

### ملاحظة

بعض مقاطع الفيديو تدعم كلاً من  الفيديو الثابت و  الفيديو الثابت الاحترافي. قد تختلف الميزة اعتماداً على نوع جهازك.

## إضافة مؤثرات التجميل والفلاتر

**التجميل** يساعد على تجميل جزء الجسم الذي تريده. **الفلاتر** تساعد على تطبيق تأثير فلتر.

يمكنك إضافة مؤثرات **التجميل** و **الفلاتر** في أوضاع **الصورة** و **البروتريه** وإضافة مؤثرات **التجميل** و **بوكيه** عند قيامك بتصوير مقطع فيديو.

١. افتح  **الكاميرا**.

٢. انقر على  لاختيار إضافة مؤثرات **التجميل** و **مؤثرات الفلاتر**.

• اضغط على **التجميل** واسحب شريط التمرير لضبط مؤثر التجميل.

• اضغط على **الفلاتر** واختر مؤثر فلتر.

### ملاحظة

قد تدعم بعض الموديلات مرشحات لايك.

## ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار

١. افتح  **الكاميرا**.

٢. اختر وضع **تصوير** فيديو.

٣. انقر على  في الأعلى.

٤. اختر دقة الفيديو ومعدل الإطار.

### ملاحظة

يمكنك أيضاً ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار في وضع **التصوير الاحترافي** و وضع **تصوير الفيديو** عند قيامك بتصوير مقطع فيديو.

## التقاط صورة سيلفي

استخدم الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة سيلفي في وضع **الصور** أو وضع **البورتريه** عند قيامك بتصوير مقطع فيديو. تقوم الخطوات التالية بوضع **التقاط الصور** كمثال.

١. افتح  **الكاميرا**.

٢. انقر على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.

٣. انقر على  لالتقاط صورة سيلفي.

### تلميح

يمكنك النقر على  لتطبيق مؤثر التجميل و مؤثر الفلاتر. انظر إضافة مؤثرات التجميل والفلاتر لمزيد من المعلومات.

### تصوير مقاطع فيديو

قم بتصوير مقاطع فيديو لالتقاط المشاهد الجميلة واللحظات المهمة.




١. افتح  الكاميرا.

٢. اختر وضع تصوير فيديو.

٣. انقر على  لبدء التصوير.


٤. انقر على  لإيقاف التصوير.

### تلميح

عند قيامك بتصوير مقطع فيديو، يمكنك الضغط على  لإيقاف التصوير مؤقتاً، والضغط على  لمواصلة التصوير. يمكنك النقر على  لالتقاط صورة أثناء تصويرك لمقطع الفيديو.

### التقاط صور فيوضع المستندات

يمكنك التقاط صورة لمستند مثل الورق و باور بوينت والسبورة في وضع المستندات. يمكنه تعديل تشويه العدسة وضبط المنظور ودعمك لالتقاط صورة مباشرة. يتيح لك وضع المستندات أيضًا إضافة علامات مائية لحماية مستنداتك من النسخ غير المصرح به.

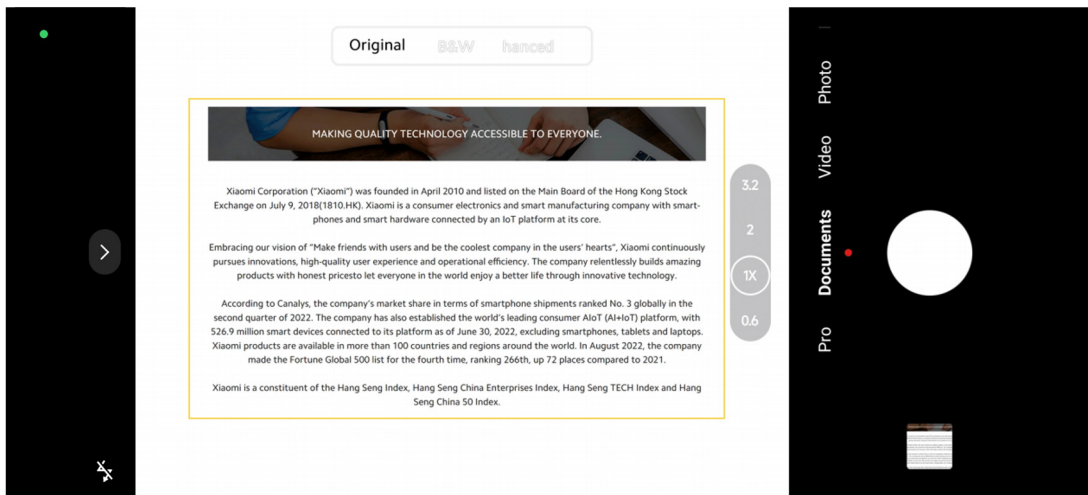

عندما تقوم بالنقر على **المستندات** لأول مرة، لا يكون الخيار موجوداً. يمكنك النقر على **المستندات** مرةً أخرى بعد التحميل.

١. افتح  الكاميرا.





٢. اختر وضع المستندات.

٣. وجه الكاميرا صوب الموضوع وانتظر الكاميرا لتحديد منطقة المستند في الإطار الأصفر.

٤. انقر على  لالتقاط صورة.

## تلميح

- يمكنك النقر على  لتحرير النص للعلامة المائية المحمية.
- يمكنك الذهاب إلى  المعرض لعرض وتعديل مساحة المستند.

## وضع التصوير الاحترافي

يمكنك ضبط توازن اللون الأبيض والتركيز وسرعة لاقط الكاميرا وحساسية معيار أيزو والتحقق من التعريض والعدسات وغيرها من الميزات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو الاحترافية.

## الميزات الاحترافية




**الميزات الاحترافية** تمكنك من ضبط المعلمات المختلفة لتحقيق التأثيرات التي تريدها. يمكنك التقاط صور ومقاطع فيديو إبداعية بأسلوبك الخاص. فيما يلي **الميزات الاحترافية** ووظائفها:

- اضغط على **توازن اللون الأبيض (WB)** لاختيار تأثيرات توازن اللون الأبيض. عند التصوير في بيئات مختلفة، يمكنك تطبيق تأثيرات توازن اللون الأبيض (WB) المقابلة مثل التوهج وضوء النهار والغائم.
- انقر على **F** واسحب شريط التمرير لضبط التركيز. عندما تكون الكاميرا الخاصة بك قريبة من موضوع ما، يمكنك سحب شريط التمرير إلى الجانب الأيسر. عندما تكون الكاميرا بعيدة عن موضوع ما، يمكنك سحب شريط التمرير إلى الجانب الأيمن.
- انقر على **S** وقم بسحب شريط التمرير لضبط سرعة اللاقط. عندما تصور مشهدًا ثابتًا أو صورة، فيمكنك خفض سرعة اللاقط. قم بزيادة سرعة اللاقط، عند تصويرك لجسم متحرك.
- انقر على **ISO** وقم بسحب شريط التمرير لضبط حساسية معيار أيزو. يمكنك زيادة قيمة معيار أيزو، عند تصويرك في بيئة منخفضة الإضاءة. يمكنك تقليل قيمة معيار أيزو، عند تصويرك في بيئة عالية الإضاءة.
- انقر على **EV** واسحب شريط التمرير لضبط التحقق من التعريض. عند تصويرك في بيئة منخفضة الإضاءة، يمكنك زيادة قيمة التعريض (EV). عند تصويرك في بيئة عالية الإضاءة، يمكنك تقليل قيمة التعريض (EV).
- انقر على **العدسات** لاختيار العدسات. يمكنك النقر على  للصور فائقة الاتساع،  للصور بزاوية واسعة  للصور الملتقطة بالعدسة المقربة.



## ملاحظة

قد لا تكون بعض العدسات متاحة للموديلات الخاصة بك.

### • انقر على لاختيار أوضاع القياس.

قم بقياس الضوء على المنطقة المركزية للإطار.	
قم بقياس الضوء في كامل الإطار.	
قم بقياس الضوء في منطقة معينة من الإطار.	





## تلميح

- يمكنك الذهاب إلى  الكاميرا < التصوير الاحترافي > المزيد لتمكين التحقق من التعرض. تسلط الميزة الضوء على المناطق التي تعاني من نقص التعريض في المناطق الزرقاء والمتعرضة بشكل مفرط باللون الأحمر وتساعدك على ضبط التعريض وفقًا لذلك.
- يمكنك الذهاب إلى  الكاميرا < التصوير الاحترافي > المزيد لتمكين ذروة التركيز. تقوم الميزة بتسليط ضوء باللون الأحمر في مجال التركيز وتساعدك على ضبط التركيز وفقًا لذلك.

## التقاط الصور في وضع التصوير الاحترافي

١. افتح  الكاميرا.
٢. اختر وضع التصوير الاحترافي.
٣. قم بضبط ميزات التصوير الاحترافي. مثل توازن اللون الأبيض, F, S, أيزو, قيمة التعرض, العدسات, و أوضاع القياس. انظر الميزات الاحترافية لمزيد من المعلومات.
٤. انقر على  لالتقاط صورة.

## التقاط الصور في وضع التصوير الاحترافي

١. افتح  الكاميرا.
٢. اختر وضع التصوير الاحترافي.
٣. انقر على  للتبديل لتصوير مقطع فيديو.
٤. قم بضبط ميزات التصوير الاحترافي. انظر الميزات الاحترافية لمزيد من المعلومات.
٥. انقر على  لبدء التصوير.
٦. انقر على  لإيقاف التصوير.

## ملاحظة ⓘ

عند قيامك بتصوير مقطع فيديو، يمكنك الضغط على ⓘ لإيقاف التصوير مؤقتاً، والضغط على ▶ لمواصلة التصوير. يمكنك أيضاً النقر على ● لالتقاط صورة أثناء تصوير مقطع فيديو.

## التقاط الصور في وضع البورتريه

يمكنك استخدام وضع البورتريه لتطبيق التأثير السينمائي، التجميل و مؤثر الفلاتر. يمكنك تمكين هذه الميزة من إضافة خلفية غير واضحة إلى صورتك.




١. افتح 📷 الكاميرا.

٢. اختر وضع البورتريه.

٣. اختر لإضافة مؤثرات.

- انقر على 📷 لتمكين وضع الجسم الكامل. تستخدم الميزة عدسات مناسبة عند قيامك بالتقاط صورة كاملة للجسم. قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.
- انقر على 📷 لتمكين وضع الجسم الكامل. تستخدم الميزة عدسات مناسبة عند التقاط صورة كاملة للجسم. قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.
- اضغط على 📷 لتمكين البورتريه الذكي عالي الدقة. قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.
- انقر على 📷 لتطبيق التأثير السينمائي. قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.
- انقر على 📷 لتطبيق أسلوب العدسة الاحترافية. توفر الميزة أنماط عدسات من ٣٥ مم إلى ٩٠ مم لتناسب احتياجاتك الفوتوغرافية. قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

• انقر على  واسحب شريط التمرير لضبط الفتحة. تخلق قيمة الفتحة المنخفضة خلفية غير واضحة خلف الصورة.

• انقر على  لتجميل البورتريه وإضافة فلاتر.

٤. انقر على  لالتقاط صورة.

### تلميح

يمكنك النقر على  لالتقاط صور بالكاميرا الأمامية.

### التقاط الصور في الوضع الليلي

يلتقط الوضع الليلي المزيد من التفاصيل ويضيء صورك في ظروف الإضاءة المنخفضة.

١. افتح  الكاميرا.

٢. اختر الوضع الليلي.

٣. انقر على .

### ملاحظة

بعض الموديلات تدعم تصوير مقاطع الفيديو في الوضع الليلي.

### التقط الصور في وضع فائق الدقة

يدعم الوضع فائق الدقة دقة الصورة عالية للغاية ويساعد في المعالجة اللاحقة.

يقوم ما يلي بالتقاط الصور في وضع **٥٠MP** كمثال.

١. افتح  الكاميرا.

٢. اختر المزيد.

٣. اضغط على الأيقونة للوضع فائق الدقة مثل  أو **٥٠MP**.

٤. انقر على  لالتقاط صورة.

### ملاحظة

يدعم الوضع فائق الدقة لالتقاط الصور في وضع **50MP, 64MP, 108MP**, أو أوضاع التصوير الأخرى الفائقة الدقة. قد تختلف الميزة والمعلومات اعتمادًا على الموديل الخاص بك.

### تصوير مقاطع الفيديو في وضع مقطع الفيديو القصير

يمكنك تطبيق تأثيرات مختلفة لالتقاط فيديو قصير لمدة ١ إلى ١٥ ثانية.

عندما تقوم بالنقر على **فيديو قصير** لأول مرة، لا يكون الخيار موجوداً. يمكنك النقر على **فيديو قصير** مرةً أخرى بعد التحميل.

١. افتح  الكاميرا.

٢. اختر **المزيد**.

٣. انقر على  **فيلم قصير**، ثم اضغط على  **فيديو قصير**.

٤. اختر لتعيين وضبط التصوير الخاص بك.

• انقر على  لإضافة موسيقى خلفية.

• انقر على  لتطبيق تأثير السرعة.

• انقر على  واختر تطبيق تأثير **التجميل** أو، **تأثير الفلاتر**، أو **تأثير المشكال**.

٥. انقر على  لبدء التصوير.

٦. انقر على  لإيقاف التصوير.

٧. انقر على  لحفظ تصويرك.

#### التقاط الصور في وضع البانوراما

يمكنك التقاط صورة بزاوية واسعة للمناظر الطبيعية أو يمكنك التقاط صورة لمجموعات كبيرة في وضع البانوراما.

١. افتح  الكاميرا.

٢. اختر **المزيد**.

٣. انقر على  **وضع البانوراما**.

٤. وجه الكاميرا إلى مشهد بدء الصورة في وضع البانوراما.

٥. انقر على  لبدء التقاط صورتك في وضع البانوراما.

٦. حافظ على توافق الكاميرا مع السهم وتحرك وفقاً لاتجاه السهم عند التصوير.

٧. انقر على  لإنهاء التقاط الصورة في وضع البانوراما.

#### ملاحظة

• يمكنك النقر على  لتغيير مشهد البداية من المستوى الأفقي إلى المستوى الرأسي. يمكنك النقر على  لتغيير اتجاه

البداية من اليسار إلى اليمين أو من الأسفل إلى الأعلى.

• إذا أنهيت صورة بانوراما على طول الخط المرجعي، فإنها تنتهي تلقائياً. يمكنك الذهاب إلى  **المعرض** لعرض وتحرير الصور.

## تصوير مقاطع الفيديو في وضع المدير

**وضع المدير** تمكّنك من التقاط مقاطع فيديو سينمائية ورائعة بنقرة واحدة فقط.

١. افتح  **الكاميرا**.

٢. اختر **المزيد**.

٣. انقر على  **وضع المدير**.

٤. اضبط الميزات مثل **توازن اللون الأبيض**, **F**, **أيزو**, **EV**, **دقة العرض**, و **معدل الإطارات**.

٥. انقر على  لتنفيذ إعدادات متعددة الكاميرات. يمكنك ضبط الهاتف ككاميرا أو شاشة.

٦. انقر على  لبدء التصوير.

## تصوير مقاطع الفيديو في وضع التصوير بالحركة البطيئة

يمكنك تسجيل مقطع فيديو في **وضع التصوير بالحركة البطيئة**.

١. افتح  **الكاميرا**.

٢. اختر **المزيد**.

٣. انقر على  **وضع التصوير بالحركة البطيئة**.

٤. انقر على  لبدء التصوير.

٥. انقر على  لإيقاف التصوير.

## تصوير مقاطع الفيديو في وضع التسريع الزمني

يقوم وضع التسريع الزمني بتصوير مقطع فيديو لعدة دقائق أو حتى ساعات، ثم يكثف مقاطع الفيديو بسرعة أعلى. يمكنك التقاط جمال التغيير مثل السحب المنجرفة وشروق الشمس وغروبها والزهور المزهرة.

١. افتح  **الكاميرا**.

٢. اختر **المزيد**.

٣. انقر على  **وضع التسريع الزمني**.

٤. اختر لتعيين وضبط التصوير الخاص بك.

• انقر على  لاختيار **السرعة و المدة**.

• قم بتكبير الصورة أو تصغيرها.

• انقر على  لتعديل البارامترات. انظر الميزات الاحترافية لمزيد من المعلومات.

٥. انقر على  لبدء التصوير.

٦. انقر على  لإيقاف التصوير.

### تلميح

يمكنك استخدام حامل ثلاثي القوائم للحفاظ على ثبات الكاميرا عند التصوير.

## تصوير مقاطع الفيديو في وضع تأثيرات الفيلم

يمكنك التقاط مقطع فيديو في وضع تأثيرات الفيلم وقم بتطبيق المزيد من تأثيرات الكاميرا السحرية.

عندما تقوم بالنقر على **تأثيرات الأفلام** لأول مرة، لا يكون الخيار موجوداً. يمكنك النقر على **تأثيرات الأفلام** مرةً أخرى بعد التحميل.

١. افتح  الكاميرا.

٢. اختر فيلم.

٣. انقر  لاختيار تأثير فيلم.

٤. اتبع التعليمات الخاصة بكل تأثير.

٥. انقر على  لبدء التصوير.

٦. انقر على  لإيقاف التصوير.

## التقاط الصور في وضع التعرض الطويل

يبقي وضع التعرض الطويل لاقط الكاميرا مفتوحاً لفترة من الوقت. عند قيامك بتصوير شلال أو شارع مزدحم أو ضوء متحرك، فإن التعرض الطويل يمكن أن يلتقط أثر الأشياء.

عندما تقوم بالنقر على **التعرض الطويل** لأول مرة، لا يكون الخيار موجوداً. يمكنك النقر على **التعرض الطويل** مرةً أخرى بعد التحميل.

١. افتح  الكاميرا.

٢. اختر المزيد.

٣. انقر على  التعرض الطويل.

٤. اختر مشهد مقابل.

٥. انقر على  لبدء التصوير.

٦. انقر على  لإيقاف التصوير.

### تلميح

يمكنك استخدام حامل ثلاثي القوائم للحفاظ على ثبات هاتفك أثناء التصوير للحصول على صورة واضحة.

### التقاط الصور في وضع القمر العملاق

تتيح لك الميزة التقاط صورة رائعة للقمر.

عندما تقوم بالنقر على **وضع القمر العملاق** لأول مرة، لا يكون الخيار موجوداً. يمكنك النقر على **القمر العملاق** مرةً أخرى بعد التحميل.

١. افتح  الكاميرا.

٢. اختر **المزيد**.

٣. انقر على  **القمر العملاق**.

٤. أنقر واسحب شريط التمرير لضبط مستوى التكبير من ٥X إلى ٦٠X.

٥. انقر على  لالتقاط صورة.

### ملاحظة

قد تختلف مستويات التكبير في موديلات مختلفة.

### تلميح

يمكنك النقر على  لإضافة صورة ظليلة لأغصان شجرة طائرة وتصميمات أو نصوص أخرى إلى صورتك.

### تصوير مقاطع الفيديو في وضع مقطع الفيديو المزدوج

يقسم وضع الفيديو الثنائي المشهد على محدد المشاهد إلى مشاهدين. يمكنك مشاهدة وتسجيل مشهد بالكاميرا الخلفية والأمامية في وقتٍ واحد.

١. افتح  الكاميرا.

٢. اختر **المزيد**.

٣. انقر على  **فيلم قصير**، ثم اضغط على  **الفيديو المزدوج**.

٤. انقر على  لضبط أماكن المناظر الأمامية والخلفية في محدد الرؤية.

٥. انقر على  لبدء التصوير.



٦. انقر على  لإيقاف التصوير.

## تلميح

يمكنك النقر على  لتوسيع منظر وتضييق منظر آخر.

## إعدادات الكاميرا

يمكنك الذهاب إلى  الكاميرا <  الإعدادات لفتح إعدادات الكاميرا.

## إضافة علامة مائية

يمكنك حماية صورتك بعلامات مائية أو إضافة معلومات أخرى مثل الوقت أو الموقع أو درجة الحرارة إلى الصورة.

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر على  في وضع الصور وبعد ذلك اضغط على العلامة المائية.

٣. اختر إضافة أنواع العلامات المائية.

• يمكنك اختيار إضافة طابع زمني على الصور.

• يمكنك اختيار العلامة المائية للجهاز.

• انقر على علامة مائية مخصصة لإضافة علامتك المائية. قبل قيامك بإضافة العلامة المائية المخصصة، أنت بحاجة إلى اختيار العلامة المائية للجهاز أولاً.

• انقر على لا يكا لاختيار الوقت و إحدائيات علامتك المائية.


## ملاحظة

قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

## تمكين تركيز تتبع الحركة

تستمر الميزة في التركيز تلقائياً على الأشخاص أو الحيوانات الأليفة المتحركة. يمكنك أيضاً النقر مرتين على أي موضوع في محدد الرؤية لتتبعه.

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر  في وضع الصور وبعد ذلك اضغط على  تركيز تتبع الحركة.

## ملاحظة


قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

## تمكين الاقتراحات الذكية

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على الاقتراحات الذكية.

٣. اختر الاقتراحات الذكية. يتم تمكين الميزات عادةً بشكل افتراضي.

• انقر على  لتمكين **ماسح المستندات**. تعرض الميزة اختصاراً كلما اكتشفت كاميرا الذكاء الاصطناعي مستنداً أو شريحة عرض تقديمي.

• انقر على  لتمكين **مسح رموز الاستجابة السريعة**. تمكن الميزة الكاميرا الخلفية فقط من مسح رموز الاستجابة السريعة في وضع الصور.

## تمكين الإخطار بشأن التوجيه الجغرافي

تخطر الكاميرا بالاتجاه عندما يكون الهاتف موازياً للأرض.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على  لتمكين **الإشعار بشأن التوجيه الجغرافي**.

## تمكين تصحيح التشويه في اللقطات فائقة الاتساع

### ملاحظة

تصحيح التشويه في اللقطات فائقة الاتساع يتم تمكينه بصورة افتراضية.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على  لتمكين **تصحيح التشويه في اللقطات فائقة الاتساع**.

## تمكين التقاط الحركة

تهدف ميزة تعقب الحركة إلى تقليل الضبابية على صور الأطفال والحيوانات الأليفة والموضوعات النشطة الأخرى.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على  لتمكين **التقاط الحركة**.

### ملاحظة

قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

## تمكين الوضع الليلي التلقائي

الوضع الليلي التلقائي يمكنه اكتشاف ظروف الإضاءة المنخفضة وتحسين جودة الصورة تلقائياً.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على  لتمكين الوضع الليلي التلقائي. يتم تمكين الميزة في بشكل افتراضي.

### تمكين إزالة الشامات

قم بإزالة الشامات عند استخدام تأثيرات تنعيم الجلد.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. اضغط على إعدادات صورة سيلفي.

٣. انقر على  لتمكين إزالة الشامات.

### تمكين صيغة تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة

تنسيق ملفات الصور عالية الكفاءة يوفر مساحة تخزين.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على  لتمكين تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة.

### ملاحظة

لا يمكنك التقاط صور حية وإزالة العلامات المائية في وضع تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة.

### ضبط جودة الصورة

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على جودة الصورة لاختيار عالية الدقة، عادية، أو جودة منخفضة.

### تعيين وظيفة لأزرار مستوى الصوت

يمكنك تخصيص أزرار الصوت المختصرة.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على وظيفة أزرار مستوى الصوت لاختيار لاقط الكاميرا، المؤقت، تكبير الصورة، أو مستوى الصوت.

### تمكين لاقط الكاميرا الإضافي

بعد تمكين الميزة، يمكنك سحب زر لاقط الكاميرا لإنشاء لاقط كاميرا إضافي.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على  لتمكين لاقط الكاميرا الإضافي.

## انقر لالتقاط صورة

يمكنك النقر على محدد المناظر لالتقاط صورة.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على  لتمكين النقر لالتقاط صورة.

## تخصيص الكاميرا

يمكنك تغيير تخطيط الكاميرا واللون والصوت.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على **مخصصة** لاختيار الأنواع المخصصة.


• انقر على **ميزة المخطط** لإعادة ترتيب الأيقونات على كلٍ من شاشة بدء الكاميرا و **شاشة** المزيد من الميزات.

• انقر على **أوضاع الكاميرا** لاختيار **"علامة تبويب" المزيد** أو **"لوحة" المزيد**.



## Camera modes

Select how you'd like to arrange all camera modes

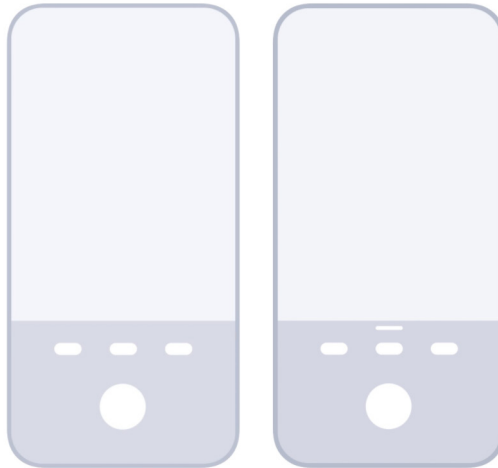

"More" tab



"More" panel

## حفظ معلومات الموقع

يتم حفظ معلومات الموقع عند التقاط صورة. يمكنك الذهاب إلى **المعرض** لمشاهدة معلومات الموقع في المعلومات التفصيلية للصورة.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على  لتمكين **حفظ معلومات الموقع**.

### تمكين صوت الغالق

تصدر الكاميرا صوتًا عندما تنقر على اللاقط.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على  لتمكين **صوت لاقط الكاميرا**. يتم تمكين الميزة في بشكل افتراضي.

### تمكين وضع الجيب

يقوم النظام بقفل إيماءات اللمس عندما تضع الهاتف في الجيب.

١. افتح إعدادات الكاميرا.


٢. انقر على  لتمكين **وضع الجيب**.


### الحفاظ على الإعدادات

يمكن أن تحافظ إعدادات الحفظ على الوضع المستخدم سابقًا بدلاً من إعادة ضبطه تلقائيًا على التفضيلات الافتراضية.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على **الاحتفاظ بالإعدادات** لاختيار تمكين أو تعطيل الإعدادات السابقة.

• انقر على  لتمكين **وضع الكاميرا**. **وضع الكاميرا** يحافظ على الوضع المستخدم سابقًا جنبًا إلى جنب مع اختيار الكاميرا الأمامية أو الخلفية.

• انقر على  لتمكين **تأثير التجميل**. **تأثير التجميل** يحافظ على تفضيلات التجميل التي اختيرت خلال الجلسة السابقة. يتم تمكين الميزة بشكل افتراضي.

• انقر على  لتمكين **الكاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي**. **الكاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي** يحافظ على حالة كاميرا الذكاء الاصطناعي خلال الجلسة السابقة. يتم تمكين الميزة بشكل افتراضي.

### ضبط منع ظهور الأشرطة

عند التقاط صور أو مقطع فيديو لشاشة إلكترونية يمكنك ضبط منع ظهور الأشرطة لتقليل اضطرابات الصورة.

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على **منع ظهور الأشرطة** لاختيار إيقاف تشغيل، ٥٠ هيرتز، ٦٠ هيرتز، أو تلقائي.

### استعادة الإعدادات الافتراضية

١. افتح إعدادات الكاميرا.

٢. انقر على استعادة الإعدادات الافتراضية.

٣. أنقر على موافقة.

المزيد من الإعدادات

### ضبط إعدادات الكاميرا عند قيامك بالتقاط صورة شخصية

١. افتح  الكاميرا.

٢. انقر على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.

٣. اذهب إلى  < الإعدادات لفتح إعدادات الكاميرا.

٤. انقر على إعدادات صورة سيلفي، واختر لضبط إعدادات الكاميرا.

• انقر على  لتمكين عكس الكاميرا الأمامية.

• انقر على  لتمكين ضبط مؤثرات الماكياج للرجال.

### ضبط إعدادات الكاميرا في وضع تصوير الفيديو


١. افتح  الكاميرا.

٢. اختر وضع تصوير فيديو.

٣. اذهب إلى  < الإعدادات لفتح إعدادات الكاميرا.

٤. اختر لتعيين كاميرا.

• انقر على مشفر فيديو لاختيار مشفر فيديو عالي التوافق أو عالي الأداء.

• انقر على  لتمكين السماح بوسم مقاطع الفيديو. يمكنك النقر على وسم أثناء تصوير مقطع فيديو للعودة إلى اللحظة الموسومة أثناء التشغيل.

### ضبط الكاميرا في وضع التصوير الاحترافي

١. افتح  الكاميرا.


٢. اختر وضع التصوير الاحترافي.


٣. انقر على  للتبديل لتصوير مقطع فيديو.

٤. انقر على  وبعد ذلك اضغط على  مدرج تكراري يسمح للكاميرا بإظهار ملاحظات التعريض في الوقت الفعلي أثناء قيامك بالتصوير. انظر ضبط إعدادات الكاميرا في وضع تصوير الفيديو لمزيد من المعلومات عند القيام بتصوير مقطع فيديو.

## الفصل 9 معرض الصور

نظرة عامة على معرض الصور

افتح  **معرض الصور** لمشاهدة جميع الوسائط المرئية المخزنة على هاتفك. يمكنك عرض، وتحرير، وإدارة الصور ومقاطع الفيديو.

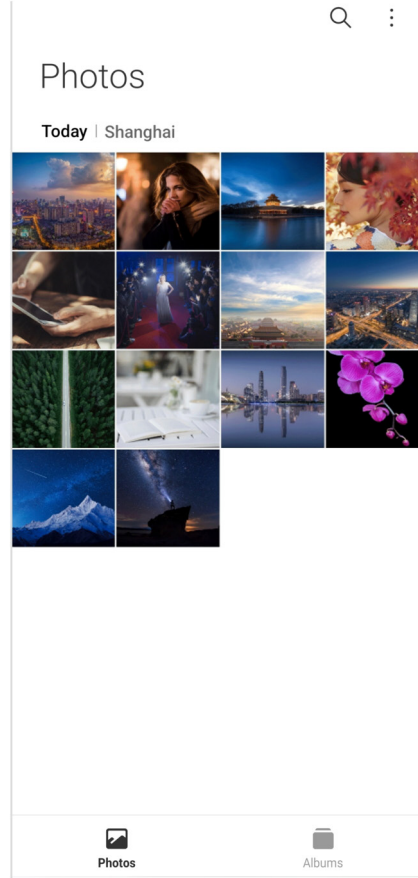

### الصور الفوتوغرافية

يمكنك مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المنظمة حسب الأيام أو الأشهر أو السنوات.

### عرض الصور

١. انتقل إلى  **معرض الصور** < **الصور**.

٢. انقر فوق الصورة لعرض التفاصيل.

٣. اسحب لليسار أو لليمين لعرض صور أخرى.

### تحرير الصور

يمكنك قص الصورة إلى نسبة عرض مختلفة، وإضافة مرشحات أو رسومات الشعار المبتكرة أو النص أو الإطار، وإجراء تعديل لتجميل صورتك.

١. انتقل إلى  معرض الصور < الصور.

٢. اختر صورة


٣. انقر على  لتحرير الصورة.

٤. اختر أساسي أو ذكاء اصطناعي لتطبيق تأثيرات مختلفة.

• انقر على  تلقائي لتطبيق المؤثرات الصوتية على صورتك.

• انقر على  قص لقص الصورة إلى حجم مختلف.

• انقر على  فلتر لإضافة تأثيرات الألوان.

• انقر على  ضبط لضبط التعرض، والسطوع، والتباين، ودرجة التشبع، والاهتزاز، والشدة، والصبغة، واللمحات البارزة، والتلاشي، والتبليّر، والحدة، والصورة المتدرجة للفيديو.

• انقر على  رسومات الشعار المبتكرة لصنع رسومات الشعار المبتكرة أو إضافة أشكال.

• انقر على  نص لإضافة ترميز أو نص.

• انقر على  فسيفساء لتطبيق تأثير الفسيفساء على الصورة.

• اضغط على  تأطير الفن لإضافة إطار إلى الصورة. يتم دعم الصور التي التقطتها منتجات شاومي التي تم تصميمها بالاشتراك مع لايبكا فقط.

• انقر على  محو لإزالة الفوضى البصرية.

• انقر على  سماء لإضافة خلفية السماء.

• انقر على  ملصق لجعل صورتك الذاتية أكثر روعة مع الكثير من الملصقات المضحكة.

• انقر على  إطار لإضافة إطار إلى الصورة وتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع.

٥. انقر على  لحفظ التعديلات التي أجريتها.

٦. انقر على حفظ.

## تلميح

يمكنك اللمس مع الاستمرار  لرؤية الصورة الأصلية وإفلات إصبعك لرؤية الصورة المعدلة.

## إدارة الصور


يمكنك إضافة الصور إلى الألبومات، وتعيين الصورة كخلفية شاشة، وعرض أو تحرير المعلومات التفصيلية للصورة.

١. انتقل إلى  معرض الصور < الصور.

٢. اختر صورة




٣. انقر على  لإدارة الصورة.

- انقر على **إضافة إلى ألبوم** لإضافة الصورة إلى ألبوم صور.
- انقر على **التعرف على النص** لتحديد النصوص. يمكنك الآن نسخ النص ومراجعته أو مشاركة ملف النص أو حفظ الملف إلى  **تطبيق** ملاحظات.

### ملاحظة

- يمكن أن تدعم الميزة حاليًا لغات مثل باهاسا إندونيسيا والإسبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والصينية والإنجليزية.
- انقر على **تعديل** لجعل الصورة ملف.
  - انقر على **علامة مائية واقية** لإضافة علامة مائية إلى الصورة.
  - انقر على **تعيين خلفية شاشة** لضبط الصورة كخلفية شاشة.
  - انقر على **إعادة تسمية** لتغيير اسم الصورة.
  - انقر على **عدسات Google** للتعرف على الصورة. قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.
  - انقر على **تفاصيل** لعرض وتحرير المعلومات المتعلقة بالصورة.

### تشغيل مقاطع الفيديو

١. انتقل إلى  **معرض الصور > الصور**.
٢. اختر مقطع فيديو لتشغيله.
٣. اسحب اليسار أو اليمين لتشغيل مقاطع فيديو أخرى.

### تحرير مقاطع الفيديو

يمكنك قص مقطع الفيديو لضبط المدة وإضافة موسيقى الخلفية أو المرشحات أو تأثيرات النص وإجراء تعديلات أخرى على مقاطع الفيديو الخاصة بك.

١. انتقل إلى  **معرض الصور > الصور**.
  ٢. اختيار مقطع فيديو.
  ٣. انقر على  لتحرير مقطع فيديو.
- انقر على  لتعديل سرعة مقطع الفيديو.
  - انقر على **المحرر** لتقسيم الفيديو إلى مقاطع.

• انقر على **الفلاتر** لإضافة المؤثرات البصرية.

• انقر على **تحسين** لضبط التعرض، والسطوع، والتباين، ودرجة التشبع، والاهتزاز، والشدة، والصبغة، واللمحات البارزة، والتلاشي، والتبليّر، والحدة، والصورة المتدرجة للفيديو.

• انقر على **تسميات توضيحية** لإضافة نص.

• انقر على **مقطوعة موسيقية** لإضافة موسيقى خلفية.

• انقر على **نسبة العرض إلى الارتفاع** لتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع.

• انقر على **التصوير الاحترافي** للتبديل إلى **محرر الفيديو** لتعديل مقطع الفيديو. انظر تحرير مقطع فيديو باستخدام محرر الفيديو لمزيد من المعلومات.

٤. انقر على **حفظ**.

### إدارة مقاطع الفيديو

يمكنك إضافة مقاطع الفيديو إلى الألبومات، وتعيين مقاطع الفيديو كخلفية شاشة، وضغط مقاطع الفيديو، وعرض أو تحرير المعلومات التفصيلية لمقاطع الفيديو.

١. انتقل إلى  **معرض الصور > الصور**.

٢. اختيار مقطع فيديو.

٣. انقر على  لإدارة مقطع الفيديو.

• انقر على **إضافة إلى ألبوم** لإضافة الفيديو إلى ألبوم خاص أو ألبوم آخر.

• انقر على **تعيين مقطع الفيديو كخلفية شاشة** لضبط مقطع الفيديو كخلفية شاشة.

• انقر على **ضغط الفيديو** لضغط حجم مقطع الفيديو.

• انقر على **إعادة تسمية** لتغيير اسم مقطع الفيديو.

• انقر على **تفاصيل** لعرض وتحرير المعلومات المتعلقة بمقطع الفيديو.

### مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع عائلتك وأصدقائك ومنصات الوسائط الأخرى.

١. انتقل إلى  **معرض الصور > الصور**.

٢. اختر صورة أو مقطع فيديو.

٣. انقر على .

٤. اختر منصة لمشاركة اختيارك.

## إنشاء صورة أو مقطع فيديو كمفضلة

عندما تلتقط الكثير من الصور، يمكنك استخدام الميزة لتحديد صورك أو مقاطع الفيديو المفضلة لديك. يتم تخزين جميع العناصر المفضلة لديك في **ألبوم المفضلة** ويمكنك مشاهدتها وتحريرها.

١. انتقل إلى  **معرض الصور > الصور**.

٢. اختر صورة أو مقطع فيديو.

٣. انقر على .

### ملاحظة

يمكنك الذهاب إلى  **معرض الصور > الألبومات** لعرض الصور ومقاطع الفيديو المفضلة في **ألبوم المفضلة**.

## حذف الصور ومقاطع الفيديو

١. انتقل إلى  **معرض الصور > الصور**.

٢. اختر صورة أو مقطع فيديو.

٣. انقر على .

٤. انقر على **حذف** في الشاشة المنبثقة.

### تلميح

يمكنك أيضًا لمس عنصر باستمرار لتحديد صور أو مقاطع فيديو متعددة لحذفها.

## الألبومات

يتم تنظيم صورك تلقائيًا حسب الفئات، مثل المفضلات والكاميرا ولقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة ومقاطع الفيديو. يمكنك مشاهدة الألبومات المنظمة أو إنشاء ألبومات جديدة.

## إنشاء ألبوم

يمكنك إنشاء ألبومات وإضافة صور إلى الألبومات لتصنيف صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

١. انتقل إلى  **معرض الصور > الألبومات**.

٢. انقر فوق  في الزاوية اليمنى السفلية من الهاتف.

٣. أدخل اسم الألبوم.

٤. اتبع التعليمات لإضافة صور أو مقاطع فيديو إلى الألبوم.



## تلميح

يمكنك أيضًا اختيار عدم إضافة صور أو مقاطع فيديو إلى الألبوم.

## إعادة تسمية ألبوم

١. انتقل إلى  معرض الصور < الألبومات.

٢. اضغط باستمرار على الألبوم الذي تريد إعادة تسميته.

٣. انقر على  إعادة تسمية.

٤. أدخل اسم الألبوم الجديد.

٥. انقر على موافقة.



## ملاحظة

لا يمكنك إعادة تسمية اسم الألبوم الافتراضي مثل جميع الصور، المفضلة، مقاطع الفيديو، و لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة.

## إخفاء الألبومات

يمكنك إخفاء الألبومات لحماية خصوصيتك. الألبومات المخفية لا تظهر على علامة التبويب الخاصة ب الإعدادات.

١. انتقل إلى  معرض الصور < الألبومات.

٢. اضغط باستمرار على الألبوم الذي تريد إخفائه.

٣. انقر على  إخفاء.

٤. انقر على موافق في الشاشة المنبثقة.



## ملاحظة

إذا كنت تريد مشاهدة الألبومات المخفية، يمكنك الاطلاع على عرض الألبومات المخفية لمزيد من المعلومات.

## حذف ألبومات

١. انتقل إلى  معرض الصور < الألبومات.

٢. اضغط باستمرار على الألبوم الذي تريد حذفه.

٣. انقر على  حذف.

٤. انقر على موافق في الشاشة المنبثقة.

يمكنك نقل الألبومات إلى ألبومات أخرى أو صنع صور أو مقاطع فيديو في الألبومات المعروضة في **الصور**، وتغيير غلاف الألبوم.

١. انتقل إلى  **معرض الصور > الألبومات**.

٢. اضغط مع الانتظار على ألبوم لاختيار ألبوم.

٣. انقر على  **المزيد** لإدارة الألبوم.

• انقر على **إظهار في الصور** لجعل الصور ظاهرة في **ألبوم جميع الصور**.

• انقر على **النقل للألبومات أخرى** لنقل الألبوم إلى ألبومات أخرى.

• انقر على **تغيير غلاف الألبوم** لتحديد صورة جديدة كغلاف للألبوم.

### تحرير مقطع فيديو باستخدام محرر الفيديو

يتيح لك محرر الفيديو تقسيم وتقليص مقاطع الفيديو الخاصة بك، وإجراء تعديلات على التباين أو السطوع، وتغيير سرعة التشغيل، وتطبيق ميزات وتأثيرات أخرى.

١. افتح  **معرض الصور**.

٢. انقر على **في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف**.

٣. انقر على **محرر الفيديو**.

٤. اختر مقطع فيديو واحد أو أكثر.

٥. انقر على  لاستيراد مقاطع فيديو.

٦. استخدم أدوات التحرير لتحرير مقطع الفيديو.

• انقر على **قوالب** لاختيار قالب.

• انقر على **المحرر** لإضافة الانتقالات أو مقاطع الفيديو الجديدة وتقسيم الفيديو إلى مقاطع.

• انقر على **الفلاتر** لإضافة تأثير فلتر إلى مقطع الفيديو.

• انقر على **تحسين** لضبط التعرض، والسطوع، والتباين، ودرجة التشبع، والاهتزاز، والشدة، والصبغة، واللمحات البارزة، والتلاشي، والتبليز، والحدة، والصورة المتدرجة للفيديو.

• انقر على **تسميات توضيحية** لإضافة نصوص أو شكر وتقدير.

• انقر على **مقطوعة موسيقية** لضبط مستويات الصوت وإضافة موسيقى الخلفية أو الصوت إلى الفيديو.

• انقر على **نسبة العرض إلى الارتفاع** لتعديل نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالفيديو.

٧. انقر على **حفظ**.

#### إنشاء ملصق

يمكنك دمج صور متعددة في صورة واحدة وتطبيق مخطط مثير للاهتمام.

١. افتح  **معروض الصور**.

٢. انقر على **⋮** في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على **ملصق**.

٤. اختر من ١ إلى ٦ صور.

٥. انقر على **✓** لاستيراد الصور.

٦. اختر نمط ملصقة.

• انقر على **ملصق** لاختيار ملصق على نمط صورة.

• انقر على **مخطط** لتحديد مخطط. يمكنك بعد ذلك النقر على **هوامش** لإضافة هوامش والنقر على **نسبة العرض إلى الارتفاع** لتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع لكامل الملصق.

• انقر على **شريط الفيلم** لاختيار ملصق على نمط شريط الفيلم.

٧. انقر على **حفظ**.

#### إنشاء مقطع

يمكنك مشاركة الصور من  **معروض الصور** عبر إنشاء عرض شرائح لصورك مع مؤثرات الفيديو والموسيقى.

١. افتح  **معروض الصور**.

٢. انقر على **⋮** في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على **مقطع**.

٤. اختر من ٣ إلى ٢٠ صورة واضغط على **✓** لاستيراد الصور.

٥. استخدم أدوات التحرير لتحرير المقطع.

• انقر على **قوالب** لاختيار قالب.

• انقر على **صوت** لإضافة موسيقى الخلفية أو الصوت إلى المقطع.

• انقر على **تحرير** لإضافة مزيد من الصور أو لحذف بعض الصور.

٦. انقر على **حفظ**.

بإمكانك اختيار إنشاء مقطع فيديو لمدة 10 ثوان أو مقطع فيديو بمدة أطول في الجزء العلوي الأوسط من الهاتف.

### تحرير الصور باستخدام تطبيق Cutout

Cutout يمكنه قطع الموضوعات تلقائيًا من الصورة وتغيير الخلفية وراء الموضوعات.

١. افتح  معرض الصور.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على **Cutout**.

٤. اختر من ١ صورة.

٥. انتظر النظام لتحديد الموضوعات في الصورة.

٦. اختر خلفية لتغيير الخلفية وراء الموضوعات.

٧. انقر على **حفظ**.

### تحرير الصور بالفن

يمكنك إضافة أسلوب فني إلى صورتك.

١. افتح  معرض الصور.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على **فن**.

٤. اختر أسلوب الفن.

• انقر على **كثافة منخفضة** لإضافة خلفية هندسية مستقبلية.

• انقر على **نقش** لإضافة جو من المطبوعات الرئيسية القديمة.

• انقر على **رسم** لتحويل الخلفيات إلى رسومات.

• انقر على **ألوان مائية** لإضافة خلفيات بأسلوب الألوان المائية.

• انقر على **النموذج اللوني أحمر أخضر أزرق** لإضافة تأثير السيبرانية الوضعية عبر الإنترنت.

• انقر على **ستائر متحركة** لإضافة تأثير القطاعات الرأسية في غير محلها.

• انقر على **نافذة ضبابية** لإضافة تأثير طمس ضبابي.

• انقر على **تقنية** لإضافة إحساس مستقبلي.

٥. اختر من ١ صورة.

٦. انتظر حتى يطبق النظام أسلوب الفن.

### ملاحظة

يمكنك أيضًا اختيار أسلوب فني لتغيير النمط الحالي.

٧. انقر على **حفظ**.

### تحرير مقطع فيديو باستخدام تأثيرات الفيديو

استخدم تأثيرات الفيديو لتطبيق تأثيرات مثيرة للاهتمام على مقاطع الفيديو الشخصية.

قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

١. افتح  **معرض الصور**.

٢. انقر على **في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف**.

٣. انقر على **تأثيرات الفيديو**.

٤. انقر على **بدء** واختر مقطع فيديو ١.

٥. انقر على **التالي** لاستيراد مقطع فيديو.

٦. اضغط باستمرار على تأثيرات الفيديو لتطبيق تأثيرات مختلفة على الفيديو.

٧. انقر على **حفظ**.

### تفريغ مساحة التخزين

تفريغ مساحة التخزين يقوم بإزالة الصور الموجودة في معرض الصور الخاص بك لتحرير مساحة التخزين.

١. افتح  **معرض الصور**.

٢. انقر على **في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف**.

٣. انقر فوق **تفريغ مساحة التخزين**.

يبدأ النظام في مسح **معرض الصور** تلقائياً.

٤. انقر على **عرض** أو **عرض التفاصيل**.

٥. حدد الصور التي تريد حذفها.

٦. انقر على **حذف الصور المختارة**.

٧. انقر على **حذف** في الشاشة المنبثقة.



## فرز وتعيين تنسيق عرض الألبوم

يمكنك فرز الألبومات بالاسم أو الوقت الذي تم إنشاؤه أو آخر مرة تم تحديثها.

١. افتح  **معرض الصور**.

٢. انقر على  **الألبومات** في الأسفل.

٣. انقر على **في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى** من الهاتف.

٤. انقر فوق **الفرز والعرض**.

٥. اختر لفرز وتعيين تنسيق عرض الألبوم.

• انقر على **فرز** لفرز الألبومات إلى **مخصصة، اسم، تم إنشاؤها، أو المحدث مؤخرًا**.

• انقر على **عرض القائمة** لعرض الألبومات في تنسيق القائمة.

إعدادات معرض الصور

## تمكين اختيار أفضل الصور

HyperOS يقوم بتحليل صورًا مماثلة ويقوم بعمل أفضل الصور لك.

**خيار تحديد أفضل صورة** يتم تمكينه افتراضياً. يمكنك أيضاً تعطيل الميزة لإزالة العلامات من الصور.

١. افتح  **معرض الصور**.

٢. انقر على **في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى** من الهاتف.

٣. اضغط على **الإعدادات**.

٤. انقر على  لتمكين **اختيار أفضل صورة**.

## عرض الألبومات المخفية

١. افتح  **معرض الصور**.

٢. انقر على  **الألبومات** في الأسفل.

٣. انقر على **في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى** من الهاتف.

٤. اضغط على **الإعدادات**.

٥. انقر على **عرض الألبومات المخفية**.

## تلميح

إذا كنت تريد إخفاء الألبومات، فيمكنك الاطلاع على الألبومات المخفية لمزيد من المعلومات.

## تمكين التعرف على النص الموجود في الصور

تتيح الميزة للنظام التعرف على النص الموجود على الصور، ويمكنك تحديد أو اتخاذ إجراءات أخرى باستخدام النص.

١. افتح  **معرض الصور**.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. اضغط على **الإعدادات**.

٤. انقر على  لتمكين **التعرف على النص الموجود في الصور**.

### ملاحظة

للتعرف على النص الموجود في الصور، انظر إدارة الصور لمزيد من المعلومات.

## ضبط المشاركة الآمنة

تتيح لك المشاركة الآمنة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بدون معلومات الخصوصية مثل الموقع، موديل الهاتف، أو البيانات الفوقية.

١. افتح  **معرض الصور**.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. اضغط على **الإعدادات**.

٤. انقر على **المشاركة الآمنة**.

٥. اختر لضبط المشاركة الآمنة.

• انقر على  لتمكين **المشاركة بدون معلومات الموقع افتراضياً** لإزالة معلومات الموقع من الصور التي تم مشاركتها. **خيار شارك بدون معلومات الموقع افتراضياً** يتم تمكينه افتراضياً.

• انقر على  لتمكين **خيار شارك بدون المعلومات الفوقية افتراضياً** لإزالة موديل الجهاز، والمعلومات الفوقية، والمعلومات الأخرى. **خيار شارك بدون المعلومات الفوقية افتراضياً** يتم تمكينه افتراضياً.


## تحويل تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة قبل الإرسال

يقوم النظام بتحويل صور تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة إلى صيغة جي بي إيه جي (مجموعة خبراء التصوير الفوتوغرافي المشتركة) قبل الإرسال.

١. افتح  **معرض الصور**.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. اضغط على الإعدادات.

٤. انقر على  لتمكين التحويل إلى تنسيق ملف الصور عالي الكفاءة قبل الإرسال. يتم تمكين الميزة في شكل افتراضي.

## الفضل 10 التطبيقات

### ملاحظة

عند استخدامك للتطبيقات، يجب السماح ببعض الأذونات مثل الوصول إلى معلومات الموقع والكاميرا. يمكنك إعطاء أذونات محدودة للتطبيقات وسحب الموافقة في أي وقت.

### الآلة الحاسبة


يمكنك استخدام  الآلة الحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأساسية باستخدام الآلة الحاسبة القياسية. يمكنك أيضًا استخدام الآلة الحاسبة العلمية للدوال المثلثية، والزوايا النصف قطرية، وقياس الجذور والقياس المالي والعملية.


### استخدام الآلة الحاسبة


١. افتح  الآلة الحاسبة.

٢. اختر الآلات الحاسبة المناسبة.


• انقر على الآلة الحاسبة لاستخدام الآلة الحاسبة الأساسية للعمليات الحسابية الأساسية.

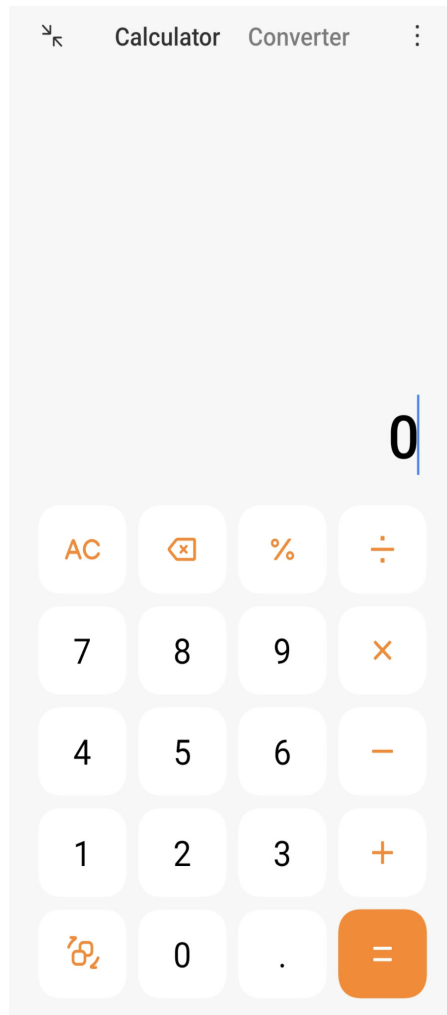

- انقر على  للتبديل إلى الآلة الحاسبة العلمية للوظائف المتعلقة بحساب المثلثات والزوايا النصف قطرية والجذور.

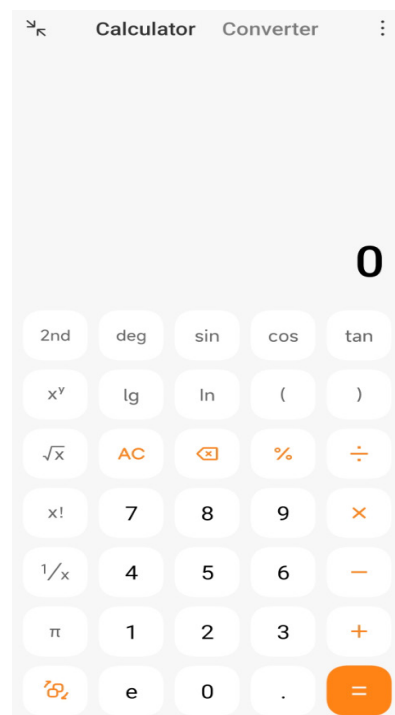

- انقر على **المحول** لاستخدام حاسبة المحول لتحويل العملات ووحدة القياس المتعددة.

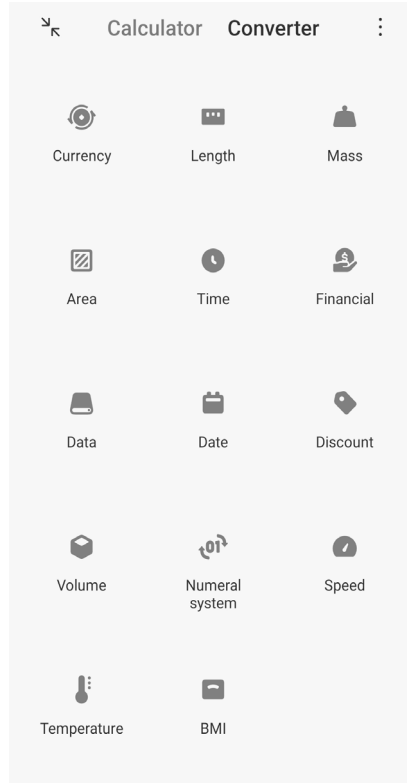

## نسخ، أو حذف، أو إزالة الأرقام

١. افتح الآلة الحاسبة.

٢. انقر على الأرقام للحساب.

٣. اختر ما بين نسخ، أو حذف، أو إزالة الأرقام.

- إلمس مع الاستمرار نتيجة الحساب في الشاشة، ثم انقر على **نسخ**. يمكنك الآن لصق النتيجة في مكان آخر.


- انقر على لحذف الرقم الأخير إذا ارتكبت خطأ عند إدخال رقم.

- انقر على **C** لحذف الإدخال الأخير أو انقر على **AC** لحذف كافة الإدخالات.

## الساعة

## إضافة منبه

يمكنك ضبط المنبهات لأي وقت من اليوم وجعلها تتكرر في يوم أو أكثر من أيام الأسبوع.

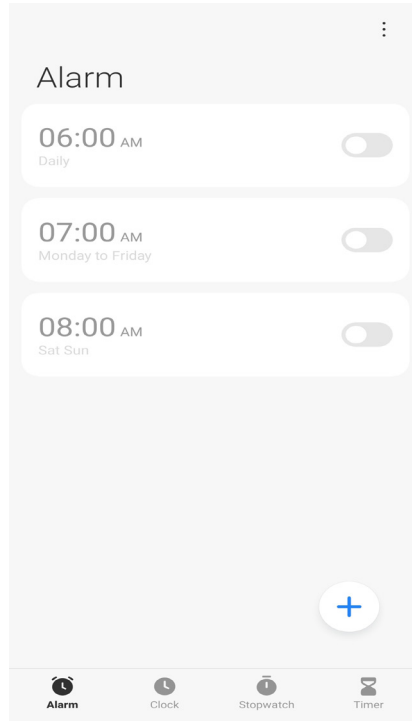

١. افتح  الساعة.

٢. انقر على  في صفحة البداية لإضافة منبه.

٣. أضبط وقت المنبه.

٤. أضبط نغمة الرنين وتكرار التردد والعناصر الأخرى.

٥. انقر على .

ال  تظهر بجانب وقت المنبه.

### تلميح

إذا كنت ترغب في تغيير وقت المنبه المحدد مسبقًا، انقر فوق المنبه لتغيير الوقت.

### إيقاف تشغيل المنبه

يمكنك إيقاف تشغيل المنبه مرة واحدة في اليوم الذي تقوم فيه بضبط أو إيقاف تشغيل المنبه المتكرر.

١. افتح  الساعة.

٢. انقر على  بجانب وقت المنبه.

٣. اختر لإيقاف تشغيل المنبه مرة واحدة أو إيقاف تشغيل المنبه المتكرر.

### إضافة ساعة مخصصة

يمكنك إضافة ساعات في بلدان ومناطق مختلفة لمقارنة الوقت.

١. افتح  الساعة.

٢. انقر على .

٣. انقر على .

٤. ابحث عن بلد أو مدينة.

٥. اضغط على الموقع لإضافة ساعة مخصصة إلى صفحة البداية.

## استخدام ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام ساعة الإيقاف لقياس مدة نشاط مثل مباراة أو حدث.

١. افتح  الساعة.

٢. انقر على .

٣. انقر على  للبدء.

٤. انقر على  لإيقاف ساعة التوقيت.

## ملاحظة

يمكنك النقر على  لوسم قطاعات زمنية مختلفة، انقر فوق  للاستمرار، أو انقر على  لإعادة ضبط ساعة الإيقاف.


## تعيين مؤقت

يمكنك استخدام المؤقت للعد التنازلي من وقت محدد. يمكنك ضبط الأوقات بمدد زمنية تبدأ من ثانية واحدة إلى ٩٩ ساعة ٥٩ دقيقة و ٥٩ ثانية.




١. افتح  الساعة.

٢. انقر على .

٣. قم بضبط الفترة الزمنية.


٤. انقر على  لبدء التوقيت.

## ملاحظة

يتوقف المؤقت تلقائياً عند انتهاء التوقيت. يمكنك أيضاً النقر على  لإيقاف المؤقت، والنقر على  للاستمرار، أو النقر على  لإعادة ضبط المؤقت.

## البوصلة

يمكنك استخدام **البوصلة** لإظهار اتجاهك وموقعك والارتفاع.

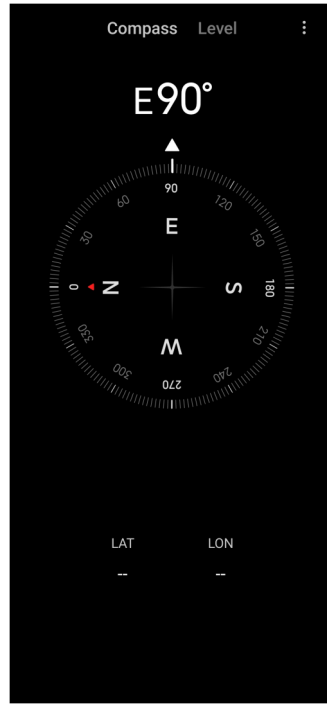

## استخدام البوصلة

١. افتح  **البوصلة**.

٢. ضع جهازك على سطح أفقي أو رأسي لرؤية وجه البوصلة.

## تلميح

يمكنك رؤية العرض في الوقت الفعلي الذي توفره الكاميرا الخاصة بك عندما تمسك الهاتف عموديًا.

## استخدام مستوى

يمكنك استخدام المستوى لقياس ما إذا كان السطح أفقيًا أم عموديًا.

١. افتح  **البوصلة**.

٢. اسحب ليسار من صفحة البدء لاستخدام هاتفك كمستوى.

٣. ضع جهازك على سطح أفقي أو رأسي لرؤية وجه المستوى.

## ملاحظة

عندما يتحول لون الدوائر إلى اللون الأخضر، فإنه يظهر أن الهاتف أفقي أو عمودي على السطح.

## التنزيلات

يمكنك استخدام  **التنزيلات** لإدارة تطبيقاتك التي تم تنزيلها والملفات الأخرى.



## إضافة وظيفة تنزيل جديدة

١. افتح  التنزيلات.

٢. انقر على  في الزاوية اليمنى السفلية.

٣. قم بإدخال رابط بروتوكول نقل النص الفائق أو بروتوكول نقل النص الفائق الآمن في المربع.

٤. اضغط على **تنزيل**.

### تلميح

يمكنك التمرير إلى اليسار من صفحة البداية لعرض وظائف التنزيل المكتملة.

## حذف مهمة تم تنزيلها

١. افتح  التنزيلات.


٢. مرر لليساار أو انقر على  لفتح صفحة التنزيل في صفحة البداية.

٣. اختر حذف مهمة تم تنزيلها.


• إلمس مع الاستمرار عنصر، ثم اضغط على .

• انقر على العنصر، ثم اضغط على .


## مدير الملفات

 **مدير الملفات** هو مستكشف ملفات سهل وقوي. يساعدك على إدارة التخزين بسهولة على جهازك والتخزين المتصل بالشبكة والتخزين السحابي. يمكنك أيضًا العثور على عدد الملفات والتطبيقات الموجودة على جهازك في لمح البصر فور فتح التطبيق.

## عرض المستند

يمكنك النقر على  لعرض المستندات. يتم تصنيفها في فئات مختلفة، مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والموسيقى و ملفات حزمة تطبيق أندرويد و البلوتوث والتنزيلات والأرشيف. يمكنك النقر على الفئة المقابلة لتحديد موقع المستند.

## إحصاءات التخزين

يمكنك النقر على  للتحقق من الملفات التي تشغل وحدة التخزين الداخلي لجهازك في لمحة ومشاهدة جميع العناصر الموجودة في المجلدات الجذرية.

## مشاركة الملفات

١. افتح  **مدير الملفات**.

٢. اختر ملف ثم اضغط على الملف.

٣. انقر على  **إرسال** لمشاركة الملف على منصات مختلفة.

## نقل الملفات إلى مجلدات أخرى

١. افتح  **مدير الملفات**.

٢. اختر ملف ثم اضغط على الملف.

٣. انقر على  **نقل** لنقل الملف إلى مجلدات أخرى.

## حذف ملفات

١. افتح  **مدير الملفات**.

٢. اختر ملف ثم اضغط على الملف.

٣. انقر على  **حذف** لحذف الملف.

## إدارة الملفات

يمكنك جعل الملفات خاصة، وإضافة الملفات إلى مجلد **المفضلة** ونسخ، وإعادة تسمية، وإجراء تعديلات أخرى.

١. افتح  **مدير الملفات**.

٢. اختر ملف ثم اضغط على الملف.

٣. انقر على  **المزيد** لإدارة الملف.

• انقر على **نسخ** لنسخ الملف إلى مجلدات أخرى.

• انقر على **جعل خاصة** لإنشاء ملف خاص.

• انقر على **إضافة إلى المفضلة** لإضافة الملف إلى مجلد **المفضلة** في **إضافة إلى المفضلة من التخزين الداخلي**.

• انقر على **إعادة تسمية** لإعادة تسمية الملف.

• انقر على **فتح في تطبيق آخر** لفتح الملف باستخدام تطبيقات أخرى.

• انقر على **تفاصيل** للاطلاع على المعلومات التفصيلية للملف.

١. افتح  مدير الملفات.

٢. انقر على  في الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.


٣. انقر على **تنظيف**.

يقوم النظام بمسح تلقائي لملفات القمامة من **ملفات ذاكرة التخزين المؤقت**, **الملفات العتيقة**, **حزم الملفات**, **المخلفات**, و **الذاكرة**.


٤. اختر الملفات التي ترغب في إزالتها.

٥. انقر على **تنظيف**.


### Google

تدعم خدمة جوجل العديد من التطبيقات. لتعلم كيفية استخدام التطبيقات، انظر <https://support.google.com> لمزيد من المعلومات. لتحميل مزيد من التطبيقات، يمكنك الذهاب إلى تطبيق  **Play Store** أو الموقع الإلكتروني الرسمي لـ Google.


### المساعد

يمكنك استخدام  **المساعد** لإنجاز الأمور بصورةٍ أسرع. بدلاً من أداء المهام يدويًا عن طريق النقر بإصبعك على الشاشة ملايين المرات، يمكنك إنجاز المهمة باستخدام الأوامر الصوتية. **المساعد** ذكي ومتكامل بشكلٍ جيد مع نظام HyperOS. انظر [assistant.google.com](https://assistant.google.com) لمزيد من المعلومات.


### التقويم

يمكنك استخدام  **التقويم** للاطلاع على معلومات الجدول الزمني، وتعيين رسائل تذكير، وإضافة مهام أو أحداث.

### جهات الاتصال

يمكنك استخدام  **جهات الاتصال** للاحتفاظ بجميع معلومات جهات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد والوصول إلى العديد من الأشخاص في وقتٍ واحد. يمكنك تنظيم ومراجعة ودمج جهات الاتصال الخاصة بك، وإنشاء قوائم بريدية شخصية، وإرسال الرسائل بسرعة إلى مجموعات الأشخاص الذين تتصل بهم أكثر من غيرهم، دون إدخال عناوينهم بشكل فردي.


### Drive

مع تطبيق  **Drive**، يمكنك فتح وعرض وإعادة تسمية ومشاركة الملفات المحفوظة في حساب Drive السحابي الخاص بك. اطلع على [support.google.com/drive](https://support.google.com/drive) لمزيد من المعلومات.

يمكنك بسهولة إجراء مكالمات فيديو من شخص لآخر باستخدام تطبيق **Meet**.

اطلع على [support.google.com/meet](https://support.google.com/meet) لمزيد من المعلومات.

## بريد جوجل الإلكتروني

 **بريد جوجل الإلكتروني** يمكّنك من إرسال واستقبال بريد إلكتروني باستخدام خدمة البريد الإلكتروني المستندة إلى الويب من Google.

اطلع على [support.google.com/mail](https://support.google.com/mail) لمزيد من المعلومات.

## Google

مع تطبيق  **Google**، يمكنك العثور على محتوى عبر الإنترنت يثير اهتمامك، وتشغيل خلاصتك الشخصية المخصصة لتلقي محتوى مخصص.

اطلع على [support.google.com/websearch](https://support.google.com/websearch) لمزيد من التفاصيل.

## جوجل ون

مع تطبيق  **جوجل ون**، يمكنك عمل نسخ احتياطي لبياناتك وإدارة التخزين السحابي الخاص بـ Google.

- يمكنك استخدام حساب Google لدعم الصور وجهات الاتصال والرسائل وأشياء أخرى مهمة تلقائيًا. إذا كسرت هاتفك أو فقدته أو قمت بترقيته، فيمكنك استعادة كل شيء لجهاز HyperOS الجديد الخاص بك.

## ملاحظة

يحتوي كل حساب جوجل على 15 جيجا بت من مساحة التخزين المجانية.

- يمكنك إدارة حساب Google الخاص بك عبر تطبيق **Drive**، **بريد جوجل الإلكتروني**، و **الصور**.


## الخرائط

يمكنك استخدام  **الخرائط** للحصول على الاتجاهات والمعلومات الأخرى المستندة إلى الموقع.

## انتباه


يجب عليك تمكين خدمات الموقع لاستخدام  **الخرائط**.

اطلع على [support.google.com/maps](https://support.google.com/maps) لمزيد من المعلومات.

 **الأخبار** هو مجمع أخبار مخصص ينظم ويسلط الضوء على ما يحدث في العالم حتى تتمكن من اكتشاف المزيد عن القصص التي تهمك.

اطلع على [support.google.com/news/publisher-center](https://support.google.com/news/publisher-center) لمزيد من المعلومات.

## الصور الفوتوغرافية

 يمكنك تخزين صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك ونسخها احتياطياً تلقائياً إلى حساب جوجل الخاص بك باستخدام **الصور**.


اطلع على [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos) لمزيد من المعلومات.

## متجر بلاي

يمكنك العثور على تطبيقات وأفلام وبرامج تلفزيونية وموسيقى وكتب ومجلات وألعاب في **Play Store**.

اطلع على [support.google.com/play](https://support.google.com/play) لمزيد من المعلومات.

## النشرات الصوتية

مع تطبيق  **النشرات الصوتية**، يمكنك تشغيل أحدث الحلقات من برامجك المفضلة، واستكشاف توصيات النشرات الصوتية، وإدارة أنشطة الاستماع الخاصة بك.

اطلع على [support.google.com/googleplay/podcasts](https://support.google.com/googleplay/podcasts) لمزيد من المعلومات.

## يوتيوب


يمكنك استخدام تطبيق  **يوتيوب** لمشاهدة ورفع مقاطع الفيديو مباشرةً من جهازك.

اطلع على [support.google.com/youtube](https://support.google.com/youtube) لمزيد من المعلومات.

## يوتيوب ميوزيك

يمكنه بث وتصفح قوائم التشغيل والألبومات والفنانين من تطبيق  **يوتيوب ميوزيك**.

## متصفح Mi

 **متصفح Mi** هو متصفح ويب سريع وآمن كامل المواصفات لأجهزة الجوال. يمكنك استخدام **متصفح Mi** لتصفح الويب وتصفح الأخبار والبحث عن الأشياء ومشاهدة مقاطع الفيديو والتسوق عبر الإنترنت ولعب الألعاب عبر الإنترنت. يمكنك أيضاً استخدام **متصفح Mi** لتنزيل الصور ومقاطع الفيديو من وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام أدوات إدارة الملفات، ووضع مجلدات خاصة.

## البحث أو فتح عنوان على شبكة الإنترنت

١. افتح  متصفح Mi.

٢. انقر على  الصفحة الرئيسية لفتح الصفحة الرئيسية.

٣. اكتب على شريط البحث للبحث أو فتح عنوان على شبكة الإنترنت.

## إدارة الملفات

يمكنك إرسال، وإخفاء، وحذف، وعرض المعلومات التفصيلية.

١. افتح  متصفح Mi.

٢. اضغط على  الملفات لعرض جميع الملفات.

٣. اضغط باستمرار على الملف الذي تريد إدارته.

٤. اختر إرسال، إخفاء، حذف، أو المزيد.

## فتح الألعاب عبر الإنترنت

يمكنك لعب لعبة عبر الإنترنت دون تحميل تطبيق لعبة.

١. افتح  متصفح Mi.

٢. انقر على  الألعاب لفتح صفحة الألعاب.

٣. انقر فوق لعبة لبدء اللعب.

## عرض العلامات المرجعية والتاريخ

يمكنك عرض الإشارات المرجعية المخزنة الخاصة بك وتصفح التاريخ.

١. اذهب إلى  متصفح Mi > ملف التعريف الشخصي.

٢. انقر على  لعرض العلامات المرجعية والتاريخ.

## تمكين وضع التصفح المتخفي أو الوضع المعتم أو وضع سطح المكتب

١. اذهب إلى  متصفح Mi > ملف التعريف الشخصي.


٢. اختر لتمكين وضع التصفح المخفي، الوضع المعتم، أو سطح المكتب.

• **وضع التصفح المخفي:** يتيح لك وضع التصفح المتخفي تصفح الويب بأمان وسرية دون ترك أي سجل بحث أو سجل تصفح.

• **الوضع المعتم:** يمكن أن يعزز نظام الألوان الداكنة التجربة البصرية في بيئة الإضاءة المنخفضة.

• **وضع سطح المكتب:** يتيح لك وضع سطح المكتب تصفح صفحات الويب المشابهة للمظهر الموجود على سطح مكتب الكمبيوتر.

تطبيق جهاز مي للتحكم عن بُعد

 **تطبيق جهاز مي للتحكم عن بُعد** هو تطبيق عالمي للتحكم عن بُعد يعمل مع منفذ مكبر الأشعة تحت الحمراء الخاص بهاتفك. يدعم تطبيق جهاز مي للتحكم عن بُعد علامات تجارية مثل سامسونج، إل جي، سوني، باناسونيك، شارب، هايير، فيديكون، ميكروماكس، أونيدا، وعلامات تجارية أخرى. يمكنك التحكم في الأجهزة المتاحة بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأجهزة فك التشفير ومشغلات أقراص DVD والصناديق الذكية ومكيفات الهواء وأجهزة العرض والكاميرات والأجهزة الأخرى في منزلك.

**استخدام جهاز مي للتحكم عن بُعد للتحكم بالأجهزة عن بُعد**

يمكنك استخدام تطبيق جهاز مي للتحكم عن بُعد على هاتفك للتحكم في الأجهزة البعيدة عندما لا تجد سهولة في استخدام جهاز Remoter.

يقوم ما يلي **بالتقاط الوضع** كمثال.

١. افتح  **متصفح Mi**.

٢. انقر على **إضافة جهاز تحكم عن بُعد** لعرض أنواع الأجهزة المتاحة مثل التلفزيون أو المروحة أو الصندوق الذكي.

٣. اختر **جهاز فك التشفير** لاختيار أحد مزودي الخدمة.

٤. انقر على **الطاقة** واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتوصيل أجهزة التحكم عن بُعد.

### ملاحظة

**تطبيق جهاز مي للتحكم عن بُعد** لا يدعم بعض الأجهزة. يمكنك التحقق من الميزات بناءً على المواقف الحقيقية.

مي فيديو

 **مي فيديو** هو مشغل فيديو محلي قوي. مع تطبيق **مي فيديو**، يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بك وتنزيلها وبثها وإدارتها في مكان واحد. يمكنك بسهولة تكبير مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها.

**تشغيل مقاطع الفيديو**

١. افتح  **مي فيديو**.

٢. انقر على  **محلي** لعرض الملفات المحلية.

٣. انقر على  لفتح صفحة الفيديو.

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو المحلية الخاصة بك في **مقاطع الفيديو، المجلدات، و فئات** قائمة التشغيل.

٤. انقر فوق فيديو لتشغيله.

## تشغيل الموسيقى

١. افتح  مي فيديو.

٢. انقر على  محلي لعرض الملفات المحلية.

٣. انقر على  لفتح صفحة الموسيقى.

٤. انقر على موسيقى لتشغيلها.

## ميزات مفيدة في اللوحات الجانبية

عند تشغيل مقطع فيديو، يمكنك استخدام ميزات مفيدة لإضافة المزيد من التأثيرات إلى الفيديو الخاص بك.

الأيقونات	الوظيفة	الأيقونات	الوظيفة
	قفل الشاشة.		التقاط لقطة شاشة.
	تكرار الفيديو.		إطالة مقطع الفيديو.
	عرض مقطع الفيديو في ظل الإشعارات.		تدوير الشاشة.
	المزيد من الميزات		مشاركة مقطع الفيديو.
	عرض مقطع الفيديو على شاشة أكبر.		اختيار مسار الصوت.
	ضبط الترجمات.		كتم صوت الفيديو.
	تصفح قائمة التشغيل.		تنشيط تشغيل الأغاني في الخلفية
	ضبط سرعة التشغيل.		مشغل AP loop


## اختصارات الإيماءات في مي فيديو



الإيماءات	الوظيفة
	اضغط مرتين للإرجاع بمقدار 5 ثوان.
	اضغط مرتين لإيقاف أو استكمال التشغيل.
	اضغط مرتين للتقديم السريع بمقدار 5 ثوان.
	مرر لأعلى أو لأسفل في الجزء الأيسر من الشاشة لضبط السطوع.
	مرر لأعلى أو لأسفل في الجزء الأيسر من الشاشة لضبط مستوى الصوت.

## إدارة مقاطع الفيديو

يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو وإعادة تسميتها وحذفها وإخفائها.

١. افتح  **مي فيديو**.

٢. اختر مقطع فيديو ثم إمس باستمرار مقطع الفيديو.

٣. إدارة مقاطع الفيديو.

• انقر على  **مشاركة** لمشاركة مقطع الفيديو على منصات مختلفة.


• انقر على  **إعادة تسمية** لإعادة تسمية مقطع الفيديو.

• انقر على  **خصائص** لعرض المعلومات التفصيلية لمقطع الفيديو.


• انقر على  **إخفاء** لجعل مقطع الفيديو خاصاً.

• انقر على  **حذف** لحذف مقطع الفيديو.

الاستماع إلى الموسيقى



يمكنك استخدام تطبيق  **الاستماع إلى الموسيقى** لبحث وتصفح قوائم التشغيل والألبومات والفنانين. يمكنك أيضًا تشغيل الموسيقى المحفوظة على هاتفك.

### تشغيل الموسيقى الخاصة بك

١. افتح تطبيق  **الموسيقى**.
٢. تصفح الأغاني في **الأغاني**, **الفنانين**, **الألبومات**, أو **صفحة المجلدات**.
٣. اختر موسيقى لتشغيلها.


### تسجيل الدخول إلى حساب شاومي الخاص بك

يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب شاومي الخاص بك لمزامنة معلومات الموسيقى وتفضيلاتك.

١. افتح تطبيق  **الموسيقى**.
٢. انقر على  لفتح إعدادات الحساب.
٣. انقر على **تسجيل الدخول** لتسجيل الدخول إلى حساب Xiaomi الخاص بك.



### تعيين موسيقى

يمكنك ضبط مؤقت النوم وفترة الملفات والقيام بالمزيد من الإعدادات الأخرى.

١. افتح تطبيق  **الموسيقى**.
  ٢. انقر على  لفتح إعدادات الحساب.
  ٣. اذهب إلى **الإعدادات > الإعدادات المتقدمة** للاطلاع على الخدمات والإعدادات.
- انقر على  لتمكين خيار **مؤقت السبات** لإيقاف مشغل الموسيقى بعد مضي وقتٍ معين.
  - انقر على **سماعات الرأس والمؤثرات الصوتية** لتمكين تقنية **دولبي أتموس** وضبط معادل الرسم.
  - انقر على  لتمكين خيار **حسب الحجم** أو **حسب الطول** واسحب شريط التمرير لضبطه لفترة الملفات الصوتية.

### تمكين الوضع المعتم

**الوضع المعتم** ينشئ تأثيرًا بصريًا مريحًا في بيئة الإضاءة المنخفضة.

١. افتح تطبيق  **الموسيقى**.
٢. انقر على  لفتح إعدادات الحساب.

٣. انقر على  لتمكين الوضع المعتم.

## ملاحظات

يمكنك تدوين الملاحظات مع النصوص والصور والخرائط الصوتية والذهنية.

## إنشاء ملاحظة

١. افتح  الملاحظات.

٢. انقر على  في  الصفحة لإنشاء ملاحظة.

٣. أدخل النص.

٤. انقر على  لحفظ الملاحظة.

## تلميح

- يمكنك إضافة الصوت والصور والرسومات وقوائم المراجعة وغيرها من العناصر في ملاحظة.
- يمكنك أيضًا تطبيق نمط عنوان، وخط عريض أو مائل، وقائمة نقطية أو مرقمة، والمزيد من العناصر لتغيير التنسيقات.

## إنشاء ملاحظة صوتية

١. افتح  الملاحظات.

٢. انقر على  لإضافة ملاحظة.

٣. انقر على  وتحدث إلى هاتفك.

٤. انقر على  لإيقاف التسجيل الصوتي.

٥. أدخل عنوان الملاحظة الصوتية.

٦. انقر على  لحفظ الملاحظة الصوتية.

## تلميح

يمكنك الضغط مع الاستمرار على  لإنشاء ملاحظة صوتية.

## حذف ملاحظة

١. افتح  الملاحظات.

٢. المس مع الاستمرار ملاحظة في .

٣. انقر على **حذف**.

## إدارة الملاحظات

يمكنك إخفاء، تثبيت، حذف، تحريك ملاحظة، وإنشاء مجلد لتصنيف الملاحظات.

١. افتح  الملاحظات.

٢. اضغط باستمرار على الملاحظة لتتمكن من حذف ملاحظات متعددة.

٣. اختر لإدارة الملاحظات.

• انقر على **إخفاء** لإخفاء الملاحظة.

• انقر على **تثبيت** لتثبيت الملاحظة.

• انقر على **حذف** لحذف الملاحظة.

• انقر على **نقل إلى** لنقل الملاحظة إلى مجلد جديد.

## استعادة الملاحظات المحذوفة

١. افتح  الملاحظات.

٢. انقر على  في صفحة البدء.

٣. انقر على  لعرض جميع المجلدات.

٤. انقر على  لعرض جميع الملاحظات المحذوفة.

٥. انقر على الملاحظة التي تريد استعادتها، ثم انقر على  استعادة.

## إنشاء مجلد جديد

١. افتح  الملاحظات.

٢. انقر على  في صفحة البدء.

٣. انقر على  لعرض جميع المجلدات.

٤. انقر على **مجلد جديد**.

٥. أدخل اسم المجلد.

٦. انقر على **موافقة**.

## ملاحظات البحث

١. افتح  الملاحظات.

٢. انقر على شريط البحث في  لإدخال الكلمات المفتاحية في الملاحظة.

٣. اختر تحديد موقع الملاحظة.

### عرض الملاحظات المخفية

١. افتح  الملاحظات.

٢. اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة ثم قم بإفلات إصبعك.

٣. قم بإدخال كلمة سر حماية الخصوصية.

٤. انقر فوق الملاحظة المخفية لعرض التفاصيل.

### إنشاء قائمة تحقق من المهام الفرعية

يمكنك استخدام الملاحظات كتذكير لتذكيرك بالروتين والمهام اليومية.

١. افتح  الملاحظات.

٢. مرر لليساار أو انقر على  المهام في أسفل صفحة البدء.

٣. انقر على  لإنشاء قائمة تحقق من المهام الفرعية.

٤. أدخل نص المهمة الفرعية.

٥. انقر على تم.

### ملاحظة

• يمكنك تعيين تذكير وفترة متكررة لكل قائمة تحقق من المهام الفرعية.

• إذا كنت تريد إضافة المزيد من المهام الفرعية، انقر فوق .

### المسجل

يمكنك استخدام **المسجل** لتسجيل حدث أو فعالية أو اجتماع أو ملاحظات شخصية أو محاضرات في الفصل الدراسي أو أفكار إبداعية وغير ذلك.

### تسجيل الصوت




١. افتح  المسجل.

٢. انقر على  للبدء.

٣. انقر على  لإيقاف التسجيل.

٤. انقر على  لحفظ التسجيل.

## تلميح

- يتم إنشاء اسم التسجيل افتراضياً. يمكنك تعديل الاسم إلى اسم جديد.
- يمكنك النقر على  لتمييز شرائح محددة، اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتاً، واضغط على  لمواصلة التسجيل.

## عرض التسجيلات

١. افتح  **المسجل**.

٢. اضغط على التسجيل الذي تريد عرضه.

## تلميح

يمكنك أيضاً مشاركة التسجيل أو وضع علامة عليه أو تشغيله بسرعة.

## ضبط المسجل

١. افتح  **المسجل**.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. اختر لإدارة إعدادات المسجل.

• انقر على  لتمكين **وضع سماعة الأذن** لتشغيل الصوت باستخدام سماعة الأذن.

• انقر على  لتمكين **كتم صوت الجرس عند التسجيل**.

• انقر على  لتمكين **تسمية التسجيل يدوياً**.


• انقر على **صيغة التسجيل** للاختيار بين **M4A**, **MP3** أو **WAV**.

• انقر على **حذف التسجيلات المتزامنة** لحذف التسجيلات المتزامنة.

• انقر على **العناصر المحذوفة مؤخراً** لإضافة العناصر المحذوفة. يمكن تخزين العناصر المحذوفة في سلة المهملات لمدة تصل إلى ٣٠ يوماً.

• انقر على **مسح البيانات** لحذف العناصر المخزنة مؤقتاً، وبيانات التطبيق والإعدادات المخصصة.


## الماسح الضوئي

يمكنك فتح  **الماسح الضوئي** ووضع رمز الاستجابة السريعة داخل الإطار لمسح أنواع مختلفة من رموز الاستجابة السريعة والرموز الشريطية.

## تحذير

لا تستخدم الماسح الضوئي لالتقاط صور للأشياء التي تحتوي على معلوماتك الشخصية.


## الحماية

يمكنك استخدام  **الحماية** لتفريغ مساحة تخزين وإدارة التطبيقات والأذونات وتصفية ومنع المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها وحماية جهازك من الفيروسات الخفية أو التطبيقات الخبيثة.



## قفل التطبيق

 **قفل التطبيق** يساعد على حماية خصوصيتك. انظر قفل التطبيق لمزيد من المعلومات.

## البطارية والأداء

استخدم تطبيق  **البطارية** لاختبار استهلاك الطاقة وتحسين العناصر المتعلقة بالبطارية. انظر الفصل ٤ البطارية والصيانة لمزيد من المعلومات.

## قائمة الحظر

 **قائمة الحظر** تقوم تلقائيًا بتصفية جميع أنواع الرسائل غير المرغوب فيها ورسائل الاحتيال والتسويق والمكالمات والرسائل.  **قائمة الحظر** تعرض تاريخ رسائل الرسائل القصيرة المفطرة الخاصة بك والمكالمات الواردة.

## ملاحظة

تشير أرقام الهواتف المميزة إلى الرسائل غير المقروءة أو المكالمات. تنتقل أرقام الهواتف من الأحمر إلى الأسود بعد قراءة الرسائل المقابلة أو سجل المكالمات.

## تمكين قائمة الحظر

يمكنك إضافة أرقام الهاتف إلى قائمة الحظر.

١. اذهب إلى  **الحماية** >  **قائمة الحظر**.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على  لتمكين **قائمة الحظر**.

## إدارة المكالمات الواردة المحظورة

يمكنك مشاهدة سجل المكالمات الوارد المحظورة أو فتح مكالمة واردة محظورة.

١. اذهب إلى  الحماية <  قائمة الحظر.

٢. اختر مكالمة محظورة.

٣. انقر على رقم الهاتف لعرض سجل المكالمات.

٤. إدارة المكالمات الواردة المحظورة.

• اضغط على مكالمة في سجل المكالمات للاتصال أو إرسال رسالة.

• انقر على **إلغاء القفل** لإلغاء قفل الرقم.

### تلميح

يمكنك لمس رقم الهاتف والانتظار لحذف عناصر متعددة.

### إدارة قائمة الحظر

استخدم أرقام الهواتف والبادئات الرقمية والمواقع لإنشاء حالة الحظر.

تحتاج إلى تمكين **قائمة الحظر** أولاً.

١. اذهب إلى  الحماية <  قائمة الحظر.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. إدارة قائمة الحظر.

• انقر على **الأرقام المحظورة** لحظر المكالمات والرسائل الواردة من أرقام محددة.

• انقر على **الاستثناءات** للسماح بالمكالمات والرسائل من أرقام محددة.

### إعدادات قائمة حظر المكالمات

يمكنك اختيار حظر المكالمات من مجموعات مختلفة من الأشخاص وجهات الاتصال.

١. اذهب إلى  الحماية <  قائمة الحظر.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على **قائمة حظر المكالمات** لاختيار حظر المكالمات.

• ☐ أنقر على **لتمكين حظر المكالمات الواردة من الغرباء.**


• ☐ أنقر على **لتمكين حظر المكالمات الموجهة.**

• ☐ أنقر على **لتمكين حظر المكالمات الوارد من جهات الاتصال.**



• أنقر على  لتمكين **حظر المكالمات الواردة من الأرقام المخفية**.

## تعزيز السرعة

استخدم ميزة  **زيادة السرعة** لمساعدتك في إنجاز أعمالك بصورةٍ أسرع. تزيل الميزة ذاكرة التخزين المؤقت وذاكرة تشغيل تطبيقات الطرف الثالث، وتشغيل تطبيقات النظام، وتشغيل التطبيقات المقفلة.

## المنظف

استخدم  **المنظف** لحذف العناصر عديمة الفائدة المخزنة على الهاتف واجعل جهازك يعمل بسرعة وأكثر إنتاجية.

## إزالة المهملات

**يقوم المنظف** بمسح مهملات ملفات التخزين المؤقت، والملفات القديمة، وحزم التثبيت، والمخلفات، وملفات ذاكرة التخزين المؤقت. يمكنك مسح العناصر.

١. افتح  **الحماية**.

٢. انقر على  **المنظف** لتشغيل المسح التلقائي للمهملات.

٣. اختر العناصر التي ترغب في إزالتها.

٤. اضغط على الزر أدناه لتنظيف العناصر المحددة.

## تعيين تذكير

يمكنك تلقي إشعار تنبيه لاستخدام **المنظف** عندما تصل المخلفات إلى الحد الأقصى.


١. انتقل إلى  **الحماية** <  **المنظف**.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على  لتمكين **التذكير بالتنظيف**.

٤. حدد حد حجم المهملات وجدول تردد التنبيهات.

## استهلاك البيانات

استخدم  **استهلاك البيانات** لإدارة خطة البيانات الخاصة بك. تقوم هذه الميزة بتتبع استهلاك البيانات وتساعد في تقييد بيانات الهاتف المحمول أو بيانات الخلفية أو استهلاك شبكة واي فاي للتطبيقات.

## التنظيف الشامل

استخدم  **التنظيف الشامل** لحذف العناصر الزائدة أو غير الضرورية لتحرير تخزين هاتفك.

• **حذف الصور الزائدة عن الحاجة:** اكتشف الصور المكررة والصور ذات الجودة الرديئة في  **معرض صورك**.

• **إلغاء تثبيت التطبيقات النادرة الاستخدام:** احذف التطبيقات النادرة الاستخدام لتحرير المساحة.

• **حذف بيانات التطبيقات:** امسح البيانات غير المهمة لكل تطبيق.

• **حذف الملفات الكبيرة:** احذف الملفات الكبيرة غير الضرورية.

• **حذف مقاطع الفيديو غير الضرورية:** احذف مقاطع الفيديو غير الضرورية.

## إعدادات المنظم

١. انتقل إلى  <  **المنظم**

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.


٣. اختر لإدارة إعدادات المنظم.

• انقر على  لتمكين التذكير بالتنظيف، ثم تحديد حد حجم المهملات والجدول الزمني.

• انقر على  لتمكين مسح ذاكرة تخزين التطبيق.

• انقر على  لتمكين إظهار اختصار الشاشة الرئيسية.


## التطبيقات المزدوجة

 **التطبيقات المزدوجة** هو تطبيق يسمح لك باستنساخ تطبيق موجود على جهازك واستخدامه بشكل مستقل مع حساب مختلف. انظر التطبيقات المزدوجة لمزيد من المعلومات.

## منظم الفيسبوك

استخدم  **منظم الفيسبوك** لتنظيف الصور أو مقاطع الفيديو أو صور تنسيق تبادل الرسومات أو ملفات التخزين المؤقت.

## الوضع توربو للألعاب

 **الوضع توربو للألعاب** يعزز استقرار الاتصال للألعاب عن طريق الحد من عرض النطاق الترددي لعمليات تنزيل الخلفية وتقليل تأخير الشبكة. تقوم هذه الميزة بمسح الذاكرة المخصصة للعمليات الموجودة في الخلفية لتوفير مساحة أكبر للعبة وتحول دون تلقى الإشعارات بصورة مزعجة أثناء اللعب.

## فتح ألعاب في تطبيق معزز سرعة الألعاب "جيم تيربو"

١. انتقل إلى  <  **جيم تيربو**.

٢. مرر لأعلى أو لأسفل في الجزء الأيسر من الشاشة لاختيار لعبة.

٣. انقر على **بدء اللعب** لتشغيل اللعبة باستخدام تطبيق معزز سرعة الألعاب **جيم تيربو**.

### إضافة ألعاب إلى تطبيق معزز سرعة الألعاب "جيم تيربو"

١. انتقل إلى  الحماية <  جيم تيربو.

٢. انقر على  لعرض الألعاب.

٣. انقر على  بجانب الألعاب لإضافة الألعاب إلى تطبيق معزز سرعة الألعاب "جيم تيربو".


### إدارة الإعدادات العامة للمعزز

١. انتقل إلى  الحماية <  جيم تيربو < .

٢. اضغط على **الإعدادات العامة**.

٣. اختر إدارة الإعدادات العامة للمعزز.

• انقر على  لتمكين معزز سرعة الألعاب **جيم تيربو** لتحسين تجربة الألعاب.

• انقر على  لتمكين خيار **اختصارات داخل اللعبة**. يمكنك التمرير من الحافة الجانبية العليا للشاشة لعرض الألعاب.

• انقر على  لتمكين **توصيات المحتوى** لتلقي التوصيات ذات الصلة بالألعاب.

• انقر على  لتمكين **إزالة الألعاب المضافة من الشاشة الرئيسية**.

• انقر على **إلغاء تثبيت الألعاب** لاختيار إلغاء تثبيت الألعاب على الفور.

• انقر على  لتمكين **اختصار الشاشة الرئيسية**.

• انقر على **إضافة لعبة** لإضافة الألعاب إلى معزز سرعة الألعاب **جيم تيربو**.

### ضبط وضع الأداء

١. انتقل إلى  الحماية <  جيم تيربو < .

٢. انقر على **وضع الأداء لضبط وضع الأداء**.

• انقر على **وضع الأداء** للاختيار لتمكين **تحسين شبكة الواي فاي** أو **أدوات التحكم المثلثي باللمس**. **تحسين شبكة الواي فاي** يقلل من تأخير شبكة الواي فاي. **أدوات التحكم المثلثي باللمس** تزيد من الاستجابة والحساسية اللمسية.





• انقر على  لتمكين **تحسين الأداء** لتجنب ارتفاع درجة الحرارة والمشاكل المتعلقة بالعتاد.

• انقر على **استثناءات الذاكرة** لإضافة تطبيقات إلى الاستثناءات ومنع القيام بتحسينها.

- انقر على  لتمكين **Mi لتعزيز سرعة شبكة الواي فاي** لزيادة سرعة الاتصال بنسبة ١٠٪ إلى ٢٠٪ عند توصيل الهاتف بأجهزة توجيه Mi/Redmi.


## ضبط وضع عدم الإزعاج للألعاب (DND)

تقيد الميزة ميزات النظام والأزرار وإيماءات الشاشة الكاملة عند لعب الألعاب.

١. انتقل إلى  الحماية <  جيم تيربو <  .
٢. انقر على **وضع عدم الإزعاج للألعاب** لضبط وضع عدم الإزعاج المخصص للألعاب.
- انقر على تجربة معززة للاختيار لتمكين **إيقاف تشغيل السطوع التلقائي**, **إيقاف تشغيل وضع القراءة**, **تقييد إيماءات لقطة الشاشة**, أو **عدم فتح ظلال الإشعارات**.
- انقر على  لتمكين **تقييد الأزرار والإيماءات**.

## إدارة إعدادات وحدة معالجة الرسومات

تساعد إعدادات وحدة معالجة الرسومات في تحديد أو تخصيص الأداء بين **جودة الصورة**, و **أعلى معدل للأطر**, و أداء الألعاب عندما تقوم بلعب لعبة.



١. انتقل إلى  الحماية <  جيم تيربو.
٢. انقر على **مخصص** في أسفل الهاتف.
٣. انقر على **إعدادات وحدة معالجة الرسومات** لاختيار أوضاع وحدة معالجة الرسومات مثل **افتراضي**, **توفير الطاقة**, **متوازن**, **عالي الجودة**, أو **مخصص**.

### ملاحظة

مخصص يمكنك من تخصيص معدل الأطر، دقة العرض، إزالة التسنن، تصفية متباينة الخواص، جودة الترشيح، و تحسين الرسومات.

## تعيين ضوابط التحكم في اللمس

**عناصر التحكم باللمس** يساعد على اختيار أو تخصيص الأداء بين **الوضع الكلاسيكي (الافتراضي)**, **الوضع الاحترافي**, **دقة التصويب**, و **استقرار النقر**.

١. انتقل إلى  الحماية <  جيم تيربو.
٢. انقر على **مخصص** في أسفل الهاتف.
٣. انقر على **إعدادات إضافية** لاختيار **أوضاع عناصر التحكم باللمس**.

• انقر على الوضع الكلاسيكي (الافتراضي).

• انقر على الوضع الاحترافي. الوضع الاحترافي مُصمم للاعبين المحترفين.

• انقر على تخصيص لإضفاء الطابع الشخصي على استجابات السحب, الحساسية للنقرات المتواصلة, دقة التصويب, و استقرار النقر.

### تعيين منطقة مقاومة للمس

تقلل الميزة من حساسية للمس بالقرب من الحواف لتجنب تشغيل عناصر التحكم في للمس.

١. انتقل إلى  الحماية <  جيم تيربو.

٢. انقر على مخصص في أسفل الهاتف.

٣. انقر على إعدادات إضافية لاختيار منطقة مقاومة للمس.

### ضبط المرئيات المحسنة

تساعد الميزة على زيادة التباين وتعزيز تفاصيل الألعاب.

١. انتقل إلى  الحماية <  جيم تيربو.

٢. انقر على مخصص في أسفل الهاتف.

٣. انقر على إعدادات إضافية لاختيار عروض الأداء المرئية المحسنة.

### استعادة الإعدادات الافتراضية

١. انتقل إلى  الحماية <  جيم تيربو.

٢. انقر على مخصص في أسفل الهاتف.

٣. انقر على إعدادات إضافية لاختيار استعادة الإعدادات الافتراضية.

٤. انقر على استعادة.

٥. انقر على موافقة.

### إخفاء التطبيقات

استخدام إخفاء التطبيقات يمكّنك من إخفاء أيقونات التطبيق حتى لا تظهر على الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

١. انتقل إلى  الحماية <  إخفاء التطبيقات.

٢. انقر على بجانب تطبيق لإخفاء أيقونة التطبيق.

## فتح التطبيقات المخفية

١. باعد بين إصبعين على الشاشة الرئيسية.

سيظهر مجلد به تطبيقات مخفية.

٢. انقر على تطبيق مخفي.

### ملاحظة

إذا قمت بتمكين قفل التطبيق، فأنت بحاجة إلى إدخال كلمة المرور عند فتح المجلد المخفي.

## إدارة إخفاء التطبيقات

١. انتقل إلى  الحماية <  إخفاء التطبيقات.



٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. إدارة إخفاء التطبيقات.


• انقر على  لتمكين إخفاء الإشعارات لعدم إظهار الإشعارات من التطبيقات المخفية.

• انقر على  لتمكين قفل التطبيق لحماية الملفات الخاصة.

## إدارة التطبيقات

يمكنك الذهاب إلى  الحماية <  إدارة التطبيقات لتحديث وإلغاء تثبيت التطبيقات أو إدارة الأذونات. انظر إدارة التطبيقات، التطبيقات المزدوجة، و الأذونات لمزيد من المعلومات.

## الخصوصية

استخدم ميزة  الخصوصية لإدارة التطبيقات التي تطلب أذونات حساسة، ومراقبة كيفية استخدام التطبيقات للأذونات الحساسة، وإدارة الأذونات الأخرى المتعلقة بالخصوصية. انظر حماية الخصوصية لمزيد من المعلومات.

## المساحة الثانية

يمكنك الذهاب إلى  الحماية <  المساحة الثانية لإنشاء مساحة ثانية لفصل وتأمين بياناتك.

لتشغيل المساحة الثانية، يُرجى الاطلاع على تشغيل المساحة الثانية لمزيد من المعلومات.

## فحص الأمان

استخدم  فحص الأمان لفحص جهازك لأي تطبيقات أو فيروسات خطيرة. تحل الميزة في الوقت المناسب المشكلات المتعلقة بشبكة الواي فاي وبيئة الدفع والخصوصية والفيروسات.

## استخدام فحص الأمان

استخدم فحص الأمان لفحص النظام والحصول على اقتراحات بشأن إزالة المهملات والتحقق من الميزات الجديدة.

١. اذهب إلى  **الحماية** >  **فحص الأمان**.

٢. انقر فوق الاقتراحات لتحرير المساحة أو عرض الميزات الجديدة.

## إجراء مسح قبل التثبيت

يتم فحص التطبيقات بحثًا عن الفيروسات والبرامج الضارة قبل تثبيتها.

١. اذهب إلى  **الحماية** >  **فحص الأمان**.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على  لتمكين **المسح قبل التثبيت**.

## حل المشاكل


استخدم  **حل المشاكل** لمسح وحل مشاكل الأداء والشبكة والإعدادات والبطارية وغيرها الهاتف من المشاكل.

## ملاحظة

إذا ما وجدت المزيد من المشاكل، يمكنك النقر على **إرسال** للإبلاغ عن مشكلة أو الاقتراحات في **الخدمات والتعليقات**.

## اختبار الشبكة

### البحث وحل المشكلات المتعلقة بالشبكة

استخدم  **اختبر الشبكة** لتشغيل اختبار الشبكة عندما تواجه مشاكل مع الشبكة. يمكنك اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحل مشاكل الشبكة الحالية بعد الاطلاع على نتائج الاختبار.

### إغلاق التطبيقات المتصلة

يتم عرض جميع التطبيقات المتصلة حاليًا بالإنترنت في نتائج الاختبار. يمكنك النقر فوق تطبيق لإيقاف تشغيله عنوة.

## الخدمات والتعليقات

يمكنك الإبلاغ عن المشكلات التي تواجهها إلى مطورينا. نرحب باقتراحاتك حول كيفية تحسين واجهة المستخدم HyperOS. نبذل قصارى جهدنا دائمًا لإصلاح المشكلات التي تبلغ عنها في التحديثات القادمة.

## فتح الخدمات والتعليقات

يمكنك الوصول إلى **الخدمات والتعليقات** بإحدى الطريقتين التاليتين:

• انقر على  **الخدمات والتعليقات في الأدوات**.

• انقر على  **التعليقات في الإعدادات**.

## إرسال تعليقات

١. افتح  **الخدمات والتعليقات**.

٢. انقر على **إرسال تعليقات**.

٣. اختر **مشاكل** أو **اقتراحات** لوصف المشاكل.

• انقر على **المشاكل** وضع وصفاً للمشاكل.

• انقر على **اقتراحات** وشارك كيف ترغب في تحسين تجربة أداء واجهة المستخدم HyperOS.

٤. اختر العنصر الخاص بتعليقاتك.


٥. اختر عدد المرات التي تحدث فيها المشكلة والوقت المحدد الذي حدثت فيه المشكلة مؤخراً.

٦. انقر على **إرسال**.


## ملاحظة

يمكنك اختيار إضافة صورة أو فيديو أو إدخال رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني أو إضافة سجلات عند إرسال ملاحظات.

## تطبيق شير مي

يمكنك استخدام  **ShareMe** للنسخ الاحتياطي أو نقل الملفات بين الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو بين أجهزتك المحمولة. انظر نقل الملفات باستخدام تطبيق ShareMe لمزيد من المعلومات.

## النُسق

 **النُسق** يمكن أن تُعطي هاتفك مظهراً جديداً. النُسق هي منصة التخصيص الرسمية لـ HyperOS بها الآلاف من النُسق عالية الجودة. إلى جانب النُسق والخلفيات والنغمات والخطوط المشهورة، ستتمكن من العثور على الكثير من خيارات التخصيص الأخرى لشاشة القفل والشاشة الرئيسية.



يمكنك استخدام **الطقس** للتحقق من حالة الطقس في موقعك الحالي والمواقع الأخرى. يمكنك مشاهدة التوقعات القادمة على مدار الساعة وعلى مدار ٥ أيام والاطلاع على معلومات تلوث الهواء والمعلومات الأخرى.

### عرض معلومات الطقس

يمكنك فتح **الطقس** لعرض معلومات الطقس الحالية والتنبؤات لمدة ٥ أيام لموقعك. يمكنك أيضًا التحقق من التوقعات على مدار ٢٤ ساعة وسرعة الرياح واتجاهها والشعور الحقيقي ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية والضغط على صفحة البدء.

### إضافة مدينة إلى قائمة الطقس الخاصة بك

يمكنك إضافة وعرض معلومات الطقس لمدن مختلفة في قائمة الطقس الخاصة بك.

١. افتح **الطقس**.

٢. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من صفحة البدء.

٣. ابحث عن مدينة.

٤. انقر على  لإضافة مدينة إلى صفحة البدء.

### حذف مدينة من قائمة الطقس الخاصة بك

١. افتح **الطقس**.

٢. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من صفحة البدء.

القائمة الخاصة بالمدن سوف تظهر.

٣. إلمس مع الاستمرار مدينة.

٤. انقر على  حذف.

### إدارة إعدادات الطقس

يمكنك ضبط عرض وحدات الطقس المفضلة لديك، ووقت التحديث لمعلومات الطقس، وتغيير المؤثرات الصوتية عندما يتغير الطقس.

١. افتح **الطقس**.

٢. انقر على  في الزاوية اليمنى العليا من صفحة البدء.

٣. انقر على الإعدادات لعرض جميع إعدادات.

٤. إدارة إعدادات الطقس.

• **الوحدات:** تسمح لك بتعيين وحدات درجة الحرارة المفضلة أو وحدات سرعة الرياح أو وحدات الضغط الجوي.

• **التحديث في الليل تلقائياً:** تسمح للتطبيق بتحديث معلومات الطقس بين الساعة ٢٣:٠٠ والساعة ٧:٠٠.

• **المؤثرات الصوتية:** تسمح بتغييرات الطقس مع المؤثرات الصوتية.

منتدى Xiaomi

**منتدى Xiaomi** هو منتدى رسمي لمستخدمي شاومي. إنه يساعد ويوفر آخر الأخبار حول منتجات شاومي وتحديثات واجهة المستخدم HyperOS. يمكنك الدردشة مع معجبي شاومي في منتدى شاومي.

## عرض آخر الأخبار

يمكنك عرض آخر الأخبار والتعليقات حول شاومي و HyperOS من الحسابات الرسمية أو المستخدمين في المنتدى.

١. افتح **منتدى Xiaomi**.

٢. انقر فوق **الصفحة الرئيسية** لعرض آخر الأخبار.

٣. انقر فوق الأخبار التي تهتم بها لمعرفة المزيد من التفاصيل.

## تلميح

يمكنك أيضاً الإدلاء بتعليقات أسفل الأخبار.

## إنشاء منشور

يمكنك نشر أي شيء تريد قوله ومشاركة أفكارك مع مستخدمين آخرين من نفس الاهتمام في المنظومة.

١. افتح **منتدى Xiaomi**.

٢. انقر على **🔥** لاختيار نشر منشور أو مناقشة أو فيديو أو استطلاع أو سؤال وجواب.

٣. أدخل النص الذي تريد مشاركته.

٤. انقر على **إرسال**.

## تلميح

يمكنك أيضاً اختيار منتدى وإضافة موضوع وإضافة صور ومقاطع فيديو وملفات وأخرى إلى منشورك. قد يجد المستخدمون الآخرون الذين لديهم نفس الاهتمام منشورك بسهولة.

يمكنك الانضمام إلى المنتدى الذي تهتم به والاطلاع على آخر الأخبار والمعلومات الخاصة بالمنتدى.

١. افتح  **منتدى Xiaomi**.

٢. انقر على  **منتدى** لعرض منتدياتك.

٣. انقر على **جميع المنتديات** لعرض جميع المنتديات.

٤. اختر المنتدى الذي تريد الانضمام إليه، ثم اضغط على **انضم** بجانب المنتدى.

## الفصل 11 الأمن والسلامة

### كلمات المرور والأمان

يمكنك تعيين كلمة المرور لحماية هاتفك. عند قيامك بتشغيل أو إيقافها، فأنت بحاجة إلى إدخال كلمة مرور لإلغاء قفل الهاتف.

### تعيين قفل الشاشة

١. اذهب إلى  **الإعدادات** >  **بصمات الإصبع، بيانات الوجه، وقفل الشاشة** > **قفل الشاشة**.

٢. اختر نوع قفل الشاشة.

• اضغط على **نمط** لرسم نمط بسيط بإصبعك لقفل الهاتف. انظر تعيين نمط قفل لمزيد من المعلومات.

• اضغط على **رقم التعريف الشخصي** لإدخال من ٤ إلى ١٦ رقماً لقفل الـ الهاتف. انظر تعيين قفل باستخدام رقم التعريف الشخصي لمزيد من المعلومات.

• انقر على **كلمة المرور** لإدخال ٤ أو ما يزيد من الحروف أو الأرقام لقفل الهاتف. انظر تعيين قفل الجهاز باستخدام الوجه لمزيد من المعلومات.

### تعيين نمط قفل

١. اذهب إلى  **الإعدادات** >  **بصمات الإصبع، بيانات الوجه، وقفل الشاشة** > **قفل الشاشة**.

٢. اضغط على **نمط**.

٣. ارسم نمط إلغاء القفل ثم اضغط على **التالي**.

٤. ارسم نمط إلغاء القفل ثم اضغط مرةً أخرى على **تأكيد**.

### ملاحظة

إذا كنت لا تريد تعيين طرق قفل أخرى، اضغط على إلغاء.

### تعيين قفل باستخدام رقم التعريف الشخصي

١. اذهب إلى الإعدادات > بصمات الإصبع، بيانات الوجه، وقفل الشاشة > قفل الشاشة.
٢. اضغط على رقم التعريف الشخصي.
٣. قم بإدخال من ٤ إلى ١٦ رقم.
٤. اضغط على استمرار ثم اضغط على موافق لتأكيد كلمة المرور الخاصة بك.

### ملاحظة

إذا كنت لا تريد تعيين طرق قفل أخرى، اضغط على إلغاء.

### تعيين قفل باستخدام كلمة مرور

١. اذهب إلى الإعدادات > بصمات الإصبع، بيانات الوجه، وقفل الشاشة > قفل الشاشة.
٢. اضغط على كلمة المرور.
٣. أدخل ٤ أرقام أو أكثر أو حروف.
٤. اضغط على استمرار ثم اضغط على موافق لتأكيد كلمة المرور الخاصة بك.

### ملاحظة

إذا كنت لا تريد تعيين طرق قفل أخرى، اضغط على إلغاء.

### تعيين قفل باستخدام بصمة الإصبع

يجب عليك تعيين قفل الشاشة أولاً قبل قيامك بضبط فتح قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع. يمكنك الاطلاع على تعيين قفل الشاشة لمزيد من المعلومات.

١. اذهب إلى الإعدادات > بصمات الإصبع، بيانات الوجه، وقفل الشاشة > فتح قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع.
٢. تحقق من هويتك باستخدام فتح قفل الشاشة.
٣. أضف بصمة إصبعك على ماسح بصمات الأصابع.
٤. انقر على تم.

## ملاحظة ⓘ



قد يختلف مكان مستشعر بصمات الأصابع في موديلات مختلفة. قد تتواجد مستشعرات بصمات الأصابع على جانبي الهاتف أو في الجزء السفلي من الشاشة.

## تلميح 💡

تأكد من نظافة إصبعك والشاشة.




## تعيين قفل الجهاز باستخدام الوجه

يجب عليك تعيين **نمط** أولاً قبل قيامك بضبط **فتح قفل الشاشة باستخدام الوجه**. يمكنك الاطلاع على تعيين قفل الشاشة لمزيد من المعلومات.

١. اذهب إلى  **الإعدادات** >  **بصمات الإصبع، وبيانات الوجه، وقفل الشاشة** > **فتح قفل الشاشة باستخدام الوجه**.
٢. تحقق من هويتك باستخدام فتح قفل الشاشة.
٣. انقر على **البدء** لإضافة بيانات وجهك.
٤. انقر على **تم**.

## فتح قفل الشاشة بجهاز بلوتوث

يمكنك فتح قفل شاشة الجهاز باستخدام أجهزة البلوتوث مثل بعض الأجهزة القابلة للارتداء التي تصنعها Xiaomi. تحتاج إلى ضبط قفل الشاشة قبل قيامك بتعيين **إلغاء القفل بجهاز بلوتوث**. يمكنك الاطلاع على تعيين قفل الشاشة لمزيد من المعلومات.

١. اذهب إلى  **الإعدادات** >  **بصمات الإصبع، وبيانات الوجه، وقفل الشاشة** > **فتح قفل الشاشة بجهاز بلوتوث**.
٢. انقر على  لتمكين **فتح قفل الجهاز**.
٣. تحقق من هويتك باستخدام إلغاء قفل الشاشة.
٤. انقر على **السماح** لتشغيل البلوتوث في النافذة المنبثقة.
٥. اضغط على جهاز متاح للاتصال.

## استخدام كلمة سر حماية الخصوصية

يتم استخدام كلمة مرور حماية الخصوصية للتطبيقات التي قد تحتوي على معلومات حساسة.


١. اذهب إلى  **الإعدادات** >  **بصمات الإصبع، وبيانات الوجه، وقفل الشاشة** > **كلمة سر حماية الخصوصية**.
٢. انقر على  لتمكين **استخدام كلمة سر حماية الخصوصية**.

## العثور على جهازي

بإمكانك تمكين استخدام ميزة العثور على جهازي للعثور على، أو قفل، أو إعادة ضبط الهاتف إذا ما فقد.

١. اذهب إلى  الإعدادات >  بصمات الإصبع، بيانات الوجه، وقفل الشاشة > الخصوصية.

٢. انقر على العثور على جهازي.

٣. انقر على  لتمكين استخدام ميزة العثور على جهازي. استخدام ميزة العثور على جهازي يتم تمكينها عادةً بصورة افتراضية.

٤. انقر على العثور على جهازي أو العثور على شبكة جهازي للعثور على الهاتف.

### ملاحظة

تطبيق العثور على جهازي لا يعمل إلى أن تقوم بإضافة حساب Google.

## حالة الأمان

يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  الأمان والخصوصية لعرض معلومات حول العثور على الجهاز، تحديث الأمان، و حماية Google Play.

### ملاحظة

حماية Google Play يفحص تطبيقاتك بانتظام والهاتف بحثاً عن السلوك المضر. تم إخطارك بأي مخاطر أمنية تم العثور عليها.

## السلامة والطوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك استخدام هاتفك بسرعة وسهولة لطلب المساعدة وتنبيه جهات الاتصال الخاصة بك في حالات الطوارئ.

## إضافة معلومات طبية

أضف بطاقة الهوية والاسم والعنوان وفصيلة الدم والحساسية والمعلومات الطبية الأخرى لمساعدة المستجيب الأول على معرفة معلوماتك بسرعة.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  السلامة والطوارئ > المعلومات الطبية.

٢. انقر على الاسم، نوع فصيلة الدم، حساسيات، الأدوية، العنوان، ملاحظات طبية، أو متبرع بالأعضاء لإضافة معلوماتك الطبية.

## إضافة جهة اتصال مخصصة للطوارئ

يمكنك إضافة جهات اتصال مخصصة للطوارئ لمساعدة المستجيبين الأوائل على الاتصال بعائلتك وأصدقائك.

١. انتقل إلى  الإعدادات > السلامة والطوارئ > جهات اتصال الطوارئ.

٢. انقر على إضافة جهة اتصال.

٣. اختر جهة اتصال أو قم بإنشاء جهة اتصال جديدة.

٤. اضغط على جهة الاتصال لإضافتها إلى قائمة جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

### تلميح

يمكنك النقر على  للبحث عن جهة اتصال.

## استخدام ميزة طوارئ إس أو إس

بعد قيامك بتمكين الميزة، يمكنك الضغط على زر التشغيل ٥ مرات أو بسرعة أكبر لتشغيل صوت عالي عند بدء ميزة استغاثة الطوارئ.

إذا ما قمت بإعداد استغاثة الطوارئ إس أو إس لأول مرة، فسيساعدك ديل على الشاشة في إعداد استغاثة الطوارئ إس أو إس. تتضمن الإعدادات ما إذا كان يجب تشغيل إنذار العد التنازلي، وكيفية إعداد إجراءات الطوارئ الخاصة بك ومشاركة معلوماتك في حالات الطوارئ، وما إلى ذلك.

١. انتقل إلى  الإعدادات > السلامة والطوارئ > استغاثة الطوارئ.

٢. انقر على  لتمكين استخدام ميزة استغاثة الطوارئ إس أو إس.

استخدام ميزة استغاثة الطوارئ إس أو إس يتم تمكينها عادةً بصورة افتراضية.

## تشغيل صوت المنبه

بعد قيامك بتمكين الميزة، يقوم الهاتف بتشغيل صوت عالي عندما تبدأ طوارئ إس أو إس.

تحتاج إلى تمكين استخدام ميزة طوارئ إس أو إس أولاً.

١. انتقل إلى  الإعدادات > السلامة والطوارئ > ميزة استغاثة الطوارئ إس أو إس.

٢. انقر على  لتمكين تشغيل صوت المنبه.

## إدارة إجراءات الطوارئ

تحتاج إلى تمكين استخدام ميزة طوارئ إس أو إس أولاً.


١. انتقل إلى  الإعدادات > السلامة والطوارئ > استغاثة الطوارئ.

## ٢. إدارة إجراءات الطوارئ.

- انقر على  لتمكين **استدعاء خدمات الطوارئ**. يمكنك إضافة مكالمات طوارئ.

### ملاحظة

إذا ما قمت بإدخال رقم غير مخصص للطوارئ، فإن هاتفك يجب فتحه لاستخدام **ميزة طوارئ إس أو إس** وقد لا يتم الرد على مكالمتك.

- انقر على  لتمكين **مشاركة المعلومات مع جهات اتصال الطوارئ**. في حالات الطوارئ، تتم مشاركة موقعك في الوقت الفعلي والمعلومات الأخرى تلقائيًا.

- انقر على  لتمكين **تسجيل مقطع فيديو طوارئ**. يمكن للميزة التسجيل والنسخ الاحتياطي ومشاركة مقطع فيديو الطوارئ.

## تمكين إنذارات الكوارث

تخطر الميزة بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ العامة التي تؤثر على منطقتك.

١. انتقل إلى  الإعدادات > **السلامة والطوارئ** > **تنبيهات الأزمات**.

٢. انقر على  لتمكين **تنبيهات الأزمات**.

## إرسال موقع الطوارئ

عندما تتصل أو ترسل رقمًا للطوارئ، فإن جهازك يمكنه إرسال الموقع تلقائيًا إلى شركاء الاستجابة للطوارئ.

١. انتقل إلى  الإعدادات > **السلامة والطوارئ** > **خدمة تحديد المواقع في حالات الطوارئ**.

٢. انقر على  لتمكين **استخدم خدمة تحديد المواقع في حالات الطوارئ**.

**استخدم خدمة تحديد المواقع في حالات الطوارئ** يتم تمكينها عادةً بصورة افتراضية.

## تمكين إنذارات الزلازل

عندما يكتشف الهاتف زلزالًا قريبًا، تحصل على تنبيه بالحجم الأولي المقدر والمسافة من موقعك.

١. انتقل إلى  الإعدادات > **السلامة والطوارئ** > **إنذارات الزلازل**.

٢. انقر على  لتمكين **إنذارات الزلازل**.



## تمكين تنبيهات الطوارئ اللاسلكية

يمكنك تلقي تنبيهات حول تهديد الحياة والممتلكات، ونشرات حول اختطاف الأطفال، واختبار المعلومات من نظام تنبيه السلامة.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  السلامة والطوارئ > تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.


٢. انقر على  لتمكين السماح بالتنبيهات. السماح بالتنبيهات يتم تمكينها عادةً بشكل افتراضي.

٣. اختر لتمكين أنواع المنبهات.

• انقر على  لتمكين التهديدات الخطيرة. تعطي الميزة تنبيهات بشأن التهديدات الخطيرة للحياة والممتلكات.

• انقر على  لتمكين التهديدات الجسيمة. تعطي الميزة تنبيهات بشأن التهديدات الخطيرة للحياة والممتلكات.

• انقر على  لتمكين تنبيهات أمبر "مفقودي أمريكا: إذاعة الاستجابة للحالات الطارئة". تعطي الميزة تنبيهات حول نشرات الطوارئ بشأن اختطاف الأطفال.

• انقر على  لتمكين تنبيهات الاختبار. تسمح الميزة بتلقي اختبارات شركة الاتصالات والاختبارات الشهرية من نظام تنبيه السلامة.

### ملاحظة

يمكنك النقر على سجل تنبيهات الطوارئ لعرض التنبيهات السابقة.

## تعيين تفضيلات التنبيه

١. انتقل إلى  الإعدادات >  السلامة والطوارئ > تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.

٢. اختر تعيين تفضيلات التنبيه.

• انقر على  لتمكين الاهتزاز في حالة التنبيه. الاهتزاز يتم تمكينه عادةً بصورة افتراضية.

• انقر على **تذكير التنبيه** لاختيار تواتر تذكير التنبيه.

### الخصوصية

## لوحة معلومات الخصوصية

يمكنك عرض الخط الزمني للوقت الذي استخدمت فيه التطبيقات إذناً خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الأمان والخصوصية.



٢. انقر على **الخصوصية**، ثم انقر على **لوحة معلومات الخصوصية** لعرض الأذونات المستخدمة مؤخراً.

٣. اضغط على إذن لعرض الخط الزمني.

## ملاحظة ⓘ




قد لا تكون هذه الميزة متاحة لبعض الموديلات.

## إدارة الأذونات

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الأمان والخصوصية.
٢. انقر على **الخصوصية**، ثم انقر على **مدير الأذونات** للتحكم في وصول التطبيق إلى بياناتك.
٣. انقر فوق إذن لعرض التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الإذن.
٤. انقر فوق تطبيق لتغيير إذن التطبيق.




## إظهار كلمات السر

**إظهار كلمات السر** يقوم بعرض الأحرف باختصار بمجرد أن تكتب.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الأمان والخصوصية.
٢. انقر على **الخصوصية**، ثم انقر على  لتمكين **إظهار كلمات السر**.

## استخدم التعبئة التلقائية للبيانات بواسطة جوجل



تحفظ ميزة التعبئة التلقائية باستخدام جوجل وتقوم بملء كلمات المرور أو بطاقات الائتمان أو العناوين عند الحاجة.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الأمان والخصوصية.
٢. انقر على **المزيد من الأمان والخصوصية**، ثم انقر على **خدمة التعبئة التلقائية للبيانات بواسطة Google**.
٣. انقر على  لتمكين **استخدم التعبئة التلقائية للبيانات بواسطة Google**.



## تمكين سجل المواقع على جوجل

يمكنك التحقق من المكان الذي تذهب إليه مع الجهاز.

أنت بحاجة إلى إضافة حساب Google أو استخدام myaccount.google.com لإدارة بعض الإعدادات بدون حساب.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الأمان والخصوصية.
٢. انقر على **الخصوصية**، ثم انقر على **الوصول إلى الموقع**.
٣. انقر على **خدمات الموقع**، ثم انقر على **سجل مواقع Google** لعرض **صفحة عناصر التحكم في النشاط**.
٤. انقر على **تشغيل**.

## عناصر التحكم في النشاط

تساعد البيانات المحفوظة في حسابك على منحك تجارب أكثر تخصيصًا عبر جميع خدمات جوجل. يمكنك اختيار الإعدادات التي تحفظ البيانات في حساب جوجل الخاص بك. يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  الأمان والخصوصية > المزيد من الأمان والخصوصية > عناصر التحكم في النشاط لإدارة نشاط الويب والتطبيقات، سجل المواقع، سجل يوتيوب، و تخصيص الإعلانات.

### إعادة تعيين المعرف الإعلاني

قم بإنشاء معرف إعلاني جديد يمكن للتطبيقات استخدامه من الآن فصاعدًا.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الأمان والخصوصية > الخصوصية > الإعلانات.

٢. انقر على إعادة تعيين المعرف الإعلاني.

٣. انقر على موافقة.

### ملاحظة

يمكنك أيضًا النقر على **انسحب من تخصيص الإعلانات** لمشاهدة الإعلانات التي لا تستند إلى اهتماماتك.

## تمكين الاستخدام والتشخيصات

تشارك الميزة البيانات للمساعدة في تحسين تجربة الجهاز الذي يعمل بواجهة المستخدم HyperOS.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الأمان والخصوصية > المزيد من الأمان والخصوصية.

٢. انقر على **الاستخدام والتشخيصات** لعرض المعلومات حول الاستخدام والتشخيصات.

٣. انقر على  لتمكين الاستخدام والتشخيصات.

## أذونات خاصة

يمكنك مراقبة كيفية استخدام التطبيقات للأذونات الحساسة:

• **الولوج إلى جميع الملفات:** يسمح للتطبيق بقراءة وتعديل وحذف جميع الملفات الموجودة على الجهاز أو أي أحجام تخزين متصلة.

• **تطبيقات إدارة الجهاز:** يسمح للتطبيق الإداري بمحو جميع البيانات أو تغيير قفل الشاشة أو القيام بقفل الشاشة أو تعطيل بعض ميزات قفل الشاشة.

• **العرض فوق التطبيقات الأخرى:** يسمح للتطبيق بالعرض في الجزء العلوي من التطبيقات الأخرى التي تستخدمها.

• **الولوج إلى وضع عدم الإزعاج:** يسمح للتطبيق بتمكين وضع عدم الإزعاج.

• **تطبيقات إدارة الوسائط:** يسمح للتطبيق بتعديل أو حذف ملفات الوسائط التي تم إنشاؤها باستخدام تطبيقات أخرى دون سؤالك.

• **تعديل إعدادات النظام:** يسمح للتطبيق بتعديل إعدادات النظام.

• **إشعارات الجهاز والتطبيقات:** يسمح للتطبيق بالوصول إلى الإشعارات.

• **صورة داخل صورة:** يسمح للتطبيق بإنشاء نافذة صورة داخل صورة أثناء فتح التطبيق أو بعد تركه. على سبيل المثال، لمواصلة مشاهدة مقطع فيديو.

• **الوصول للرسائل النصية القصيرة المتميزة:** يسمح للتطبيق بالوصول للرسائل النصية القصيرة المتميزة.

• **البيانات الغير محظورة:** يسمح للتطبيق باستخدام البيانات بلا قيود.

• **تثبيت التطبيقات الغير معروفة:** يسمح للتطبيق بتثبيت التطبيقات الغير معروفة. غير أن هذه الميزة، قد تجعل هاتفك أكثر عُرضة للهجوم من قبل التطبيقات الغير معروفة.

• **التنبيهات والتذكيرات:** يسمح للتطبيق بضبط المنبهات وجدولة الإجراءات الحساسة للوقت. تتيح الميزة تشغيل التطبيق في الخلفية، الأمر الذي قد يستهلك المزيد من طاقة البطارية.

• **الوصول إلى الاستخدام:** يسمح للتطبيق بتتبع التطبيقات الأخرى وعدد مرات استخدامك، وشركة الاتصالات الخاصة بك، وإعدادات اللغة، وغيرها من المعلومات التفصيلية.



• **خدمات مساعد الواقع الافتراضي:** يسمح للتطبيق بتشغيل خدمة مساعد الواقع الافتراضي.

• **التحكم في شبكة الواي فاي:** يسمح للتطبيق بتشغيل شبكة الواي فاي أو إيقاف تشغيلها، أو المسح الضوئي والاتصال بشبكات الواي فاي، أو إضافة أو إزالة الشبكات، أو بدء نقطة اتصال محلية فقط.

## الأذونات الأخرى

يمكنك إدارة الأذونات الأخرى المتعلقة بالخصوصية. انظر إدارة الأذونات الأخرى لمزيد من المعلومات.

### التطبيقات

يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات <  التطبيقات لإدارة التطبيقات وأذوناتها، وتعيين **التطبيقات المزدوجة**، وتعيين **قفل التطبيق**.

## إدارة تطبيقات النظام

يمكنك إدارة خدمات وإعدادات تطبيق النظام. تشمل تطبيقات النظام على **الموسيقى، المسجل، إعدادات الاتصال، الكاميرا، معرض الصور، الأمان، محدث تطبيقات النظام، و سحابة شاولمي.**

١. انتقل إلى  الإعدادات >  التطبيقات > إعدادات تطبيقات النظام.

٢. انقر فوق تطبيق نظام لإدارة الإعدادات.

## إدارة التطبيقات

### إزالة تثبيت التطبيقات

١. انتقل إلى  الإعدادات >  التطبيقات > إدارة التطبيقات.

٢. انقر على تطبيق، ثم انقر على **إلغاء التثبيت** في أسفل الهاتف.

٣. انقر على **موافقة**.

### تعيين التطبيقات الافتراضية

اضبط التطبيقات الافتراضية للاستخدامات الأساسية مثل الاتصال الهاتفي والرسائل والكاميرا.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  التطبيقات > إدارة التطبيقات.

٢. انقر على **في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى** من الهاتف.

٣. انقر على **إعدادات أخرى**، ثم انقر على **التطبيقات الافتراضية**.

٤. حدد وظيفة أساسية لتعيين تطبيق افتراضي للوظيفة.

على سبيل المثال، يمكنك النقر على **المتصفح** لاختيار **Chrome** أو **متصفح Mi** كتطبيق افتراضي لتصفح صفحات الويب.

### إدارة اختصارات الشاشة الرئيسية

يمكنك اختيار تمكين اختصارات الشاشة الرئيسية لتطبيقات النظام مثل **النسق**، **مدير الملفات**، **الخدمات والتعليقات**، **التنزيلات**، **الموسيقى**، و **Mi فيديو**.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  التطبيقات > إدارة اختصارات الشاشة الرئيسية.

٢. انقر على  بجانب تطبيق لتمكين اختصار الشاشة الرئيسية.

تظهر أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية.

### التطبيقات المزدوجة

**التطبيقات المزدوجة** هو تطبيق يسمح لك باستنساخ تطبيق موجود على جهازك واستخدامه بشكل مستقل مع حساب مختلف.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  التطبيقات > التطبيقات المزدوجة.

٢. انقر على إنشاء.

٣. انقر على  بجانب تطبيق لإنشاء تطبيق مزدوج.

٤. انقر على تشغيل.

### ملاحظة

يتواجد التطبيق المزدوج بجوار اسم التطبيق. أينما يتطلب النظام إجراءً من تطبيق يحتوي على تطبيق مزدوج، سيتم سؤالك عن التطبيق الذي سيتم استخدامه.

## الأذونات

### تمكين التشغيل التلقائي

تمكن الميزة التطبيقات من البدء تلقائيًا عند قيامك بتشغيل الهاتف.

قد تشير بعض التطبيقات بشكلٍ غير صحيح إلى أن واجهة المستخدم HyperOS منعتها من البدء. يمكنك التحقق من الأذونات التي تم منحها للتطبيقات الفردية.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  التطبيقات > التشغيل التلقائي للخلفية.

٢. انقر على  بجانب تطبيق لتمكين التشغيل التلقائي.

### إدارة الأذونات

١. انتقل إلى  الإعدادات >  التطبيقات > الأذونات.

٢. انقر على الأذونات للدخول إلى مدير الأذونات.

يتم عرض الأذونات مثل التقويم، أو الكاميرا، أو جهات الاتصال في شكل قائمة أذونات.

٣. انقر فوق عنصر للتحقق من التطبيقات التي تستخدم الإذن.

٤. انقر فوق التطبيق لإدارة الإذن.

### إدارة الأذونات الأخرى

١. انتقل إلى  الإعدادات >  التطبيقات > الأذونات.

٢. انقر على الأذونات الأخرى لإدارة الأذونات الأخرى.

• انقر فوق تطبيق للتحقق من الأذونات أو تعديلها في صفحة التطبيقات.

- اضغط على إذن لفحص أو تعديل إعدادات النظام في **صفحة** الأذونات.

## التثبيت عبر الناقل التسلسلي العام

تسمح هذه الميزة عادة بأن يتم تثبيت تطبيق ما على جهازك عبر الناقل التسلسلي العام.

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **التطبيقات** > **الأذونات**.

٢. انقر على **التثبيت عبر الناقل التسلسلي العام** واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

## قفل التطبيق

### حماية التطبيقات باستخدام قفل التطبيق

**قفل التطبيق** يقوم بفحص التطبيقات المثبتة على جهازك ويوصي بالتطبيقات التي تتطلب الحماية لأول مرة.

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **التطبيقات** > **قفل التطبيق**.

٢. انقر على **تشغيل**.

٣. قم بتعيين **نمط** كلمة سر.

٤. اختر لإضافة أو عدم إضافة حساب Xiaomi.

٥. حدد التطبيقات وانقر على **استخدم قفل التطبيق**.

### ملاحظة

يمكنك اختيار تشغيل إلغاء القفل باستخدام بصمات الأصابع.

## إضافة تطبيقات إلى قفل التطبيقات

استخدم **قفل التطبيق** لحماية بيانات التطبيقات الفردية وخصوصيتك.

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **التطبيقات** > **قفل التطبيق**.

٢. أدخل كلمة السر لفتح **قفل التطبيق**.

٣. حدد التطبيق وانقر على  على الجانب لقفل التطبيق.

### تلميح

يمكن النقر على مربع البحث في أعلى الشاشة للبحث عن التطبيقات.

## تعطيل قفل التطبيق

قم بإزالة الحماية من جميع التطبيقات جنبًا إلى جنب مع كلمة مرور قفل التطبيق.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  التطبيقات > قفل التطبيق.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. انقر على  لتعطيل قفل التطبيق.

٤. انقر على موافقة.

### إدارة إعدادات قفل التطبيقات

١. انتقل إلى  الإعدادات >  التطبيقات > قفل التطبيق.

٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. إدارة إعدادات قفل التطبيقات.

• انقر على **إعدادات القفل** لتحديد وقت تطبيق **قفل التطبيق**. تحتاج إلى التحقق من كلمة مرور قفل التطبيق عند فتح تطبيق محمي في الوقت المُطبق.

• انقر على **إخفاء محتوى الإشعارات** لتحديد أي التطبيقات التي تخفي محتوى الإشعارات. تسمح لك هذه الميزة برؤية **لديك رسالة جديدة** بدلاً من المحتوى الفعلي عند تلقي إشعار.

• انقر على  لتمكين فتح قفل جميع التطبيقات في وقت واحد.


### إدارة إعدادات كلمة مرور قفل التطبيقات


١. انتقل إلى  الإعدادات >  التطبيقات > قفل التطبيق.


٢. انقر على  في الزاوية العلوية الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

٣. إدارة إعدادات كلمة مرور قفل التطبيقات.

• انقر على **لتغيير نوع كلمة المرور** لتغيير نوع كلمة مرور قفل التطبيق وكلمة المرور نفسها.

• انقر على  لتمكين فتح قفل الشاشة باستخدام بصمة الأصبع. يمكنك إضافة ميزة إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع لإلغاء القفل.

• انقر على  لتمكين فتح قفل الشاشة باستخدام الوجه. يمكنك إضافة ميزة فتح قفل الشاشة باستخدام الوجه لقفل التطبيقات.

• انقر على  لتمكين إضافة حساب **Xiaomi**. يوصى بإضافة حساب **Xiaomi** الخاص بك قبل قيامك باستخدام **قفل التطبيق**. إذا نسيت كلمة مرور قفل التطبيق، فيمكنك إعادة تعيينها باستخدام حساب **Xiaomi**. بخلاف ذلك، يمكنك فقط إجراء إعادة ضبط المصنع.

### الموقع

قد يستخدم الموقع مصادر مثل نظام الترميز العالمي و شبكات الواي فاي وشبكات الهاتف المحمول وأجهزة الاستشعار



للمساعدة في تحديد موقع جهازك.

## تمكين الوصول إلى الموقع

السماح للتطبيقات التي لديها إذن الموقع بالحصول على معلومات موقعك.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الموقع.

٢. انقر على  لتمكين استخدام الموقع.

### تلميح

يمكنك أيضًا التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للهاتف لتمكين  الموقع في مركز التحكم.

## تغيير أذونات مواقع التطبيقات

يمكنك السماح للتطبيق بالوصول إلى إذن الموقع طوال الوقت أو فقط أثناء الاستخدام أو غير مسموح به.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الموقع > أذونات مواقع التطبيقات.

٢. انقر فوق التطبيق للاطلاع على إذن الموقع.

٣. قم بتغيير أذونات الموقع للتطبيق.

### ملاحظة

في بعض الموديلات، يمكنك النقر على **ولوح التطبيق إلى الموقع** لتغيير أذونات موقع التطبيق.

## إدارة خدمات الموقع

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الموقع.

٢. انقر على **خدمات الموقع** لإدارة خدمات الموقع.

• انقر على **إنذارات الزلازل** للتحقق من خدمة الموقع.

• انقر على **خدمة مواقع الطوارئ** لاستخدام خدمة مواقع الطوارئ.

• انقر على **دقة موقع Google** لتحسين دقة الموقع.

• انقر على **سجل موقع Google** لعرض سجل الموقع في تطبيقات جوجل.

• انقر على **مسح واي فاي** للسماح للتطبيقات والخدمات بالمسح الضوئي لشبكات الواي فاي في أي وقت، حتى عندما يتم إيقاف تشغيل شبكة الواي فاي.

- انقر على **مسح بلوتوث** للسماح للتطبيقات والخدمات بالفحص بحثًا عن الأجهزة القريبة في أي وقت، حتى عندما يكون البلوتوث متوقفًا.

### ملاحظة

في بعض الموديلات، يمكنك النقر على **مشاركة معلومات الموقع مع شركة الاتصالات** لجميع شركات الاتصالات للتعرف على موقعك عبر المحطة الرئيسية.

## الفصل 12 إمكانية الوصول

تساعد ميزات إمكانية الوصول الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الرؤية والصعوبات البدنية والسمع والاحتياجات الأخرى.

عام

### تمكين اختصار قائمة إمكانية الوصول

توفر قائمة إمكانية الوصول طرقًا مختصرة مريحة تسمح لك بالتحكم الهاتف.

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **إعدادات إضافية** > **إمكانية الوصول**.

٢. انقر على **قائمة إمكانية الوصول** في صفحة عام.

٣. انقر على  لتمكين **إمكانية الوصول اختصار قائمة**.

### تعيين زر إمكانية الوصول

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **إعدادات إضافية** > **إمكانية الوصول**.

٢. انقر على **زر إمكانية الوصول** في علامة تبويب عام.

٣. اختر لتعيين زر إمكانية الوصول.

- انقر على  لتمكين **زر إمكانية الوصول**.

- انقر على **استخدم الزر أو الإيماءة** اختيار الوصول إلى ميزات إمكانية الوصول بالزر أو الإيماءة.

- انقر على **الحجم** لتعيين حجم زر إمكانية الوصول.

- انقر على  لتمكين **التلاشي عندما لا يكون قيد الاستخدام**.

- اسحب شريط التمرير يسارًا أو يمينًا لضبط الشفافية عندما لا يكون قيد الاستخدام.

### تمكين اختصار من شاشة القفل

السماح بتشغيل اختصار الميزات من شاشة القفل. واصل الضغط على كلا مفتاحي مستوى الصوت لبضع ثوان.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  إعدادات إضافية < إمكانية الوصول.

٢. انقر على  لتمكين اختصار من شاشة القفل.

## Vision

### استخدام خاصية التعقب الصوتي

توفر خاصية التعقب الصوتي ملاحظات منطوقة حتى تتمكن من استخدام بدون النظر إلى الشاشة. ميزة التعقب الصوتي مخصصة للمواقف أو الأشخاص الذين يجدون صعوبة في رؤية الشاشة.

١. انتقل إلى  الإعدادات <  إعدادات إضافية < إمكانية الوصول.

٢. انقر على **رؤية** لضبط قارئ الشاشة وعرضها في **صفحة** الرؤية.

٣. انقر على **التعقب الصوتي**.

٤. انقر على  لتمكين استخدام خاصية التعقب الصوتي.

٥. انقر على **السماح** واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أو الاستماع إلى خاصية التعقب الصوتي لأداء الأعمال.

### ملاحظة

لإيقاف تشغيل خاصية التعقب الصوتي، اضغط مع الاستمرار على أزرار مستوى الصوت في وقت واحد.

يمكنك الآن النقر على الشاشة للاستماع إلى الكلمات أو العناصر بصوت عالٍ.

### اختصار خاصية التعقب الصوتي

١. انتقل إلى  الإعدادات <  إعدادات إضافية < إمكانية الوصول.

٢. انقر على **رؤية** لضبط قارئ الشاشة وعرضها في **صفحة** الرؤية.

٣. انقر على **خاصية التعقب الصوتي**.

٤. انقر على  لتمكين اختصار خاصية التعقب الصوتي.

٥. انقر على **سماح**.

### ملاحظة

يمكنك الآن الضغط باستمرار على أزرار الصوت في وقت واحد لتشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية التعقب الصوتي.

### إعداد نظام التعقب الصوتي

١. انتقل إلى  الإعدادات <  إعدادات إضافية < إمكانية الوصول.

٢. انقر على **رؤية** لضبط قارئ الشاشة وعرضها في **صفحة** الرؤية.

٣. انتقل إلى **خاصية التعقب الصوتي** > **الإعدادات**.

٤. اختر لتعيين نظام التعقب الصوتي.

يمكنك تعيين إعدادات النص إلى كلام، إسهاب، الصوت والاهتزاز، وقم بتخصيص مؤشر التركيز، الإيماءات، والقوائم، والعناصر الأخرى.

## تمكين اختصار اختر للتحدث

عند تشغيل ميزة اختر للتحدث يمكنك النقر فوق عناصر محددة على شاشتك لسماع قراءة الكلمات بصوت عالٍ.

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **إعدادات إضافية** > **إمكانية الوصول**.

٢. انقر على **رؤية** لضبط قارئ الشاشة وعرضها في **صفحة** الرؤية.

٣. انقر على **اختر للتحدث**.

٤. انقر على  لتمكين **اختصار اختر للتحدث**.

٥. انقر على **السماح** واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنفيذ الإجراءات.

## ضبط الاختيار للتحدث

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **إعدادات إضافية** > **إمكانية الوصول**.

٢. انقر على **رؤية** لضبط قارئ الشاشة وعرضها في **صفحة** الرؤية.

٣. انتقل إلى **اختر للتحدث** > **الإعدادات**.

٤. حدد لتعيين اختر للتحدث.

• انقر على **إعدادات إخراج النص إلى كلام** لتعيين المحرك المفضل واللغة ومعدل الكلام ومستوى الميلاء.

• انقر على  لتمكين **القراءة في الخلفية**.

• انقر على  لتمكين **ميزة قراءة النص في الصور**.

## إدارة إخراج النص إلى كلام

١. انتقل إلى  **الإعدادات** >  **إعدادات إضافية** > **إمكانية الوصول**.

٢. انقر على **رؤية** لضبط قارئ الشاشة وعرضها في **صفحة** الرؤية.

٣. انقر على **إخراج النص إلى كلام**.

٤. اختر لإدارة **إخراج النص إلى كلام**.

- انقر على **المحرك المفضل** لتعيين محرك خدمة الكلام.
- انقر على **اللغة** لاختيار لغة إخراج النص إلى كلام.
- اسحب شريط التمرير يسارًا أو يمينًا لضبط **معدل الكلام**.
- اسحب شريط التمرير يسارًا أو يمينًا لضبط **درجة الصوت**.

## إدارة العرض

١. انتقل إلى  <  < **إمكانية الوصول**.

٢. انقر على **رؤية** لضبط قارئ الشاشة وعرضها في **صفحة الرؤية**.

٣. اختر لإدارة العرض.

• انقر على **عرض الحجم** لتحديد حجم عرض الأيقونة.

• انقر على **تكبير** لتمكين **اختصار خاصية التكبير**. **اختصار خاصية التكبير** يمكّنك من التكبير بسرعة على الشاشة لجعل المحتوى أكبر.

• انقر على **تصحيح الألوان** لتصحيح الألوان التي تناسب عينيك.

• انقر على **انعكاس اللون** لتحويل الشاشات في وضع السطوع إلى الوضع المعتم أو تحويل الشاشات الداكنة إلى مضيئة.

• انقر على  لتمكين **إزالة الرسوم المتحركة**.

## الاستماع

### استخدام التسميات التوضيحية المباشرة

تكتشف التسمية التوضيحية الحية/المباشرة الكلام على جهازك وتنشئ تعليقات تلقائيًا.

تدعم الميزة اللغة الإنجليزية حاليًا.

١. انتقل إلى  <  < **إمكانية الوصول**.

٢. انقر على **استماع** لضبط الصوت في **صفحة الاستماع**.

٣. انقر على **التسميات التوضيحية المباشرة**.

٤. انقر على  لتمكين **استخدام التسميات التوضيحية المباشرة**.

## تمكين الصوت الأحادي

تجمع الميزة بين القنوات عند تشغيل الصوت.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

٢. انقر على **استماع** لضبط الصوت في **صفحة** الاستماع.

٣. انقر على  لتمكين **الصوت الأحادي**.

## ضبط مستوى الصوت

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

٢. انقر على **استماع** لضبط الصوت في **صفحة** الاستماع.

٣. اسحب الشريط يساراً أو يميناً لضبط **توازن الصوت**.

## إدارة تفضيلات التسمية التوضيحية

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

٢. انقر على **استماع** لضبط الصوت في **صفحة** الاستماع.

٣. انقر على **تفضيلات التسمية التوضيحية**.

٤. إدارة تفضيلات التسمية التوضيحية.

• انقر على  لتمكين **إظهار التسميات التوضيحية**.

• انقر على **حجم وطرز التسمية التوضيحية** لضبط حجم النص وطرز التسمية التوضيحية.

## ملاحظة

لا تدعم جميع التطبيقات تفضيلات التسمية التوضيحية.

بدني

## تمكين تحويل الوصول

**تحويل الوصول** الوصول يتيح لك التفاعل مع جهاز HyperOS الخاص بك باستخدام مفتاح واحد أو أكثر بدلاً من شاشة اللمس.

**تحويل الوصول** يمكن أن يكون مفيداً إذا لم تتمكن من التفاعل مباشرة مع الهاتف. استخدم المفاتيح للاختيار ما بين العناصر والتمرير والنوع والمزيد.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > إمكانية الوصول.

٢. انقر على **بدني** لتعديل ضوابط التفاعل وأداة الإدخال في **صفحة بدني**.

٣. انقر على **تحويل الوصول**.

٤. انقر على  لتمكين **استخدام تحويل الوصول**.

٥. انقر على **السماح** واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنفيذ الإجراءات.

### تمكين اختصار تحويل الوصول

١. انتقل إلى  **الإعدادات** <  **إعدادات إضافية** < **إمكانية الوصول**.

٢. انقر على **بدني** لتعديل ضوابط التفاعل وأداة الإدخال في **صفحة بدني**.

٣. انقر على **تحويل الوصول**.

٤. انقر على  لتمكين **اختصار تحويل الوصول**.

### إدارة ضوابط التفاعل

١. انتقل إلى  **الإعدادات** <  **إعدادات إضافية** < **إمكانية الوصول**.

٢. انقر على **بدني** لتعديل ضوابط التفاعل وأداة الإدخال في **صفحة بدني**.

٣. إدارة ضوابط التفاعل.

• انقر على **تأخير اللمس مع الاستمرار** لاختيار وقت لللمسة المستمرة لتتم استجابتها الوظيفية كلمسة مع الاستمرار.

• انقر على **حان الوقت لاتخاذ إجراء (انتهاء مهلة إمكانية الوصول)** لتحديد وقت لعرض الرسائل التي تطلب منك اتخاذ إجراء.

• انقر على  لتمكين **زر الطاقة يقوم بإنهاء المكالمات**.

• انقر على  لتمكين **التدوير التلقائي للشاشة**.

### إدارة جهاز الإدخال

١. انتقل إلى  **الإعدادات** <  **إعدادات إضافية** < **إمكانية الوصول**.

٢. انقر على **بدني** لتعديل ضوابط التفاعل وأداة الإدخال في **صفحة بدني**.

٣. إدارة جهاز الإدخال.

• انقر على **النقر التلقائي (زمن المكوث)** لتحديد وقت لمؤشر الفأرة للنقر تلقائيًا عند توقف المؤشر عن الحركة لفترة معينة من الوقت.

• انقر على  لتمكين مؤشر فأرة أكبر.

## الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية

**الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية** يمكن أن تقلل من المقاطعات من هاتفك. يمكنك إضافة قيود على المحتوى ووضع حدود أخرى لمساعدة طفلك على موازنة وقت الشاشة.

### عرض وقت الشاشة

يمكنك التحقق من المدة التي تستخدم فيها هاتفك.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية.

٢. اضغط على دائرة لوحة القيادة أو **لوحة التحكم** لعرض وقت الشاشة.

### تمكين وضع وقت النوم

قم بتطبيق وضع وقت النوم لإسكات الهاتف وقم بتغيير الشاشة إلى الأبيض والأسود في وقت النوم. فقط الإنذارات والمكالمات المهمة يمكن أن تصل إليك.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية > **وضع وقت النوم**.

٢. انقر على  لتمكين **عدم الإزعاج لوضع وقت النوم**.

٣. انقر على **التالي** لتحديد الوقت والخيارات الأخرى.

٤. انقر على **تم**.

### تمكين وضع التركيز

طبق وضع التركيز لإيقاف تشتيت انتباه التطبيقات وإخفاء الإشعارات.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية > **وضع التركيز**.

٢. حدد التطبيقات المشتتة في قائمة التطبيقات.

٣. انقر على **تشغيل الآن**.

### تلميح

يمكنك أيضاً النقر على **تعيين جدول** لضبط الفترة الزمنية لوضع التركيز.

### إعداد أدوات الرقابة الأبوية

يمكن للوالدين الإشراف على الهاتف باستخدام تطبيق **Family Link** ومراقبة وقت الشاشة ووضع حدود حسب الحاجة، وإضافة قيود على خدمات Google، مثل موافقات التطبيقات أو مرشحات المحتوى في **Google Play**.



١. انتقل إلى  الإعدادات >  الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية.

٢. انقر على وضع ضوابط الوالدين واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لوضع ضوابط الوالدين.

#### ملاحظة

التعليمات التي تظهر على الشاشة ترشدك إلى صفحة Google Family Link الموجودة في  Play Store. Google Family Link توفر الأذونات للآباء للوصول إلى هواتف أطفالهم. تحتاج إلى تنزيل وتثبيت التطبيق على هاتفك وهاتف طفلك.

## الفصل 13 ميزات خاصة

#### ملاحظة

قد لا تكون الميزات التالية متاحة لبعض الموديلات.

#### تعلم استخدام النوافذ المتنقلة

يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > النوافذ المتنقلة لتعلم كيفية فتح الإشعارات في نافذة متنقلة.

<b>فتح النوافذ المتنقلة</b> اضغط وانتظر، ثم اسحب شريط الحركة للإشعارات.	
<b>تغيير حجم النوافذ</b> اسحب النوافذ من زواياها لتغيير حجمها.	
<b>تحريك وإغلاق النوافذ المتنقلة</b> اسحب النافذة من حافتها العلوية لتحريكها أو انقر هناك لإغلاقها.	

<p><b>مشاهدة النوافذ المتنقلة في وضع الشاشة الكاملة</b> اضغط وانتظر، ثم اسحب شريط الحركة للنافذة العائمة أو المتنقلة.</p>	
<p><b>إخفاء النوافذ المتنقلة</b> اسحب التطبيق بسرعة إلى جانب الشاشة لإخفائه.</p>	
<p><b>تصغير التطبيق *</b> اضغط باستمرار على الجزء السفلي من النافذة واسحبه إلى الزاوية اليمنى العليا.</p>	

### ملاحظة ⓘ

\* تعمل هذه الميزة فقط عندما يتم تعيين التنقل في النظام للإيماءات.

### تمكين الشريط الجانبي

يمكنك فتح تطبيق ثانٍ عند تمرير الشريط الجانبي.

١. انتقل إلى  > الإعدادات > إعدادات إضافية > النوافذ المتنقلة > الشريط الجانبي.


٢. اختر المشاهد لتمكين الشريط الجانبي.

• انقر على  لتمكين الإظهار دائماً.

• انقر على  لتمكين الإظهار أثناء تشغيل الألعاب.

• انقر على  لتمكين الإظهار أثناء تشغيل مقاطع الفيديو.

### فتح تطبيق في الشريط الجانبي

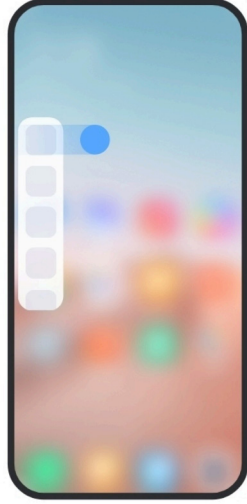

١. مرر مؤشر الشريط الجانبي يميناً لفتح **الشريط الجانبي**.

٢. اضغط على تطبيق في الشريط الجانبي.

### تلميح 💡

يمكنك أيضًا إضافة تطبيق إلى **الشريط الجانبي**.

### فتح تطبيق في نافذة متحركة

يمكنك فتح تطبيق في نافذة عائمة دون مقاطعة تجربة الألعاب.

١. افتح لعبة في معزز سرعة الألعاب 🎮 **جيم تيربو**.

٢. مرر الشريط الجانبي إلى اليمين لفتح **الشريط الجانبي**.

٣. انقر فوق رمز التطبيق لفتح التطبيق في نافذة عائمة.

### ملاحظة ⓘ

ذا كنت ترغب في تعلم كيفية تحريك النوافذ العائمة، فاعرض النوافذ العائمة في وضع الشاشة الكاملة، أو قلل من النوافذ العائمة، أو قم بتقليص

تطبيق، راجع تعلم استخدام النوافذ العائمة لمزيد من المعلومات.

### إدارة اختصارات النوافذ المنبثقة

١. افتح لعبة في معزز سرعة الألعاب 🎮 **جيم تيربو**.

٢. مرر الشريط الجانبي إلى اليمين لفتح **الشريط الجانبي**.

٣. انقر على **+** في قائمة التطبيقات.

٤. إدارة اختصارات النوافذ المنبثقة للتطبيقات.

• انقر على **+** لإضافة التطبيق إلى اختصارات النوافذ المنبثقة.

• انقر على **-** لإزالة تطبيق من اختصارات النوافذ المتنقلة.

٥. انقر على **تم**.

#### **ملاحظة**

- يمكنك إضافة ما يصل إلى 10 تطبيقات.
- بإمكانك الضغط باستمرار على أيقونات التطبيق لإعادة ترتيب مواضع التطبيقات.

#### **صندوق الأدوات**

يمكنك استخدام **الشريط الجانبي** عندما تدخل لعبة أو تقوم بتشغيل مقطع فيديو للإعدادات السريعة.

#### **ملاحظة**

- بعض الموديلات لديها قوة وتنوع أكبر في **مميزات** الشريط الجانبي. يمكنك التحقق مما إذا كانت الميزات متاحة لموديلاتك.
- قد يكون اسم واجهة المستخدم للميزة هو **الشريط الجانبي** أو **صندوق الأدوات** إستناداً إلى نوع جهازك.

### **استخدام صندوق الأدوات في تطبيق جيم تيربو لتسريع الألعاب**

١. افتح لعبة في معزز سرعة الألعاب **جيم تيربو**.
  ٢. مرر مؤشر الشريط الجانبي يميناً لفتح **صندوق الأدوات**.
  ٣. اختر لاستخدام ميزات صندوق الأدوات.
- انقر على **تنظيف الذاكرة** لتحرير مساحة أكبر للألعاب.
  - انقر على **إخلاء مساحة تخزين** لتنفيذ التنظيف العميق.
  - انقر على **تعزيز** لتعزيز سرعة أداء الألعاب.
  - انقر على **عدم الإزعاج** لمنع الإشعارات العائمة.
  - انقر على **لقطة شاشة** لالتقاط لقطة شاشة للألعاب.
  - انقر على **تسجيل** لتسجيل مقطع فيديو للشاشة للألعاب.
  - انقر على **الإعدادات** لضبط الوضع توربو للألعاب.
  - انقر على **لا شيء** لاختيار سطوع الشاشة أو تشبعها.
  - انقر على **إيقاف تشغيل الشاشة** لإيقاف تشغيل الشاشة مع الحفاظ على تشغيل اللعبة في الخلفية.
  - انقر على **النسخ المتطابق للشاشة** للنسخ المتطابق للشاشة على جهاز آخر.




- انقر على **الواي فاي** لتشغيل وإيقاف تشغيل شبكة الواي فاي بسرعة.
- انقر على **التعليقات الظاهرة على الشاشة** للإطلاع على الإشعارات من التطبيقات الأخرى دون ترك اللعبة.
- انقر على **مغير الصوت** لتغيير صوت التحدث الخاص بك.
- انقر على **المؤقت** لضبط المؤقتات.

## استخدام صندوق أدوات مقاطع الفيديو

١. تشغيل مقطع فيديو في  **معرض الصور**.
  ٢. مرر الشريط الجانبي إلى اليمين لفتح **صندوق أدوات الفيديو**.
  ٣. اختر لاستخدام ميزات صندوق الأدوات.
- انقر على **تسجيل** لتسجيل مقطع فيديو للشاشة للألعاب.
  - انقر على **لقطة شاشة** لالتقاط لقطة شاشة للألعاب.
  - انقر على **النسخ المتطابق للشاشة** للنسخ المتطابق للشاشة على جهاز آخر.
  - انقر على **تشغيل صوت الفيديو مع إيقاف تشغيل الشاشة** لقفل الشاشة ولكن مع تشغيل الصوت في الخلفية.
  - انقر على **راقبي** لعرض مقطع الفيديو تلقائيًا بدقة أعلى عندما تكون دقة الفيديو أقل من أو تساوي ٧٢٠ بكسل.
  - انقر على **أسلوب** لمشاهدة الفيديو في تأثيرات مرشح مختلفة.
  - انقر على **صورة** لتحسين الألوان. لكن الميزة لا تعمل عندما تكون دقة الفيديو أعلى من ٤K.
  - انقر على **دولبي أتموس** لتعزيز المؤثرات الصوتية مثل الحوار أو الاستريو.

## ضبط مساعد الكاميرا الأمامية

ضع تأثيرات التجميل أو اضبط الضوء عند استخدام الكاميرا الأمامية.

١. انتقل إلى  <  < **مساعد الكاميرا الأمامية**.
  ٢. انقر على  لتمكين **مساعد الكاميرا الأمامية**.
  ٣. اختر لضبط مساعد الكاميرا الأمامية.
- اسحب شريط التمرير يسارًا أو يمينًا لضبط سطوع الضوء الأمامي.

• انقر على  لتمكين التجميل لمكالمات الفيديو.

## تشغيل المساحة الثانية

يمكنك إنشاء مساحة منفصلة في هاتفك حيث يمكنك استخدام حسابات وهويات تعريفية مختلفة وتخزين البيانات. لا تؤثر البيانات الموجودة في الحيز الثاني على الحيز الأساسي.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > **المساحة الثانية**.

٢. انقر على **تشغيل المساحة الثانية**.

٣. انقر على **استمرار**.

٤. اختر طريقة التبديل بين المساحات.

• انقر على **استخدام كلمة سر**.


• انقر على **استخدام اختصار**.

٥. انقر على **استمرار** لتعيين كلمة السر للمساحة أو الحيز الثاني.

## ملاحظة

• يجب أن تكون كلمة السر المخصصة للحيز الثاني مختلفة. إذا كنت في المساحة الأساسية، يمكنك إدخال كلمة المرور للمساحة الثانية على شاشة القفل لدخول المساحة الثانية.

• يمكنك النقر على **تخطي** إذا ما اخترت **استخدام اختصار** للتبديل بين المساحتين أو الحيزين بدون كلمة مرور.

بعد قيامك بتمكين **المساحة الثانية**، تظهر **أيقونة المفتاح** على الشاشة الرئيسية لهاتفك. يمكنك النقر على  للتبديل إلى المساحة الأساسية.

## قياس معدل ضربات القلب

يمكنك استخدام مستشعر بصمات الأصابع لقياس معدل ضربات قلبك.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > **معدل ضربات القلب**.

٢. غطي مستشعر بصمات الأصابع  بإصبعك لمدة ١٥ ثانية.

تظهر النتيجة على الشاشة.

## الفصل 14 إعادة التشغيل والتحديث وإعادة الضبط والاستعادة

### إيقاف تشغيل الهاتف

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة إلى أن تظهر قائمة الوظائف.

٢. انقر على  إيقاف التشغيل.

### ملاحظة

عندما لا يمكن استخدام الهاتف بشكل طبيعي، يمكنك الضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 15 ثانية لإجبار الجهاز على إعادة التشغيل.

### إعادة تشغيل الهاتف

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة إلى أن تظهر قائمة الوظائف.

٢. انقر فوق  إعادة التشغيل.

### تحديث إصدار HyperOS

قم بتحديث نظام HyperOS إلى أحدث إصدار لاستخدام أحدث الميزات.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  حول الهاتف.

٢. انقر على معلومات إصدار نظام HyperOS.

٣. انقر على التحقق من وجود تحديثات للتحديث إلى آخر إصدار من نظام HyperOS.

### ملاحظة

يطلعك النظام على آخر معلومات تحديث نظام HyperOS. يمكنك أيضًا إدخال صفحة التحديث من الإشعار واختيار ما إذا كنت تريد التحديث أم لا.

### تحديث تطبيقات النظام

١. انتقل إلى  الإعدادات >  محدث تطبيقات النظام.

٢. تحقق من معلومات التحديث الخاصة بالتطبيقات وتحديث تطبيقات النظام.

### إدارة محدث تطبيقات النظام

يمكنك اختيار تحديث التطبيقات فقط عند الاتصال بشبكات الواي فاي.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  محدث تطبيقات النظام >  الإعدادات.

٢. إدارة محدث تطبيقات النظام.

• انقر على  لتمكين إظهار إشعارات التحديث.

• انقر على التحديثات التلقائية لاختيار لا تقم بالتحديث أو حدث باستخدام شبكة الواي فاي.

يمكنك إجراء نسخ احتياطي واستعادة البيانات المحفوظة على جهازك وجهاز الكمبيوتر. يمكنك إجراء نسخ احتياطي للبيانات على سحابة شاومي.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  حول الهاتف.

٢. انقر على النسخ الاحتياطي والاستعادة.

٣. اختر النسخ الاحتياطي واستعادة العناصر المحلية والسحابة.

#### ملاحظة

تحتاج الميزة إلى الاتصال بالإنترنت وتتطلب بعض الأذونات للعمل بشكل طبيعي.

#### إعادة ضبط المصنع

يمكنك إزالة جميع البيانات من جهازك وإعادة ضبط جهازك لإعدادات ضبط المصنع.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  حول الهاتف.



٢. انقر على إعادة ضبط المصنع واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

#### ملاحظة

تحتاج إلى عمل نسخ احتياطي لجميع العناصر المهمة مثل الحسابات وجهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والنسخ الاحتياطية وبيانات بطاقة الأمن الرقمي وعناصر أخرى.

## الفصل 15 حول الجهاز والحسابات

### حول الجهاز

يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  حول الجهاز للاطلاع على المعلومات مثل معلومات نسخة HyperOS، ومعلومات السلامة المهمة، ومعلومات التصديق، وغيرها من المعلومات.



### ملحق الذاكرة

يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > ملحق الذاكرة لإضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي عن طريق شغل مساحة التخزين.



#### ملاحظة

استخدم هذه الميزة فقط عندما تكون هناك مساحة تخزين كافية متاحة على جهازك.



حساب شاومي هو طريقة مصادقة تستخدم لأجهزة شاومي. يعمل مع واجهة المستخدم HyperOS، سحابة Xiaomi، منتدى Xiaomi، والخدمات الأخرى. يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  حساب Xiaomi لتسجيل الدخول إلى حساب Xiaomi الخاص بك.

## Google

يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  Google لتسجيل الدخول في حساب Google الخاص بك وتعيين خدمات التفضيل مثل الإعلانات والملء التلقائي للبيانات والأجهزة والمشاركة على الهاتف.

## الحسابات والمزامنة

يمكنك مزامنة التقويم وجهات الاتصال والقيادة والبريد والمعلومات الأخرى الخاصة بـ جوجل والحسابات الأخرى.

### تمكين بيانات المزامنة التلقائية

سيتم نسخ أي تغييرات تجريها على حساباتك على شبكة الإنترنت تلقائيًا إلى جهازك.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > الحسابات والمزامنة.

٢. انقر على  لتمكين بيانات المزامنة التلقائية.

٣. انقر على موافقة.

٤. انقر على مزامنة في النافذة المنبثقة.

### ملاحظة

يمكنك أيضاً النقر على مزامنة الآن في أعلى الهاتف لمزامنة البيانات يدوياً.

## تمكين الاتصال بشبكة الواي فاي



يقوم الحساب بمزامنة البيانات فقط عند الاتصال بشبكة الواي فاي.

١. انتقل إلى  الإعدادات >  إعدادات إضافية > الحسابات والمزامنة.

٢. انقر على  لتمكين شبكة الواي فاي فقط.

### ملاحظة

أنت بحاجة إلى تمكين بيانات المزامنة التلقائية قبل قيامك بتمكين شبكة الواي فاي فقط.

يمكنك الذهاب إلى  الإعدادات >  التعليقات للبحث عن المشكلات وإرسال التعليقات. انظر الخدمات والتعليقات لمزيد من المعلومات.

## إخلاء المسؤولية

تم نشر دليل المستخدم العام هذا من قبل شركة شاومي أو الشركة المحلية التابعة لها. يجوز أن تُجرى التحسينات والتغييرات في دليل المستخدم هذا التي تقتضيها الأخطاء المطبعية، أو عدم دقة المعلومات الحالية، أو التحسينات في البرامج و/أو المعدات من قبل شركة شاومي في أي وقت ومن دون إشعار. ومع ذلك، سيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات الجديدة من دليل البدء السريع على الإنترنت (يُرجى مراجعة التفاصيل على العنوان [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)).

لأن دليل المستخدم العام هذا يصف الميزات الشاملة في موديلات هاتف Xiaomi فقد لا يكون مظهر الهاتف والميزات والوظائف وإجراءات التشغيل ومعلومات التكوين متاحة لنماذج هاتفك الفعلية. قد تكون الرسوم التوضيحية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اللون والحجم والصور والأيقونات، غير متسقة قليلاً مع جهازك الفعلي. جميع الرسوم التوضيحية في هذا الدليل مرجعية فقط.