



Generisches Benutzerhandbuch für HyperOS

Inhaltsverzeichnis



Kapitel 1 Los geht's	1
Über das Benutzerhandbuch	1
Telefon-Übersicht	1
Eine SIM-Karte einführen	2
Das Telefon einschalten	3
Setup-Assistent beenden	3
Mit WLAN verbinden	3
Konten hinzufügen	4
Ihre Daten kopieren	4
Den Bildschirm ein- oder ausschalten	5
Kapitel 2 Grundlegende Funktionen	5
Gesten und Kürzel	5
Startbildschirm	7
Benachrichtigungssymbole und Statussymbole	9
Kontrollzentrum	11
Recents-Fenster	12
Widgets	13
Bildschirm sperren und entsperren	14
Lautstärke anpassen	16
App-Downloads	16
Screenshots und Bildschirmaufnahme	18
Dateien übertragen	21
Aufladen	22
Kapitel 3 Personalisieren Sie Ihr Telefon	23
Hintergrundbilder und Themen	23
Ton & Vibration	24
Display	26
Ständig eingeschalteter Bildschirm & Sperrbildschirm	29
Startseite	31
Benachrichtigungen & Kontrollzentrum	35
Datum und Uhrzeit	38
Sprachen und Regionen	39
Kapitel 4 Batterie und Wartung	40
Batteriekapazität aufrufen	40
Batteriesparmodus aktivieren	41
Ultrabatteriesparmodus aktivieren	41
Stromverbrauch im Detail aufrufen	41
Batterietemperatur aufrufen	42
Kabelloses Laden in umgekehrter Richtung aktivieren	42
Kapitel 5 Netzwerke und Verbindung	43
SIM-Karten & Mobilnetzwerke	43
WLAN	44
Kapitel 6 Verbinden und Teilen	46
Bluetooth	46
Tragbarer Hotspot	48
Verbinden & Teilen	49
Kapitel 7 Telefon und Nachrichten	52

Telefon	52
Einen Anruf tätigen.....	52
Nachrichten	56
Kapitel 8 Kamera	62
Kamera Übersicht	62
Öffnen Sie Kamera.....	63
Fotos aufnehmen	63
Zwischen den Kameramodi wechseln	63
Grundlegende Funktionen	64
Nützliche Funktionen	66
Einen Timer einstellen.....	67
Ein Selfie aufnehmen.....	71
Videos aufnehmen	72
Fotos im Dokumenten-Modus aufnehmen	72
Pro-Modus	73
Fotos im Porträt-Modus aufnehmen	75
Fotos im Nachtmodus aufnehmen	77
Fotos im Ultrahochdefinitionsmodus aufnehmen.....	77
Videos im Kurzvideomodus aufnehmen.....	77
Fotos im Panorama-Modus aufnehmen.....	78
Videos im Regisseur-Modus aufnehmen	79
Videos im Zeitlupenmodus aufnehmen.....	79
Videos im Zeitraffermodus aufnehmen	79
Fotos im Langzeitbelichtung-Modus aufnehmen	80
Fotos im Supermond-Modus aufnehmen.....	81
Videos im Dual-Video-Modus aufnehmen.....	81
Kameraeinstellungen	82
Mehr Einstellungen	87
Kapitel 9 Galerie	88
Galerie-Übersicht	88
Fotos	89
Alben.....	93
Ein Video mit dem Video-Editor bearbeiten	95
Eine Kollage erstellen	96
Einen Clip erstellen	97
Bilder mit Cutout bearbeiten	97
Bilder mit Art bearbeiten.....	97
Ein Video mit Videoeffekten bearbeiten	98
Platz schaffen.....	99
Galerieeinstellungen	99
Kapitel 10 Apps.....	101
Taschenrechner	101
Uhr	104
Kompass	106
Downloads	108
Dateimanager	108
Google	110
Mi Browser	113
Mi Fernbedienung	114
Mi Video	115

Musik.....	117
Hinweise	118
Rekorder	121
Scanner.....	122
Sicherheit.....	123
Services & Feedback	133
ShareMe	133
Designs	134
Wetter.....	134
Xiaomi-Gemeinschaft.....	135
Kapitel 11 Sicherheit und Schutz.....	136
Passwörter und Sicherheit	136
Sicherheitsstatus.....	139
Sicherheit & Notfall	140
Datenschutz	143
Apps.....	147
Standort	151
Kapitel 12 Barrierefreiheit.....	152
Allgemein	152
Vision	153
Hören	156
Physisch.....	157
Digitales Wohlbefinden & Kindersicherung.....	159
Kapitel 13 Sonderfunktionen.....	160
Verwendung von schwebenden Fenstern lernen.....	160
Seitenleiste aktivieren	161
Eine App in einem schwebenden Fenster öffnen.....	162
Kurzbefehle für schwebende Fenster verwalten.....	163
Toolbox.....	163
Den Frontkamera-Assistenten einrichten.....	165
Zweiten Bereich einschalten	165
Herzfrequenzmessung.....	166
Kapitel 14 Neustart, Update, Rückstellung und Wiederherstellung	166
Das Telefon ausschalten.....	166
Neustart des Telefons	166
HyperOS-Version aktualisieren	166
System-Apps aktualisieren	167
System-Apps-Updater verwalten	167
Sichern und Wiederherstellen.....	167
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	167
Kapitel 15 Über Gerät und Konten	168
Zum Telefon	168
Speichererweiterung.....	168
Xiaomi-Konto	168
Google	168
Konten & Synchronisation.....	168
Automatische Datensynchronisierung aktivieren.....	169
Services & Feedback	169
Haftungsausschluss	170


Kapitel 1 Los geht's

Über das Benutzerhandbuch

Vielen Dank für die Wahl eines Xiaomi-Telefons. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie loslegen. Dies ist das generische Telefon-Benutzerhandbuch für die Hyper OS-Version. Wenn Sie sich nicht im Klaren darüber sind, welche Softwareversion auf Ihrem Gerät läuft, gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Über das Telefon**, um die Informationen zur HyperOS-Version zu aufrufen.

Für noch mehr Informationen über die HyperOS-Funktionen, siehe <https://www.mi.com/global/hyperos>.

Telefon-Übersicht

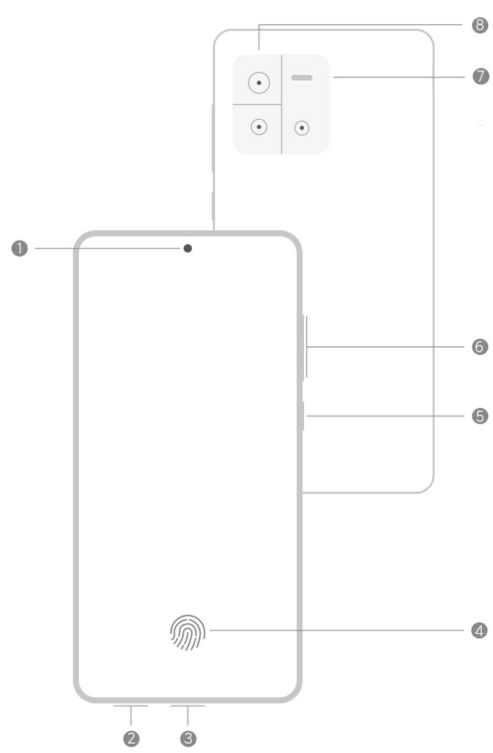

1. Frontkamera	2. SIM-Kartensteckplatz	3. USB-Anschluss
4. Fingerabdrucksensor	5. Einschalttaste/ Einschalttaste mit Fingerabdrucksensor	6. Lautstärketasten
7. Blitzlicht	8. Rückseitige Kamera	

Hinweis

Die Darstellung dient nur als Referenz. Der Fingerabdrucksensor kann sich auf dem **Einschalttaste** oder unten auf dem Bildschirm befinden.


Eine SIM-Karte einführen

1. Ziehen Sie den SIM-Kartensteckplatz mit dem Auswurfmechanismus heraus.
2. Legen Sie die SIM-Karte auf den Steckplatz.
3. Schieben Sie den Steckplatz zurück ins Telefon.

Hinweis


- Wenn Sie zwei SIM-Karten einstecken, können Sie eine als primäre mobile Daten-SIM und die andere als die primäre Anruf-SIM oder die Rufweiterleitung zwischen den beiden SIM-Karten einstellen. Siehe Standard-Anruf-SIM einstellen und Standard-Daten-SIM einstellen für weitere Informationen.
- Je nach Modell kann sich der SIM-Kartensteckplatz an der Seite oder unten am Telefon befinden und auch das Aussehen des Steckplatzes kann variieren.
- Einige Modelle können das Einstecken einer SD-Karte auf dem SIM-Kartensteckplatz unterstützen.

Beispielsweise:

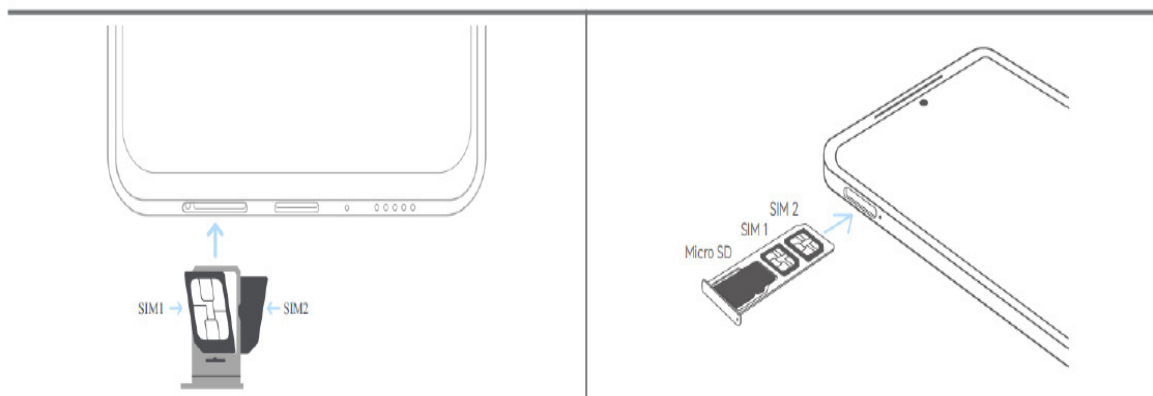

Das Telefon einschalten

1. Halten Sie die **Einschalttaste** gedrückt, bis das Telefon vibriert.

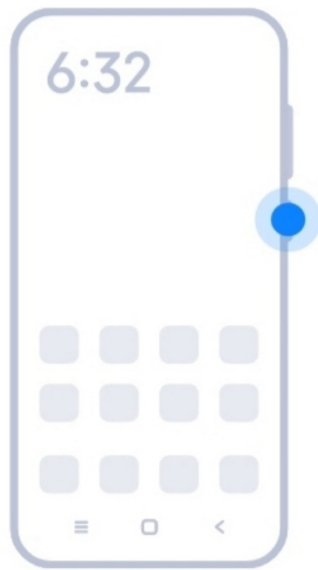

2. Setup-Assistent beenden.

Hinweis




Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, hilft Ihnen ein Setup-Assistent dabei, Ihr Telefon zu personalisieren, Sie mit einem mobilen Netzwerk oder WLAN-Netzwerk zu verbinden, Apps und Daten zu kopieren, sich mit einem Google-Konto oder Xiaomi-Account anzumelden, die Bildschirmsperre einzustellen, den Google-Assistenten einzurichten und andere grundlegende Einstellungen vorzunehmen.

Setup-Assistent beenden

Wenn Sie alle grundlegenden Einstellungen im Setup-Assistenten nicht beenden, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, wird eine Benachrichtigung auf dem Benachrichtigungsfeld angezeigt, nachdem Sie das Telefon starten.

Sie können auf dem Benachrichtigungsfeld nach unten wischen, um die Benachrichtigung des **Android Setup** aufzurufen. Sie können auf die Benachrichtigung tippen, um den Bildschirmanleitungen zu folgen und den Setup-Assistenten zu beenden.


Mit WLAN verbinden

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **WLAN**.
2. Tippen Sie auf , um **WLAN** zu aktivieren.
3. Wählen Sie für die Verbindung ein verfügbares Netzwerk.

Hinweis

Für ein verschlüsseltes WLAN-Netzwerk müssen Sie ein Passwort eingeben.



Tipp

Sie können in der oberen rechten Ecke der Statusleiste abwärts wischen, tippen Sie dann auf  **WLAN** auf dem **Kontrollzentrum**, um sich beim nächsten Mal mit dem gleichen WLAN zu verbinden.

Konten hinzufügen

Erneut bei Ihrem Google-Konto anmelden

Mit dem Google-Konto haben Sie Zugriff auf den Google Cloud-Speicher und die über Ihr Konto installierten Apps und können die Android-Funktionen in vollem Umfang nutzen.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Google**.
2. Tippen Sie auf **Erneut bei Ihrem Google-Konto anmelden**.
3. Melden Sie sich erneut mit Ihrem Google-Konto an.

Hinweis

Wenn Sie kein Konto haben, können Sie auf **Konto erstellen** tippen, um eines zu erstellen. Siehe Google für weitere Informationen.

Erneut bei Ihrem Xiaomi-Konto anmelden

Das Xiaomi-Konto ermöglicht Ihnen den exklusiven Zugriff auf den Mi-Inhalt und nutzt die Mi-Apps in vollem Umfang.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Xiaomi-Konto**.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Xiaomi-Konto an.

Hinweis

Das Xiaomi-Konto wird automatisch erstellt, wenn Sie eine Telefonnummer zum ersten Mal verwenden. Sie können ein Xiaomi-Konto auch mit einer E-Mail-Adresse erstellen.

Ihre Daten kopieren

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal im Setup-Assistenten einschalten, können Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Ihre Daten mit Kabeln oder anderen Methoden zu kopieren.

Den Bildschirm ein- oder ausschalten

Sie können schnell die **Einschalttaste** drücken, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

Das Telefon schaltet den Bildschirm automatisch aus, um Strom zu sparen, Ihre Privatsphäre zu schützen und geht in den Schlafmodus über, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Das Telefon kann je nach den Einstellungen Ihrer Bildschirmsperre gesperrt oder entsperrt sein.

Kapitel 2 Grundlegende Funktionen

Gesten und Kürzel





Sie können Gesten und Kürzel erlernen, um mit dem Telefon zu interagieren.



Hinweis

Die Funktionen können je nach Gerät abweichen.

Grundlegende Gesten






Sie können einfache Gesten verwenden, um Ihr Telefon und Apps zu steuern.

Geste	Definition	Beispiele für die Auswirkungen von Gesten
	Tippen	<ul style="list-style-type: none">• Ein Element öffnen oder auswählen.• Texte mit Hilfe der Tastatur auf dem Telefonbildschirm eingeben.
	Berühren und halten	<ul style="list-style-type: none">• Ein App-Symbol auf dem Startbildschirm bewegen.• Eine Liste aktivieren, um mehrere Elemente auszuwählen.
	Wischen	<ul style="list-style-type: none">• Schnell durch eine Liste browsen.
	Scrollen	<ul style="list-style-type: none">• Eine Liste nach oben oder unten ziehen, um mehr Informationen zu sehen.

	Heranzoomen	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos mit mehr Details ansehen. • Websites deutlich browsen.
	Herauszoomen	<ul style="list-style-type: none"> • Karten als Vollansicht prüfen.

Tastenkürzel

Sie können mit Funktionstasten Maßnahmen ergreifen, um grundlegende Funktionen zu nutzen oder andere Eigenschaften zu aktivieren.



Geste	Beschreibung
	Ausschalten und neu starten Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Ausschalt- und Neustart-Menü erscheint.
	Lautstärke erhöhen Drücken Sie die „Lautstärke rauf“-Taste.
	Lautstärke verringern Drücken Sie die „Lautstärke runter“-Taste.
	Screenshot aufnehmen Drücken Sie gleichzeitig auf die „Lautstärke runter“-Taste und die Ein/Aus-Taste.
	Google-Assistent starten* Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis der Google-Assistent erscheint.

Hinweis

***Google-Assistent starten** ist eventuell bei einigen Ihrer Modelle nicht verfügbar.

Screenshot aufnehmen



Sie können die Gesten verwenden, um einen Screenshot und einen teilweisen Screenshot aufzunehmen.

Geste	Beschreibung
	Screenshot aufnehmen Schieben Sie 3 Finger nach unten.
	Einen teilweisen Screenshot aufnehmen Mit 3 Fingern drücken und halten.




Hinweis

Bevor Sie die Gesten nutzen können, müssen Sie die Kürzel aktivieren. Siehe Kurzbefehl für Einen Screenshot aufnehmen aktivieren und Teilweisen Screenshot aktivieren für weitere Informationen.

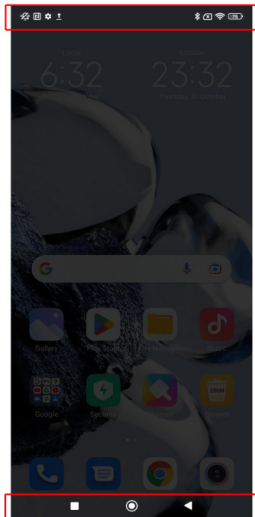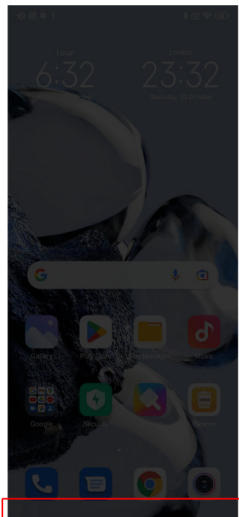Startbildschirm

		
1. Statusleiste	2. Systemnavigationstasten	3. Vollbildanzeige






Systemnavigationstasten

	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie an, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie an, um zum Startbildschirm zurückzukehren. • Drücken und halten, um den Google-Assistenten zu verwenden.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie an, um aktuell geöffnete Apps in Recents aufzurufen.

Hinweis

Siehe Systemnavigationstasten einstellen für weitere Informationen.

Vollbildgesten

Geste	Beschreibung
	Zur Startseite Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben.
	Recents öffnen Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben und machen Sie eine Pause.
	Zurück Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links nach rechts.
	App-Aktion auslösen Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links oder rechts vom Bildschirmrand in den oberen Bereich.
	Zwischen Apps wechseln Wischen Sie von der Vollbildanzeige nach links oder rechts oder vom unteren Rand des Bildschirms.






















Hinweis

Sie können die obigen Gesten nur verwenden, wenn Sie den Vollbildgesten-Modus auswählen. Siehe Vollbildgesten einstellen für weitere Informationen.

Benachrichtigungssymbole und Statussymbole

Benachrichtigungssymbole und Statussymbole informieren Sie über die neuesten Ereignisse, wie z. B. Nachrichten oder Mitteilungen von Apps und den Status Ihres Telefons, wie z. B. in Bezug auf Netzwerkstärke oder Batteriezustand.

Benachrichtigungssymbole und Statussymbole

	5G-Netzwerk ist verbunden		Volle Signalstärke
	SIM-Karte nicht gefunden		VoLTE aktiviert
	Flugmodus aktiviert		WLAN-Netzwerk ist verbunden
	Tragbarer Hotspot aktiviert		Eingehender Anruf
	Verpasster Anruf		Ungelesene SMS
	Nicht stören		Lautlosmodus
	Im Lautlosmodus vibrieren		Alarm
	Kopfhörer		Kopfhörer mit einem Mikrofon ist verbunden
	Mikrofon in Gebrauch-Anzeige		Kamera in Gebrauch-Anzeige
	Bluetooth aktiviert		Standortdienste
	Batteriesparmodus		Niedriger Batteriestand

	Aufladen		Mi Turbo Charge aktiviert
---	----------	---	---------------------------

Hinweis

- Das Netzwerkstatussymbol kann je nach Ihrer Region und Ihrem Netzwerkanbieter abweichen.
- Da die Funktionen je nach Modell voneinander abweichen können, sind eventuell einige Benachrichtigungssymbole und Statussymbole bei Ihren Modellen.

Benachrichtigungen ansehen

1. Wischen Sie von oben links des Telefons aus abwärts, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf Benachrichtigung, um Details aufzurufen.

Benachrichtigungen löschen


1. Wischen Sie von oben links des Telefons aus abwärts, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Wischen Sie auf einer Benachrichtigungserinnerung, um die Benachrichtigung zu löschen.

Tipp

Sie können auf das  am unteren Rand des Benachrichtigungsfeldes tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Kontrollzentrum



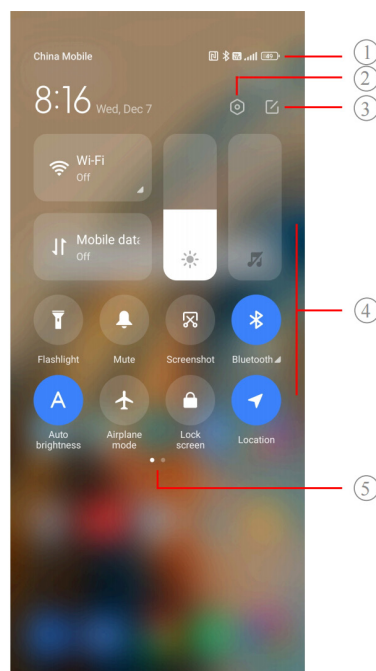















Sie können schnell auf die wichtigsten Kürzel auf dem **Kontrollzentrum** zugreifen.



1. Siehe Benachrichtigungssymbole und Statussymbole	2. Rufen Sie die Einstellungen auf	3. Fügen Sie Umschaltungen hinzu oder löschen Sie sie
4. Tippen Sie, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren / Drücken und halten Sie, um auf die Funktionseinstellungen zuzugreifen	5. Wischen Sie nach links oder rechts, um noch mehr Tastenkürzel-Umschaltungen offenzulegen	

Schalter auf dem Kontrollzentrum ein

	Bluetooth		Flugmodus
	Autom. Helligkeit		Stummschaltung
	Screenshot		Taschenlampe
	Ausrichtung sperren		Sperrbildschirm
	Bildschirmrekorder		Scanner

	Lesemodus		Dunkelmodus
	DND		Batteriesparmodus
	Ultrabatteriesparmodus		Cast
	Mi Share		Schwebende Fenster
	Vibrieren		Hotspot
	Nearby Share		NFC
	Dolby Atmos		Standort
	Fokusmodus		Bettzeit-Modus
	Leistungsmodus		Mi Fernbedienung
	Kabelloses Laden in umgekehrter Richtung		

Hinweis


Die Schalter sind möglicherweise bei einigen Modellen nicht verfügbar.

Öffnen des Kontrollzentrums


Wenn Sie die **Neue Version** des Kontrollzentrums verwenden, drücken Sie rechts die Statusleiste nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wenn Sie die **Alte Version** des Kontrollzentrums verwenden, drücken Sie Statusleiste nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Siehe Kontrollzentrumstil auswählen für weitere Informationen.

Recents-Fenster


Recents-Fenster ermöglichen es Ihnen, die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen und zwischen den Apps zu wechseln.

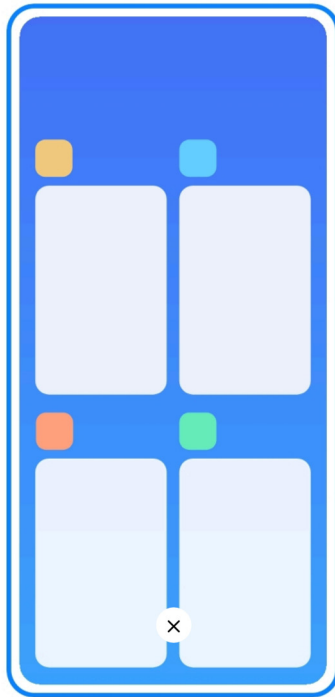

Öffnen von aktuell geöffneten Apps in Recents

1. Öffnen Sie die **Recents**-Fenster.
 - Wischen Sie auf dem Bildschirm im Vollbildmodus von unten nach oben.
 - Tippen Sie auf , wenn Sie die Systemnavigationstasten verwenden.
2. Tippen Sie auf ein App-Fenster.

Aktuell geöffnete Apps in Recents entfernen

1. Öffnen Sie die **Recents**-Fenster.
 - Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, wenn Sie sich im Vollbildmodus befinden.
 - Tippen Sie auf , wenn Sie die Systemnavigationstasten verwenden.
2. Wischen Sie ein App-Fenster nach links oder rechts.



Hinweis

Sie können auf  tippen, um alle aktuell geöffneten Apps zu entfernen.

Widgets

Widgets ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf App-Funktionen wie zum Beispiel Cleaner-Funktion, Uhrinformationen oder Wetterinformationen.

Dem Startbildschirm ein Widget hinzufügen

1. Öffnen Sie den Bildschirmbearbeitungsmodus.
 - Auf dem Startbildschirm kneifen.
 - Berühren und halten Sie einen leeren Punkt auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf  **Widgets**, um alle Widgets aufzurufen.
3. Wählen Sie ein Widget aus und tippen Sie auf das Widget, um es dem Startbildschirm hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf  in der oberen linken Ecke des Telefons oder zoomen Sie auf der Seite.



Tipp

Wenn nicht genug Platz vorhanden ist, können Sie das Widget auf eine andere Startseite ziehen.

Ein Widget vom Startbildschirmseite entfernen

1. Berühren und halten Sie ein Widget, bis das Popup-Fenster erscheint.
2. Bewegen Sie das Widget auf dem Startbildschirm an andere Stellen.

Ein Widget vom Startbildschirm entfernen

1. Berühren und halten Sie ein Widget, bis das Popup-Fenster erscheint.
2. Tippen Sie auf **Entfernen**.

Bildschirm sperren und entsperren

Sie können den Bildschirm ohne Passwort sperren und entsperren. In diesem Fall können Sie den Bildschirm mühelos ein- und ausschalten. Sie können auch eine Bildschirmsperre und andere Sperrarten hinzufügen, um Ihr Telefon zu sperren.

Sperren Sie den Bildschirm mit der Einschalttaste

Drücken Sie die **Einschalttaste**.

Sperren Sie den Bildschirm mit Widgets


Wenn Sie den nicht drücken möchten, tippen Sie auf die Einschalttaste auf dem Startbildschirm, um den Bildschirm schnell zu sperren.


1. Öffnen Sie den Bildschirmbearbeitungsmodus.

- Auf dem Startbildschirm kneifen.
- Berühren und halten Sie einen leeren Punkt auf dem Startbildschirm.

2. Tippen Sie auf  **Widgets**, um alle Widgets aufzurufen.

3. Tippen Sie von den Schnellfunktionen aus auf  **Sperren**.

4. Tippen Sie auf  in der oberen linken Ecke des Telefons oder zoomen Sie auf der Seite.

5. Tippen Sie auf  **Sperren**, um den Bildschirm zu sperren.

Den Bildschirm mit einem Muster, einer PIN oder einem Passwort entsperren

Wenn Sie kein Muster, keine PIN oder kein Passwort wissen oder wünschen, können Sie sich für weitere Informationen Einrichten Bildschirmsperre ansehen.

1. Drücken Sie die **Einschalttaste**, um das Telefon zu wecken.
2. Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben.
3. Zeichnen Sie das Muster, oder geben Sie die PIN oder das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Den Bildschirm mit dem Fingerabdruck entsperren

Sie können den Fingerabdrucksensor unten auf dem Bildschirm oder an der Seite des Telefons (je nach Modell antippen und halten.

Hinweis

- Stellen Sie die Bildschirmsperre ein, bevor Sie den Fingerabdruck hinzufügen. Wenn Sie keine Fingerabdruckdaten haben, siehe Eine Fingerabdrucksperre einrichten für weitere Informationen.
- Nur der Finger, den Sie mit den Fingerabdruckdaten registriert haben, kann den Bildschirm entsperren.
- Die Stellen, an dem sich die Fingerabdrucksensoren befinden, kann je nach Modell abweichen.

Den Bildschirm mit Gesichtsdaten entsperren

Wenn Sie die Finger nicht benutzen können oder möchten, können Sie die Gesichtsentsperrung verwenden, um Ihr Telefon mit der Gesichtserkennung zu entsperren.

Fügen Sie ein Passwort zur Bildschirmsperre hinzu, bevor Sie die Gesichtsdaten hinzufügen. Siehe Eine Gesichtssperre einrichten für weitere Informationen.

1. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Telefon zu wecken.

2. Schauen Sie auf den Bildschirm, bis das Sperrsymbol sich von ☺ zu ☹ ändert.

3. Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben.

Hinweis

Sie halten den Bildschirm beim Blick auf den Bildschirm eingeschaltet.

Lautstärke anpassen

Drücken Sie die **Lautstärke rauf-Taste** oder **Lautstärke runter-Taste**, um die „Lautstärke anzupassen.


Tipp

Sie können auch über die Statusleiste wischen, um die Lautstärke auf dem Kontrollzentrum einzustellen.

App-Downloads

Apps von Google Play Store herunterladen

Google Play Store ist auf dem Startbildschirm vorinstalliert. Sie können Apps auf das Telefon herunterladen.

1. Öffnen Sie die  **Play Store**-App.
2. Wählen Sie eine App aus, die Sie herunterladen möchten.
3. Tippen Sie auf **Installieren**, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis

Sie müssen sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Siehe Bei Ihrem Google-Konto anmelden für weitere Informationen.

Das App-Symbol erscheint automatisch auf dem Startbildschirm, die App heruntergeladen ist.

Apps von anderen Quellen herunterladen




Wenn Ihr Telefon Ihnen das Herunterladen von Apps von anderen Quellen gestattet, können Sie den Anweisungen der Quellen folgen. Wenn Ihr Telefon es anderen Ressourcen nicht erlaubt, Apps herunterzuladen, siehe Installation unbekannter Apps zulassen für weitere Informationen.

Achtung

Das Herunterladen von Apps von unbekannten oder nicht zuverlässigen Quellen kann Ihr Telefon beschädigen.

Installation unbekannter Apps zulassen

Diese Funktion ermöglicht es dem Telefon, Apps von einigen Apps herunterzuladen und zu installieren.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Datenschutz** > **Sonderberechtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Unbekannte Apps installieren**, um alle Apps aufzurufen.
3. Wählen Sie die App aus, von der Sie Apps herunterladen möchten.
4. Tippen Sie auf , um **Von dieser Quelle erlauben** zu aktivieren.

Achtung

Ihr Telefon und Ihre personenbezogenen Daten sind deutlich anfälliger gegenüber Angriffen durch unbekannte Apps.

Apps und App-Ordner

Heruntergeladene Apps und vorinstallierte Apps werden auf dem Startbildschirm angezeigt. Sie können Apps verwalten und sie den personalisierten App-Ordnern hinzufügen.

Eine App vom Startbildschirm öffnen

Tippen Sie auf ein App-Symbol auf dem Startbildschirm.

Eine App auf der Startseite bewegen

1. Berühren und halten Sie eine App, bis das Popup-Fenster erscheint.
2. Bewegen Sie die App auf dem Startbildschirm an andere Stellen.

Eine App vom Startbildschirm entfernen oder deinstallieren

1. Berühren und halten Sie eine App, bis das Popup-Fenster erscheint.
2. Wählen Sie **Entfernen** oder **Deinstallieren** im Popup-Fenster.

App-Ordner auf dem Startbildschirm erstellen


1. Berühren und halten Sie ein App-Symbol bis das Popup-Fenster erscheint und ziehen Sie dann das App-Symbol, um ein anderes App-Symbol auf dem Startbildschirm abzudecken.
Das System zeigt automatisch einen App-Ordner für die zwei Apps an.

2. Legen Sie das App-Symbol in den App-Ordner ab.

Apps zu einem App-Ordner verschieben

1. Berühren und halten Sie ein App-Symbol bis das Popup-Fenster erscheint und ziehen Sie dann das App-Symbol zu einem App-Ordner.
2. Lassen Sie das App-Symbol los.


Einen App-Ordner umbenennen

1. Tippen Sie auf einen App-Ordner, um diesen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf den Namen des Ordners und geben Sie den neuen Text ein.
3. Tippen Sie auf den Bildschirm oder , um den neuen Namen zu bestätigen.

Screenshots und Bildschirmaufnahme

Einen Screenshot auf drei verschiedene Arten aufnehmen

Sie können einen Screenshot auf die folgenden drei Arten aufnehmen:

- Drücken Sie die **Lautstärke runter**-Taste und die **Einschalttaste** gleichzeitig, um einen Screenshot aufzunehmen. Siehe **Einen Screenshot aufnehmen aktivieren** für weitere Informationen.
- Schieben Sie drei Finger nach unten, um einen Screenshot aufzunehmen. Siehe **Einen Screenshot aufnehmen**“ aktivieren Kurzbefehl für weitere Informationen.
- Wischen Sie von der Statusleiste abwärts, um das Kontrollzentrum zu öffnen und tippen Sie auf  **Screenshot**, um einen Screenshot aufzunehmen.



Kurzbefehl für „Einen Screenshot aufnehmen“ aktivieren

Wenn Sie die Funktion aktivieren, können Sie 3 Finger auf dem Bildschirm nach unten schieben oder die **Lautstärke runter-Taste** und die **Einschalttaste** gleichzeitig, um einen Screenshot aufzunehmen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Gesten-Kürzel** >

Einen Screenshot aufnehmen.

2. Entscheiden Sie sich zur Aktivierung des Kurzbefehls „Einen Screenshot aufnehmen“.


- Tippen Sie auf , um **3 Finger nach unten wischen** zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um **Lautstärke runter + Einschalttaste** zu drücken.

Einen teilweisen Screenshot aufnehmen

Sie können die Abdeckung anpassen und eine Form auswählen, wenn Sie einen teilweisen Screenshot auf dem Bildschirm aufnehmen.

Bevor Sie die Funktion nutzen können, müssen Sie das Kürzel aktivieren. Siehe Einen teilweisen Screenshot aufnehmen-Kürzel aktivieren für weitere Informationen.

1. Drücken und halten Sie mit drei Fingern auf dem Bildschirm.
2. Wählen Sie eine Form in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Bewegen Sie sie mit einem Finger, um die Abdeckung zu zeichnen.

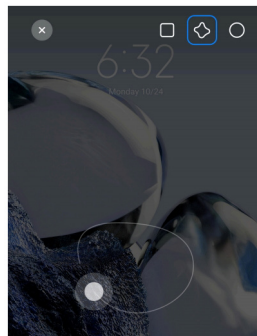

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

"Teilweiser Screenshot-Kürzel" aktivieren

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie mit 3 Fingern auf den Bildschirm drücken und halten, um einen teilweisen Screenshot aufzunehmen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Gesten-Kürzel** >

Teilscreenshot.

2. Tippen Sie auf , um **Mit 3 Fingern drücken und halten** zu aktivieren.

Scrollenden Screenshot aufnehmen

Wenn Sie einen Screenshot aufnehmen möchten, der mehr Inhalt hat, können Sie einen Scrollenden Screenshot aufnehmen, um den Inhalt in einem langen Screenshot aufzunehmen.

1. Einen Screenshot aufnehmen. Siehe Screenshot auf drei Arten erstellen für weitere Informationen.




2. Tippen Sie auf **Scrollen** auf dem Screenshot in der oberen rechten Ecke.
3. Scrollen Sie hoch, um zu bestimmen, wo der scrollende Screenshot enden soll oder warten Sie bis die Seite automatisch nach unten geht.
4. Tippen Sie auf **ERLEDIGT**.
5. Tippen Sie auf ✓, um den scrollenden Screenshot zu speichern.

Hinweis

Wenn Sie den scrollenden Screenshot aufrufen und speichern möchten, müssen Sie dem **Galerie-Editor** die Zulassung für bestimmte Ordner erteilen.

Den Bildschirm aufnehmen



Sie können diese Funktion nutzen, um ein Meeting oder Ihre Spielleistung aufzunehmen.





1. Die Statusleiste abwärts wischen, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  **Bildschirmrekorder**.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Tipp

Sie können  **DND** auf dem Kontrollzentrum aktivieren, um unerwartete Benachrichtigungen zu vermeiden.

Bildschirmrekorder einrichten


1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Bildschirmrekorder**.
2. Wählen Sie das Setup für den **Bildschirmrekorder**.
 - Tippen Sie auf **Resolution**, um eine Videoauflösung auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Videoqualität**, um die Videoqualität auszuwählen. Höhere Qualität bedeutet größere Dateigröße.
 - Tippen Sie auf **Ausrichtung**, um die Ausrichtung von aufgezeichneten Videos auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Tonquelle**, um Systemtöne, Mikrofon oder Stummschaltung auszuwählen.


- Tippen Sie auf , **Feste Bildwiederholrate** zu aktivieren, um das Abspielen auf Social Media-Plattformen zu verbessern.
- Tippen Sie auf **Bildwiederholrate**, um die Bildwiederholraten auszuwählen. Höhere Bildwiederholraten reduzieren die Bewegungsunschärfe.
- Tippen Sie auf , um **Bildschirm bis Ende sperren** zu aktivieren. Beendet die Aufnahme und speichert das Video, wenn der Bildschirm gesperrt ist.
- Tippen Sie , um **Berührungsgesten zeigen** zu aktivieren. Visualisiert Gesten mit einem weißen Punkt.
- Tippen Sie auf , um **Tastendrucke anzeigen** zu aktivieren. Visualisiert Navigationsschaltflächen.

Dateien übertragen

Dateien mit der ShareMe-App übertragen

Sie können die **ShareMe**-App verwenden, um Dateien ohne eine Internetverbindung zu übertragen.

Bevor die Telefone Dateien übertragen, müssen Sie  **ShareMe** auf beiden Telefonen A und B installieren. Siehe App-Downloads für weitere Informationen.

1. Öffnen Sie  **ShareMe** auf beiden Telefonen separat.
2. Tippen Sie auf **Empfangen** auf Telefon B, um Dateien zu empfangen.
Telefon B zeigt einen QR-Code, bis eine Verbindung mit Telefon A hergestellt wird.
3. Tippen Sie **Senden** auf Telefon A, um Dateielemente zur Versendung auszuwählen.
4. Tippen Sie **SENDEN** auf Telefon A, um sich mit Telefon B zu verbinden.
5. Wählen Sie die zu übertragenden Dateien aus.

- Verwenden Sie Telefon A, um den QR-Code zu scannen oder Telefon B zum Verbinden.
- Warten Sie, bis Telefon A Telefon B findet, tippen Sie dann auf Telefon B zum Verbinden.

Telefon A überträgt automatisch die ausgewählten Dateien an Telefon B sobald die Verbindung hergestellt ist.

Hinweis

Sie können **Mehr Dateien teilen** antippen, um mehr Dateien zwischen Telefon A und Telefon B zu teilen.

Dateien mit einem Computer übertragen

1. Verbinden Sie Telefon A und Telefon B separat an einen Computer mit einem verfügbaren Kabel.
2. Entscheiden Sie sich für die Verwendung von USB für **Dateiübertragung/Android-Auto** in den Popup-Fenstern auf beiden Telefonen.
3. Wählen Sie die Dateien von Telefon A und kopieren Sie dann die Dateien und übertragen Sie sie per Drag&Drop in die Ordner von Telefon B auf dem Computer.

Hinweis

Wenn Sie Dateien von Telefon A zu Telefon B kopieren, vergewissern Sie sich, dass die Ordernamen die gleichen sind wie auf beiden Telefonen.

Aufladen

Sie können das Telefon mithilfe eines Stromadapters und eines USB-Kabels aufladen. Einige Modelle unterstützen auch kabelloses Aufladen.

Das Telefon aufladen

Wenn der Batteriestand niedrig ist, müssen Sie das Telefon aufladen.

1. Schließen Sie das USB-Kabel an das Telefon an.
2. Stecken Sie das Kabel in den Adapter.
3. Schließen Sie den Adapter in die Steckdose ein.
4. Trennen Sie das Ladegerät, wenn das Telefon vollständig aufgeladen ist.

Achtung

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät und das USB-Kabel verfügbar sind. Verwenden Sie zur Vermeidung von schwerwiegenden Schäden und Explosionen keine nicht zugelassenen Geräte, um das Telefon zu laden.

Kabelloses Laden

Sie können Ihr Telefon mit einem kabellosen Ladegerät aufladen.

Um die Sicherheit des Ladevorgangs zu gewährleisten, klicken Sie bitte auf <https://www.mi.com/global/>, um ein kabelloses Ladegerät und ein USB-Kabel zu kaufen.

1. Stecken Sie den Stromadapter des kabellosen Ladegeräts in eine Steckdose und das USB-Kabel in das kabellose Ladegerät.
2. Legen Sie Ihr Telefon in die Mitte des kabellosen Ladegeräts, mit dem Telefonbildschirm nach oben.

Hinweis

- Das kabellose Laden ist möglicherweise bei einigen Telefonmodellen nicht verfügbar. Und die Supportfunktion kann je nach Gerät abweichen.
- Die Ladegeschwindigkeit kann von der Gerätenutzung, den Ladebedingungen und anderen Faktoren beeinflusst werden.

Tipp

Einige Telefonmodelle können auch eine kabellose Rückwärtsaufladung unterstützen. Sie können zu Kabellose Rückwärtsaufladung aktivieren gehen, um zu prüfen, ob Ihr Gerät die Funktion unterstützt.

Nachdem das kabellose Ladegerät an Ihr Telefon angeschlossen wurde, zeigt das Telefon den Ladestatus an.




Kapitel 3 Personalisieren Sie Ihr Telefon

Hintergrundbilder und Themen

Wallpaper und **Themes** ermöglichen es Ihnen, Ihr Telefon zu personalisieren. Sie können sie verwenden, um die Hintergründe, Schriftarten und anderen Stile zu ändern.

Hintergrundbild ändern

Sie können den Hintergrund auf Ihrem Startbildschirm ändern und den Sperrbildschirm sperren.

1. Öffnen Sie die **Hintergrundbilder**-Einstellungen.
 - Öffnen Sie  **Themes**, tippen Sie dann auf **Hintergrundbilder**.
 - Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Wallpaper**.
2. Wählen Sie ein neues Hintergrundbild, wie z. B. ein Live-Bild.
3. Tippen Sie auf **Anwenden**.
4. Wählen Sie **Als Sperrbildschirm einstellen**, **Als Startbildschirm einstellen** oder **Beides**



einstellen.

- Tippen Sie auf **Als Sperrbildschirm einstellen**, um das Hintergrundbild auf dem Sperrbildschirm anzuwenden.
- Tippen Sie auf **Als Startbildschirm einstellen**, um das Hintergrundbild auf dem Startbildschirm anzuwenden.
- Tippen Sie auf **Beides einstellen**, um das Hintergrundbild sowohl auf dem Sperrbildschirm und dem Startbildschirm anzuwenden.

Das Thema ändern

Sie können das Hintergrundbild und die Uhr auf dem Startbildschirm und dem Sperrbildschirm ändern, den Farbton für Benachrichtigungen, Telefon, Messaging und andere Anzeigen einstellen und die Symbole auf dem Startbildschirm ändern.

1. Öffnen Sie die  **Themes**-Einstellungen.

- Öffnen Sie  **Themes**.
- Gehen Sie zu **Einstellungen** >  **Themes**.

2. Tippen Sie auf **Themes**, um ein Thema auszuwählen.

3. Tippen Sie auf das ausgewählte Thema, um Details einzusehen.

4. Laden Sie das Thema herunter.

- Tippen Sie auf **KOSTENLOS**, um ein kostenloses Thema herunterzuladen.
- Tippen Sie auf **PREMIUM**, um Themen herunterzuladen, die Premium erfordern.

5. Tippen Sie auf **ANWENDEN**.

Hinweis

Sie können das Thema auch zur Anwendung auf dem Sperrbildschirm, Startseite oder den Symbolen verwenden.

Ton & Vibration

Lautstärke anpassen

Sie können die Lautstärke von Medien, Klingeltönen und Alarmen anpassen, wenn Sie sich in

einer ruhigen Umgebung befinden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Ton & Vibration**.

2. Ziehen Sie die Schieber, um die Lautstärke von **Medien**, **Klingelton**, **Alarm** separat anzupassen.

Klingeltöne für Benachrichtigungen, Klingelton für Anrufe und den Alarmton ändern

Sie können Ihre Klingeltöne für Benachrichtigungen, den Klingelton für Anrufe und den Alarmton individuell anpassen. Sie können die vorab eingestellten Töne einstellen oder den Ton von lokalen Dateien oder Online-Klingeltönen hinzufügen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Ton & Vibration**.

2. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen**, **Klingelton** oder **Alarm**, um die Klingeltöne-Seite zu öffnen.

3. Tippen Sie auf einen Klingelton, um eine Kostprobe anzuhören und ihn auszuwählen.


Tipp

Sie können auch auf **Lokaler Klingelton auswählen** tippen, um Klingeltöne aus lokalen Dateien einzustellen.

Mediensound in mehreren Anwendungen anpassen

Sie können den Sound für einzelne Anwendungen anpassen, während mehrere Anwendungen gleichzeitig Audio abspielen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Ton & Vibration** > **Zusätzliche Einstellungen**.

2. Tippen Sie auf , um **Mediensound in mehreren Anwendungen anpassen** zu aktivieren.


Stummmodus aktivieren

Die Funktion ermöglicht es dem Telefon, Anrufe und Benachrichtigungen stummzuschalten.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Ton & Vibration**.




2. Tippen Sie auf , um den **Stummmodus** zu aktivieren.

Tipp

Sie können auch von der oberen rechten Ecke aus abwärts wischen, um die  **Stumm** im Kontrollzentrum zu aktivieren.




„Nicht stören“ aktivieren

Wenn dieser Modus aktiviert ist, gibt es keine Erinnerungen bei eingehenden Anrufen oder Benachrichtigungen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Ton & Vibration**.
2. Tippen Sie auf **Nicht stören**, tippen Sie dann auf , um **Nicht stören** zu aktivieren.

Haptisches Feedback aktivieren

Sie können haptische Antworten auf Gesten und Systemsteuerungen erhalten.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Ton & Vibration**.
2. Tippen Sie auf , um das haptische Feedback zu aktivieren.



Hinweis

Sie können den Schieber darunterziehen, um die Stärke des haptischen Feedbacks einzustellen.

Display




Lichtmodus oder Dunkelmodus auswählen

Hellmodus passt das Telefon an sehr helle Umgebungen an. Dunkelmodus gilt für ein dunkles Farbschema auf dem Telefon, um an Orten mit schwacher Beleuchtung angewandt zu werden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Anzeige & Helligkeit**.
2. Wählen Sie **Hellmodus** oder **Dunkelmodus**, um ihn für das System anzuwenden.

Dunkelmodus planen

Sie können einplanen, den Dunkelmodus in der Nacht einzuschalten.




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Anzeige & Helligkeit** > **Dunkelmodusoptionen**.
2. Tippen Sie auf , um **Auf Dunkelmodus wechseln** zu aktivieren.

3. Wählen Sie **Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang** oder **Benutzerdefiniert**.

- Tippen Sie auf **Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang**. Der Dunkelmodus wird für Ihr Telefon bei Sonnenuntergang angewandt und bei Sonnenaufgang ausgeschaltet.
- Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**. Sie können den Dunkelmodus zur geplanten Zeit ein- und ausschalten.

Automatische Helligkeit aktivieren

Das Telefon passt die Helligkeit automatisch an, wenn die Lichtverhältnisse unterschiedlich sind.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Anzeige & Helligkeit** > **Helligkeitsniveau**.
2. Tippen Sie auf , um den **Automodus** zu aktivieren.

Hinweis



Die Bildschirmhelligkeit wird entsprechend dem Umgebungslicht optimiert. Sie können immer noch manuell kleinere Änderungen vornehmen.

Tipp

Sie können auch von der oberen rechten Ecke des Telefons aus abwärts wischen, um  **Autom. Helligkeit** auf dem Kontrollzentrum zu aktivieren.


Bildschirmhelligkeitsstufe manuell anpassen

Sie können die Helligkeitsstufe anpassen, um das Telefon dunkler oder heller einzustellen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Anzeige & Helligkeit** > **Helligkeitsniveau**.
2. Ziehen Sie den Schieber von **Bildschirmhelligkeit**, um die Bildschirmhelligkeit manuell einzustellen.



Tipp

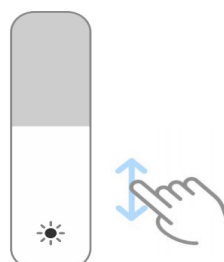Sie können auch von der oberen rechten Ecke des Telefons abwärts wischen, um den Schieber auf der Helligkeitsstufenleiste auf dem Kontrollzentrum zu ziehen.






Ein Farbschema auswählen

Sie können die Bildschirmfarbe anpassen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Anzeige & Helligkeit** > **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus von **Lebendig**, **Gesättigt**, **Originalfarbe PRO** oder **Erweiterte Einstellungen** Für weitere Farbschemaoptionen.

Adaptive Farben aktivieren

Adaptive Farben passen Farben an das Umgebungslicht an.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Anzeige & Helligkeit** > **Farbschema**.
2. Tippen Sie auf , um den **Adaptivfarben** zu aktivieren.

Hinweis

Sie können die Farbtemperatur in **Farbtemperatur** einstellen.

Aktualisierungsrate auswählen

Sie können die Aktualisierungsrate ändern, um ein leistungsstarkes Spielerlebnis zu erhalten.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Anzeige & Helligkeit** > **Bildwiederholrate**.
2. Wählen Sie **Standard** oder **Benutzerdefiniert**.
 - Tippen Sie auf **Standard**, um die Aktualisierungsrate dynamisch anhand von Szenarien anzupassen, um die Leistung mit dem Stromverbrauch auszugleichen.
 - Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**, um eine Aktualisierungsrate auszuwählen.

Hinweis

Höhere Aktualisierungsraten sorgen für ein reibungsloseres Seherlebnis, verbrauchen aber mehr Strom.

Schriftart ändern



Sie können die Schriftart und den Stil auf Ihrem Telefon ändern.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Anzeige & Helligkeit** > **Schriftart**.
2. Wählen Sie auf der Seite **Schriftarten** eine Schriftart aus.

3. Laden Sie die Schriftart herunter und wenden Sie sie an.

Textgröße ändern

Sie können die Textgröße passend für Ihre Augen ändern.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Anzeige & Helligkeit** > **Schriftarten**.
2. Ziehen Sie den Schieber von **xxs** zu **XXL**, um die Textgröße zu ändern.

Automatische Bildschirmdrehung aktivieren


Das Telefon dreht den Bildschirm automatisch zwischen Hoch- und Querformat, wenn Sie das Telefon drehen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten** >

Physisch.

2. Tippen Sie auf , um den **Autom. Drehung-Bildschirm** zu aktivieren.




Tipp

Wenn Sie die Ausrichtung des Bildschirms sperren möchten, können Sie den **Autom. Drehung-Bildschirm** deaktivieren oder von der oberen rechten Ecke des Telefons aus abwärts wischen, um  **Ausrichtung sperren** auf dem Kontrollzentrum zu aktivieren.

Ständig eingeschalteter Bildschirm & Sperrbildschirm

Always-on-Display aktivieren

Das Always-on-Display ermöglicht die Anzeige von Elementen wie Bildunterschrift, Analog, Kaleidoskop, Digital oder Hintergrund, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Wallpaper** > **Immer auf dem Display**.
2. Tippen Sie  um **Immer auf dem Display** zu aktivieren.

Die Zeit für die Anzeige von Elementen einstellen


Sie können einstellen, wann Immer auf dem Display-Elemente angezeigt werden sollen.

Sie müssen zuerst Immer auf dem Display aktivieren. Siehe Immer auf dem Display aktivieren für weitere Informationen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Wallpaper** > **Immer auf dem Display** > **Anzeige von Elementen**.



2. Wählen Sie **Für 10 Sekunden nach dem Tippen auf Immer, Smart** oder **Geplant**.

Tipp

Sie können auf  tippen, um **Ausschalten, wenn der Batterieschoner eingeschaltet ist** zu aktivieren, um den Stromverbrauch zu reduzieren.



Always-on-Display personalisieren

Sie können die Themen und Farben für die angezeigten Elemente personalisieren oder das Display **Signature**, **Analog**, **Kaleidoskop**, **Digital** oder **Hintergrund auswählen** für das Always-on-Display anwenden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Wallpaper** > **Immer auf dem Display**.
2. Tippen Sie auf die entsprechenden Elemente wie z. B. **Signature**, **Analog** oder **Kaleidoskop**, um die Themen, Farben und anderen Einstellungen für die angezeigten Elemente zu personalisieren.
3. Tippen Sie auf **Anwenden**, um die angezeigten und personalisierten Elemente anzuwenden.

Bildschirm Schlafzeit einstellen




Stellen Sie die Schlafzeit ein, um den Bildschirm automatisch zu sperren.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Bildschirm sperren** |> **Schlaf**.
2. Wählen Sie eine Inaktivitätshäufigkeit aus.

Der Bildschirm wird gesperrt, wenn Sie das Handy in dem Intervall nicht aufwecken.

Anheben um aufzuwecken




Wenn Sie das Telefon anheben, erwacht der Bildschirm.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Bildschirm sperren**.
2. Tippen Sie auf , um **Zum Wecken anheben** zu aktivieren.

Doppelt antippen, um den Bildschirm aufzuwecken oder auszuschalten, wenn das Gerät

gesperrt ist

Sie können doppelt antippen, um den Bildschirm auszuschalten, wenn vorinstallierte Themen angewandt werden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Bildschirm sperren**.
2. Tippen Sie auf , um **Bildschirm aufzuwecken oder auszuschalten, wenn das Gerät gesperrt ist** zu aktivieren.




Wallpaper-Karussell einstellen

Das Wallpaper-Karussell liefert jeden Tag erstaunliche Bilder und spannende Geschichten für Ihr Telefon.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Bildschirm sperren** > **Wallpaper-Karussell**.
2. Schalten Sie es ein und fügen Sie Ihre eigenen Bilder dem Wallpaper-Karussell hinzu.

Taschenmodus einstellen


Im Taschenmodus sind Berührungsgesten gesperrt, wenn Ihr Telefon in einer Tasche ist.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Bildschirm sperren**.
2. Tippen Sie auf , um **Ladeanimation anzeigen, nachdem Gerät entsperrt wurde** zu aktivieren.

Startseite

Ändern der Größe des App-Ordners



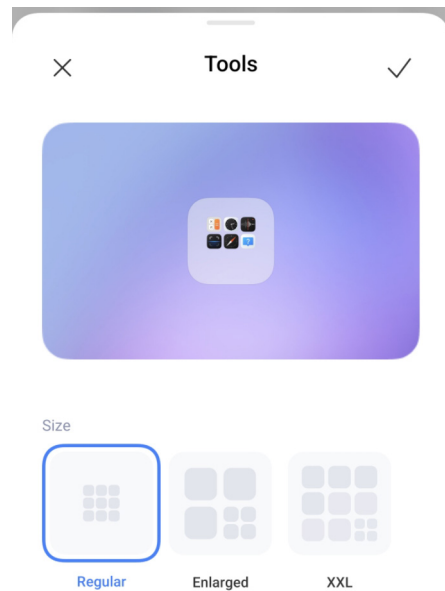

Sie können den Home-Bildschirm mit verschiedenen App-Ordner-Größen personalisieren.



1. Berühren und halten Sie einen App-Ordner auf dem Startbildschirm, bis das Popup-Fenster erscheint.
2. Tippen Sie auf **Ordner bearbeiten**, um alle verfügbaren Größen aufzurufen.
3. Wählen Sie **Normal**, **Vergrößert** und **XXL**.
4. Tippen Sie auf ✓.


Text unterhalb von App-Symbolen nicht anzeigen

Den Text unterhalb von App-Symbolen auf dem Startbildschirm nicht anzeigen.

1. Gehen Sie zu Startbildschirm-Einstellungen.
 - Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Startbildschirm**.
 - Kneifen Sie auf dem Startbildschirm oder berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, um in den Bildschirmbearbeitungsmodus zu gelangen. Tippen Sie dann auf , um das Startbildschirm-Layout einzustellen.
2. Tippen Sie auf , um **Keinen Text anzeigen** zu aktivieren.

App-Display auf Startseite einstellen

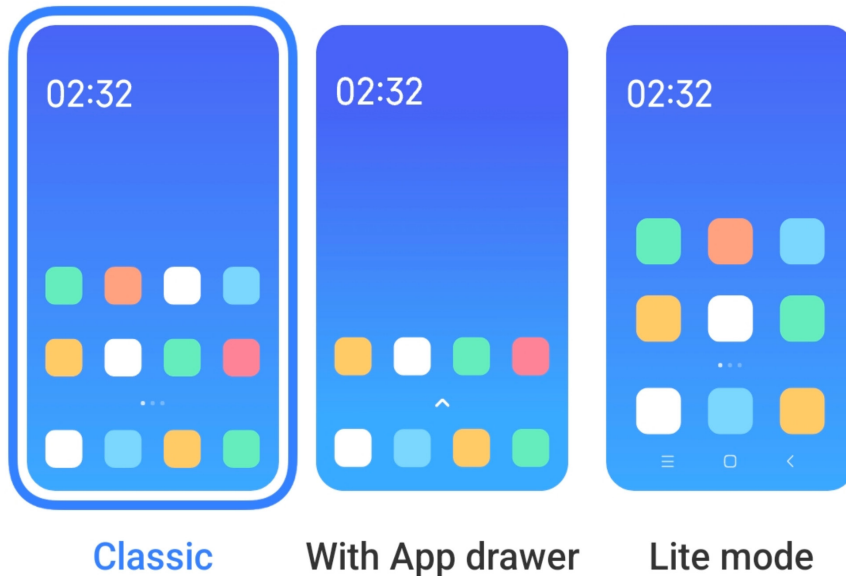

Sie können entscheiden, ob die Apps nicht angezeigt werden sollen, ob die verwendeten Apps in der App-Schublade angezeigt werden sollen oder ob größere UI-Elemente angezeigt werden sollen.




Classic

With App drawer

Lite mode



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf den **Startbildschirm**, um das App-Display auf der Startseite auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Klassisch**, um Apps nicht anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **Mit App-Schublade**, um die verwendeten Apps in der Schublade anzuzeigen, wenn Sie auf der Startseite nach oben wischen.
 - Tippen Sie auf **Lite-Modus**, um größere UI-Elemente, leichter zugängliche Aufrufe und verbesserte Sicherheit anzuwenden.

Hinweis

Um den **Lite-Modus** auszuschalten, gehen Sie auf  **Einstellungen** und tippen Sie unterhalb der Suchleiste.



Animationsgeschwindigkeit einstellen

Sie können die Reaktionsgeschwindigkeit der Animation auswählen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Animationsgeschwindigkeit**, um **Entspannt**, **Ausgeglichen** oder **Schnell** auszuwählen.



Systemnavigationstasten einstellen

Mit dem Systemnavigationstasten können Sie mit Ihrem Telefon interagieren.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Systemnavigation**, um Systemnavigationsmethoden auszuwählen.
3. Wählen Sie **Tasten**, um die Systemnavigationstasten zu verwenden. Siehe Systemnavigationstasten für weitere Informationen.

Vollbildgesten einstellen

Sie können mit Ihrem Telefon mit Vollbildgesten interagieren, um schnell zu navigieren, Multitasking zu betreiben und auf Funktionen zuzugreifen.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Systemnavigation**, um Systemnavigationsmethoden auszuwählen.
3. Wählen Sie **Gesten**, um Vollbildgesten zu nutzen. Siehe Vollbildgesten einstellen für weitere Informationen.

Hinweis

- Sie können  antippen, um **Vollbildschirmindikator verbergen** zu aktivieren, wenn Sie Vollbildgesten nutzen.
- Sie können auf  tippen, um **Gestenbestätigung** zu aktivieren.



Symbolgröße anpassen

Sie können die Größe von Elementen nach Ihrem Bedarf ändern.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Wallpaper** > **Symbolgröße**.
2. Ziehen Sie den Schieber, um die Symbolgröße anzupassen.


Startbildschirm-Layout einstellen

Sie können auswählen, dass die App-Symbol-Nummern auf der Startbildschirmseite angezeigt werden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Startbildschirm-Layout**, um das Startbildschirm-Layout 4x6 oder 5x6 einzustellen.

Elemente in Recents ordnen

Sie können das Recents-Display-Layout einstellen.

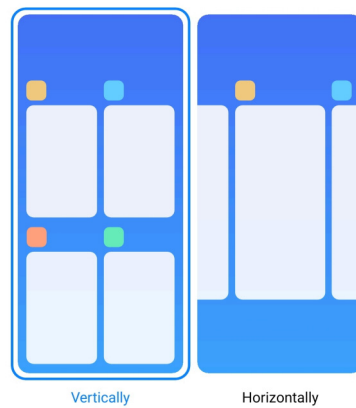





1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf Elemente in Recents ordnen, um **Vertikal** oder **Horizontal** auszuwählen.

Benachrichtigungen & Kontrollzentrum

Mitteilungen auf Sperrbildschirm aktivieren

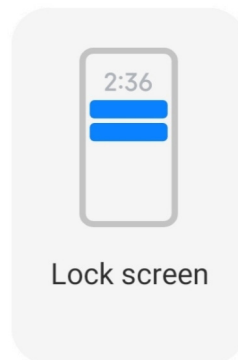Lassen Sie es zu, dass App-Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm gezeigt werden.




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Benachrichtigungen & Statusleiste**.
2. Tippen Sie **Sperrbildschirm** in **Mitteilungen**.
3. Tippen Sie auf  neben einer App, um das Sperrbildschirmbenachrichtigungen zu aktivieren.




Tipp

Sie können auf **Format** tippen, um **Benachrichtigung und Inhalt anzeigen**, **Benachrichtigungen anzeigen, aber Inhalt ausblenden** oder **Keine Sperrbildschirmbenachrichtigungen anzeigen** zu aktivieren.

Schwebende Mitteilungen aktivieren

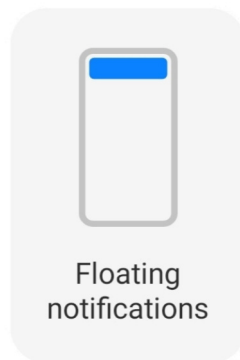


Lassen Sie es zu, dass App-Mitteilungen auf den schwebenden Mitteilungs-Bannern gezeigt werden.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Benachrichtigungen & Statusleiste**.
2. Tippen Sie auf **Schwebende Benachrichtigungen** in **Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf  neben einer App, um **Schwebende Benachrichtigungen** zu aktivieren.


Schwebende Benachrichtigungen verbergen




Sie können auf einer schwebenden Benachrichtigung nach oben wischen, um kommende Benachrichtigungen vorübergehend zu verbergen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Benachrichtigungen & Statusleiste**.
2. Tippen Sie auf **Schwebende Benachrichtigungen** in **Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie  neben einer App, um Schwebende Benachrichtigungen zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf **Vorübergehend ausblenden**, um die Zeit für das Ausblenden von schwebenden Benachrichtigungen festzulegen.

App-Benachrichtigungs-Badges aktivieren

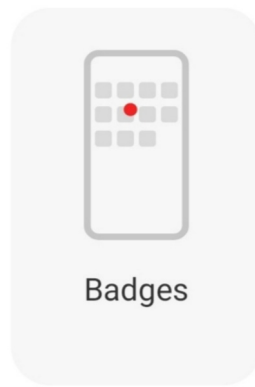


Gestatten Sie, dass die App-Benachrichtigungszahlen auf den Badges gezeigt werden. Ein Benachrichtigungs-Badge ist roter Kreis mit einer Zahl darin. Die Zahl zeigt, wie viele Benachrichtigungen Sie erhalten.





1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Benachrichtigungen & Statusleiste**.
2. Tippen Sie in **Benachrichtigungen** auf **Badges**.
3. Tippen Sie auf  neben einer App, um die Benachrichtigungs-Badges zu aktivieren.

Elemente, die nach dem Abwärtswischen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden

Sie können auf dem Sperrbildschirm das Benachrichtigungsfeld abwärts wischen. Wenn Sie die neue Version des Kontrollzentrums verwenden, können sie im rechten Bereich des Sperrbildschirms das Kontrollzentrum abwärts wischen und Smart-Home einstellen.




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Benachrichtigungen & Statusleiste** > **Elemente, die nach dem Abwärtswischen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden**.
2. Tippen Sie auf , um den **Benachrichtigungsschatten** zu aktivieren.

Hinweis

Wenn Sie die neue Version des Kontrollzentrums verwenden, können Sie  antippen, um das **Kontrollzentrum** zu aktivieren und tippen Sie auf , um **Intelligente Gerätekontrollen** zu aktivieren.

Benachrichtigungssymbole anzeigen

Benachrichtigungssymbole auf der Statusleiste anzeigen.


1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Benachrichtigungen & Statusleiste** > **Statusleiste**.
2. Tippen Sie auf , um **Benachrichtigungssymbole anzeigen** zu aktivieren.

Batterieanzeige auswählen

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Benachrichtigungen & Statusleiste** > **Statusleiste**

> Batterieanzeige.

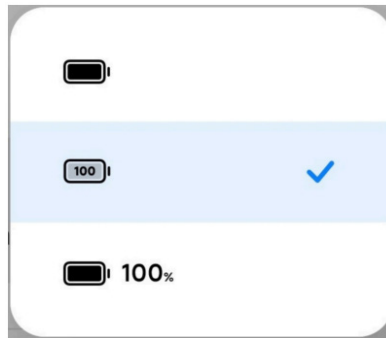


2. Wählen Sie zur Anwendung einen Batterieanzeigestil.



Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit ändern

Das Datum und die Uhrzeit werden über das Netzwerk je nach Standort automatisch geändert. Sie können das Datum und die Uhrzeit manuell anpassen.




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Datum und Zeit**.
2. Tippen Sie auf , um **Zeit automatisch einstellen** zu deaktivieren.
3. Tippen Sie auf **Datum** oder **Zeit**, um das Datum oder die Uhrzeit zu ändern.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis

Bei einigen Modellen können sich die UI-Namen für die Funktion abweichend. Der UI-Name kann **Automatisch einstellen** oder **Vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden** sein, je nach Gerät.


Zeit automatisch einstellen

Das Telefon stellt die Zeit automatisch mit dem Netzwerk ein.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Datum und Zeit**.
2. Tippen Sie auf , um **Automatisch einstellen** oder **Vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden** je nach Modell zu aktivieren.

Zeitzone automatisch einstellen

Verwenden Sie die vom Anbieter-Netzwerk bereitgestellte Zeit.




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Datum und Zeit**.
2. Tippen Sie auf , um **Zeitzone automatisch einstellen** oder **Vom Netzwerk bereitgestellte Zeitzone verwenden** je nach Modell zu aktivieren.

Hinweis

Wenn Sie die Funktion deaktivieren, können Sie die Zeitzone gemäß Ihrer Region auswählen.

Zur Einstellung der Zeitzone Standort verwenden



Die automatische Zeitzone ist ausgeschaltet und Sie können die Zeitzone über Ihren Standort einstellen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Datum und Zeit**.
2. Tippen Sie auf , um **Standort verwenden** zur Bestimmung der Zeitzone zu verwenden.

Hinweis




Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.

Zeitformat auswählen

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Datum und Zeit**. > **Zeitformat**.
2. Wählen Sie **12-Stunden 1:00 PM**, **24-Stunden13:00**, oder **Auto (je nach Systemsprache)**.

Duale Uhr aktivieren

Das Telefon zeigt die **duale Uhr** an, wenn die aktuelle Zeit sich von der auf einer anderen Uhr unterscheidet.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Datum und Zeit**.
2. Tippen Sie auf , um **Duale Uhr** zu aktivieren.



Hinweis

- Sie können auf **Zweite Uhr** tippen, um die Region oder die Zeitzone der zweiten Uhr auszuwählen.
- Duale Uhr wird auf dem Sperrbildschirm, Startseite und abgeschalteten Bildschirm angezeigt.

Sprachen und Regionen

Sie können die Sprachen und Regionen ändern, wenn Sie reisen oder umziehen.

Sprache einstellen

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Sprachen & Eingabe** > **Sprachen**.

2. Wählen Sie die Sprache von der Sprachenliste aus und stellen Sie sie an.

Region einstellen

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Region**.

2. Wählen Sie die Region von der Regionenliste aus und stellen Sie sie ein.

Kapitel 4 Batterie und Wartung

Das Telefon ermöglicht es Ihnen, den Batteriezustand zu prüfen und die Verwendung und Wartung der Batterie zu verwalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, um zu den Batterieeinstellungen zu gelangen:

- Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Batterie**.

- Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Batterie**.

Hinweis

Die Batteriefunktionen sind eventuell bei einigen Modellen nicht verfügbar.

Batteriekapazität aufrufen

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die verbliebene Anwendungszeit und die Batteriekapazität zu prüfen.

1. Gehen Sie zu den Batterieeinstellungen. Siehe Zu den Batterieeinstellungen für weitere Informationen.

2. Öffnen Sie die **Batteriesparmodus**-Seite.

3. Rufen Sie die Batteriekapazität auf.



Tipp

Wenn Ihr Telefon geladen wird, können Sie die noch zur Verfügung stehende vollständige Ladezeit und die geladene Batteriekapazität aufrufen.

Batteriesparmodus aktivieren


Verwenden Sie den Batteriesparmodus, um Energie zu sparen. Sie können die Hintergrundaktivität von Apps reduzieren, die Synchronisation stoppen und Systemanimationen minimieren.

1. Gehen Sie zu den Batterieeinstellungen. Siehe [Zu den Batterieeinstellungen](#) für weitere Informationen.
2. Tippen Sie auf der **Batterie**-Seite auf **Aktueller Modus**.
3. Tippen Sie im Popup-Feld auf **Batteriesparmodus**.

Hinweis


Sie können auch den Modus **Ausgeglichen** oder **Leistung** auswählen. Der **Ausgeglichen**-Modus wird für die normale Verwendung empfohlen. Der **Leistungsmodus** erhöht die Leistung des Telefons, verbraucht aber mehr Strom.

Tipp


Sie können auch von der oberen rechten Ecke des Telefons aus abwärts wischen, um den  **Batteriesparmodus** auf dem Kontrollzentrum zu aktivieren.

Ultrabatteriesparmodus aktivieren

Verwenden Sie den Ultrabatteriesparmodus, um Strom zu sparen, wenn das Telefon nur über einen geringen Batteriestand verfügt. Dadurch werden stromverbrauchende Funktionen eingeschränkt. Nur Anrufe, Nachrichten und Netzverbindung sind nicht betroffen.

1. Gehen Sie zu den Batterieeinstellungen. Siehe [Zu den Batterieeinstellungen](#) für weitere Informationen.
2. Öffnen Sie die Seite **Batteriesparmodus**.
3. Tippen Sie auf , um den **Ultrabatteriesparmodus** zu aktivieren.

Tipp

Sie können auch von der oberen rechten Ecke des Telefons aus abwärts wischen, um  **Ultrabatteriesparmodus** auf dem Kontrollzentrum zu aktivieren.

Stromverbrauch im Detail aufrufen

Sie können die Tendenz des Batteriegebrauchs und den prozentualen Stromverbrauch der Apps prüfen.

1. Gehen Sie zu den Batterieeinstellungen. Siehe Zu den Batterieeinstellungen für weitere Informationen.
2. Öffnen Sie die Seite **Batteriesparmodus**.
3. Tippen Sie auf das Liniendiagramm und rufen Sie den detaillierten Stromverbrauch auf.


Batterietemperatur aufrufen

Sie können die Batterietemperatur zur aktuellen Zeit überprüfen und wie oft Sie heute geladen haben.

1. Gehen Sie zu den Batterieeinstellungen. Siehe Zu den Batterieeinstellungen für weitere Informationen.
2. Tippen Sie auf **Batterieschutz** auf der **Batterie**-Seite.
3. Rufen Sie die Temperatur und die Ladezeiten auf.

Kabelloses Laden in umgekehrter Richtung aktivieren

Sie können andere Geräte laden, die kabelloses Laden unterstützen, wenn dringende Umstände vorliegen.

1. Gehen Sie zu den Batterieeinstellungen. Siehe Zu den Batterieeinstellungen für weitere Informationen.
2. Tippen Sie auf **Batterie** oder wischen Sie nach links, um die **Batterie**-Seite zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Zusätzliche Funktionen** und tippen Sie dann auf **Kabelloses Laden in umgekehrter Richtung**.
4. Tippen Sie auf , um **Kabelloses umgekehrtes Laden** zu aktivieren.


Tipp

Sie können den Schieber von **Ladegrenze** ziehen, um die Batteriekapazität einzustellen. Wenn die Batterie die Ladegrenze erreicht, stellt das Telefon das umgekehrte kabellose Laden ein.

Hinweis

Diese Funktion ist bei Ihren Modellen eventuell nicht verfügbar.

Sie können jetzt andere Telefone oder tragbare Geräte mit der kabellosen Qi-Ladefunktion auf den Backcenter Ihres Telefons legen.

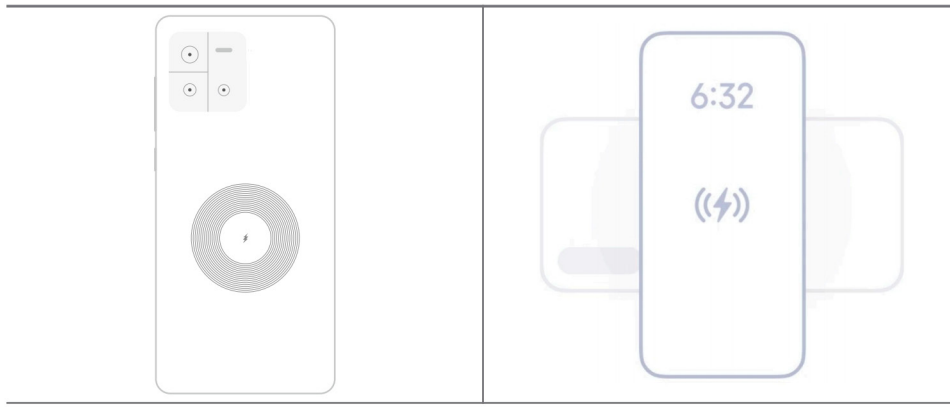




Kapitel 5 Netzwerke und Verbindung

SIM-Karten & Mobilnetzwerke

Mit mobilen Daten verbinden

Das Telefon muss über eine SIM-Karte verfügen, um sich mit dem mobilen Netzwerk zu verbinden. Sie können mit den verfügbaren SIM-Karten im Internet surfen.




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Mobilnetzwerke**.
2. Tippen Sie auf , um **Mobile Daten** zu aktivieren.

Tipp

Sie können die Statusleiste abwärts wischen und  **Mobile Daten** antippen, um die mobilen Daten auf dem **Kontrollzentrum** zu aktivieren.

Verwendung einer SIM-Karte beenden

Sie können mit der SIM-Karte keine Anrufe entgegennehmen oder das mobile Netzwerk nutzen.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Mobilnetzwerke**.
2. Tippen Sie auf eine Telefonnummer, um die SIM-Karte einzustellen.
3. Tippen Sie auf , um **Einschalten** zu stoppen.


Hinweis

Nur wenn in das Telefon zwei SIM-Karten eingesteckt sind, können Sie eine SIM-Karte deaktivieren.

Eine Standard-Daten-SIM einrichten



Wählen Sie eine Standard-SIM-Karte zur Verwendung von mobilen Daten.

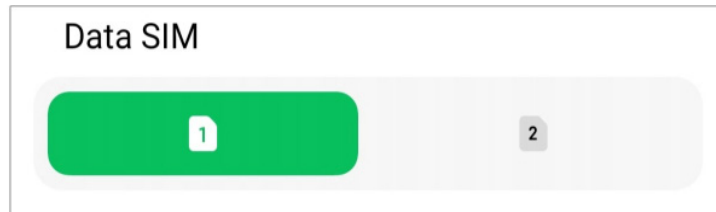
1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Mobilnetzwerke**.
2. Tippen Sie auf die Nummer einer SIM-Karte in **Daten-SIM**.





Eine Standard-SIM einstellen

Wählen Sie eine Standard-SIM-Karte für den Anruf.

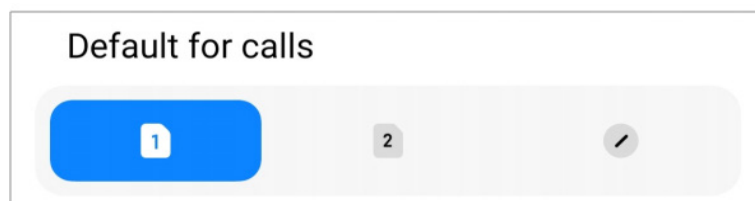1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Mobilnetzwerke**.
2. Tippen Sie auf die Nummer einer SIM-Karte in **Standard für Anrufe**.



SIM-Kartennamen oder SIM-Kartennummer bearbeiten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Mobilnetzwerke**.
2. Tippen Sie auf eine Telefonnummer, um die SIM-Karte einzustellen.
3. Tippen Sie auf **SIM-Kartenname bearbeiten** oder **SIM-Kartennummer bearbeiten**, um den Namen oder die Nummer zu ändern.
4. Tippen Sie auf **OK**.

WLAN

Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **WLAN**, um sich mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden.




Siehe Mit WLAN verbinden für weitere Informationen.

Hinweis

Die verfügbaren Netzwerke erscheinen, wenn Sie **WLAN** aktivieren.

Ein WLAN-Netzwerk trennen





Wenn Sie zu einem neuen Netzwerk wechseln möchten, können Sie die Verbindung zu einem angeschlossenen WLAN-Netzwerk trennen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **WLAN**.
2. Tippen Sie auf , um die Details zum verbundenen WLAN-Netzwerk aufzurufen.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk vergessen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Die Verbindung Ihres Gerätes mit dem Netzwerk wird automatisch beendet. Es kann sein, dass Sie das Passwort eingeben müssen, wenn Sie sich erneut mit dem Netzwerk verbinden.




Mit einem verborgenen WLAN-Netzwerk verbinden

Verborgene Netzwerke senden ihre Namen nicht. Wenn Sie sich mit einem verbinden möchten, müssen Sie die Informationen manuell eingeben. Sie können den Netzwerkadministrator nach dem Namen und dem Passwort fragen, bevor Sie beginnen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **WLAN**.
2. Tippen Sie auf , um **WLAN** zu aktivieren.
3. Tippen sie auf **Netzwerk hinzufügen** am Ende der WLAN-Liste.
4. Geben Sie die Informationen über das WLAN-Netzwerk ein.
 - **Netzwerkname:** Tippen Sie den Namen des Netzwerks ein.
 - **Sicherheit:** Wählen Sie eine Sicherheitsoption von der Liste und geben Sie gegebenenfalls das Passwort ein.
 - **Datenschutz:** Wählen Sie eine Media Access Control-Adresse (MAC-Adresse) aus.
 - **Verborgenes Netzwerk:** Wählen Sie aus, ob das Netzwerk verborgen ist.
5. Tippen Sie auf .

Netzwerk-Beschleunigung verwalten



Sie können die Funktion benutzen, um die Verbindung zum Netzwerk zu optimieren und es beschleunigen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **WLAN** > **Netzwerkbeschleunigung**.
2. Wählen Sie **Netzwerk-Beschleunigung verwalten** aus.
 - Tippen Sie auf **Dualband-WLAN-Geschwindigkeitserhöhung**, um die WLAN-Geschwindigkeit durch Verbindung mit zusätzlichen Netzwerken zu erhöhen.
 - Tippen Sie auf , um **Mobildaten verwenden, um Geschwindigkeit zu erhöhen** zu aktivieren. Die Funktion ermöglicht es dem Gerät, mobile Daten zu nutzen, um die Verbindungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Die Verwendung dieser Funktion kann zusätzliche Betreibergebühren hervorrufen.

Hinweis

Die Funktionen sind bei einigen Modellen eventuell nicht verfügbar. Zudem können die Pfade der Funktionen je nach Modell voneinander abweichen.

Erweiterte Einstellungen verwalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **WLAN** > **Zusätzliche Einstellungen**.
2. Erweiterte Einstellungen verwalten.
 - **Gespeicherte Netzwerke verwalten**: Löschen Sie die gespeicherten Netzwerke.
 - **Zertifikate installieren**: Installieren Sie WLAN-Zertifikate von lokalen Dateien.

Kapitel 6 Verbinden und Teilen




Bluetooth

Sie können Ihr Telefon über die Bluetooth-Funktion mit Ohrhörern, Lautsprechern und anderen Geräten verbinden. Sie können Bluetooth auch dazu verwenden, um Daten zwischen Ihrem Telefon und anderen Geräten zu teilen.

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie können sich mit kompatiblen Bluetooth-Geräten verbinden. Zum Beispiel können Sie Telefone, kabellose Bluetooth-Ohrhörer und tragbare Geräte verbinden.

Die folgenden Schritte stellen zum Beispiel die Verbindung zwischen Xiaomi-Telefonen her.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf , um **Bluetooth** auf beiden Geräten zu aktivieren.
Die verfügbaren Geräte erscheinen, wenn Sie **Bluetooth** aktivieren.
3. Tippen Sie auf den Namen von B in Telefon A.
4. Tippen Sie auf **Koppeln** in den Popup-Fenstern der beiden Geräte.





Hinweis

- In den Popup-Fenstern können Sie auch auswählen, das Bluetooth-Gerät zu sperren, wenn Sie sich nicht mit dem Gerät verbinden möchten.
- Die beiden Geräte müssen **Bluetooth** aktivieren und in einem wirksamen Abstand bleiben. Das Telefon sucht automatisch nach Geräten, dann können Sie die Namen der verfügbaren Geräte sehen.

Tipp



Sie können auch von der oberen rechten Ecke des Telefons aus abwärts wischen, um  **Bluetooth** auf dem Kontrollzentrum zu aktivieren.

Von einem Bluetooth-Gerät entkoppeln

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf , um **Bluetooth** zu aktivieren.
Unter der **Bluetooth-Versionen** erscheinen die gespeicherten Bluetooth-Namen.
3. Tippen Sie auf  Aufrufen um Details zum gekoppelten Bluetooth-Gerät aufzurufen.
4. Tippen Sie auf **Entkoppeln**.

Ein Gerät umbenennen

Wenn Sie Bluetooth aktivieren, können andere Geräte in der Nähe den Namen sehen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Bluetooth** > **Gerätename**.
2. Geben Sie den Namen des Geräts ein.

3. Tippen Sie auf ✓.

Erweiterte Einstellungen verwalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Bluetooth** > **Zusätzliche Einstellungen**.

2. Erweiterte Einstellungen verwalten.

- **Kompatible Geräte koppeln:** Sie können schnell Ohrhörer, Lautsprecher und andere kompatible Geräte anschließen.
- **Bluetooth-Blockliste:** Rufen Sie gesperrte Bluetooth-Geräte auf.
- **Bluetooth-Geräte ohne Namen anzeigen:** Die Namen der Bluetooth-Geräte werden nicht angezeigt und nur die MAC-Adressen werden angezeigt.

Tragbarer Hotspot


"Tragbarer Hotspot" aktivieren

Schalten Sie den tragbaren Hotspot ein und Ihr Telefon kann einen Internetzugang zu anderen Geräten bereitstellen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Mehr Konnektivitätsoptionen** > **Tragbarer Hotspot**.

2. Tippen Sie auf , um **Tragbarer Hotspot** zu aktivieren.

Tipp

- Sie können **QR-Code teilen** antippen, um das WLAN-Netzwerk zu teilen.
- Sie können auch von der oberen rechten Ecke des Telefons aus abwärts wischen, um  **Hotspot** auf dem Kontrollzentrum zu aktivieren.

Hotspot automatisch ausschalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Mehr Konnektivitätsoptionen** > **Tragbarer Hotspot**.

2. Tippen Sie auf , **Hotspot automatisch ausschalten** zu aktivieren.

Änderung von Name und Passwort eines mobilen Hotspots

Sie können den Namen und das Passwort zur Sicherung Ihrer Privatsphäre oder der Verwendung Ihrer Daten ändern.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  Mehr Konnektivitätsoptionen > **Tragbarer Hotspot**.

2. Tippen Sie auf **Tragbaren Hotspot einstellen**, um den Namen oder das Passwort des mobilen Hotspots zu ändern.

3. Tippen Sie auf ✓.

Verbinden & Teilen

Mi Share aktivieren

Mi Share ermöglicht es Ihnen, Elemente kabellos an andere Geräte in der Nähe zu senden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  Mehr Konnektivitätsoptionen > **Mi Share**.

2. Tippen Sie auf , um **Mi Share** zu aktivieren.

Hinweis

Wenn Sie Elemente mit anderen Telefonen teilen, stellen Sie sicher, dass beide Telefone **Mi Share** einschalten. Sie können die Liste der unterstützten Geräte auf der offiziellen Website jeder ausgewählten Marke prüfen.

Tipp

Sie können auch von der oberen rechten Ecke des Telefons aus abwärts wischen, um  **Mi Share** auf dem Kontrollzentrum zu aktivieren.

Cast aktivieren

Sie können **Cast** aktivieren, um die Elemente von Ihrem -Bildschirm auf einen größeren externen Monitor zu projizieren.

Hinweis




Sie müssen **Tragbarer Hotspot** ausschalten, bevor Sie **Cast** aktivieren.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  Mehr Konnektivitätsoptionen > **Cast**.

2. Tippen Sie auf , um **Cast** zu aktivieren.

3. Wählen Sie ein verfügbares Gerät, um Casting zu starten.

Tipp



- Sie können zu  **Einstellungen** >  Mehr Konnektivitätsoptionen > **Cast** > **Hilfe** gehen, um mehr Informationen zum Casting zu erhalten.
- Sie können auch von der oberen rechten Ecke des Telefons aus abwärts wischen, tippen Sie dann auf , um **Cast** auf dem Kontrollzentrum zu aktivieren.

VPN hinzufügen

Ein Virtual Private Network (VPN) ermöglicht es Ihnen, Daten entlang der geteilten oder öffentlichen Netzwerke zu senden und zu empfangen. Ein VPN verschlüsselt die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Internet und kann die Funktionalität, Sicherheit und die Verwaltung des privaten Netzwerks steigern.




Hinweis

Sie müssen eine Bildschirmsperre einrichten, um Ihre VPN-Einstellungen zu speichern. Siehe [Eine Bildschirmsperre einrichten](#) für weitere Informationen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  Mehr Konnektivitätsoptionen > **VPN**.
2. Tippen Sie auf **VPN hinzufügen** am unteren Rand des Bildschirms.
3. Geben Sie die betreffenden Informationen ein, wie z. B. **Name**, **Typ**, **Server-Adresse**, **IPSec-Kennung**, **IPSec-CA-Zertifikat**, **IPSec-Server-Zertifikat**, **Benutzername** und **Passwort** des VPN.
4. Tippen Sie auf ✓, um das VPN zu speichern.

VPN aktivieren




Sie müssen eine Bildschirmsperre einrichten, um Ihre **VPN**-Einstellungen zu speichern. Siehe [Eine Bildschirmsperre einrichten](#) für weitere Informationen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  Mehr Konnektivitätsoptionen > **VPN**.
2. Tippen Sie auf , um **VPN** zu aktivieren.
3. Wählen Sie eine VPN zum Verbinden.

Hinweis

Wenn Sie eine **VPN** erfolgreich verbinden, können Sie sehen, dass das **VPN**-Symbol in der oberen rechten Ecke des angezeigt wird.

Flugzeug-Modus aktivieren

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Mehr Konnektivitätsoptionen**.
2. Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren.

Hinweis

Auf einigen Modellen, können die UI-Namen für die Funktion **Flugmodus** oder **Flugzeugmodus** sein.

Tipp

Sie können auch von der oberen rechten Ecke des Telefons aus abwärts wischen, um  **Flugzeugmodus** auf dem **Kontrollzentrum** zu aktivieren.

NFC aktivieren

Near Field Communication (**NFC**) ist eine kabellose Verbindungstechnologie für den Nahbereich. Sie unterstützt den Datenaustausch oder die mobile Bezahlung, wenn das Telefon andere kompatible Geräte berührt oder sich innerhalb weniger Zentimeter zueinander befindet. Sie können Ihr Gerät in die Nähe eines kontaktlosen Terminals platzieren, um Mi Pay, Transportkarten, Schlüsselkarten und andere NFC-Funktionen zu nutzen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Mehr Konnektivitätsoptionen**.
2. Tippen Sie auf , um **NFC** zu aktivieren.

Hinweis

- NFC ist bei Ihren Modellen eventuell nicht verfügbar.
- Die Funktion kann je nach Anbieter variieren.




Tipp

Sie können auch von der oberen rechten Ecke des Telefons aus abwärts wischen, um  **NFC** auf dem **Kontrollzentrum** zu aktivieren.

Zahlung mit NFC vornehmen

Sie können die NFC-Zahlungs-App verwenden, um Zahlungen vorzunehmen, indem Sie Ihr Gerät an ein kompatibles Kreditkartenlesegerät halten.


Sie müssen zuerst eine Zahlungs-App auf Ihrem Gerät installieren, eine Kreditkarte hinzufügen und den Zahlungsdienst aktivieren.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Mehr Konnektivitätsoptionen**.
2. Tippen Sie auf , um **NFC** zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Zahlungsstandard**, um **SIM-Wallet** auszuwählen.

Kapitel 7 Telefon und Nachrichten




Telefon

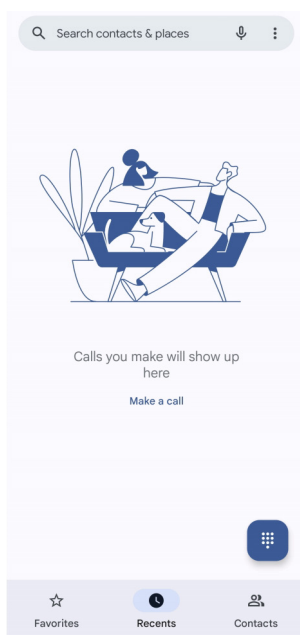Die Telefon-App hilft Ihnen dabei, sich mit der Familie und Freunden zu verbinden. Sie können Anrufe tätigen und die Kontakte speichern.




Einen Anruf tätigen



Einen Anruf mit der Wähltastatur tätigen

1. Tippen Sie auf  **Telefon**.
2. Tippen Sie auf , um die **Wähltastatur** zu öffnen.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf , um einen Anruf zu tätigen.



Einen Anruf von den Favoriten aus tätigen

1. Gehen Sie zu  **Telefon** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie einen favorisierten Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.

Einen Anruf über „Recents“ tätigen

1. Gehen Sie zu  **Telefon > Recents**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie auf , um einen Anruf zu tätigen.


Einen Anruf aus der Kontaktliste tätigen

1. Gehen Sie zu  **Telefon > Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Tippen Sie auf den Kontakt, um seine Details aufzurufen.
4. Tippen Sie auf  oder die Telefonnummer, um den Anruf zu tätigen.


Videoanrufe tätigen

Sie können Videoanrufe über die **Wahl tastatur** oder die **Recents**- und **Kontakte**-Tabs tätigen.


- Nachdem Sie die Telefonnummer eingegeben haben können Sie auf die **Videoanruf** tippen, um einen Videoanruf zu tätigen.

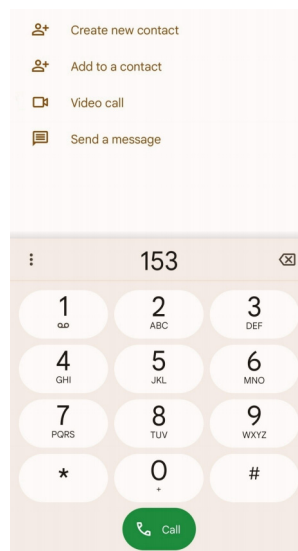

- Auf dem **Recents**-Tab können Sie die Telefonnummer eines aktuellen Kontakts eintippen, tippen Sie dann auf **Videoanruf**, um einen Videoanruf zu tätigen.

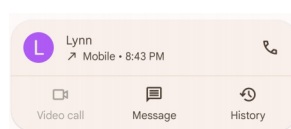


- Wählen Sie auf dem **Kontakte**-Tab einen Kontakt aus und tippen Sie auf **Video-Anruf**, um einen Videoanruf zu tätigen.

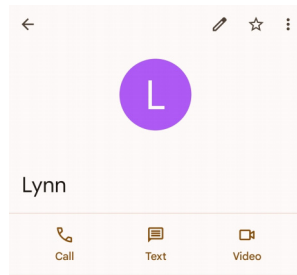

Hinweis

- Sie müssen sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, um die Funktion verwenden zu können.
- Nicht alle Geräte unterstützen Videoanrufe. Der Empfänger verfügt über die Option, den Videoanruf anzunehmen oder den Anruf als einen regulären Sprachanruf zu akzeptieren.

Einen Anruf annehmen

Wischen Sie  nach oben, um einen Anruf anzunehmen.


Einen Anruf stummschalten

Drücken Sie die **Lautstärke rauf**-Taste oder **Lautstärke runter**-Taste, wenn das Telefon klingelt.

Einen Anruf ablehnen

Wischen Sie  abwärts bis  erscheint, um einen Anruf abzulehnen.

Den Anruf während eines Anrufs verwalten

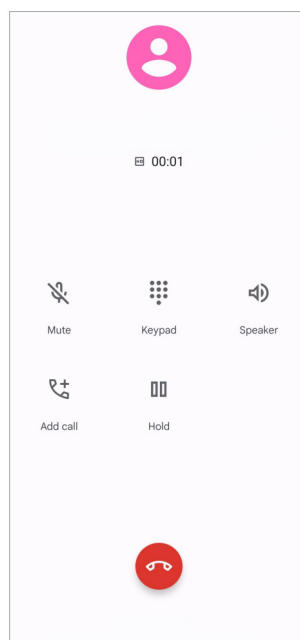


Stummschaltung	Den Anruf stumm schalten
Tastatur	Während eines Anrufs eine Nummer eingeben
Lautsprecher	Den Lautsprecher öffnen, um die Stimme laut zu stellen
Anruf hinzufügen	Anrufe zur Kontaktliste hinzufügen
Halten	Den aktuellen Anruf in die Warteschleife setzen


Den Favoriten einen Kontakt hinzufügen

1. Gehen Sie zu  **Telefon > Favoriten**.
2. Tippen Sie auf **Einen Favoriten hinzufügen** und wählen Sie einen **Kontakt** für Favoriten.

Aktuelle Anrufe aufrufen



1. Gehen Sie zu  **Telefon > Recents**.
2. Nach oben wischen, um aktuellere Anrufe zu sehen.

Einen Kontakt erstellen



1. Gehen Sie zu  **Telefon > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Einen neuen Kontakt erstellen**.
3. Geben Sie die Informationen wie z. B. Name, Organisation und die Telefonnummer des Kontakts ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Anrufhistorie anzeigen


Sie können alle eingehenden Anrufe, ausgehenden Anrufe und verpassten Anrufe aufrufen.

1. Tippen Sie auf  **Telefon**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Anrufhistorie**.


Anrufeinstellungen verwalten


1. Tippen Sie auf  **Telefon**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um alle Telefoneinstellungen aufzurufen.

4. Telefonanrufereinstellungen verwalten.

- **Anrufer-ID & Spam:** Sie können die Anrufer-ID und Spam-ID einstellen, um Geschäftsanrufe zu erkennen und vermeintliche Spam-Anrufe zu vermeiden.
- **Barrierefreiheit:** Barrierefreiheit beinhaltet die TTY-Modus-Funktion. TTY-Modus ist eine Abkürzung, die auf alle Arten von Fernschreibmaschinen bezieht. Der TTY-Modus hilft Leuten, deren Gehör beeinträchtigt ist oder die Probleme beim Sprechen haben.
- **Unterstützte Anwahl:** Unterstütztes Wählen sagt einen Ländercode voraus und fügt ihn hinzu, wenn Sie einen Auslandsanruf tätigen.
- **Gesperrte Nummern:** Sie erhalten keine Anrufe oder Texte von gesperrten Nummern.
- **Anruferkonten:** Sie können die Einstellungen für Anruferkonten, Anrufweiterleitung, Anklopf-Funktion und eingehende Anrufe verwalten.
- **Displayoptionen:** Sie können die Darstellung von Kontakten und Telefonthemen einstellen.
- **Nahegelegene Orte:** Wenn Sie vom  **Telefon** suchen, benötigt die Funktion Ihren Standort, um nahegelegene Orte zu finden, die Ihrer Suchen entsprechen, sogar dann, wenn es sich nicht um Ihre Kontakte handelt.
- **Schnellantworten:** Sie können dies so einstellen, dass Tasten zur Beendigung eines Anrufs und zur Versendung von SMS angezeigt wird.
- **Töne und Vibration:** Sie können den Klingelton für Anrufe und die Lautstärke einstellen.
- **Voicemail:** Sie können die Benachrichtigungen und die Anzahl von Voicemails einstellen.
- **Anrufer-ID-Ankündigung:** Der Name und die Nummer des Anrufers werden bei eingehenden Anrufen laut vorgelesen.
- **Auf stumm wechseln:** Sie können Ihr Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Oberfläche legen, um den eingehenden Anruf stummzuschalten.

Nachrichten


Sie können  **Nachrichten** verwenden, um Texte, Fotos, Videos und Audio-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Sie können auch GIFS, Stickers, Standorte, Kontakte und Dateien mit anderen teilen.

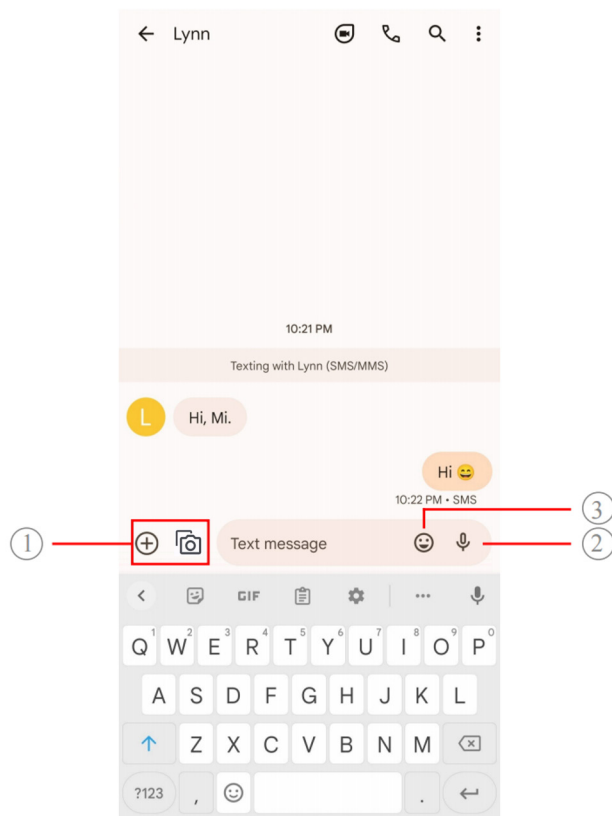

1. Fügen Sie einen Anhang hinzu	2. Berühren und halten Sie, um eine Sprachnachricht aufzunehmen	3. Fügen Sie Emojis hinzu
---------------------------------	---	---------------------------


Eine Nachricht senden

Sie können Textnachrichten an einen Kontakt senden, um ein Gespräch zu beginnen.

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.
2. Tippen Sie auf **Chat starten**, um ein neues Gespräch zu beginnen.
3. Wählen Sie einen Kontakt, um eine Nachricht zu senden.

Hinweis

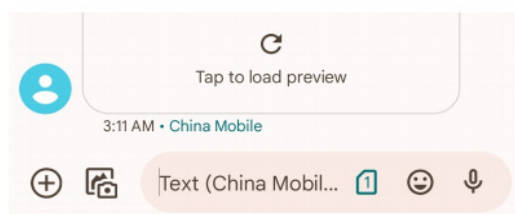

Wenn Sie zwei SIM-Karten einstecken, können Sie eine SIM-Karte auswählen, um die Nachricht zu senden.




MMS-Mitteilungen an eine Gruppe senden

Multimedia Messaging Service (MMS) ermöglicht es Ihnen, eine Nachricht mit einem

Multimedia-Inhalt an eine Gruppe von Kontakten zu senden. Multimedia umfasst Bilder, Audio, Telefonkontakte und Videos.

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.
2. Tippen Sie auf **Chat starten**, um ein neues Gespräch zu beginnen.
3. Tippen Sie auf **Gruppe erstellen** und fügen Sie einen oder mehr Kontakte der neuen MMS-Gruppe hinzu.
4. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke des Telefons auf **Weiter**.
5. Geben Sie einen Gruppennamen ein, tippen Sie dann auf **Weiter**, um die Gruppe zu erstellen.
6. Tippen Sie auf das nächste Feld, um eine MMS-Nachricht zu verfassen oder tippen Sie auf die Anhang-Symbole, um einen Multimedia-Inhalt hinzuzufügen.
7. Tippen Sie auf .



Eine Nachricht aufrufen

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus.
3. Tippen Sie auf die Nachricht, um Ihr Gespräch aufzurufen.

Eine Nachricht beantworten

Wenn Sie eine Nachricht von anderen erhalten, können Sie eine Nachricht als Antwort verfassen.



Die Nachrichten werden in einem Gespräch angezeigt.

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.
2. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf eine Nachricht, auf die Sie antworten möchten.
3. Tippen Sie auf das Textfeld, um eine Nachricht zu verfassen.
4. Tippen Sie auf , um die Nachricht zu versenden.

Ein Gespräch anheften



Sie können ein Gespräch an die Spitze der Nachrichtenliste anheften. Die Funktion hilft dabei, die Person bequem zu kontaktieren.

Sie können bis zu 5 Nachrichten anheften.

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.
2. Berühren und halten Sie ein Gespräch.
3. Tippen Sie auf .

Ein Gespräch archivieren

Sie können Gespräche in einem archivierten Ordner archivieren.

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.
2. Berühren und halten Sie ein Gespräch.
3. Tippen Sie auf .





Tipp

Sie können ein Gespräch auch nach links oder rechts wischen, um das Gespräch zu archivieren.

Einen Kontakt von einer Nachricht hinzufügen



Wenn Sie eine Nachricht von einer Person erhalten, die Sie kennen, können Sie den Absender Ihrer Kontaktliste hinzufügen.

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.
2. Berühren und halten Sie ein Gespräch.
3. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
4. Tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen** und fügen Sie einen Namen oder andere Informationen hinzu.

Mitteilungen von einem Nachrichtensender stummschalten



Sie erhalten keine Mitteilungen von einem Nachrichtensender auf dem Mitteilungsfeld.

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.

2. Berühren und halten Sie ein Gespräch.
3. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
4. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen stummschalten**.
5. Tippen Sie auf , um **Benachrichtigungen anzeigen** zu deaktivieren.

Einen Spam oder ein Gespräch sperren



Sie können unerwünschte und Junk-Mitteilungen sperren und Mitteilungen von unbekannten Sendern filtern.

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.
2. Berühren und halten Sie ein Gespräch.
3. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
4. Tippen Sie auf **Sperren**.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis

Der Spam oder das Gespräch werden zu **Spam & gesperrt** bewegt.


Ein Gerät koppeln

1. Öffnen Sie  **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen linken Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Geräte-Kopplung**.
4. Tippen Sie auf **QR-Code-Scanner**.
5. Scannen Sie den QR-Code, der auf messages.google.com/web gezeigt wird.



Ein Thema auswählen

Sie können das Erscheinungsbild in verschiedenen Umgebungen anpassen. Zum Beispiel eignet sich für die Nacht ein dunkles Thema.



1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.

2. Tippen Sie auf  in der oberen linken Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Thema auswählen**.
4. Wählen Sie das Thema **Hell**, **Dunkel** oder **Systemstandard** aus.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Ein archiviertes Gespräch aufrufen

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen linken Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Archiviert**.
4. Tippen Sie auf ein Gespräch, um die Details aufzurufen.



Einen Spam oder ein gesperrtes Gespräch aufrufen

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen linken Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Spam & gesperrt**.
4. Tippen Sie auf einen Spam oder ein gesperrtes Gespräch, um Details aufzurufen.

Hinweis

Sie können auf **Entsperren** tippen, um das Gespräch zu entsperren.

Nachrichteneinstellungen verwalten

1. Öffnen Sie  **Mitteilungen**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Nachrichteneinstellungen**, um alle Nachrichteneinstellungen aufzurufen.
4. Nachrichteneinstellungen verwalten.
 - **Benachrichtigungen:** Sie können sich für die Anzeige von Benachrichtigungssymbolen entscheiden oder einen Ton zulassen, wenn Sie Nachrichten erhalten.
 - **Töne für ausgehende Nachricht hören:** Wenn Sie über die **Nachrichten**-App eine SMS


oder MMS senden, dient ein Tonsignal als eine Bestätigung.

- **Automatische Vorschauen:** Die Funktion arbeitet mit Ihren Nachrichtendaten, während Ihre Nachrichten privat bleiben.
- **Spam-Schutz:** Die Funktion kann Spam-Nachrichten verhindern, um Ihre Daten zu schützen.

Kapitel 8 Kamera

Kamera Übersicht

Sie bekommen eine vollständige Ansicht des Kamera-Layouts.

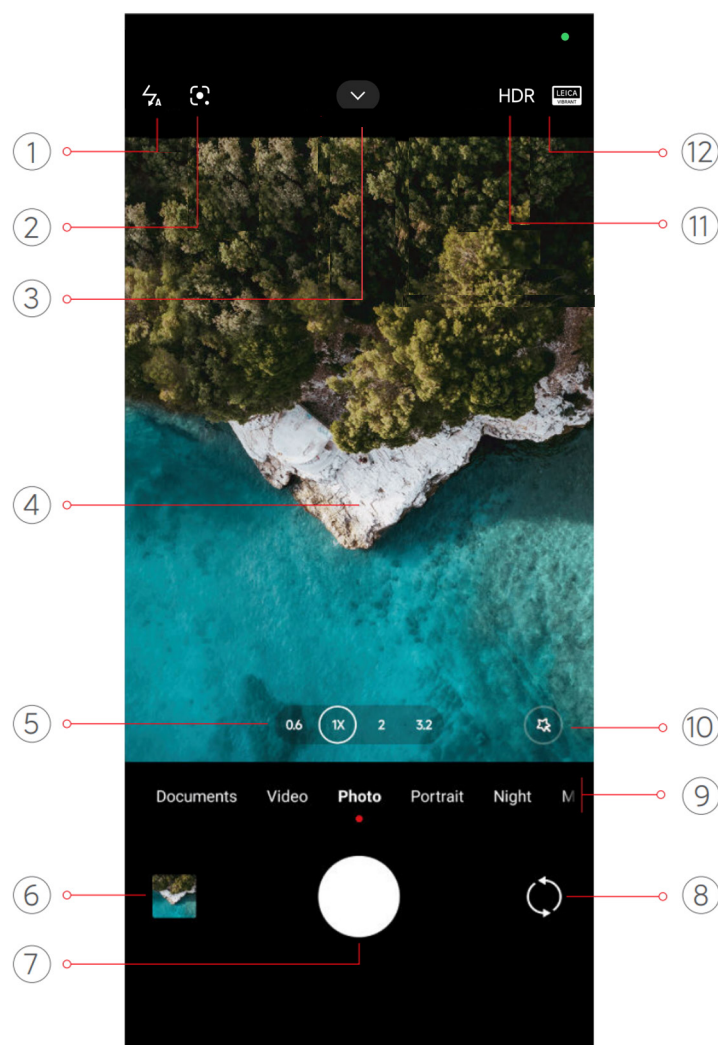

1. Blitzlicht	2. Google Lens	3. Mehr
4. Viewfinder	5. Zoom-Ebenen	6. Galerie
7. Shutter-Taste	8. Umschalttaste	9. Kameramodi



10. Verschönerung und Filter	11. HDR	12. Fotostile von Leica
------------------------------	---------	-------------------------

Hinweis

Einige Eigenschaften sind bei Ihren Modellen eventuell nicht verfügbar. Das Kamera-Layout und die Lage der Symbole können je nach Modell variieren.

Öffnen Sie Kamera

Sie können die **Kamera** mit den folgenden Methoden öffnen:



- Tippen Sie auf  **Kamera** auf dem **Startbildschirm**.
- Berühren und halten Sie  und wischen Sie nach links, um die **Kamera** zu öffnen, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

Tipp

Sie können Ihre **Galerie**-Elemente nicht anzeigen, wenn Sie die **Kamera** auf dem **Sperrbildschirm** starten, ohne Ihr Passwort zu bestätigen.

Fotos aufnehmen

Der Standardkameramodus ist **Foto**, Sie können nach links oder nach rechts wischen, um andere Aufnahme-Modi auszuwählen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Passen Sie die grundlegenden Kamerafunktionen gemäß Ihren Bedürfnissen an. Siehe Grundfunktionen für weitere Informationen.
3. Tippen Sie auf  , um ein Foto aufzunehmen.

Zwischen den Kameramodi wechseln

Der **Foto**-Modus ist der erste Kameramodus, wenn Sie **Kamera** öffnen. Sie können auf dem Kamerabildschirm nach links oder rechts wischen, um die folgenden Kameramodi auszuwählen:

- **Dokumente**: Nehmen Sie ein Bild für ein Dokument auf. Siehe Fotos im Dokumentenmodus aufnehmen für weitere Informationen.
- **Dual-Video**: Nehmen Sie gleichzeitig ein Foto mit der Vorder- und Hinterkamera auf. Siehe Videos im Dual-Video-Modus aufnehmen für weitere Informationen.
- **Langzeitbelichtung**: Nehmen Sie Fotos mit Langzeitbelichtung auf. Siehe Fotos im Langzeitbelichtung-Modus aufnehmen für weitere Informationen.

- **Filmeffekte:** Nehmen Sie ein Video im Filmeffekte-Modus auf und wenden Sie mehr magische Kamera-Effekte an. Siehe Videos im Filmeffekte-Modus aufnehmen für weitere Informationen.
- **Nacht:** Nehmen Sie Fotos oder Videos in einer Schwachlichtumgebung auf. Siehe Fotos im Nachtmodus aufnehmen für weitere Informationen.
- **Panorama:** Nehmen Sie ein Landschaftspanorama oder andere Szenen auf. Siehe Fotos im Panoramamodus aufnehmen für weitere Informationen.
- **Porträt:** Wenden Sie an Ihren Fotos **Cinematic**, **Verschönern** oder **Filter**-Effekte an. Siehe Fotos im Porträtmodus aufnehmen für weitere Informationen.
- **Pro:** Nehmen Sie professionelle Fotos und Videos auf. Siehe Pro-Modus für weitere Informationen.
- **Kurzes Video:** Nehmen Sie Videos von bis zu 10 Sekunden auf und wenden Sie Filtereffekte an. Siehe Videos im Kurzvideomodus aufnehmen für weitere Informationen.
- **Zeitlupe:** Nehmen Sie ein Video mit Zeitlupeneffekt auf. Siehe Videos im Zeitlupenmodus aufnehmen für weitere Informationen.
- **Supermond:** Nehmen Sie ein Foto vom Mond auf. Siehe Fotos im Supermondmodus aufnehmen für weitere Informationen.
- **Zeitraffer:** Nehmen Sie Videos auf und verdichten Sie die Videos mit höherer Geschwindigkeit. Siehe Videos im Zeitraffermodus aufnehmen für weitere Informationen.
- **Video:** Ein Video aufnehmen. Siehe Videos aufnehmen für weitere Informationen.
- **VLOG:** Verwenden Sie verschiedene Vlog-Szenen. Siehe Videos im VLOG-Modus aufnehmen für weitere Informationen.
- **Regisseurmodus:** Erzeugen Sie mit nur einem Antippen eine filmische Brillanz.


Hinweis

- Die Kameramodi sind möglicherweise bei einigen Modellen nicht verfügbar.
- Die Kamerafunktionen können je nach Modell abweichen.

Grundlegende Funktionen



Sie können die grundlegenden Funktionen benutzen, um die Helligkeit und die Beleuchtung des Fotos oder das Heran- oder Herauszoomen anzupassen, um Ihre Aufnahme zu individualisieren.

Fokus einstellen


1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Fokusring und die Belichtungseinstellung anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten.

Belichtung anpassen

Wenn Sie ein Foto bei schwachem Licht oder in einem überbelichteten Umfeld aufnehmen, passen Sie die Belichtung an, um die Helligkeit Ihres Fotos zu korrigieren.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Fokusring und die Belichtungseinstellung anzuzeigen.
3. Ziehen Sie  neben dem Fokusring nach oben oder unten, um die Belichtung anzupassen.

Heran- oder herauszoomen




1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Ziehen Sie den Bildschirm zusammen, um den Sucher heran- oder herauszuzoomen.




Tipp

Bei einigen Modellen können Sie auch zwischen Zoomstufen wie 0,6X, 1X und 2X umschalten, um das Bild heran- oder herauszuzoomen. Ziehen Sie für einen präziseren Zoom den Bildschirm auf 2-fach-Zoom und ziehen Sie dann den Schieber nach links oder rechts, um heran- oder herauszuzoomen.


Blitzlicht einschalten

Wenn Sie in einer lichtarmen Umgebung ein Foto aufnehmen, schalten Sie das Blitzlicht ein, damit Ihre Fotos noch klarer werden.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie Blitzlichttypen.
 - Tippen Sie auf , um automatisches Blitzlicht zu aktivieren.

- Tippen Sie auf , um das Blitzlicht nach dem Antippen von  zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um den Blitz ständig eingeschaltet zu lassen.

QR-Codes scannen

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Richten Sie die Kamera auf den QR-Code, tippen Sie dann auf die Benachrichtigung, die erscheint.

Hinweis

Wenn Sie **QR-Codes scannen** aktivieren möchten, siehe Intelligente Vorschläge aktivieren für weitere Informationen.

Nützliche Funktionen



Sie können die nützlichen Funktionen wie z. B. **Rasterlinien** und **Neigungsverschiebung** nutzen, um Ihre Aufnahme zu verbessern oder **Timer** und **Voice-Shutter**, um dabei behilflich zu sein, Gruppenfotos aufzunehmen.

Hinweis

Einige Eigenschaften sind bei Ihren Modellen eventuell nicht verfügbar.

Fotostile von Leica anwenden




Sie können die Fotostile **Leica Authentisches Aussehen** oder **Leica Lebendiges Aussehen** anwenden, um die markierten Leica-Fotostile zu generieren. **Leica Authentisches Aussehen** bewahrt den echten Kontrast zwischen Hell und Dunkel und den genauen Weißabgleich des Bildes, um Verzerrungen von Licht und Farbe zu vermeiden. **Leica Lebendiges Aussehen** nimmt moderate Aufhellungs- und Sättigungsanpassungen vor, um helle und scharfe Schatten darzustellen, und wendet lebendige Farben an, um das Foto oder Video für lebendige Szenen besser geeignet zu machen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf , um den **Leica Lebendiges Aussehen** oder **Leica Authentisches Aussehen** auszuwählen.

Hinweis




Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.

Seitenverhältnis anpassen

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf  ganz oben.
3. Tippen Sie auf  **Bildformat**.
4. Wählen Sie ein Bildformat wie z. B. **1:1**, **3:4**, **9:16**, **Voll** oder **Breitbild**.




Einen Timer einstellen

Sie können einen Countdown einstellen, um sich selbst Zeit zu geben, um ein Foto aufzunehmen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf  ganz oben.
3. Tippen Sie auf **Timer**.
4. Wählen Sie **3S**, **5S** oder **10S**.
5. Tippen Sie auf , um den Timer zu starten.

Voice-Shutter aktivieren




Voice-Shutter ermöglicht es Ihnen, den Shutter mit der Stimme zu steuern, um Fotos aufzunehmen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf  ganz oben.
3. Tippen Sie auf  **Voice-Shutter**.

Sie können jetzt „Cheese!“ sagen, um ein Foto aufzunehmen.

Rasterlinien anzeigen

Sie können Rasterlinien verwenden, um Ihr Foto zu strecken oder zusammenzusetzen.




1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf  ganz oben.
3. Tippen Sie auf  **Rasterlinien**, um die Rasterlinien zu zeigen.

Tipp

Sie können auf  tippen, um verschiedene Rasterlinienarten auszuwählen.

Macro aktivieren

Macro ermöglicht es Ihnen, Fotos oder Videos von einem Objekt in kurzer Entfernung aufzunehmen.




1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf  ganz oben.
3. Tippen Sie  **Macro**, um **Macro** zu aktivieren.

Hinweis

Einige Modelle unterstützen auch **Supermacro** Funktionen. Die Funktion kann je nach Gerät variieren.

Tilt-Shift aktivieren

Sie können **Neigungsverstellung** verwenden, um einen bestimmten Bereich auf Ihrem Foto klar und andere Stellen unscharf zu stellen.




1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf  ganz oben.
3. Tippen Sie  **Neigungsverstellung**, um die **Neigungsverstellung** zu aktivieren.


Hinweis

- Sie können auf  tippen für einen kreisförmigen Tilt-Shift oder  für einen linearen Tilt-Shift.
- Sie können den Tilt-Shift-Bereich an die Stelle verschieben, die Sie unscharf oder scharf stellen wollen.

"Zeitgesteuerter Burst" aktivieren




Sie können **Zeitgesteuerter Burst** verwenden, um eine Reihe von Fotos innerhalb des von Ihnen eingestellten Intervalls aufzunehmen. Sie können **Zeitgesteuerter Burst** in **Pro-** und **Foto-**Modi verwenden.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf  ganz oben.
3. Tippen Sie auf  **Zeitgesteuerter Burst**, um **Zeitgesteuerter Burst** zu aktivieren.


4. Tippen Sie auf , um die Schieber für **Anzahl Fotos** und **Intervall** anzuzeigen.
5. Stellen Sie die Zahlen und das Intervall ein.

Automatisches HDR deaktivieren

High Dynamic Range (HDR) unterstützt Sie bei der Aufnahme von Fotos in Hochkontrastsituationen. HDR sorgt für mehr Licht- und Schattendetails in den Fotos.




1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf .

Tipp

Die Kamera aktiviert HDR standardmäßig automatisch. Sie können auch  antippen, um dafür zu sorgen, dass HDR immer eingeschaltet ist.

KI-Kamera aktivieren

Die KI-Kamera erkennt Subjekte und Szenen auf eine intelligente Weise und optimiert die Kameraeinstellungen entsprechend. Sie können eine Vielzahl von Szenen, wie z. B. blauer Himmel, Schneewetter, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Grün und Dokument erkennen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf  ganz oben.
3. Tippen Sie auf , um die KI-Kamera zu aktivieren.

Wenn Sie ein Foto machen, zeigt die KI-Kamera die festgestellten Symbole.



Die Kamera erkennt zum Beispiel das Objekt als grüne Pflanze, dann wendet es die geeigneten Effekte an.



Einen Filmfilter hinzufügen

Ein Filmfilter verleiht Ihrem Video eine Kinoatmosphäre.

Sie können **Filmfilter** im **Pro**-Modus anwenden, wenn Sie ein Video aufnehmen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. **Pro**-Modus auswählen.
3. Tippen Sie auf .
4. Wählen Sie einen Filmfilter aus.

Steady-Video aktivieren

Sie können **Steady-Video** verwenden, um die gleichmäßige Wiedergabe eines Videos zu verbessern.



Sie können **Steady-Video** im **Video**-Modus benutzen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.

2. **Video**-Modus auswählen.

3. Tippen Sie auf .

Hinweis

Einige Videos unterstützen sowohl  **Steady-Video** als auch  **Steady-Video PRO**. Die Funktion kann je nach Gerät variieren.

Verschönerung- und Filter-Effekte hinzufügen

Verschönerung hilft bei der Verschönerung der von Ihnen gewünschten Körperteile. **Filter** hilft bei der Anwendung eines Filtereffekts.

Sie können **Verschönerungs**- und **Filter**-Effekte im **Foto**- und **Porträt**-Modi hinzufügen und **Verschönerungs**- und **Bokeh**-Effekte hinzufügen, wenn Sie ein Video aufnehmen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.

2. Tippen Sie auf , um **Verschönerungs**- und **Filter**-Effekte hinzuzufügen.

- Tippen Sie auf **Verschönerung** und ziehen Sie den Schieber, um den Verschönerungseffekt anzupassen.
- Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie einen Filtereffekt aus.

Hinweis

Einige Modelle können Leica-Filter unterstützen.

Videoauflösung und Bildfrequenz anpassen

1. Öffnen Sie  **Kamera**.

2. **Video**-Modus auswählen.

3. Tippen Sie auf  ganz oben.




4. Wählen Sie eine Videoauflösung und Bildfrequenz.

Hinweis

Sie können die Videoauflösung und die Bildfrequenz im Modus **Pro**- und **Video** anpassen, wenn Sie ein Video aufnehmen.

Ein Selfie aufnehmen

Verwenden Sie die Frontkamera, um ein Selfie im **Foto**- oder **Porträt**-Modus oder ein Video aufzunehmen. Im Folgenden wird der **Foto**-Modus als ein Beispiel angeführt.




1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf , um auf die Frontkamera zu wechseln.
3. Tippen Sie auf , um ein Selfie aufzunehmen.

Tipp




Sie können  antippen, um **Verschönerungs**- und **Filter**-Effekte anzuwenden. Siehe Verschönerungs- und Filter-Effekte hinzufügen für weitere Informationen.

Videos aufnehmen

Nehmen Sie Videos auf, um die schönen Szenen und wichtigen Momente festzuhalten.


1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. **Video**-Modus auswählen.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Tipp

Beim Aufnehmen eines Videos können Sie auf  tippen, um Ihre Aufnahme zu unterbrechen und auf , um fortzufahren. Sie können auch auf  tippen, um bei der Aufnahme ein Foto aufzunehmen.

Fotos im Dokumenten-Modus aufnehmen

Sie können ein Foto für ein Dokument wie z. B. Papier, PowerPoint und Blackboard im Dokumenten-Modus aufnehmen. Dadurch kann die Verzerrung des Objektivs geändert und die Perspektive angepasst werden, so dass Sie ein direktes Foto aufnehmen können. Der Dokumenten-Modus ermöglicht es Ihnen auch, Wasserzeichen hinzuzufügen, um Ihre Dokumente vor einer unberechtigten Vervielfältigung zu schützen.

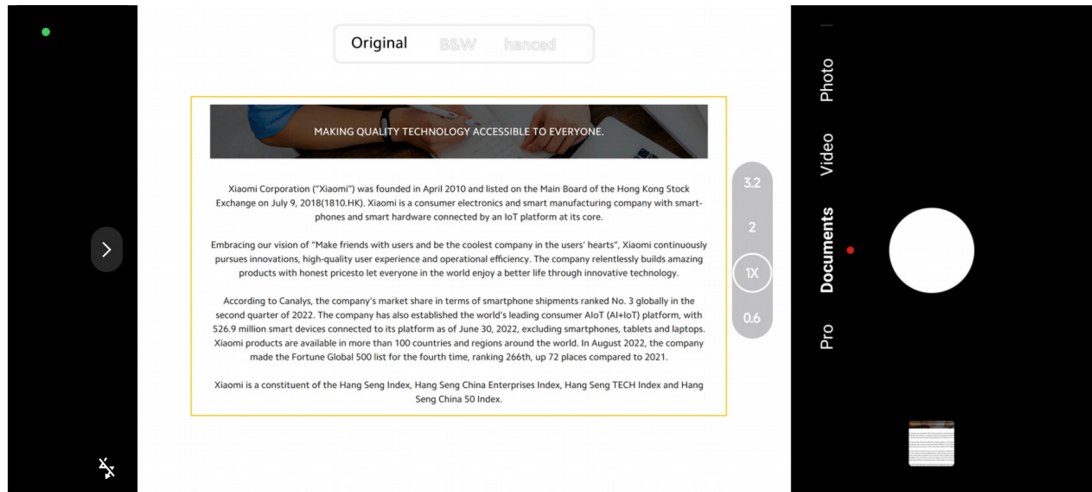

Wenn Sie zum ersten Mal auf **Dokumente** tippen, ist die Option nicht vorhanden. Sie können nach dem Download wieder auf **Dokumente** tippen.

1. Öffnen Sie **Kamera**.
2. Wählen Sie den **Dokumente**-Modus.
3. Richten Sie die Kamera auf das Subjekt und warten Sie darauf, dass die Kamera den Dokumentenbereich im gelben Rahmen erkennt.
4. Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Tipp

- Sie können auf tippen, um den Text des Wasserzeichens zu bearbeiten.
- Sie können zu **Galerie** gehen, um den Dokumentbereich aufzurufen und anzupassen.




Pro-Modus

Sie können den Weißabgleich, die Schärfe, die Shutter-Geschwindigkeit, die ISO-Empfindlichkeit, die Belichtungsprüfung, die Objektive und andere Funktionen einstellen, um hochwertige Fotos und Videos aufzunehmen.

Pro-Funktionen

Pro-Eigenschaften ermöglicht es Ihnen, verschiedene Parameter einzustellen, um die Effekte zu erzielen, die Sie möchten. Sie können kreative Fotos und Videos in Ihrem eigenen Stil aufnehmen. Dies sind die **Pro-Funktionen** und ihre Funktionen:




- Tippen Sie auf **WB**, um die Weißabgleich-(WB)-Effekte auszuwählen. Wenn Sie in verschiedenen Umgebungen aufnehmen, können Sie die betreffenden WB-Effekte auswählen, wie z. B. weißglühend, Tageslicht und bewölkt.

- Tippen Sie auf **F** und ziehen Sie den Schieber, um den Fokus einzustellen. Wenn Ihre Kamera nahe an einem Subjekt ist, können Sie den Schieber nach links ziehen. Wenn Ihre Kamera weit von einem Subjekt entfernt ist, können Sie den Schieber nach rechts ziehen.
- Tippen Sie auf **S** und ziehen Sie den Schieber, um die Shutter-Geschwindigkeit einzustellen. Wenn Sie eine stehende Szene oder im Porträt aufnehmen, können Sie die Shutter-Geschwindigkeit senken. Wenn Sie ein sich bewegendes Objekt aufnehmen, erhöhen Sie die Shutter-Geschwindigkeit.
- Tippen Sie auf **ISO** und ziehen Sie den Schieber, um die ISO-Empfindlichkeit einzustellen. Wenn Sie bei Schwachlichtbedingungen aufnehmen, können Sie den ISO-Wert erhöhen. Wenn Sie bei Starklichtbedingungen aufnehmen, können Sie den ISO-Wert senken.
- Tippen Sie auf **EV** und ziehen Sie den Schieber, um die Belichtungsprüfung einzustellen. Wenn Sie bei Schwachlichtbedingungen aufnehmen, können Sie den EV-Wert erhöhen. Wenn Sie bei Starklichtbedingungen aufnehmen, können Sie den EV-Wert senken.
- Tippen Sie auf **LINSE**, um die Linsen auszuwählen. Sie können  für Ultraweitwinkel-Fotos,  für Weitwinkelfotos oder  für Fernfotos antippen.



Hinweis

Einige Objektive sind bei Ihren Modellen eventuell nicht verfügbar.


- Tippen Sie auf  um **Messmodi** auszuwählen.

	Messen Sie das Licht im mittleren Bereich des Rahmens.
	Messen Sie das Licht im gesamten Rahmen.
	Messen Sie das Licht an einem Punkt im Rahmen.

Tipp

- Sie können zu  **Kamera** > **Pro** > **Mehr** gehen, um **Expositionsprüfung** zu aktivieren.
Die Funktion hebt unterbelichtete Bereiche in blau und überbelichtete Bereiche in Rot hervor und hilft Ihnen somit, die Belichtung entsprechend einzustellen.
- Sie können zu  **Kamera** > **Pro** > **Mehr** gehen, um **Fokus-Spitzenwertbildung** zu aktivieren.
Die Funktion hebt den Bereich im Fokus rot hervor und hilft Ihnen somit, den Fokus entsprechend einzustellen.

Fotos im Pro-Modus aufnehmen

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. **Pro**-Modus auswählen.

3. Passen Sie die Pro-Funktionen wie z. B. **WB**, **F**, **S**, **ISO**, **EV**, **LENS** und **Messmodi** an.

Siehe Pro-Funktionen für weitere Informationen.

4. Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Videos im Pro-Modus aufnehmen

1. Öffnen Sie  **Kamera**.

2. **Pro**-Modus auswählen.




3. Tippen Sie , um zur Aufnahme eines Videos umzuschalten.

4. Passen Sie die Pro-Funktionen an. Siehe Pro-Funktionen für weitere Informationen.

5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis

Beim Aufnehmen eines Videos können Sie auf  tippen, um Ihre Aufnahme zu unterbrechen und auf , um fortzufahren. Sie können auch  antippen, um bei der Aufnahme eines Videos ein Foto aufzunehmen.

Fotos im Porträt-Modus aufnehmen

Sie können den **Porträt**-Modus verwenden, um **Cinematic**-, **Verschönerungs**- und **Filter**-Effekte anzuwenden.







Sie können diese Funktion aktivieren, um Ihren Fotos einen verschwommenen Hintergrund hinzuzufügen.



1. Öffnen Sie  **Kamera**.

2. Wählen Sie **Porträt**-Modus.

3. Wählen Sie dies aus, um Effekte hinzuzufügen.

- Tippen Sie auf , um den Modus **Ganzkörper** zu aktivieren. Die Funktion wendet eine geeignete Optik bei Aufnahme eines Ganzkörperfotos an. Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.
- Tippen Sie auf , um **Ganzkörpermodus** zu aktivieren. Die Funktion wendet eine geeignete Optik bei Aufnahme eines Ganzkörperfotos an. Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.
- Tippen Sie auf , um **Intelligentes HD-Hochformat** zu aktivieren. Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.
- Tippen Sie auf , um einen Cinematic-Effekt anzuwenden. Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.
- Tippen Sie auf , um einen **Pro-Optik** Stil anzuwenden. Die Funktion bietet 35 mm bis 90 mm Optik für Ihren Fotobedarf. Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.
- Tippen Sie auf  und ziehen Sie den Schieber, um die Blende einzustellen. Ein geringerer Blendenwert erzeugt einen verschwommeneren Hintergrund hinter dem Porträt.

- Tippen Sie auf , um das Porträt zu verschönern und Filter hinzuzufügen.



4. Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Tipp

Sie können  antippen, um Fotos mit der Frontkamera aufzunehmen.

Fotos im Nachtmodus aufnehmen

Nachtmodus erfasst mehr Details und erhellt Ihre Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. **Nacht** auswählen.
3. Tippen Sie auf .




Hinweis

Manche Modelle unterstützen die Aufnahme von Videos im **Nacht**-Modus.

Fotos im Ultrahochdefinitionsmodus aufnehmen

Der Ultrahochdefinitionsmodus unterstützt eine ultrahohe Bildauflösung und hilft bei der Nachbearbeitung.

Im Folgenden wird der **50MP**-Modus als ein Beispiel angeführt.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Wählen Sie **Mehr**.
3. Tippen Sie auf das Symbol für die ultrahohe Definition wie  oder **50 MP**.
4. Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Hinweis










Der Ultrahochdefinitionsmodus unterstützt die Aufnahme von Fotos in **50 MP**, **64 MP**, **108 MP** oder anderen Ultra-HD-Modi. Die Funktion und Parameter können sich je nach Modell unterscheiden.

Videos im Kurzvideomodus aufnehmen

Sie können verschiedene Effekte anwenden, um ein kurzes Video von 1 bis 15 Sekunden aufzunehmen.





Wenn Sie zum ersten Mal auf **Kurzvideo** tippen, ist die Option nicht vorhanden. Sie können

nach dem Download wieder auf **Kurzvideo** tippen.


1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Wählen Sie **Mehr**.
3. Tippen Sie auf  **Kurzfilm** und tippen Sie dann auf  **Kurzvideo**.
4. Wählen Sie das Setup für Ihre Aufnahme.
 - Tippen Sie auf , um Hintergrundmusik hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf , um einen Geschwindigkeitseffekt anzuwenden.
 - Tippen Sie auf  und wenden Sie den **Verschönerungs**-Effekt, den **Filter**-Effekt oder den **Kaleidoskop**-Effekt an.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
7. Tippen Sie auf , um Ihre Aufnahme zu speichern.


Fotos im Panorama-Modus aufnehmen


Sie können ein großes Landschaftsfoto oder ein Foto von großen Gruppen im Panorama-Modus aufnehmen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Wählen Sie **Mehr**.
3. Tippen Sie auf  **Panorama**.
4. Richten Sie die Kamera auf die Anfangsszene des Panorama-Fotos aus.
5. Tippen Sie auf , um Ihr Panorama-Foto zu starten.
6. Halten Sie die Kamera auf den Pfeil ausgerichtet und bewegen Sie sich beim Fotografieren entsprechend der Pfeilrichtung.
7. Tippen Sie auf , um das Panorama-Foto zu beenden.

Hinweis


- Sie können  antippen, um die Anfangsszene zu von der horizontalen Ebene in die vertikale Ebene zu

wechseln. Sie können  antippen, um die Anfangsrichtung von links nach rechts oder von unten nach oben zu ändern.

- Wenn Sie das Panoramafoto entlang der Referenzlinie abschließen, wird es automatisch beendet. Sie können zu  **Galerie** gehen, um das Foto aufzurufen und zu bearbeiten.





Videos im Regisseur-Modus aufnehmen

Der **Regisseur**-Modus ermöglicht die Aufnahme filmreifer und brillanter Videos mit nur einer Berührung.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Wählen Sie **Mehr**.
3. Tippen Sie auf  **Regisseur-Modus**.
4. Passen Sie die Funktionen an, wie z. B. **WB**, **F**, **ISO**, **EV**, **Bildrate**.
5. Tippen Sie auf , um die Multicam-Einstellung durchzuführen. Sie können das Telefon als eine Kamera oder einen Monitor einstellen.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Videos im Zeitlupenmodus aufnehmen

Sie können im **Zeitlupen**-Modus ein Video in Zeitlupe aufnehmen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Wählen Sie **Mehr**.
3. Tippen Sie  **Zeitlupe**.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Videos im Zeitraffermodus aufnehmen



Der Zeitraffermodus nimmt ein Video über mehrere Minuten oder sogar Stunden auf und komprimiert die Videos mit einer höheren Geschwindigkeit. Sie können die Schönheit einer Veränderung, wie z. B. schwebende Wolken, einen Sonnenaufgang oder -untergang und blühende Blumen einfangen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.


2. Wählen Sie **Mehr**.

3. Tippen Sie auf  **Zeitraffer**.

4. Wählen Sie das Setup für Ihre Aufnahme.

- Tippen Sie auf , um **Geschwindigkeit** und **Dauer** auszuwählen.
- Zoomen Sie das Foto heran oder heraus.
- Tippen Sie auf , um die Parameter einzustellen. Siehe Pro-Funktionen für weitere Informationen.

5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.



Tipp

Sie können ein Stativ verwenden, um Ihre Kamera während der Aufnahme stabil zu halten.

Videos im Filmeffekte-Modus aufnehmen

Sie können ein Video im Filmeffekte-Modus aufnehmen und mehr magische Kamera-Effekte anwenden.





Wenn Sie zum ersten Mal auf **Filmeffekte** tippen, ist die Option nicht vorhanden. Sie können nach dem Download wieder auf **Filmeffekte** tippen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Wählen Sie **Film**.
3. Tippen Sie auf , um einen Filmeffekt auszuwählen.
4. Folgen Sie den Anweisungen für jeden Effekt.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Fotos im Langzeitbelichtung-Modus aufnehmen

Langzeitbelichtung-Modus hält den Shutter für einen bestimmten Zeitraum offen. Wenn Sie einen Wasserfall, eine belebte Straße oder sich bewegendes Licht fotografieren, kann die Langzeitbelichtung die Spur des Objekts einfangen.

Wenn Sie zum ersten Mal auf **Langzeitbelichtung** tippen, ist die Option nicht vorhanden. Sie können nach dem Download wieder auf **Langzeitbelichtung** tippen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Wählen Sie **Mehr**.
3. Tippen Sie auf  **Langzeitbelichtung**.
4. Wählen Sie eine entsprechende Szene.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.




Tipp

Sie können ein Stativ verwenden, um Ihr Telefon während der Aufnahme stabil zu halten und so ein klares Foto zu erhalten.

Fotos im Supermond-Modus aufnehmen

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, großartige Mondaufnahmen zu tätigen.


Wenn Sie zum ersten Mal auf **Supermond** tippen, ist die Option nicht vorhanden. Sie können nach dem Download wieder auf **Supermond** tippen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Wählen Sie **Mehr**.
3. Tippen Sie auf  **Supermond**.
4. Tippen Sie auf und ziehen Sie den Schieber, um den Zoom von 5X auf 60X einzustellen.
5. Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Hinweis







Der Zoom ist von Modell zu Modell verschieden.

Tipp

Sie können auf  tippen und eine Silhouette eines Flugzeugs, Äste eines Baumes und andere Designs oder Text zu Ihrem Foto hinzuzufügen.

Videos im Dual-Video-Modus aufnehmen

Der Dual-Video-Modus teilt das Bild im Sucher in zwei Ansichten. Sie können ein Bild mit der Vorder- und Hinterkamera gleichzeitig ansehen und aufnehmen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Wählen Sie **Mehr**.
3. Tippen Sie auf  **Kurzfilm** und tippen Sie dann auf  **Dual-Video**.
4. Tippen Sie auf , um die Bilder der Vorder- und Hinteransichten im Sucher anzupassen.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Tipp



Sie können  antippen, um eine Ansicht zu vergrößern und die andere Ansicht zu verkleinern.

Kameraeinstellungen

Sie können zu  **Kamera** >  >  **Einstellungen** gehen, um **Kameraeinstellungen** zu öffnen.

Ein Wasserzeichen hinzufügen

Sie können Ihre Fotos mit Wasserzeichen schützen oder dem Foto andere Informationen wie Zeit, Standort oder Temperatur hinzufügen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf  im **Foto**-Modus und tippen Sie dann auf **Wasserzeichen**.
3. Treffen Sie Ihre Wahl, um Wasserzeichenarten hinzuzufügen.
 - Sie können **Zeitstempel auf Fotos hinzufügen** auswählen.
 - Sie können **Geräte-Wasserzeichen** auswählen.
 - Tippen Sie auf **Benutzerdefiniertes Wasserzeichen**, um Ihr Wasserzeichen hinzuzufügen. Bevor Sie ein benutzerdefiniertes Wasserzeichen hinzufügen, müssen Sie zuerst auf **Geräte-Wasserzeichen** tippen.
 - Tippen Sie auf **Leica**, um **Zeit** und **Koordinaten** für Ihr Wasserzeichen zu beziehen.

Hinweis

Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.

Bewegungserfassungsfokus aktivieren

Die Funktion sorgt für eine automatische Fokussierung sich bewegender Personen oder Tieren. Sie können auch eine beliebige Person im Sucher doppelt antippen, um sie zu erfassen.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.

2. Tippen Sie auf  im **Foto**-Modus und tippen Sie dann auf .

Bewegungsverfolgungsfokus.

Hinweis



Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.

Intelligente Vorschläge aktivieren

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.

2. Tippen Sie auf **Intelligente Vorschläge**.

3. Wählen Sie Intelligente Vorschläge. Die Funktionen sind üblicherweise standardmäßig aktiviert.

- Tippen Sie auf , um den **Dokumentenscanner** zu aktivieren. Die Funktion zeigt einen Kurzbefehl, wenn die KI-Kamera ein Dokument oder eine Präsentationsfolie entdeckt.
- Tippen Sie auf , um **QR-Codes scannen** zu aktivieren. Die Funktion ermöglicht nur die rückseitige Kamera, um QR-Codes im **Foto**-Modus zu scannen.

„Über Ausrichtung informieren“ aktivieren

Die Kamera informiert über die Ausrichtung, wenn das Telefon parallel zum Boden ist.

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.

2. Tippen Sie auf , um **Über Ausrichtung informieren** zu aktivieren.

Verzerrungskorrektur bei Ultraweitwinkelaufnahmen aktivieren

Hinweis

Verzerrungskorrektur bei Ultraweitwinkelaufnahmen ist standardmäßig aktiviert.


1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.

2. Tippen Sie auf , um **Verzerrungskorrektur bei Ultraweitwinkelaufnahmen** zu

aktivieren.

Motion Capture erfassen

Mit der "Bewegungsverfolgung" können Sie die Unschärfen bei Fotos von Kindern, Haustieren und anderen lebhaften Motiven minimieren.


1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf , um **Bewegungserfassungsfokus** zu aktivieren.

Hinweis

Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.


"Automatischer Nachtmodus" aktivieren

Der automatische Nachtmodus kann Schwachlichtbedingungen erkennen und die Bildqualität automatisch verbessern.

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf , um **Autom. Nachtmodus** zu aktivieren. Die Funktion ist üblicherweise standardmäßig aktiviert.


Pigmente entfernen aktivieren

Entfernen Sie Pigmente, wenn Sie Hautbereinigungseffekte verwenden.

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Selfie-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf , um **Muttermale entfernen** zu aktivieren.

HEIF-Format aktivieren

Das Hocheffizienzbilddatei-Format spart Speicherplatz.

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf , um **HEIF-Format** zu aktivieren.

Hinweis

Sie können im HEIF-Modus keine Live-Fotos aufnehmen und Wasserzeichen entfernen.

Bildqualität einstellen

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Bildqualität**, um **Hoch**, **Standard** oder **Niedrig** auszuwählen.


Lautstärke-tasten-Funktion einstellen

Sie können die Lautstärkeasten-Kürzel anpassen.

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf Lautstärketastenfunktion, um **Shutter**, **Timer**, **Zoom** oder **Lautstärke** auszuwählen.


Zusätzlichen Auslöser aktivieren

Nachdem Sie die Funktion aktivieren, können Sie die Auslöser-Schaltfläche nach oben ziehen, um einen zusätzlichen Auslöser zu erstellen.

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf , um **Zusätzlicher Auslöser** zu aktivieren.

Tippen, um ein Foto aufzunehmen

Sie können den Sucher antippen, um ein Foto aufzunehmen.

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf , um **Antippen, um ein Foto aufzunehmen** zu aktivieren.

Die Kamera personalisieren


Sie können das Kamera-Layout, die Farbe und den Sound ändern.

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**, um die personalisierten Arten auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Feature-Layout**, um die Symbole auf dem Startbildschirm und auf dem **Mehr**-Funktionsbildschirm der Kamera neu zu organisieren.
 - Tippen Sie auf Kamera-Modi, um „**Mehr**“-Tab oder „**Mehr**“-Panel.



Camera modes

Select how you'd like to arrange all camera modes

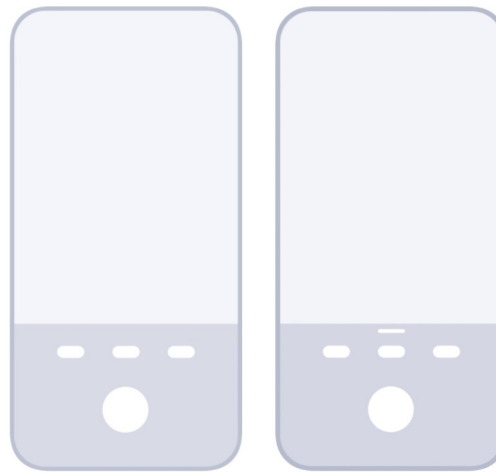


"More" tab



"More" panel

Standortinfo speichern

Die Standortinformationen werden gespeichert, wenn Sie ein Foto aufnehmen. Sie können zu **Galerie** gehen, um die Standortinformationen in den detaillierten Informationen des Fotos aufzurufen.

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf , um **Standortinfo speichern** zu aktivieren.


Shutter-Sound aktivieren

Die Kamera erzeugt einen Sound, wenn Sie den Shutter antippen.

1. Öffnen Sie **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf , um **Auslöseton** zu aktivieren. Die Funktion ist üblicherweise standardmäßig aktiviert.




Taschenmodus aktivieren

Das System sperrt Touch-Gesten, wenn Sie das Telefon in eine Tasche stecken.

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf , um **Taschenmodus** zu aktivieren.

Einstellungen bewahren

„Einstellungen bewahren“ kann den zuvor verwendeten Modus bewahren, statt die Einstellung automatisch wieder auf Standard zurückzusetzen.

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen bewahren**, um die vorherigen Einstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - Tippen Sie auf , um **Kameramodus** zu aktivieren. **Kameramodus** bewahrt den zuvor angewandten Modus mit der Auswahl der vorderen oder rückseitigen Kamera.
 - Tippen Sie auf , um **Verschönerung** zu aktivieren. **Verschönerung** bewahrt die Verschönern-Einstellungen, die während der vorherigen Sitzung ausgewählt wurden. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert.
 - Tippen Sie auf , um die **KI-Kamera** zu aktivieren. **KI-Kamera** bewahrt den KI-Kamera-Status, der während der vorherigen Sitzung eingestellt wurde. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Anti-Banding einstellen

Wenn Sie ein Foto oder ein Video eines elektronischen Bildschirms aufnehmen, können Sie Anti-Banding einstellen, um Störungen am Foto zu verringern.



1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anti-Banding**, um **Aus**, **50 Hz**, **60 Hz** oder **Auto** auszuwählen.





Standardeinstellungen wiederherstellen

1. Öffnen Sie die **Kameraeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Standardeinstellungen wiederherstellen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.





Mehr Einstellungen

Kameraeinstellungen bei Aufnahme eines Selfies einstellen





1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Tippen Sie auf , um auf die Frontkamera zu wechseln.

3. Gehen Sie zu  >  **Einstellungen**, um **Kameraeinstellungen** zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Selfie-Einstellungen**, um Kameraeinstellungen einzustellen.
 - Tippen Sie auf , um **Spiegel-Frontkamera** auszuwählen.
 - Tippen Sie auf , um **Makeup-Effekte für Männer anpassen** zu aktivieren.

Kameraeinstellungen im Videomodus einstellen


1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. **Video**-Modus auswählen.
3. Gehen Sie zu  >  **Einstellungen**, um **Kameraeinstellungen** zu öffnen.
4. Entscheiden Sie sich für die Einstellung der Kamera.
 - Tippen Sie auf **Videorekorder**, um einen Video-Encoder mit hoher Kompatibilität oder hoher Leistung auszuwählen.
 - Tippen Sie auf , um **Video-Tagging erlauben** zu aktivieren. Sie können **Tag** antippen, während Sie ein Video aufnehmen, um während des Abspielens zum gekennzeichneten Zeitpunkt zurückzukehren.


Kameraeinstellungen im Pro-Modus einstellen

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. **Pro**-Modus auswählen.
3. Tippen Sie , um zur Aufnahme eines Videos umzuschalten.
4. Tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf  **Histogramm**. **Histogramm** ermöglicht es der Kamera, während der Aufnahme eine Echtzeit-Belichtungsrückmeldung anzuzeigen. Siehe Kameraeinstellungen im Videomodus einstellen für weitere Informationen für die Videoaufnahme.

Kapitel 9 Galerie

Galerie-Übersicht


Öffnen Sie  **Galerie**, um alle visuellen Medien, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, aufzurufen. Sie können die Bilder und Videos aufrufen, bearbeiten und verwalten.

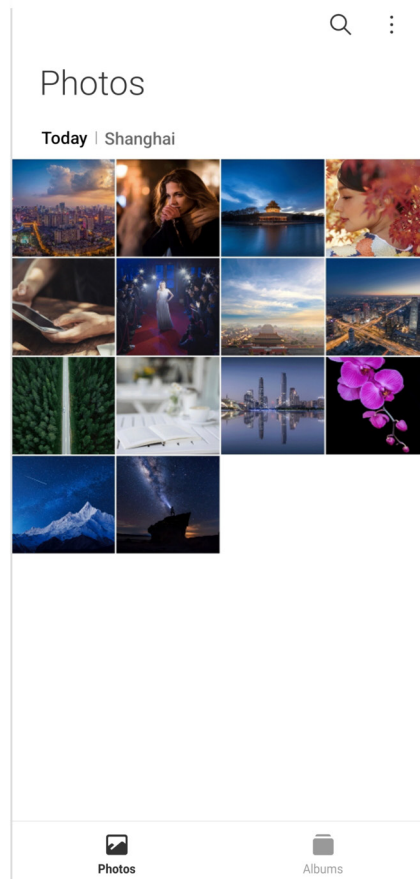

Fotos



Sie können Fotos und Videos nach Tagen, Monaten oder Jahren organisiert aufrufen.













Bilder aufrufen

1. Gehen Sie zu  **Galerie > Fotos**.
2. Tippen Sie auf ein Bild, um ihre Details aufzurufen.
3. Wischen Sie nach links oder rechts, um andere Bilder aufzurufen.

Bilder bearbeiten

Sie können Fotos auf ein anderes Seitenverhältnis schneiden, Filter hinzufügen, Doodle, Text oder Rahmen hinzufügen und Anpassungen vornehmen, um Ihr Foto zu verschönern.


1. Gehen Sie zu  **Galerie > Fotos**.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Tippen Sie auf , um das Bild zu bearbeiten.
4. Wählen Sie **Basic** oder **KI**, um verschiedene Effekte anzuwenden.

- Tippen Sie auf  **Auto**, um Ihrem Bild automatische Effekte hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  **Crop**, um das Bild auf eine andere Größe zu schneiden.
- Tippen Sie auf  **Filter**, um Farbeffekte hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  **Anpassen**, um die Belichtung, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Vibration, Wärme, Farbton, Glanzlichter, Überblendung, Körnung, Schärfe und Videovignette anzupassen.
- Tippen Sie auf  **Doodle**, um Doodles zu machen oder verschiedene Formen hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  **Text**, um Kennzeichnungen oder Texte hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  **Mosaik**, um dem Bild Mosaiken hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  **Kunstrahmen**, um einen Rahmen zu dem Bild hinzuzufügen. Es werden nur Bilder unterstützt, die von Xiaomi-Produkten in Zusammenarbeit mit Leica aufgenommen werden.
- Tippen Sie auf  **Löschen**, um visuelle Unordnung zu entfernen.
- Tippen Sie auf  **Himmel**, um den Himmel als Hintergrund hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  **Sticker**, um Ihre Selfies mit vielen lustigen Stickern cooler zu machen.
- Tippen Sie auf  **Rahmen**, um dem Bild einen Rahmen hinzuzufügen und das Seitenverhältnis zu ändern.

5. Tippen Sie auf , um Ihre Modifikationen zu speichern.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Tipp


Sie können  berühren und halten, um das ursprüngliche Bild zu sehen und freizugeben, um das angepasste Bild zu sehen.

Bilder verwalten

Sie können die Fotos den Alben hinzufügen, das Foto als Hintergrundbild einrichten und die detaillierten Informationen aufrufen oder bearbeiten.

1. Gehen Sie zu  **Galerie** > **Fotos**.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

3. Tippen Sie auf , um das Bild zu verwalten.


- Tippen Sie auf **Dem Album hinzufügen**, um das Bild zu einem Album zu verschieben.
- Tippen Sie auf **Text erkennen**, um Texte zu identifizieren. Sie können den Text kopieren und überarbeiten, die Textdatei teilen oder die Datei in der  **Notizen**-App speichern.

Hinweis

Die Funktion unterstützt Sprachen wie Indonesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Chinesisch und Englisch.



- Tippen Sie auf **Anpassen**, um aus dem Bild ein Dokument zu machen.
- Tippen Sie auf **Schutzwasserzeichen**, um dem Bild Wasserzeichen hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf **Als Hintergrundbild einstellen**, um das Bild zu einem Hintergrundbild zu machen.
- Tippen Sie auf **Umbenennen**, um den Namen des Bildes zu ändern.
- Tippen Sie auf **Google Lens**, um das Fotos zu identifizieren. Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.
- Tippen Sie auf **Details**, um die Informationen über das Bild aufzurufen und zu bearbeiten.

Videos abspielen

1. Gehen Sie zu  **Galerie > Fotos**.
2. Wählen Sie zum Abspielen ein Video aus.
3. Wischen Sie nach links oder rechts, um andere Videos abzuspielen.

Videos bearbeiten

Sie können das Video schneiden, um die Dauer anzupassen, Hintergrundmusik, Filter oder Texteffekte hinzufügen und andere Änderungen an den Videos vornehmen.

1. Gehen Sie zu  **Galerie > Fotos**.
2. Wählen Sie ein Video aus.
3. Tippen Sie auf , um das Video zu bearbeiten.

- Tippen Sie auf , um die Videogeschwindigkeit anzupassen.

- Tippen Sie auf **Editor**, um das Video in Segmente zu schneiden.
- Tippen Sie auf **Filter**, um visuelle Effekte hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf **Erweitern**, um die Belichtung, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Vibration, Wärme, Farbton, Glanzlichter, Überblendung, Körnung, Schärfe und Videovignette anzupassen.
- Tippen Sie auf **Bildunterschrift**, um Text hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf **Soundtrack**, um Hintergrundmusik hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf **Seitenverhältnis**, um das Seitenverhältnis zu ändern.
- Tippen Sie auf **Pro**, um zu **Video-Editor** zu wechseln, um das Video anzupassen. Siehe Ein Video mit dem Video-Editor bearbeiten für weitere Informationen.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Videos verwalten

Sie können die Videos den Alben hinzufügen, das Video als Hintergrundbild einrichten, die Videos komprimieren und die detaillierten Informationen des Videos aufrufen oder bearbeiten.

1. Gehen Sie zu  **Galerie > Fotos**.

2. Wählen Sie ein Video aus.

3. Tippen Sie auf  , um das Video zu verwalten.

- Tippen Sie auf **Dem Album hinzufügen**, um das Video zu einem privaten oder anderen Album hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf **Video-Hintergrundbild einstellen**, um das Video zu einem Hintergrundbild zu machen.
- Tippen Sie auf **Video komprimieren**, um das Video zu komprimieren.
- Tippen Sie auf **Umbenennen**, um den Namen des Videos zu ändern.
- Tippen Sie auf **Details**, um die Informationen über das Video aufzurufen und zu bearbeiten.

Fotos und Videos teilen



Sie können die Fotos und Videos mit Ihrer Familie, Freunden und anderen Medienplattformen

teilen.

1. Gehen Sie zu  **Galerie > Fotos**.
2. Wählen Sie ein Bild oder Video aus.
3. Tippen Sie auf .
4. Wählen Sie eine Plattform aus, um Ihre Auswahl zu teilen.

Ein Foto oder ein Video als Favorit kennzeichnen


Wenn Sie viele Fotos aufnehmen, können Sie diese Funktion nutzen, um Ihre favorisierten Fotos oder Videos zu kennzeichnen. Alle Ihre favorisierten Elemente werden im Album **Favoriten** gespeichert und Sie können sie aufrufen und bearbeiten.

1. Gehen Sie zu  **Galerie > Fotos**.
2. Wählen Sie ein Bild oder Video aus.
3. Tippen Sie auf .

Hinweis

Sie können zu  **Galerie > Alben** gehen, um die favorisierten Fotos und Videos im Album **Favoriten** aufzurufen.

Fotos und Videos löschen

1. Gehen Sie zu  **Galerie > Fotos**.
2. Wählen Sie ein Bild oder Video aus.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf **Löschen** im Popup-Fenster.

Tipp



Sie können auch ein Element berühren und halten, wenn Sie mehrere Fotos oder Videos löschen möchten.

Alben

Ihre Fotos werden automatisch nach Kategorien organisiert, wie z. B. Favoriten, Kamera, Screenshots und Bildschirmaufnahmen und Videos. Sie können die organisierten Alben aufrufen oder neue Alben erstellen.

Ein Album erstellen

Sie können ein Album erstellen und den Alben Fotos hinzufügen, um Ihre Fotos und Videos zu kategorisieren.



1. Gehen Sie zu  **Galerie > Alben**.
2. Tippen Sie auf  in der unteren rechten Ecke des Telefons.
3. Geben Sie den Namen des Albums ein.
4. Befolgen Sie die Anweisungen, um dem Album Fotos oder Videos hinzuzufügen.



Tipp

Sie können sich auch dafür entscheiden, dem Album keine Fotos oder Videos hinzuzufügen.

Ein Album umbenennen

1. Gehen Sie zu  **Galerie > Alben**.
2. Drücken und halten Sie das Album, das Sie umbenennen möchten.
3. Tippen Sie auf  **Umbenennen**.
4. Geben Sie den neuen Namen des Albums ein.
5. Tippen Sie auf **OK**.





Hinweis

Sie können das Standardalbum umbenennen, wie z. B. **Alle Fotos**, **Favoriten**, **Videos** und **Screenshots und Bildschirmaufnahmen**.

Alben verbergen

Sie können Alben verbergen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Die verborgenen Alben erscheinen nicht auf Ihrem **Einstellungen**-Tab.



1. Gehen Sie zu  **Galerie > Alben**.
2. Drücken und halten Sie das Album, das Sie verbergen möchten.
3. Tippen Sie auf  **Ausblenden**.
4. Tippen Sie auf **OK** im Popup-Fenster.



Hinweis



Wenn Sie verborgene Alben einsehen möchten, siehe Ausgeblendete Alben aufrufen für weitere Informationen.

Alben löschen

1. Gehen Sie zu  **Galerie > Alben**.
2. Drücken und halten Sie das Album, das Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf  **Löschen**.
4. Tippen Sie auf **OK** im Popup-Fenster.




Alben verwalten

Sie können die Alben in andere Alben verschieben, die Fotos oder Videos in den Alben im Album **Fotos** darstellen und das Albumcover bestimmen.

1. Gehen Sie zu  **Galerie > Alben**.
2. Drücken und halten Sie ein Album, um es auszuwählen.
3. Tippen Sie auf  **Mehr**, um das Album zu verwalten.
 - Tippen Sie auf **In Fotos zeigen**, um Bilder zu machen, die auf dem **Alle Fotos**-Album gezeigt werden.
 - Tippen Sie **Zu anderen Alben verschieben**, um das Album zu anderen Alben zu verschieben.
 - Tippen Sie auf **Album-Cover ändern**, um ein neues Bild als Album-Cover auszuwählen.

Ein Video mit dem Video-Editor bearbeiten

Der Video-Editor ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos zu schneiden, Kontraste einzufügen, Helligkeitsanpassungen vorzunehmen, die Abspielgeschwindigkeit zu ändern und andere Funktionen und Effekte anzuwenden.




1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Video-Editor**.
4. Wählen Sie ein oder mehr Videos aus.
5. Tippen Sie auf , um die Videos zu importieren.
6. Verwenden Sie Videobearbeitungsinstrumente, um das Video zu bearbeiten.

- Tippen Sie auf **Vorlagen**, um eine Vorlage auszuwählen.
- Tippen Sie auf **Editor**, um Übergänge oder neue Videos hinzuzufügen und das Video in Segmente zu schneiden.
- Tippen Sie auf **Filter**, um dem Video einen Filtereffekt hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf **Erweitern**, um die Belichtung, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Vibration, Wärme, Farbton, Glanzlichter, Überblendung, Körnung, Schärfe und Videovignette anzupassen.
- Tippen Sie auf **Bildunterschrift**, um Texte oder Widmungen hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf **Soundtrack**, um die Lautstärke anzupassen und Hintergrundmusik oder um dem Video Klänge hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf **Seitenverhältnis**, um das Seitenverhältnis des Videos anzupassen.


7. Tippen Sie auf **Speichern**.




Eine Kollage erstellen

Sie können mehrere Fotos zu einem einzigen Bild zusammenfügen und ein interessantes Layout erstellen.

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Kollage**.
4. Wählen Sie 1 bis 6 Fotos aus.
5. Tippen Sie auf , um die Fotos zu importieren.
6. Wählen Sie einen Kollage-Stil aus.
 - Tippen Sie auf **Poster**, um eine Kollage im Posterstil auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Layout**, um ein Layout auszuwählen. Dann können Sie **Ränder** antippen, um Ränder hinzuzufügen und tippen Sie auf **Seitenverhältnis**, um das Seitenverhältnis der gesamten Kollage zu ändern.
 - Tippen Sie auf **Filmrolle**, um eine Kollage in Form einer Filmrolle zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Einen Clip erstellen

Sie können Fotos von  **Galerie** teilen, indem Sie eine Slideshow Ihrer Bilder mit Videoeffekten und Musik erstellen.



1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Clip**.
4. Wählen Sie 3 bis 20 Fotos aus und tippen Sie auf , um die Fotos zu importieren.
5. Verwenden Sie Bearbeitungsinstrumente, um den Clip zu bearbeiten.
 - Tippen Sie auf **Vorlagen**, um eine Vorlage auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Audio**, um dem Clip eine Hintergrundmusik oder einen Sound hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um mehr Fotos hinzuzufügen oder einige Fotos zu löschen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Hinweis

Sie können sich dafür entscheiden, ein Video für **10 s.** oder ein **längeres Video** im oberen mittleren Bereich des Telefons zu erstellen.



Bilder mit Cutout bearbeiten

Cutout schneidet automatisch Personen aus einem Bild und ändert den Hintergrund hinter den Personen.

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Cutout**.
4. Wählen Sie 1 Foto.
5. Warten Sie, bis das System die Personen im Foto identifiziert hat.
6. Wählen Sie einen Hintergrund aus, um den Hintergrund hinter den Personen zu ändern.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Bilder mit Art bearbeiten

Sie können einen Kunststil zu Ihrem Foto hinzufügen.

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Kunst**.
4. Wählen Sie einen Kunststil aus.
 - Tippen Sie auf **Low poly**, um einen futuristischen, geometrischen Hintergrund hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Etching**, um eine Stimmung alter Meisterwerke hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Skizze**, um Hintergründe in Skizzen umzuwandeln.
 - Tippen Sie auf **Wasserfarbe**, um Hintergründe im Wasserfarbstil hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **RGB**, um einen Cyberpunk-Retroeffekt hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Blinds**, um einen vertikalen Segmenteffekt hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Beschlagenes Fenster**, um verschwommene Linien hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Tech**, um ein futuristisches Gefühl hinzuzufügen.
5. Wählen Sie 1 Foto.
6. Warten Sie, bis das System einen Kunststil angewendet hat.

Hinweis



Sie können auch einen Kunststil auswählen, um den aktuellen Stil zu ändern.

7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Ein Video mit Videoeffekten bearbeiten

Verwenden Sie Videoeffekte, um interessante Effekte auf Porträtvideos anzuwenden.



Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Videoeffekte**.
4. Tippen Sie auf **Start** und wählen Sie 1 Video aus.

5. Tippen Sie auf **Weiter**, um das Video zu importieren.
6. Drücken und halten Sie die Videoeffekte, um verschiedene Effekte auf dem Video anzuwenden.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Platz schaffen

„Platz schaffen“ entfernt Fotos in Ihrer Galerie, um Speicherplatz zu schaffen.




1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Platz schaffen**.

Das System fängt an, die **Galerie** automatisch zu scannen.

4. Tippen Sie auf **Anzeigen** oder **Details aufrufen**.
5. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie löschen möchten.
6. Tippen Sie auf **Ausgewählte Fotos löschen**.
7. Tippen Sie auf **Löschen** im Popup-Fenster.

Ansichtsformat eines Albums sortieren und einstellen

Sie können Alben nach Name, Zeit der Erstellung oder Zeit der letzten Aktualisierung sortieren.




1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  **Alben** im unteren Bereich.
3. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
4. Tippen Sie auf **Sortieren und Anzeigen**.
5. Wählen Sie aus, das Ansichtsformat des Albums zu sortieren und einzustellen.
 - Tippen Sie auf **Sortieren**, um die Alben zu sortieren nach **Benutzerdefiniert**, **Name**, **Erstellt** oder **Zuletzt aktualisiert** zu sortieren.
 - Tippen Sie auf **Liste aufrufen**, um Alben im Listenformat zu sehen.

Galerieeinstellungen




„Bestes Foto auswählen“ aktivieren

HyperOS analysiert ähnliche Fotos und kennzeichnet die besten Fotos für Sie.

Bestes Foto auswählen ist als Standard aktiviert. Sie können auch die Funktion deaktivieren, um Kennzeichnungen von Fotos zu entfernen.

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf , um **Bestes Foto auswählen** zu aktivieren.

Verborgene Alben aufrufen

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  **Alben** im unteren Bereich.
3. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
5. Tippen Sie auf **Verborgene Alben aufrufen**.






Tipp

Wenn Sie Alben verbergen möchten, können Sie Alben ausblenden für weitere Informationen einsehen.

Text auf Bild erkennen aktivieren

Die Funktion ermöglicht es dem System, Text auf Bildern zu erkennen. Sie können andere Maßnahmen mit dem Text auswählen oder ergreifen.

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf , um **Text auf Bilder erkennen** zu aktivieren.







Hinweis

Um Text auf Bildern zu erkennen, siehe Bilder verwalten für weitere Informationen.

Sicheres Teilen einstellen




Das sichere Teilen ermöglicht es Ihnen, Bilder und Videos ohne die privaten Informationen wie z.

B. Standort, Telefon-Modell oder Metadaten zu teilen.

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Sicheres Teilen**.
5. Entscheiden Sie sich für die Einstellung des sicheren Teilens.
 - Tippen Sie , um **Ohne Standortinfo als Standard** zu aktivieren, um Standortinformationen von geteilten Fotos zu entfernen. **Teilen ohne Standortinfo als Standard** ist als Standard aktiviert.
 - Tippen Sie , um **Ohne Metadaten als Standard teilen** zu aktivieren, um Gerätemodell, Metadaten, und andere Informationen zu entfernen. **Teilen ohne Metadaten als Standard** ist als Standard aktiviert.

HEIF vor dem Versenden konvertieren

Das System konvertiert HEIF-Bilder vor dem Versenden zu JPEG.


1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf , um **HEIF vor dem Versenden konvertieren**. Die Funktion ist üblicherweise standardmäßig aktiviert.

Kapitel 10 Apps

Hinweis

Wenn Sie Apps verwenden, müssen bestimmte Erlaubnisse wie z. B. Zugriff auf Standortinformationen und Kamera zugelassen werden. Sie können den Apps eingeschränkte Erlaubnisse erteilen und die Zustimmung zu jeder Zeit zurückziehen.

Taschenrechner

Sie können  **Rechner** verwenden, um grundlegende arithmetische Berechnungen mit dem Standardtaschenrechner durchzuführen. Sie können den wissenschaftlichen Taschenrechner


für trigonometrische Funktionen, Winkelgrade, Wurzeln, Finanz- und Währungsmessungen verwenden.


Den Taschenrechner verwenden


1. Öffnen Sie den  **Kalkulator**.

2. Wählen Sie den geeigneten Taschenrechner.


- Tippen Sie auf **Rechner**, um den Basis-Taschenrechner für grundlegende arithmetische Berechnungen zu verwenden.

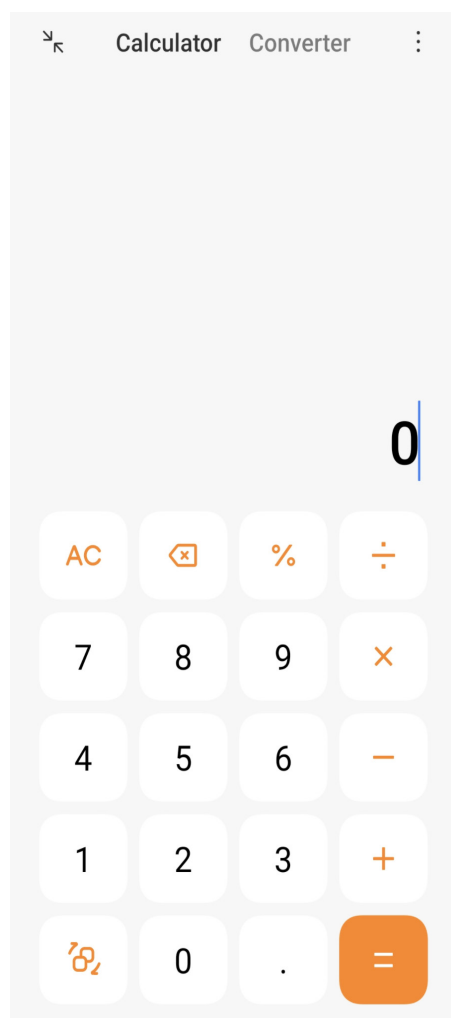


- Tippen Sie auf , um zum wissenschaftlichen Taschenrechner für trigonometrische Funktionen, Winkelradianen und Wurzeln zu wechseln.

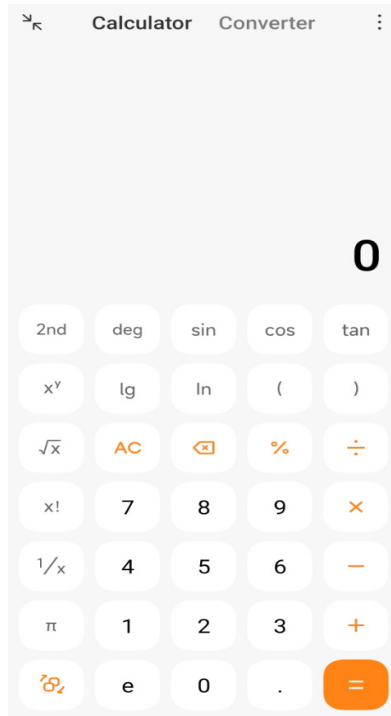


- Tippen Sie auf **Umrechner**, um den Umrechner-Kalkulator zu verwenden, um Währungen und mehrere Messeinheiten umzuwandeln.

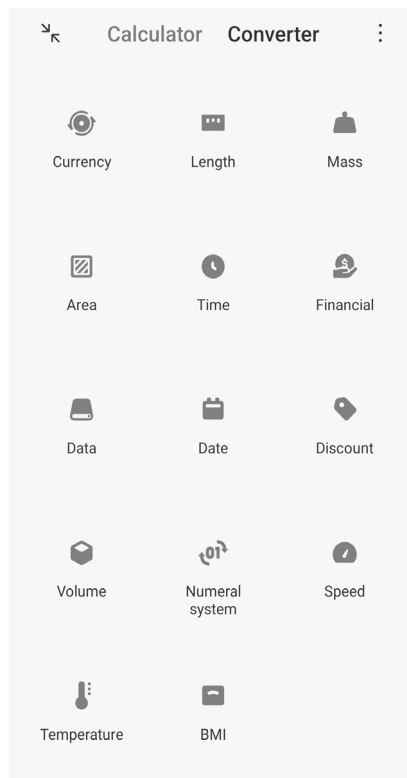

Zahlen kopieren, löschen oder entfernen

1. Öffnen Sie den  **Kalkulator**.
2. Tippen Sie auf die Zahlen, um zu rechnen.


3. Wählen Sie Zahlen kopieren, löschen oder entfernen.




- Berühren und halten Sie das Rechenergebnis in der Anzeige und tippen Sie dann auf **Kopieren**. Sie können das Ergebnis nun an einer anderen Stelle einfügen.
- Tippen Sie auf , um die letzte Ziffer zu löschen, wenn Sie eine Zahl versehentlich eingeben.
- Tippen Sie auf **C**, um den letzten Eintrag zu löschen und tippen Sie auf **AC**, um alle Einträge zu löschen.

Uhr

Einen Alarm hinzufügen

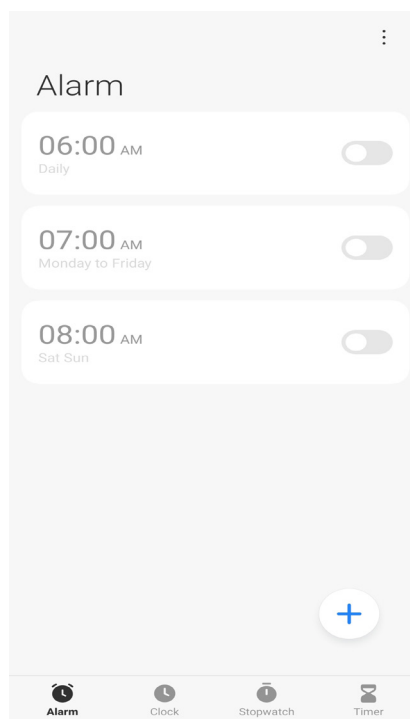Sie können Alarmer für jede Tageszeit einstellen und diese an einem oder an mehreren Tagen der Woche wiederholen.



1. Öffnen Sie die  **Uhr**.
2. Tippen Sie auf  auf der Startseite, um einen Alarm hinzuzufügen.
3. Passen Sie die Alarmzeit an.
4. Stellen Sie den Klingelton, die Wiederholungsfrequenz und andere Elemente ein.
5. Tippen Sie auf .



 erscheint neben der Alarmzeit.

Tipp

Wenn Sie die voreingestellte Alarmzeit ändern wollen, tippen Sie auf den Alarm, um die Zeit zu ändern.



Alarm abschalten

Sie können den Alarm einmal am eingestellten Tag abschalten oder den wiederholten Alarm deaktivieren.

1. Öffnen Sie die  **Uhr**.
2. Tippen Sie auf  neben der Alarmzeit.
3. Entscheiden Sie sich dafür, den Alarm einmalig auszuschalten oder den wiederholten Alarm zu deaktivieren.





Benutzerdefinierte Uhr hinzufügen

Sie können die Uhren von verschiedenen Ländern und Regionen hinzufügen, um die Zeit zu vergleichen.




1. Öffnen Sie die  **Uhr**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf .
4. Suchen Sie nach einem Land oder einer Stadt.
5. Tippen Sie auf den Standort, um der Startseite eine benutzerdefinierte Uhr hinzuzufügen.

Stoppuhr verwenden

Sie können die Stoppuhr verwenden, um die Dauer einer Aktivität zu messen, wie z. B. ein Match oder ein Ereignis.




1. Öffnen Sie die  **Uhr**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf , um zu starten.
4. Tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu unterbrechen.

Hinweis




Sie können  antippen, um verschiedene Zeitsegmente zu kennzeichnen,  antippen, um fortzufahren, oder  antippen, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

Einen Timer einstellen

Sie können den Timer benutzen, um von einer festgelegten Zeit aus zurück zu zählen. Sie können Zeiten mit einer Dauer von einer Sekunde bis 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden einstellen.


1. Öffnen Sie die  **Uhr**.
2. Tippen Sie auf .
3. Stellen Sie den Zeitraum ein.
4. Tippen Sie auf , um das Timing zu starten.

Hinweis

Der Timer stoppt automatisch, wenn das Timing endet. Sie können auch  antippen, um den Timer zu unterbrechen, wenn Sie auf  tippen, wird das Timing fortgesetzt oder tippen Sie auf , um den Timer zurückzusetzen.

Kompass

Sie können **Kompass** verwenden, um sich die Richtung, den Standort und die Neigung anzeigen zu lassen.

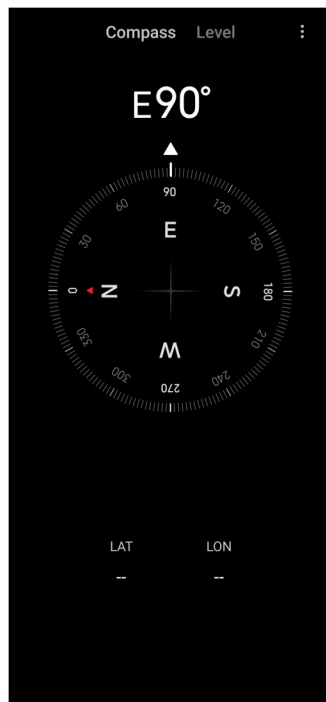

Kompass verwenden

1. Öffnen Sie  **Kompass**.

2. Positionieren Sie Ihr Telefon auf einer horizontalen oder vertikalen Oberfläche so, dass Sie den Kompass sehen können.

Tipp

Sie können sich die von der Kamera gelieferte Echtzeitansicht ansehen, wenn Sie das Telefon senkrecht halten.

Eine „Wasserwaage“ verwenden

Sie können die Wasserwaage verwenden, um zu messen, ob eine Oberfläche horizontal oder vertikal ist.

1. Öffnen Sie  **Kompass**.

2. Wischen Sie von der Startseite aus nach links, um Ihr Telefon als Wasserwaage zu verwenden.


3. Positionieren Sie Ihr Gerät auf einer horizontalen oder vertikalen Oberfläche, um die ebene Fläche zu sehen.

Hinweis



Wenn die Farbe der Kreise zu grün wechselt, wird angezeigt, dass das Telefon horizontal oder waagerecht

zur Oberfläche liegt.

Downloads

Sie können  **Downloads** verwenden, um Ihre heruntergeladenen Apps und andere Dateien zu verwenden.

Einen neuen Download-Job hinzufügen





1. Öffnen Sie  **Downloads**.
2. Tippen Sie auf  in der unteren rechten Ecke.
3. Geben Sie einen HTTP- oder HTTPS-Link in das Feld ein.
4. Tippen Sie **Download**.




Tipp

Sie können auf der Startseite nach links wischen, um die abgeschlossenen Download-Jobs aufzurufen.


Einen heruntergeladenen Job löschen

1. Öffnen Sie  **Downloads**.
2. Wischen Sie nach links oder tippen Sie auf , um die Download-Seite auf der Startseite zu öffnen.
3. Entscheiden Sie sich für den heruntergeladenen Job, der gelöscht werden soll.
 - Berühren und halten Sie das Element und tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf das Element und tippen Sie dann auf .

Dateianager


 **Dateianager** ist eine einfache und leistungsstarke Dateisuchmaschine. Sie hilft Ihnen dabei, auf einfache Weise Speicher auf Ihrem Gerät, Netzwerkspeicher und Cloud-Speicher zu verwalten. Sie können auch mit einem Blick sofort nach dem Öffnen der App herausfinden, wie viele Dateien und Apps Sie auf Ihrem Gerät haben.

Dokumentenansicht



Sie können auf  tippen, um sich Dokumente anzusehen. Sie werden nach verschiedenen Kategorien wie z. B. Bilder, Videos, Dokumente, Musik, APKs, Bluetooth & Downloads und

Archiven sortiert. Sie können die entsprechende Kategorie antippen, um Ihr Dokument zu finden.



Speicherstatistiken

Sie können  antippen, um zu prüfen, welche Dateien den internen Speicher Ihres Geräts belegen und alle Elemente in den Stammordnern ansehen.



Files teilen

1. Öffnen Sie  **Dateimanager**.
2. Wählen Sie eine Datei aus und tippen Sie dann auf die Datei.
3. Tippen Sie auf  **Senden**, um die Datei auf verschiedenen Plattformen zu teilen.

Dateien an einen anderen Ordner verschieben



1. Öffnen Sie  **Dateimanager**.
2. Wählen Sie eine Datei aus und tippen Sie dann auf die Datei.
3. Tippen Sie  **Verschieben**, um die Datei zu anderen Ordnern zu verschieben.

Dateien löschen

1. Öffnen Sie  **Dateimanager**.
2. Wählen Sie eine Datei aus und tippen Sie dann auf die Datei.
3. Tippen Sie auf  **Löschen**, um die Datei zu löschen.

Dateien verwalten



Sie können die Dateien auf Privat stellen, die Dateien dem **Favoriten**-Ordner hinzufügen, kopieren, umbenennen und andere Anpassungen vornehmen.

1. Öffnen Sie  **Dateimanager**.
2. Wählen Sie eine Datei aus und tippen Sie dann auf die Datei.
3. Tippen Sie auf  **Mehr**, um die Datei zu verwalten.

- Tippen Sie auf **Kopieren**, um die Datei zu anderen Ordnern zu kopieren.

- Tippen Sie auf **Auf Privat stellen**, um die Datei auf Privat zu stellen.
- Tippen Sie auf **Zu Favoriten hinzufügen**, um die Datei dem **Favoriten**-Ordner in **Zu Favoriten hinzufügen** von **Interner Speicher** hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf **Umbenennen**, um die Datei umzubenennen.
- Tippen Sie **In einer anderen App öffnen**, um die Datei mit anderen Apps zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Details**, um die detaillierten Informationen der Datei aufzurufen.


Platz schaffen

1. Öffnen Sie  **Datei-Manager**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Reinigen**.


Das System scannt automatisch nach Löschdateien aus **Cache-Dateien**, **veralteten Dateien**, **Paketen**, **Resten** und **Speicher**.

4. Wählen Sie die Dateien, die Sie entfernen möchten.
5. Tippen Sie auf **Reinigen**.

Google


Google-Dienste werden von vielen Apps unterstützt. Um zu erfahren, wie man die Apps verwendet, gehen Sie zu <https://support.google.com> für weitere Informationen. Um weitere Apps herunterzuladen, gehen Sie zur  **Play Store**-App oder der offiziellen Google-Website.

Assistent


Sie können  **Assistent** verwenden, um Dinge schneller zu erledigen. Anstatt Aufgaben manuell durch das x-maliges Antippen des Bildschirms mit Ihren Fingern durchzuführen, können Sie die Aufgabe durch Sprachbefehle erledigen. Der **Assistent** ist intelligent und gut mit HyperOS integriert.

Siehe assistant.google.com für weitere Informationen.


Kalender

Sie können  **Kalender** verwenden, um Informationen zu Planungen aufzurufen, Erinnerungen einzustellen und Aufgaben oder Ereignisse hinzuzufügen.

Kontakte

Sie können  **Kontakte** verwenden, um all Ihre Kontaktinformationen an einer Stelle aufzubewahren und mehrere Personen gleichzeitig zu erreichen. Sie können Ihre Kontakte organisieren, prüfen und zusammenlegen, persönliche Mailing-Listen erstellen und schnell Nachrichten an Personengruppen senden, die Sie am häufigsten kontaktieren, ohne ihre Adressen einzeln einzugeben.

Drive

Mit  **Drive** können Sie in Ihrem Drive-Cloud-Konto gespeicherte Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen und freigeben.

Siehe support.google.com/drive für weitere Informationen.

Meet

Mit  **Meet** können Sie mühelos 1-zu-1-Videoanrufe durchführen.


Siehe support.google.com/meet für weitere Informationen.

Gmail

 **Gmail** ermöglicht es Ihnen, eine E-Mail mit Googles web-basiertem E-Mail-Service zu senden und zu empfangen.


Siehe support.google.com/mail für weitere Informationen.

Google

Mit  **Google** können Sie Online-Inhalte finden, die für Sie von Interesse sind, und Ihren persönlichen Feed aktivieren, um maßgeschneiderte Inhalte zu erhalten.

Siehe support.google.com/websearch für weitere Informationen.

Google One

Mit  **Google One** können Sie Ihr Telefon automatisch sichern und den Google Cloud-Speicher verwalten.


- Sie können das Google-Konto verwenden, um Fotos, Kontakte, Nachrichten und andere wichtige Dinge zu sichern. Wenn Sie Ihr Telefon beschädigen, verlieren oder upgraden, können Sie alles auf Ihrem neuen HyperOS-Gerät wiederherstellen.

Hinweis

Jedes Google-Konto verfügt über 15 GB an freiem Speicherplatz.

- Sie können Ihren Google-Konto-Speicher über **Drive**, **Gmail** und **Fotos** verwalten.

Karten


Sie können  **Maps** verwenden, um Richtungen und andere, den Standort betreffende Informationen zu erhalten.

Achtung

Sie müssen die Standort-Dienste aktivieren, um  **Maps** zu verwenden.


Siehe support.google.com/maps für weitere Informationen.

Nachrichten

 **Nachrichten** ist eine personalisierte Nachrichtenzusammenstellung, die die Geschehnisse auf der Welt organisiert und hervorhebt, damit Sie mehr über die Ereignisse erfahren, die für Sie wichtig sind.


Siehe support.google.com/news/publisher-center für weitere Informationen.

Fotos

Sie können Ihre Fotos und Videos automatisch auf Ihrem Google-Konto mit  **Fotos** speichern und sichern.


Siehe support.google.com/photos für weitere Informationen.

Play Store

Im  **Play Store** finden Sie neue Apps, Filme und TV-Shows, Musik, Bücher, Zeitschriften und Spiele.


Siehe support.google.com/play für weitere Informationen.

Podcasts

Mit  **Podcasts** können Sie die neuesten Folgen Ihrer Lieblingssendungen abspielen, Podcast-Empfehlungen abrufen und Ihre Höraktivitäten verwalten.

Siehe support.google.com/googleplay/podcasts für weitere Informationen.

YouTube


Sie können  **You Tube** verwenden, um Videos von Ihrem Gerät aus direkt anzusehen und herunterzuladen.

Siehe support.google.com/youtube für weitere Informationen.



YT Music

Sie können Playlisten, Alben und Künstler streamen und von  **YT Music** durchsuchen.

Mi Browser



 **Mi Browser** ist ein schneller und sicherer vollwertiger Webbrowser für mobile Geräte. Sie können **Mi Browser** verwenden, um im Web zu surfen, Nachrichten zu durchsuchen, nach Dingen zu suchen, Videos anzusehen, online einzukaufen und Online-Spiele zu spielen. Sie können auch **Mi Browser** verwenden, um Bilder und Videos aus dem Social Media herunterzuladen, Dateiverwaltungstools zu verwenden und private Ordner einzustellen.

Web-Adresse suchen oder öffnen

1. Öffnen Sie  **Mi-Browser**.
2. Tippen Sie auf  **Home**, um die Startseite zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Suchleiste, um die Webadresse zu suchen oder zu öffnen.



Dateien verwalten

Sie können die detaillierten Informationen senden, verbergen und aufrufen.

1. Öffnen Sie  **Mi-Browser**.
2. Tippen Sie auf  **Dateien**, um alle Dateien aufzurufen.
3. Tippen und halten Sie eine Datei, die Sie verwalten möchten.
4. Wählen Sie **Senden**, **Ausblenden**, **Löschen** oder **Mehr**.

Online-Spiele öffnen




Sie können Spiele online spielen, ohne eine Spiele-App herunterzuladen.

1. Öffnen Sie  **Mi-Browser**.
2. Tippen sie auf  **Spiele**, um die Spiele-Seite zu öffnen.



3. Tippen Sie auf ein Spiel, um es zu spielen.

Lesezeichen und Verlauf anzeigen


Sie können die gespeicherten Lesezeichen aufrufen und den Verlauf durchsuchen.

1. Öffnen Sie  **Mi-Browser** >  **Profil**.
2. Tippen Sie auf , um Lesezeichen und Verlauf aufzurufen.

Inkognito-Modus, Dunkelmodus oder Desktopmodus aktivieren

1. Öffnen Sie  **Mi-Browser** >  **Profil**.
2. Aktivieren Sie **Inkognito-Modus**, **Dunkelmodus** oder **Desktopmodus**.
 - **Inkognito-Modus:** Der Inkognito-Modus ermöglicht es Ihnen, das Web sicher und privat zu durchsuchen, ohne einen Such- oder Browserverlauf zu hinterlassen.
 - **Dunkelmodus:** Das dunkelfarbige Schema kann die visuelle Erfahrung in einer Schwachlichtumgebung fördern.
 - **Tischmodus:** Der Desktopmodus ermöglicht es Ihnen, die Webseiten zu durchsuchen, ähnlich wie der Blick auf den Computer-Desktop.


Mi Fernbedienung

 **Mi Remote** ist eine universelle Fernsteuerungs-App, die mit dem IR-Blaster (Infrared-Blaster)-Port Ihres Telefons funktioniert. Mi Remote unterstützt Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida und andere Marken. Sie können die verfügbaren Apparate einschließlich TV-Geräten, Set-Top-Boxen, DVD-Playern, Smartboxen, Klimaanlage, Projektoren, Kameras und anderen Geräten in Ihrem Haus steuern.

Dezentrale Geräte mit Mi Remote steuern

Sie können die Mi Remote App auf Ihrem Handy zur Steuerung von dezentralen Geräten verwenden, wenn Sie nicht mit einer Fernbedienung umgehen können.

Im Folgenden wird eine **Set-Top-Box** als ein Beispiel angeführt.

1. Öffnen Sie  **Mi Remote**.
2. Tippen Sie auf **Dezentrale Geräte hinzufügen**, um verfügbare Gerätetypen wie TV, Ventilator oder Smart Box anzuzeigen.


3. Wählen Sie **Set-Top-Box** aus, um einen Anbieter auszuwählen.

4. Tippen Sie auf **Power** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die dezentralen Geräte zu verbinden.




Hinweis

Mi Remote unterstützt gewisse Geräte nicht. Sie können die Funktionen anhand realer Situationen überprüfen.

Mi Video

 **Mi Video** ist ein leistungsstarker lokaler Videospieler. Mit **Mi Video** können Sie Ihre Videos an einer Stelle spielen, herunterladen, streamen und verwalten. Sie können problemlos bei den abgespielten Videos heran- und herauszoomen.




Videos abspielen

1. Öffnen Sie  **Mi Video**.
2. Tippen Sie auf  **Lokal**, um alle lokalen Dateien aufzurufen.
3. Tippen Sie auf , um die Video-Seite zu öffnen.

Sie können Ihre lokalen Videos in den Kategorien **Videos**, **Ordner** und **Playlists** ansehen.

4. Tippen Sie auf ein Video, um es abzuspielen.
















Musik abspielen

1. Öffnen Sie  **Mi Video**.
2. Tippen Sie auf  **Lokal**, um alle lokalen Dateien aufzurufen.
3. Tippen Sie auf , um die Musik-Seite zu öffnen.
4. Tippen Sie zum Abspielen auf eine Musik.




Nützliche Funktionen an den Seitenleisten



Wenn Sie ein Video abspielen, können Sie nützliche Funktionen benutzen, um Ihrem Video mehr Effekte hinzufügen können.

Symbole	Funktion	Symbole	Funktion
---------	----------	---------	----------

	Bildschirm sperren.		Einen Screenshot aufnehmen.
	Video in Schleife.		Video strecken.
	Video im Benachrichtigungsschatten ansehen.		Bildschirm drehen.
	Weitere Funktionen		Video teilen.
	Video-Cast.		Audio-Track auswählen.
	Untertitel einstellen.		Video stummschalten.
	Abspielliste browsen.		Hintergrundwiedergabe aktivieren.
1.0x	Abspielgeschwindigkeit anpassen.		AB Loop






Gesten-Kürzel in Mi Video

Geste	Funktion
	Tippen Sie zweimal, um 5 Sekunden zurückzuspulen.
	Tippen Sie zweimal, um anzuhalten oder fortzufahren.
	Tippen Sie zweimal, um 5 Sekunden schnell vorzuspulen.

	<p>Wischen Sie im linken Bereich des Bildschirms nach oben oder unten, um die Helligkeit einzustellen.</p>
	<p>Wischen Sie im rechten Bereich des Bildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke auszuwählen.</p>

Videos verwalten

Sie können die Videos teilen, umbenennen, löschen und verbergen.


1. Öffnen Sie  **Mi Video**.
2. Wählen Sie ein Video aus, berühren und halten Sie dann das Video.
3. Videos verwalten.
 - Tippen Sie auf  **Teilen**, um das Video auf verschiedenen Plattformen zu teilen.
 - Tippen Sie auf  **Umbenennen**, um die Datei umzubenennen.
 - Tippen Sie auf  **Eigenschaften**, um die detaillierten Informationen des Videos aufzurufen.
 - Tippen Sie auf  **Ausblenden**, um das Video auf Privat zu stellen.
 - Tippen Sie auf  **Löschen**, um das Video zu löschen.

Musik

Sie können  **Musik** verwenden, um Playlists, Alben und Künstler zu streamen und zu browsen.

Sie können auch Musik abspielen, die auf Ihrem Telefon gespeichert ist.



Ihre Musik abspielen

1. Öffnen Sie  **Musik**.
2. Browsen Sie nach Songs in den Ordnern **Songs**, **Künstler**, **Alben** oder **Ordner**.
3. Wählen Sie eine Musik zum Abspielen.

Erneut bei Ihrem Xiaomi-Konto anmelden





Sie können sich bei Ihrem Xiaomi-Konto anmelden, um Ihre Musikinformationen und

Einstellungen zu synchronisieren.

1. Öffnen Sie  **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um die Kontoeinstellungen zu öffnen.
3. Tippen Sie erneut auf **Anmelden**, um sich auf Ihrem Xiaomi-Konto anzumelden.




Musik einrichten

Sie können den Schlaf-Timer, den Dateifilter und weitere andere Einstellungen vornehmen.

1. Öffnen Sie  **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um die Kontoeinstellungen zu öffnen.
3. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen**, um Dienste und Einstellungen zu finden.
 - Tippen Sie auf , um **Schlaf-Timer** zu aktivieren, um den Player nach einer gewissen Zeit zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf **Kopfhörer & Audio-Effekte**, um **Dolby Atmos** zu aktivieren und den Grafik-Equalizer anzupassen.
 - Tippen Sie auf , um **Nach Größe** oder **Nach Länge** zu aktivieren und den Schieber zu ziehen, um die Filterung von Audiodateien anzupassen.

Dunkelmodus aktivieren





Der **Dunkel-Modus** erzeugt einen angenehmen visuellen Effekt in einer Umgebung mit geringem Licht.

1. Öffnen Sie  **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um die Kontoeinstellungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf , um **Dunkelmodus** zu aktivieren.

Hinweise

Sie können Notizen mit Text, Bildern, Audio und Gedächtniskarten erstellen.






Eine Notiz erstellen

1. Öffnen Sie  **Notizen**.
2. Tippen Sie auf  auf der Seite , um eine Notiz zu erstellen.
3. Geben Sie den Text ein.
4. Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Tipp

- Sie können Audio, Bilder, Skizzen, Checklisten und andere Elemente in eine Notiz einfügen.
- Sie können auch einen Überschriftenstil, Fett- oder Kursivschrift, Aufzählungszeichen oder nummerierte Listen und mehr anwenden, um die Formatierung zu ändern.



Eine Sprachnotiz erstellen

1. Öffnen Sie  **Notizen**.
2. Tippen Sie auf , um eine Notiz hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf  und sprechen Sie zu Ihrem Telefon.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
5. Geben Sie den Titel der Sprachnotiz ein.
6. Tippen Sie auf , um die Sprachnotiz zu speichern.

Tipp

- Sie können  drücken und halten, um eine Sprachnotiz zu erstellen.

Eine Notiz löschen

1. Öffnen Sie  **Notizen**.
2. Berühren und halten Sie eine Notiz in .
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Notizen verwalten

Sie können eine Notiz verbergen, anheften, löschen, verschieben und einen Ordner erstellen, um Notizen zu kategorisieren.

1. Öffnen Sie  **Notizen**.

2. Berühren und halten Sie eine Notiz, um eine oder mehrere Notizen auszuwählen.


3. Entscheiden Sie sich für die Verwaltung von Notizen.

- Tippen Sie auf **Ausblenden**, um die Notiz auszublenden.
- Tippen Sie auf **Anheften**, um die Notiz anzuheften.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um die Notiz zu löschen.
- Tippen Sie **Verschieben zu**, um die Notiz zu einem neuen Ordner zu verschieben.

Gelöschte Hinweise wiederherstellen

1. Öffnen Sie  **Notizen**.

2. Tippen Sie auf  auf der Startseite.

3. Tippen Sie auf , um alle Ordner aufzurufen.

4. Tippen Sie auf , um alle gelöschten Hinweise aufzurufen.

5. Tippen Sie auf die Notiz, den Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie dann auf .

Wiederherstellen.

Einen neuen Ordner erstellen

1. Öffnen Sie  **Notizen**.

2. Tippen Sie auf  auf der Startseite.

3. Tippen Sie auf , um alle Ordner aufzurufen.

4. Tippen Sie auf **Neuer Ordner**.

5. Geben Sie den Namen des Ordners ein.

6. Tippen Sie auf **OK**.


Notizen suchen

1. Öffnen Sie  **Notizen**.

2. Tippen Sie auf die Suchleiste auf der  -Seite, um Schlüsselwörter für die Notiz einzugeben.




3. Wählen Sie es, um die Notiz zu finden.

Verborgene Notizen aufrufen


1. Öffnen Sie  **Notizen**.
2. Wischen Sie vom oberen Teil des Bildschirms nach unten und lassen Sie dann los.
3. Geben Sie das Datenschutz-Passwort ein.
4. Tippen Sie auf eine verborgene Notiz, um ihre Details aufzurufen.

Eine Checkliste der Unteraufgaben erstellen

Sie können Notizen als eine Erinnerung verwenden, die Sie an Ihre täglichen Routinen und Aufgaben erinnern sollen.

1. Öffnen Sie  **Notizen**.
2. Wischen Sie nach links oder tippen Sie auf  **Aufgaben** unten auf der Startseite.
3. Tippen Sie auf , um eine Checkliste der Unteraufgaben zu erstellen.
4. Geben Sie den Text für die Unteraufgabe ein.
5. Tippen Sie auf **Erledigt**.





Hinweis

- Sie können eine Erinnerung und ein Wiederholungsintervall für jede Unteraufgaben-Checkliste erstellen.
- Wenn Sie weitere Unteraufgaben hinzufügen möchten, tippen Sie auf .

Rekorder

Sie können **Rekorder** verwenden, um ein Ereignis, ein Meeting, persönliche Notizen oder Vorlesungen im Klassenzimmer, kreative Ideen und mehr aufzunehmen.




Audio aufnehmen

1. Öffnen Sie  **Recorder**.
2. Tippen Sie auf , um zu starten.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu speichern.


Tipp

- Der Name der Aufnahme wird per Standard generiert. Sie können den Namen bearbeiten und zu einem

neuen ändern.

- Sie können auf  tippen, um spezifische Segmente zu kennzeichnen, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu unterbrechen und tippen Sie auf , um mit der Aufnahme fortzufahren.






Aufnahmen ansehen

1. Öffnen Sie  **Recorder**.
2. Tippen Sie auf die Aufnahme, die Sie sich ansehen möchten.


Tipp

Sie können Aufnahmen auch teilen, markieren oder schneller abspielen.

Rekorder einrichten

1. Öffnen Sie  **Recorder**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Entscheiden Sie sich dafür, die Rekorder-Einstellungen zu verwalten.
 - Tippen Sie auf , um **Ohrstück-Modus** zu aktivieren, um unter Verwendung des Ohrstück-Lautsprechers Audio abzuspielen.
 - Tippen Sie auf , um **Klingel bei Aufnahme stummschalten** zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf , um **Aufnahme manuell benennen** zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf **Aufnahmeformat**, um **M4A**, **MP3** oder **WAV** auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Synchronisierte Aufnahmen löschen**, um synchronisierte Aufnahmen zu löschen.
 - Tippen Sie auf **Vor kurzem gelöschte Elemente**, um gelöschte Elemente zu verwalten. Gelöschte Elemente können für 30 Tage im Abfalleimer gespeichert werden.
 - Tippen Sie auf **Daten löschen**, um zwischengespeicherte Elemente, App-Daten und benutzerdefinierte Einstellungen zu löschen.

Scanner

Sie können  **Scanner** öffnen und den QR-Code in das Innere des Rahmens platzieren, um verschiedene Arten von QR-Codes und Barcodes zu scannen.


Achtung

Sie verwenden Scanner nicht, um Fotos von Objekten aufzunehmen, die personenbezogene Informationen enthalten.


Tipp

In dunklen Umgebungen können Sie das Blitzlicht einschalten.


Sicherheit

Sie können  **Sicherheit** verwenden, um den Telefonspeicher, Verwaltung von Apps und Berechtigungen, Filtern und Blockieren von Spam-Anrufen und -Nachrichten sowie Ihr Telefon vor versteckten Viren und bösartigen Apps zu schützen.



App-Sperre

 **App-Sperre** hilft dabei, Ihre Privatsphäre zu schützen. Siehe App-Sperre für weitere Informationen.

Batterie und Leistung

Verwenden Sie  **Batterie**, um den Stromverbrauch zu testen und Batterie-bezogene Elemente zu optimieren. Siehe Kapitel 4 Batterie und Wartung für weitere Informationen.

Sperrliste

 **Sperrliste** filtert automatisch alle Arten von Spam, Phishing- sowie kommerziellen Anrufen und Nachrichten.  **Sperrliste** zeigt den Verlauf zu den gefilterten SMS-Nachrichten und eingehenden Anrufen an.

Hinweis

Hervorgehobene Telefonnummern geben an, dass ungelesene Nachrichten oder Anrufe vorhanden sind. Die Telefonnummern wechseln nach dem Lesen der entsprechenden Nachrichten oder des Anrufverlaufs von rot zu schwarz.

Sperrliste aktivieren

Sie können der Sperrliste Telefonnummern hinzufügen.

1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Sperrliste**.

2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.

3. Tippen Sie auf  , um die **Sperrliste** zu aktivieren.

Gesperrte eingehende Anrufe verwalten

Sie können die Liste der gesperrten Anrufe aufrufen oder einen gesperrten eingehenden Anruf entsperren.

1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Sperrliste**.

2. Wählen Sie einen gesperrten Anruf.

3. Tippen Sie auf die Telefonnummer, um die Anrufliste aufzurufen.

4. Verwalten Sie gesperrte eingehende Anrufe.

- Tippen Sie auf einen Anruf aus der Anrufliste, um die Nummer zu wählen oder eine Nachricht zu senden.
- Tippen Sie auf **Entsperren**, um die Nummer zu entsperren.

Tipp

Sie können eine Telefonnummer berühren und halten, um mehrere Elemente zu löschen.

Sperrliste verwalten

Verwenden Sie Telefonnummern, Präfixe und Standorte, um einen Sperrzustand zu erstellen.

Sie müssen zuerst die **Sperrliste** aktivieren.

1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Sperrliste**.

2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.

3. Verwalten Sie die Sperrliste.


- Tippen Sie auf **Gesperrte Nummern**, um Anrufe und Nachrichten von bestimmten Nummern zu sperren.
- Tippen Sie auf **Ausnahmen**, um Anrufe und Nachrichten von bestimmten Nummern zuzulassen.

Einstellungen der Anrufsperrliste


Sie können sich dafür entscheiden, Anrufe von bestimmten Personengruppen oder Kontakten zu sperren.

1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Sperrliste**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Anrufsperrliste**, um Anrufe zu blockieren.
 - Tippen Sie auf , um **Anrufe von Fremden sperren** zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf , um **Weitergeleitete Anrufe sperren** zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf , um **Anrufe von Kontakten sperren** zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf , um **Anrufe von verborgenen Nummern sperren** zu aktivieren.

Geschwindigkeit erhöhen



Verwenden Sie  **Geschwindigkeitsboost**, um Ihrem Telefon dabei zu helfen, schneller zu arbeiten. Die Funktion löscht Cache und Speicher der laufenden Fremdapps, laufenden System-Apps und der gesperrten laufenden Apps.

Cleaner

Verwenden Sie  **Cleaner**, um nutzlose Elemente, die auf dem Telefon gespeichert sind, zu löschen und dafür zu sorgen, dass das schnell und produktiv arbeitet.





Papierkorb leeren

Cleaner scannt nach Abfall von Cache-Dateien, veralteten Dateien, Installationspaketen, Resten und Speicher-Cache. Sie können alle Elemente entfernen.


1. Öffnen Sie  **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf  **Cleaner**, um einen automatischen Scan nach Abfall zu starten.
3. Wählen Sie die Elemente, die Sie entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf die Taste darunter, um die ausgewählten Elemente zu entfernen.

Erinnerung einstellen


Sie können eine Alarmbenachrichtigung erhalten, um den **Cleaner** zu verwenden, wenn der Papierkorb das Limit erreicht.


1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Cleaner**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf , um **An Reinigung erinnern** zu aktivieren.
4. Setzen Sie ein Limit für die Papierkorbgröße und legen Sie die Häufigkeit der Alarmmeldungen fest.

Datennutzung

Verwenden Sie  **Datennutzung**, um Ihren Datenplan zu verwalten. Er verfolgt die Datennutzung und hilft bei der Beschränkung von mobilen Daten, Hintergrunddaten oder der WLAN-Nutzung von Apps.

Tiefenbereinigung

Verwenden Sie  **Deep Clean**, um redundante oder unnötige Elemente zu löschen und Speicherplatz auf Ihrem Telefon freizugeben.


- **Löschen redundanter Fotos:** Suchen Sie nach doppelten Fotos und Bilder mit schlechter Qualität in Ihrer  **Galerie**.
- **Deinstallation wenig genutzter Apps:** Löschen Sie wenig genutzte Apps, um Speicherplatz freizugeben.
- **App-Daten löschen:** Löschen Sie unwichtige Daten für jede App.
- **Löschen großer Dateien:** Löschen Sie unwichtige, große Dateien.
- **Löschen unnötiger Videos:** Löschen Sie unnötige Videos.

Cleaner-Einstellungen


1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Cleaner**
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Entscheiden Sie sich dafür, die **Cleaner**-Einstellungen zu verwalten.
 - Tippen Sie auf , um **Reinigungserinnerung** zu aktivieren und um dann das Abfalllimit und den Zeitplan zu bestimmen.
 - Tippen Sie auf , um **App-Speicher scannen** zu aktivieren.

- Tippen Sie auf , um **Startbildschirmkürzel anzeigen** zu aktivieren.


Dual-Apps

 Mithilfe von **Dual-Apps** können Sie eine vorhandene App auf Ihrem Gerät klonen und unabhängig voneinander in einem anderen Konto verwenden. Siehe Dual-Apps für weitere Informationen.



Facebook-Cleaner

Verwenden Sie  **Facebook-Cleaner**, um Bilder, Videos, GIFs oder Cache-Dateien zu entfernen.





Turbo-Gaming

 **Game Turbo** fördert die Stabilität der Verbindung für Spiele, indem die Bandbreite für Downloads im Hintergrund verringert und die Netzwerkverzögerung reduziert wird. Mit dieser Funktion können Sie den für Hintergrundprozesse reservierten Speicher leeren, um mehr Speicherplatz für das Spiel zu schaffen, und Störungen durch Benachrichtigungen vermeiden.




Spiele mit Turbo-Gaming öffnen






1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Game -Turbo**.
2. Wischen Sie im linken Bereich des Bildschirms nach oben oder unten, um ein Spiel auszuwählen.
3. Tippen Sie **Spiele starten**, um das Spiel mit **Game Turbo** zu beginnen.

Spiele zu Game Turbo hinzufügen






1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Game -Turbo**.
2. Tippen Sie auf , um Spiele anzuzeigen.
3. Tippen Sie neben den Spielen auf , um die Spiele zu **Game Turbo** hinzuzufügen.

Allgemeine Booster-Einstellungen verwalten

1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Game Turbo** > .
2. Tippen Sie auf **Allgemeine Einstellungen**.
3. Wählen Sie Allgemeine Booster-Einstellungen verwalten aus.

- Tippen Sie auf , um **Game Turbo** zu aktivieren, um das Spielerlebnis zu verbessern.
- Tippen Sie auf , um **Spielinterne Abkürzungen** zu aktivieren. Sie können über die obere Seitenkante des Bildschirms wischen, um die Spiele aufzurufen.
- Tippen Sie auf , um **Inhaltsempfehlungen** für den Empfang von Spiele-bezogenen Inhaltsempfehlungen zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um **Hinzugefügte Spiele vom Startbildschirm entfernen** zu aktivieren.
- Tippen Sie auf **Spiele deinstallieren**, um die sofortige Deinstallation von Spielen auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um **Startbildschirmkürzel** zu aktivieren.
- Tippen Sie auf **Spiel hinzufügen**, um Spiele zu **Game Turbo** hinzuzufügen.

Leistungsmodus einrichten


1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Game Turbo** > .
2. Tippen Sie auf **Leistungsmodus**, um den Leistungsmodus einzurichten.
 - Tippen Sie auf **Leistungsmodus**, um **WLAN-Optimierung** oder **Optimierte Berührungssteuerungen** zu aktivieren. **WLAN-Optimierung** reduziert die WLAN-Netzwerk-Verzögerung. **Optimierte Berührungssteuerungen** erhöht die Berührungsreaktion und -empfindlichkeit.
 - Tippen Sie auf , um **Leistungsoptimierung** zu aktivieren, um eine Überhitzung und Hardware-bezogene Probleme zu vermeiden.
 - Tippen Sie auf **Speicherausnahmen**, um Apps zu den Ausnahmen hinzuzufügen und zu vermeiden, dass diese optimiert werden.
 - Tippen Sie auf , um **Mi WLAN-Geschwindigkeitsboost** zu aktivieren, um die Verbindungsgeschwindigkeit um 10 % bis 20 % zu erhöhen, wenn das Telefon an die Mi/Redmi-Router angeschlossen sind.

Game-DND einrichten

Die Funktion schränkt ausgewählte Systemfunktionen, Tasten und Vollbildgesten ein, wenn Sie Spiele spielen.



1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Game Turbo** > .

2. Tippen Sie auf **Game-DND**, um Game-DND einzurichten.

- Tippen Sie auf **Erweiterte Erfahrung**, um **Automatische Helligkeit deaktivieren**, **Lesemodus deaktivieren**, **Screenshot-Gesten einschränken** oder **Benachrichtigungsschatten nicht öffnen** zu aktivieren.
- Tippen Sie , um **Tasten und Gesten einschränken** zu aktivieren.

GPU-Einstellungen verwalten

GPU-Einstellungen helfen bei der Auswahl oder Anpassung der Leistung zwischen der **Bildqualität**, der **Höchsten Bildwiederholrate** und der **Gaming-Leistung**, wenn Sie ein Spiel spielen.



1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Game -Turbo**.
2. Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert** am unteren Rand des Telefons.
3. Tippen Sie auf **GPU-Einstellungen**, um GPU-Modi wie z. B. **Standard**, **Energiesparmodus**, **Ausgeglichen**, **Hohe Qualität** oder **Benutzerdefiniert** auszuwählen.

Hinweis

Benutzerdefiniert ermöglicht es Ihnen **Bildrate**, **Auflösung**, **Anti-aliasing**, **Anisotrope Filterung**, **Texturfilterqualität** und **Grafik optimieren** zu individualisieren.



Touch-Steuerungen einrichten

Berührungskontrollen hilft bei der Auswahl und Individualisierung der Leistung zwischen **Klassischer Modus (Standard)**, **Pro-Modus**, **Zielgenauigkeit** und **Tippstabilität**.

1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Game -Turbo**.
2. Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert** am unteren Rand des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Zusätzliche Einstellungen**, um **BERÜHRUNGSKONTROLLEN**-Modi auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Klassischer Modus (Standard)**.
 - Tippen Sie auf **Pro-Modus**. **Pro-Modus** ist für professionelle Player konzipiert.
 - Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**, um die **Wischreaktion**, **Empfindlichkeit auf aufeinanderfolgende Taps**, **Zielgenauigkeit** und **Tippstabilität** zu individualisieren.



Einen berührungsresistenten Bereich einstellen

Diese Funktion reduziert die Berührungsempfindlichkeit in der Nähe der Ränder, um eine Auslösung von Berührungssteuerungen zu vermeiden.



1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Game -Turbo**.
2. Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert** am unteren Rand des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Zusätzliche Einstellungen**, um den **Berührungswiderstandsbereich** auszuwählen.

Erweiterte Visuals einrichten

Diese Funktion hilft bei der Vergrößerung des Kontrasts und der Verbesserung der Details für Spiele.




1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Game -Turbo**.
2. Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert** am unteren Rand des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Zusätzliche Einstellungen**, um **Erweiterte Visuals** auszuwählen.

Standardeinstellungen wiederherstellen

1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Game -Turbo**.
2. Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert** am unteren Rand des Telefons.
3. Tippen Sie auf **Zusätzliche Einstellungen**, um **Standardeinstellungen wiederherstellen** auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **Wiederherstellen**.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Apps verbergen

Die Verwendung von **Apps ausblenden** ermöglicht es Ihnen, App-Symbole zu verbergen, so dass sie nicht mehr auf dem Startbildschirm erscheinen.

1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Apps verbergen**.
2. Tippen Sie auf  neben einer App, um das App-Symbol zu verbergen.

Verborgene Apps öffnen

1. Spreizen Sie auf der Startseite zwei Finger auseinander.

Es erscheint ein Ordner mit verborgenen Apps.

2. Tippen Sie auf eine verborgene App.

Hinweis



Wenn die App-Sperre aktiv ist, müssen Sie das Passwort eingeben, um den verborgenen Ordner zu öffnen.

Apps verbergen verwalten



1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Apps verbergen**.

2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.


3. **Apps verbergen** verwalten.

- Tippen Sie auf , um **Benachrichtigungen ausblenden** zu aktivieren, damit Benachrichtigungen von verborgenen Apps nicht gezeigt werden.
- Tippen Sie auf , um **App sperren** zu aktivieren, um private Dateien zu schützen.



Apps verwalten

Sie können zu  **Sicherheit** >  **Apps verwalten** gehen, um Apps zu aktualisieren und zu deinstallieren oder um Erlaubnisse zu verwalten. Siehe Apps verwalten, Dual-Apps und Erlaubnisse für weitere Informationen.

Datenschutz


Verwenden Sie  **Datenschutz**, um Apps zu verwalten, die nach sensiblen Erlaubnissen fragen, überwachen, wie Apps sensible Erlaubnisse benutzen und andere datenschutzbezogene Erlaubnisse verwalten. Siehe Datenschutz für weitere Information.

Zweiter Bereich

Sie können zu  **Sicherheit** >  **Zweiter Bereich** gehen, um einen zweiten Bereich zu erstellen, um Ihre Daten zu trennen und zu sichern.



Um den zweiten Bereich einzuschalten, siehe Zweiten Bereich einschalten für weitere Informationen.

Sicherheitsscan

Verwenden Sie  **Sicherheitsscan**, um Ihr Telefon nach gefährlichen Apps und Viren zu scannen. Die Funktionalität löst die Probleme im Zusammenhang mit WLAN, Zahlungsumgebung, Datenschutz und Viren rechtzeitig.





Sicherheitsscan verwenden

Verwenden Sie den Sicherheitsscan, um das System zu scannen und Empfehlungen zum Löschen des Papierkorbs und zum Überprüfen der neuen Funktionen zu erhalten.


1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Sicherheitsscan**.
2. Tippen Sie auf die Empfehlungen, um den Platz zu räumen oder die neuen Funktionen anzuzeigen.

Vor der Installation scannen

Vor der Installation werden Apps auf Viren und Malware geprüft.

1. Gehen Sie zu  **Sicherheit** >  **Sicherheitsscan**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf  , um **Vor der Installation scannen** zu aktivieren.

Probleme lösen


Verwenden Sie  **Probleme lösen**, um Probleme mit der Leistung, dem Netzwerk, den Einstellungen, der Batterie und andere Probleme des Telefons zu lösen.

Hinweis

Wenn Sie einige Probleme finden, können Sie auf **Senden** tippen, um Probleme oder Vorschläge in **Services & Feedback** zu melden.

Netzwerk testen

Netzwerkprobleme identifizieren und beheben

Verwenden Sie  **Netzwerk testen**, um einen Netzwerktest durchzuführen, wenn Sie auf Probleme mit dem Netzwerk stoßen. Sie können die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um die aktuellen Netzwerkprobleme zu lösen, nachdem Sie die Testergebnisse gesehen haben.

Verbundene Apps schließen

Alle Apps, die derzeit mit dem Internet verbunden sind, werden in den Testergebnissen gezeigt.




Sie können eine App antippen, um ihren Stopp zu erzwingen.

Services & Feedback


Sie können Probleme, die auftreten, unseren Entwicklern melden. Ihre Vorschläge zur Verbesserung von HyperOS sind ebenfalls willkommen. Wir sind stets bemüht, die gemeldeten Probleme in künftigen Versionen zu beheben.

Services & Feedback öffnen

Sie können auf **Services & Feedback** mit ein oder zwei der folgenden Methoden zugreifen:

- Tippen Sie  **Services & Feedback in Tools**.
- Tippen Sie  **Feedback** in  **Einstellungen**.


Feedback senden

1.  **Services & Feedback** öffnen.
2. Tippen Sie auf **Feedback senden**.
3. Wählen Sie **Probleme** oder **Vorschläge**, um Probleme zu beschreiben.
 - Tippen Sie auf **Probleme** und beschreiben Sie die Probleme.
 - Tippen Sie auf **Vorschläge** und teilen Sie mit, wie Sie HyperOS verbessern würden.
4. Wählen Sie das Objekt Ihres Feedbacks.
5. Wählen Sie aus, wie oft das Problem auftritt, sowie die genaue Uhrzeit zu der das Problem in letzter Zeit auftrat.
6. Tippen Sie auf **Senden**.


Hinweis

Sie können sich dafür entscheiden, ein Bild oder Video hinzuzufügen, Ihre Telefonnummer oder E-Mail einzugeben oder Protokolle hinzuzufügen, wenn Sie ein Feedback einreichen.

ShareMe

Sie können  **ShareMe** verwenden, um Dateien zu sichern oder zwischen Android-Geräten oder zwischen Ihren mobilen Geräten zu übertragen. Siehe Dateien mit der ShareMe-App übertragen für weitere Informationen.


Designs

 **Themes** kann Ihrem Telefon einen neuen Look verleihen. Designs ist die offizielle Personalisierungsplattform von HyperOS mit Tausenden von hochwertigen Motiven. Neben den bekannten Designs, Hintergrundbildern, Klingeltönen und Schriftarten finden Sie hier viele weitere Personalisierungsoptionen für Ihren Sperrbildschirm und Ihren Startbildschirm.

Wetter




Sie können verwenden, um das **Wetter** an Ihrem aktuellen Standort und an anderen Standorten zu prüfen. Sie können die stündliche und die 5-Tage-Vorhersage aufrufen und die Luftverschmutzung und andere Informationen einzusehen.

Wetterinformationen aufrufen




Sie können  **Wetter** öffnen, um die aktuelle und die 5-Tage-Wettersvorhersageinformationen an Ihrem Standort einzusehen. Sie können auch die 24-Stunden-Vorhersage, Windgeschwindigkeit und -richtung, gefühlte Temperatur, UV-Index und Luftdruck auf der Startseite prüfen.

Ihrer Wetterliste eine Stadt hinzufügen

Sie können Wetterinformationen von verschiedenen Städten hinzufügen und auf Ihrer Wetterliste ansehen.



1. Öffnen Sie  **Wetter**.
2. Tippen Sie auf der oberen rechten Ecke der Startseite auf .
3. Suchen Sie nach der Stadt.
4. Tippen Sie auf , um die Stadt der Startseite hinzuzufügen.

Eine Stadt aus Ihrer Wetterliste löschen


1. Öffnen Sie  **Wetter**.
2. Tippen Sie auf der oberen rechten Ecke der Startseite auf .
- Die Stadtliste erscheint.
3. Berühren und halten Sie eine Stadt.
4. Tippen Sie  **Löschen**.

Wettereinstellungen verwalten

Sie können Ihre bevorzugte Wettereinheiten-Anzeige und die Update-Zeit für Wetterinformationen einstellen und die Soundeffekte ändern, wenn sich das Wetter ändert.



1. Öffnen Sie  **Wetter**.
2. Tippen Sie auf der oberen rechten Ecke der Startseite auf .
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um alle Einstellungen aufzurufen.
4. Wettereinstellungen verwalten.
 - **Einheiten:** Ermöglicht Ihnen Ihre bevorzugten Temperatureinheiten, Windgeschwindigkeitseinheiten oder Einheiten für den atmosphärischen Druck einzustellen.
 - **Automatisch in der Nacht aktualisieren:** Ermöglicht es der App, Wetterinformationen zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr zu aktualisieren.
 - **Soundeffekte:** Ermöglicht Wetteränderungen mit Soundeffekten.

Xiaomi-Gemeinschaft

 **Xiaomi-Gemeinschaft** ist ein offizielles Forum von Xiaomi-Benutzern. Es hilft und bietet die neusten Nachrichten über Xiaomi-Produkte und HyperOS-Updates. Sie können mit Xiaomi-Fans in der Xiaomi-Gemeinschaft chatten.

Die aktuellsten Neuigkeiten ansehen

Sie können die aktuellsten Neuigkeiten und Kommentare über Xiaomi und HyperOS auf den offiziellen Konten oder von Nutzern der Gemeinschaft einsehen.

1. Öffnen Sie  **Xiaomi-Gemeinschaft**.
2. Tippen Sie auf  **HOME**, um die aktuellsten Neuigkeiten anzusehen.
3. Tippen Sie auf die Nachrichten, für die Sie sich interessieren, um mehr Details zu sehen.




Tipp

Sie können auch Kommentare unter den Nachrichten abgeben.

Einen Beitrag erstellen

Sie können dort veröffentlichen, was immer Sie sagen möchten, und sich mit anderen Nutzern, die die gleichen Interessen haben, austauschen.

1. Öffnen Sie  **Xiaomi-Gemeinschaft**.

2. Tippen Sie , um einen Beitrag, ein Thema, ein Video, eine Umfrage oder Fragen und Antworten zu veröffentlichen.

3. Geben Sie den Text ein, den Sie mit anderen teilen möchten.

4. Tippen Sie auf **Senden**.

Tipp

Sie können außerdem ein Forum auswählen, ein Thema hinzufügen, Fotos, Videos und andere Mediendateien zu Ihrem Beitrag hinzufügen. Andere Benutzer mit den gleichen Interessen können Ihre Beiträge leicht finden.

Einem Forum beitreten

Sie können dem Forum, an dem Sie Interesse haben, beitreten und die aktuellsten Nachrichten und Informationen des Forums aufrufen.

1. Öffnen Sie  **Xiaomi-Gemeinschaft**.

2. Tippen Sie auf  **FORUM**, um Ihre Foren aufzurufen.

3. Tippen Sie auf **Alle Foren**, um alle Foren zu sehen.

4. Wählen Sie das Forum, dem Sie beitreten möchten, tippen Sie dann auf **Beitreten** neben dem Forum.

Kapitel 11 Sicherheit und Schutz

Passwörter und Sicherheit

Sie können ein Passwort einstellen, um Ihr Telefon zu schützen. Wenn Sie das Telefon einschalten oder aufwecken, müssen Sie das Passwort eingeben, um das Telefon zu öffnen.

Bildschirmsperre einrichten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und**



Bildschirmsperre > **Bildschirmsperre**.

2. Wählen Sie einen Bildschirmsperrentyp aus.

- Tippen Sie auf **Muster**, um mit Ihrem Finger ein einfaches Muster zu zeichnen, um das Telefon zu sperren. Siehe **Eine Mustersperre einrichten** für weitere Informationen.

- Tippen Sie auf **Pin**, um 4 bis 16 Ziffern einzugeben, um das Telefon zu sperren. Siehe PIN-Sperre einrichten für weitere Informationen.
- Tippen Sie auf **Passwort**, um 4 oder mehr Buchstaben oder Ziffern einzugeben, um das Telefon zu sperren. Siehe Eine Gesichtssperre einrichten für weitere Informationen.



Eine Fingerabdrucksperre einstellen

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre**.
2. Tippen Sie auf **Muster**.
3. Zeichnen Sie ein Entsperrungsmuster und tippen Sie dann auf **Weiter**.
4. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster erneut und tippen Sie dann auf **Bestätigen**.

Hinweis

Wenn Sie keine anderen Sperrmethoden einstellen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.



Eine PIN-Sperre einrichten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre**.
2. Tippen Sie auf **Pin**.
3. Geben Sie 4 bis 16 Ziffern ein.
4. Tippen Sie auf **Fortfahren** und tippen Sie dann auf **OK**, um Ihr Passwort zu bestätigen.

Hinweis

Wenn Sie keine anderen Sperrmethoden einstellen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

Eine Passwortsperrung einrichten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre**.
2. Tippen Sie auf **Passwort**.
3. Geben Sie 4 oder mehr Ziffern oder Buchstaben ein.


4. Tippen Sie auf **Fortfahren** und tippen Sie dann auf **OK**, um Ihr Passwort zu bestätigen.

Hinweis

Wenn Sie keine anderen Sperrmethoden einstellen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

Eine Fingerabdrucksperrung einrichten

Sie müssen zuerst **Bildschirmsperre** einrichten, bevor Sie **Fingerabdrucksperrung** einrichten. Siehe **Bildschirmsperre einrichten** für weitere Informationen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre** > **Fingerabdruck entsperren**.
2. Verifizieren Sie Ihre Identität durch eine Entsperrung des Bildschirms.
3. Fügen Sie Ihren Fingerabdruck auf dem Fingerabdrucksensor hinzu.
4. Tippen Sie auf **Erledigt**.

Hinweis

Die Stelle, an dem sich der Fingerabdrucksensor befindet, kann je nach Modell abweichen. Die Fingerabdrucksensoren können sich auf den Seiten des Telefons oder unten auf dem Bildschirm befinden.

Tipp

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Finger und der Bildschirm sauber sind.

Eine Gesichtssperre einrichten

Sie müssen zuerst **Muster** einrichten, bevor Sie **Gesicht entsperren** einrichten. Siehe **Bildschirmsperre einrichten** für weitere Informationen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre** > **Gesicht entsperren**.
2. Verifizieren Sie Ihre Identität durch eine Entsperrung des Bildschirms.
3. Tippen Sie auf **Starten**, um Ihre Gesichtsdaten hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Erledigt**.

Mit Bluetooth-Gerät entsperren

Sie können das Telefon mit Bluetooth-Geräten entsperren, wie etwa einige tragbare Geräte von




Xiaomi.

Sie müssen zuerst die Bildschirmsperre einstellen, bevor Sie **Mit Bluetooth-Gerät entsperren** einrichten. Siehe Bildschirmsperre einrichten für weitere Informationen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre** > **Mit Bluetooth-Gerät entsperren**.
2. Tippen Sie auf , um **Gerät entsperren** zu aktivieren.
3. Verifizieren Sie Ihre Identität durch eine Entsperrung des Bildschirms.
4. Tippen Sie auf **Zulassen**, um Bluetooth im Popup-Fenster einzuschalten.
5. Tippen Sie für die Verbindung auf ein verfügbares Gerät.

Passwort zum Datenschutz verwenden

Das Passwort zum Datenschutz wird für die Apps verwendet, die empfindliche Informationen enthalten könnten.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre** > **Datenschutzpasswort**.
2. Tippen Sie auf , um **Datenschutzpasswort** zu aktivieren.

Mein Gerät finden

Sie können **Mein Gerät finden verwenden** aktivieren, um das Telefon zu finden, zu sperren oder zurückzusetzen, wenn es verlorengeht.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre** > **Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf **Mein Gerät finden**.
3. Tippen Sie auf , um **Mein Gerät finden** zu aktivieren. **Mein Gerät finden verwenden** ist normalerweise standardmäßig aktiviert.
4. Tippen Sie auf die **Mein Gerät finden-App** oder **Mein Gerät finden-Web**, um das Telefon zu finden.



Hinweis

Die **Mein Gerät finden-App** funktioniert nicht, bis Sie ein Google-Konto hinzufügen.

Sicherheitsstatus

Sie können zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Datenschutz** gehen, um die Informationen über **Gerät finden**, **Sicherheit-Update** und **Google Play Protect** aufzurufen.

Hinweis



Google Play Protect prüft Ihre Apps und Ihr Telefon regelmäßig auf schädliches Verhalten. Sie werden über gefundene Sicherheitsrisiken informiert.

Sicherheit & Notfall

Im Falle eines Notfalls können Sie Ihr Telefon schnell und mühelos benutzen, um nach Hilfe zu rufen und Ihre Notfallkontakte zu alarmieren.



Medizinische Informationen hinzufügen

Fügen Sie Ihre ID, Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Blutgruppe, Ihre Allergien und andere medizinische Informationen hinzu, damit die Ersthelfer Ihre Daten schnell erfassen können.


1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Notfall** > **Medizinische Informationen**.
2. Tippen Sie auf **Name**, **Blutgruppe**, **Allergien**, **Medikamente**, **Adresse**, **Medizinische Hinweise** oder **Organspender** um Ihre medizinischen Informationen hinzuzufügen.

Einen Notfallkontakt hinzufügen

Sie können Notfallkontakte hinzufügen, um den Ersthelfern dabei behilflich zu sein, mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in Kontakt zu treten.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Notfall** > **Notfallkontakte**.
2. Tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen**.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus oder erstellen Sie einen neuen.
4. Tippen Sie auf den Kontakt, um ihn der Notfallkontaktliste hinzuzufügen.

Tipp

Sie können auf  tippen, um nach einem Kontakt zu suchen.

Notfall-SOS verwenden

Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, können Sie die Einschalttaste mindestens fünfmal schnell drücken, um einen lauten Ton abzuspielen, wenn Notfall-SOS gestartet wird.

Wenn Sie Notfall-SOS zum ersten Mal einrichten, hilft Ihnen eine Anleitung auf dem Bildschirm bei der Einrichtung. Die Einstellungen beinhalten das Abspielen eines Countdown-Alarms, wie Sie Ihre Notfallmaßnahmen einrichten, Ihre Informationen bei einem Notfall teilen können und so weiter.




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Notfall** > **Notfall SOS**.
2. Tippen Sie auf , um **Notfall-SOS verwenden** zu aktivieren.

Notfall-SOS verwenden ist normalerweise standardmäßig aktiviert.

Alarmtöne abspielen

Nach Aktivierung dieser Funktion spielt das Telefon einen lauten Ton, wenn Notfall-SOS gestartet wird.


Sie müssen zuerst **Notfall-SOS verwenden** aktivieren.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Notfall** > **Notfall-SOS**.
2. Tippen Sie auf , um **Alarmtöne abspielen** zu aktivieren.

Notfallmaßnahmen verwalten

Sie müssen zuerst **Notfall-SOS verwenden** aktivieren.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Notfall** > **Notfall SOS**.
2. Notfallmaßnahmen verwalten.


- Tippen Sie auf , um **Notfalldienste anrufen** zu aktivieren. Sie können einen Notruf hinzufügen.

Hinweis

Wenn Sie eine Nicht-Notfallnummer eingeben, muss Ihr Telefon entsperrt werden, um das **Notfall-SOS** zu verwenden und Ihr Anruf wird möglicherweise nicht entgegengenommen.




- Tippen Sie auf , um **Informationen mit Notfallkontakten teilen** zu aktivieren. In einem

Notfall werden Ihr Echtzeitstandort und andere Informationen automatisch geteilt.

- Tippen Sie auf , um **Notfallvideo aufnehmen** zu aktivieren. Die Funktion kann ein Notfallvideo aufnehmen, speichern und teilen.




Krisenalarme aktivieren

Die Funktion benachrichtigt Sie über Naturkatastrophen und öffentliche Notstände, die Ihre Umgebung betreffen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Notfall** > **Krisenalarme**.
2. Tippen Sie auf , um **Krisenalarme** zu aktivieren.

Notfallstandort senden




Wenn Sie eine Notfallnummer anrufen oder dieser einen Text zusenden, kann Ihr Telefon automatisch den Standort an die Notfalladressaten senden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Notfall** > **Notfallstandortservice**.
2. Tippen Sie auf , um **Notfallstandortservice verwenden** zu aktivieren.

Notfall-Standortservice verwenden ist normalerweise standardmäßig aktiviert.

Erdbebenalarme aktivieren

Wenn das Telefon ein Erdbeben in der Nähe erkennt, erhalten Sie einen Alarm mit der geschätzten Stärke und Abstand zu Ihrem Standort.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Notfall** > **Erdbebenalarme**.
2. Tippen Sie auf , um **Erdbebenalarme** zu aktivieren.





Kabellose Funk-Notrufalarme aktivieren

Sie können vom Sicherheitswarnsystem Alarmer über Gefahren für Ihr Leben und Ihr Eigentum, Meldungen über Kindesentführungen und Testinformationen erhalten.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Notfall** > **Kabellose Notfallalarmer**.
2. Tippen Sie auf , um **Alarmer zulassen** zu aktivieren. **Alarmer zulassen** ist üblicherweise

standardmäßig aktiviert.

3. Entscheiden Sie sich für die Aktivierung von Alarmtypen.

- Tippen Sie auf , um **Extreme Bedrohungen** zu aktivieren. Diese Funktion alarmiert bei extremen Bedrohungen für Leben und Eigentum.
- Tippen Sie auf , um **Ernsthafte Bedrohungen** zu aktivieren. Diese Funktion alarmiert bei schweren Bedrohungen für Leben und Eigentum.
- Tippen Sie auf , um **GELBE Alarme** zu aktivieren. Diese Funktion warnt vor Kindesentführungen in Notfallbulletins.
- Tippen Sie auf , um **Testalarme** zu aktivieren. Diese Funktion gestattet den Empfang von Anbieter-Tests und monatlichen Tests durch das Sicherheitswarnsystem.


Hinweis

Sie können auf **Notfallalarmverlauf** tippen, um vorherige Alarme aufzurufen.

Alarmeinstellungen festlegen

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Notfall** > **Kabellose Notfallalarme**.

2. Auswählen, um Alarmeinstellungen festzulegen.

- Tippen Sie auf , um **Vibration** zu aktivieren, wenn ein Alarm vorhanden ist. **Vibration** ist normalerweise standardmäßig aktiviert.
- Tippen Sie auf **Alarmerinnerung**, um eine Alarmerinnerungshäufigkeit auszuwählen.

Datenschutz

Datenschutz-Dashboard aufrufen

Sie können die Zeitleiste aufrufen, in der Apps in den letzten 24 Stunden eine Berechtigung genutzt haben.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Datenschutz**.



2. Tippen Sie auf **Datenschutz** und tippen Sie dann auf **Datenschutz-Dashboard**, um sich anzusehen, welche Erlaubnisse derzeit benutzt werden.

3. Tippen Sie auf eine Berechtigung, um die Zeitleiste einzusehen.

Hinweis




Diese Funktion ist bei manchen Modellen eventuell nicht verfügbar.

Zulassungen verwalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf **Datenschutz** und tippen Sie dann auf **Erlaubnismanager**, um den App-Zugriff auf Ihre Daten zu steuern.
3. Tippen Sie auf eine Zulassung, um zu sehen, welche App auf die Zulassung zugreifen kann.
4. Tippen Sie auf eine App, um die App-Zulassung zu ändern.




Passwort anzeigen

Passwörter zeigen zeigt die Zeichen kurz an, während Sie tippen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf **Datenschutz** und tippen Sie dann auf  , um **Passwort zeigen** zu bestätigen.

Autofill mit Google verwenden

Autofill mit Google speichert und füllt die Passwörter, Kreditkarten- oder Adressinformationen bei Bedarf.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf **Mehr Sicherheit & Datenschutz** und tippen Sie dann auf **Autofill-Service von Google**.
3. Tippen Sie auf  , um **Autofill mit Google verwenden** zu aktivieren.

Google-Standortverlauf aktivieren



Sie können überprüfen, wo Sie mit Ihrem Gerät hingehen.

Sie müssen ein Google-Konto hinzufügen oder myaccount.google.com verwenden, um einige Einstellungen ohne ein Konto zu verwenden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Datenschutz**.



2. Tippen Sie auf **Datenschutz** und tippen Sie dann auf **Standortzugriff**.
3. Tippen Sie auf **Standortdienste** und tippen Sie dann auf **Google-Standortverlauf**, um die Seite **Aktivitätskontrollen** aufzurufen.
4. Tippen Sie auf **Einschalten**.

Aktivitätskontrollen

Die auf Ihrem Konto gespeicherten Daten helfen dabei, Ihnen mehr personalisierte Erfahrungen über alle Google-Dienste hinweg zu bieten. Sie können auswählen, welche Einstellungen Daten in Ihrem Google-Konto speichern. Sie können zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Datenschutz** > **Mehr Sicherheit & Datenschutz** > **Aktivitätskontrollen**, um **Web & App-Aktivität**, **Standortverlauf**, **YouTube-Verlauf** und **Werbung-Personalisierung**.

Werbe-ID zurücksetzen

Generieren Sie eine neue Werbe-ID, die Apps ab jetzt benutzen können.




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Datenschutz** > **Datenschutz** > **Werbung**.
2. Tippen Sie auf **Werbe-ID zurücksetzen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis

Sie können auch auf **Aus der Werbe-Personalisierung aussteigen** tippen, um Werbung zu sehen, die sich nicht an Ihren Interessen orientiert.

Verwendung & Diagnose aktivieren

Die Funktion teilt Daten, um das Erlebnis mit dem HyperOS-Gerät zu verbessern.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Sicherheit & Datenschutz** > **Mehr Sicherheit & Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf **Verwendung & Diagnose**, um Informationen zur Verwendung & Diagnose aufzurufen.
3. Tippen Sie auf , um **Verwendung & Diagnose** zu aktivieren.

Sonderberechtigungen

Sie können überwachen, wie Apps empfindliche Berechtigungen benutzen:



- **Auf alle Dateien zugreifen:** Berechtigt eine App, alle Dateien auf dem Gerät oder alle verbundenen Speichervolumen zu lesen, zu modifizieren und zu löschen.
- **Gerät Admin-Apps:** Berechtigt die Admin-App, alle Daten zu löschen, die Bildschirmsperre zu ändern, den Bildschirm zu sperren oder einige Bildschirmsperrfunktionen zu deaktivieren.
- **Über anderen Apps anzeigen:** Berechtigt eine App, dass sie über anderen Apps, die Sie verwenden, angezeigt wird.
- **Nicht stören-Zugriff:** Berechtigt eine App **Nicht stören** zu aktivieren.
- **Medienverwaltungs-Apps:** Berechtigt eine App, dass sie Mediendateien, die mit anderen Apps erstellt wurden, ohne Sie zu fragen modifiziert oder löscht.
- **Systemeinstellungen modifizieren:** Berechtigt eine App, die Systemeinstellungen zu modifizieren.
- **Gerät- & App-Benachrichtigungen:** Berechtigt eine App, auf die Benachrichtigungen zuzugreifen.
- **Bild-in-Bild:** Berechtigt eine App, ein Bild-in-Bild-Fenster zu erstellen, während die App offen ist oder nachdem Sie sie verlassen haben. Zum Beispiel, um mit dem Ansehen eines Videos fortzufahren.
- **Premium SMS-Zugriff:** Berechtigt eine App, auf die Premium-SMS zuzugreifen.
- **Uneingeschränkte Daten:** Berechtigt eine App, Daten uneingeschränkt zu nutzen.
- **Unbekannte Apps installieren:** Berechtigt eine App, unbekannte Apps zu installieren. Doch die Funktion macht Ihr Telefon eventuell anfälliger für Angriffe durch unbekannte Apps.
- **Alarme & Erinnerungen:** Berechtigt eine App, Alarme einzustellen und zeitempfindliche Aktionen zu planen. Die Funktion ermöglicht es der App, im Hintergrund zu laufen, wodurch mehr Batterieleistung verbraucht wird.
- **Benutzungszugriff:** Berechtigt eine App zu verfolgen, welche anderen Apps und wie oft Sie diese verwenden, sowie Ihren Anbieter, Ihre Spracheinstellungen und andere detaillierte Informationen.
- **VR-Helfer-Dienste:** Berechtigt eine App, als ein VR-Helfer-Dienste zu arbeiten.
- **WLAN-Kontrolle:** Berechtigt eine App, WLAN ein- oder auszuschalten und sich mit WLAN-

Netzwerken zu verbinden, Netzwerke hinzuzufügen oder zu entfernen oder einen nur lokalen Hotspot zu starten.

Andere Zulassungen



Sie können andere datenschutzbezogene Zulassungen verwalten. Siehe [Andere Erlaubnisse verwalten](#) für weitere Informationen.

Apps

Sie können zu  **Einstellungen** >  **Apps** gehen, um die Apps und ihre Zulassungen zu verwalten, **Dual Apps** einzustellen und die **App-Sperre** einzustellen.



System-Apps verwalten

Sie können die Dienste und Einstellungen einer System-App verwalten. Die System-Apps umfassen **Musik**, **Rekorder**, **Anrufeinstellungen**, Kamera, **Galerie**, **Sicherheit**, **System-Apps-Updater**, und **Xiaomi Cloud**.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **System-App-Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf eine System-App, um die Einstellungen zu verwalten.




Apps verwalten

Apps deinstallieren

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **Apps verwalten**.
2. Tippen Sie auf eine App und tippen Sie dann auf **Deinstallieren** im unteren Bereich des Telefons.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Standard-Apps einstellen

Stellen Sie Standard-Apps für grundlegende Anwendungen, wie z. B. Wählen, Nachrichten und Kamera ein.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **Apps verwalten**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.

3. Tippen Sie **Andere Einstellungen** und tippen Sie dann auf **Standard-Apps**.

4. Wählen Sie eine grundlegende Funktion aus, um eine Standard-App für die Funktion einzustellen.

Zum Beispiel können Sie auf **Browser** tippen, um **Chrome** oder **Mi Browser** als eine Standard-App auszuwählen, um die Webseiten zu durchsuchen.

Startseitenkürzel verwalten

Sie können die Startbildschirm-Kürzel der System-Apps aktivieren wie z. B. **Themen**, **Dateimanager**, **Services & Feedback**, **Downloads**, **Musik** und **Mi Video**.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **Startbildschirm-Kürzel verwalten**.

2. Tippen Sie auf  neben einer App, um das Startseitenkürzel zu aktivieren.

Das App-Symbol wird auf der Startseite angezeigt.

Dual-Apps

Dual-apps ermöglicht es Ihnen, eine vorhandene App auf Ihrem Gerät zu klonen und unabhängig voneinander in einem anderen Konto zu verwenden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **Dual-Apps**.

2. Tippen Sie auf **Erstellen**.

3. Tippen Sie auf  neben einer App um eine Dual-App zu erstellen.

4. Tippen Sie auf **Einschalten**.

Hinweis

Eine Dual-App befindet sich neben einem App-Namen. Immer dann, wenn das System eine Aktion von einer App erfordert, die über eine Dual-App verfügt, werden Sie gefragt, welche App verwendet wird.

Zulassungen

Autostart aktivieren

Die Funktion aktiviert Apps für den automatischen Start, wenn Sie das Telefon starten.

Einige Apps können fehlerhaft anzeigen, dass HyperOS sie vom Start abgehalten hat. Sie können die Berechtigungen prüfen, die den einzelnen Apps gewährt wurden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **Hintergrund-Autostart**.

2. Tippen Sie auf  neben einer App, um den Autostart zu aktivieren.

Zulassungen verwalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **Genehmigungen**.

2. Tippen Sie auf **Erlaubnisse**, um **Zulassungsmanager** zu öffnen.

Zulassungen wie Kalender, Kamera oder Kontakte werden in Form einer Zulassungsliste angezeigt.

3. Tippen Sie auf ein Element, um zu prüfen, welche App die Zulassung verwendet.

4. Tippen Sie auf eine App, um die Zulassung zu verwalten.

Andere Zulassungen verwalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **Zulassungen**.

2. Tippen Sie auf **Andere Zulassungen**, um andere Zulassungen zu verwalten.

- Tippen Sie auf eine App, um die Zulassungen auf der Seite **Apps** zu prüfen oder zu modifizieren.
- Tippen Sie auf eine Berechtigung, um die Systemeinstellungen auf der Seite **Zulassungen** zu prüfen oder zu modifizieren.

Über USB installieren

Die Funktion ermöglicht die Installation einer App über USB auf Ihrem Gerät.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **Genehmigungen**.

2. Tippen Sie auf **Über USB installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

App-Sperre

Apps mit der App-Sperre schützen

App-Sperre überprüft installierte Apps auf Ihrem Gerät und empfiehlt die Apps, die für das erste Mal einen Schutz erfordern.




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **App-Sperre**.
2. Tippen Sie auf **Einschalten**.
3. Legen Sie das **Muster**-Passwort fest.
4. Bestimmen Sie, ob Sie ein Xiaomi-Konto hinzufügen oder nicht.
5. Wählen Sie Apps und tippen Sie auf **App-Sperre verwenden**.

Hinweis

Sie können bestimmen, dass Entsperren mit Fingerabdruck eingeschaltet wird.

Apps zur App-Sperre hinzufügen

Nutzen Sie die **App-Sperre**, um die Daten einzelner Apps und Ihre Privatsphäre zu schützen.





1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **App-Sperre**.
2. Geben Sie das Passwort ein, um die **App-Sperre** zu öffnen.
3. Wählen Sie eine App aus und tippen Sie daneben auf , um die App zu sperren.

Tipp




Sie können auf das Suchfeld oben auf dem Bildschirm tippen, um nach Apps zu suchen.

App-Sperre deaktivieren

Entfernen Sie jeglichen Schutz von allen Apps zusammen mit dem App-Sperre-Passwort.


1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **App-Sperre**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. Tippen Sie auf , um die **App-Sperre** zu deaktivieren.
4. Tippen Sie auf **OK**.

App-Sperreinstellungen verwalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **App-Sperre**.
2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.
3. App-Sperreinstellungen verwalten.

- Tippen Sie auf **Sperreinstellungen**, um auszuwählen, wann **App-Sperre** einzustellen ist.

Sie müssen Ihr App-Sperre-Passwort verifizieren, wenn Sie eine geschützte App in der angewendeten Zeit öffnen.

- Tippen Sie auf **Benachrichtigungsinhalt ausblenden**, um auszuwählen, für welche App Benachrichtigungen ausgeblendet werden sollen. Über die Funktion können Sie **Sie haben eine neue Nachricht** statt des tatsächlichen Inhalts sehen, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten.
- Tippen Sie auf , um **Alle Apps auf einmal entsperren** zu aktivieren.

Einstellungen für App-Sperre-Passwort verwalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Apps** > **App-Sperre**.

2. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Telefons.

3. Einstellungen für App-Sperre-Passwort verwalten.

- Tippen Sie auf **Passwortart ändern**, um die Passwortart für die App-Sperre und das Passwort selbst zu ändern.
- Tippen Sie auf , um **Fingerabdruck entsperren** zu aktivieren. Sie können der App-Sperre eine Entsperrung mit Fingerabdruck hinzufügen.
- Tippen Sie auf , um **Gesicht entsperren** zu aktivieren. Sie können eine Entsperrung durch Gesichtserkennung für die App-Sperre hinzufügen.
- Tippen Sie auf , um **Xiaomi-Konto hinzufügen** zu aktivieren. Es wird empfohlen, Ihr Xiaomi-Konto hinzuzufügen, bevor Sie die **App-Sperre** verwenden. Wenn Sie das Passwort für die App-Sperre vergessen haben, können Sie es über das Xiaomi-Konto zurücksetzen. Andernfalls können Sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Standort

Standort kann Quellen wie GPS, WLAN, mobile Netzwerke und Sensoren verwenden, um bei der Einschätzung des Standortes Ihres Gerätes zu helfen.


„Standortzugriff“ aktivieren

Ermöglichen Sie es den Apps, dass sie über die Standorterlaubnis verfügen, um zu den Standortinformationen zu gelangen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Standort**.


2. Tippen Sie auf , um **Standort verwenden** zu aktivieren.

Tipp

Sie können auch von der oberen rechten Ecke des Telefons aus abwärts wischen, um  Standort auf dem Kontrollzentrum zu aktivieren.

Erlaubnisse zum App-Standort ändern



Sie können der App gestatten, auf die Standorterlaubnis jederzeit oder nur, wenn in Gebrauch, zuzugreifen oder die Erlaubnis verweigern.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Standort** > **App-Standorterelaubnisse**.
2. Tippen Sie auf eine App, um die Standorterlaubnis aufzurufen.
3. Ändern Sie die Standorterlaubnisse für die App.

Hinweis

Bei einigen Modellen tippen Sie auf **App-Zugriff auf Standort**, um die App-Standorterelaubnisse zu ändern.

Standortdienste verwalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Standort**.
2. Tippen Sie auf **Standortdienste**, um andere Standortdienste zu verwalten.
 - Tippen Sie auf **Erdbebenalarne**, um den Standortdienst zu überprüfen.
 - Tippen Sie auf **Notfallstandortdienst**, um den Notfallstandortdienst zu benutzen.
 - Tippen Sie auf **Google-Standortgenauigkeit**, um die Standortgenauigkeit zu verbessern.
 - Tippen Sie auf **Google-Standortverlauf**, um den Standortverlauf in Google Apps anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **WLAN-Scanning**, um es Apps und Diensten jederzeit zu ermöglichen, nach WLAN-Netzwerken zu scannen, sogar wenn WLAN ausgeschaltet ist.
 - Tippen Sie auf **Bluetooth-Scan**, um es Apps und Diensten jederzeit zu ermöglichen, nach Geräten zu scannen, sogar wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.

Hinweis

Bei einigen Modellen können Sie auf **Standortinformation mit Anbieter teilen** für alle Anbieter tippen, um




Kapitel 12 Barrierefreiheit

Die Barrierefreiheitsfunktionen unterstützen Menschen mit Seh-, Körper- und Hörproblemen sowie anderen Bedürfnissen.

Allgemein

Kurzbefehle für Barrierefreiheitsmenü aktivieren

Das Zugriffsmenü enthält praktische Kurzbefehle zur Steuerung des Telefons.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Zugangsmenü** auf der Seite **Allgemein**.
3. Tippen Sie auf , um **Zugangsmenü-Kürzel** zu aktivieren.

Zugangstaste einrichten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugang**.
2. Tippen Sie auf die **Zugang-Taste** im Tab **Allgemein**.
3. Entscheiden Sie sich für die Einrichtung der Zugangstaste.
 - Tippen Sie auf , um die **Zugang-Taste** zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf **Taste oder Geste verwenden**, um Zugangsfunktionen mit Taste oder Geste auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Größe**, um die Größe der Zugang-Taste einzustellen.
 - Tippen Sie auf , um **Verblassen bei Nichtbenutzung** zu aktivieren.
 - Ziehen Sie den Schieber nach links oder rechts, um die **Transparenz bei Nichtbenutzung** anzupassen.

Kürzel vom Sperrbildschirm aktivieren

Lassen Sie zu, dass Funktionen über eine Verknüpfung auf dem Sperrbildschirm aktiviert werden. Halten Sie beide Lautstärkentasten für einige wenige Sekunden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.

2. Tippen Sie auf , um **Kürzel vom Sperrbildschirm** zu aktivieren.

Vision

TalkBack benutzen

TalkBack bietet gesprochenes Feedback, so dass Sie das Telefon benutzen können, ohne auf den Bildschirm zu schauen. TalkBack ist für Situationen oder Leute vorgesehen, die Probleme haben, den Bildschirm zu sehen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.

2. Tippen Sie auf **Vision**, um Bildschirmleser einzustellen und auf der **Vision**-Seite anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf **Rücksprache**.

4. Tippen Sie auf , um **TalkBack verwenden** zu aktivieren.

5. Tippen Sie auf **Zulassen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm oder hören Sie dem TalkBack zu, um Aktionen durchzuführen.

Hinweis

Um TalkBack auszuschalten, drücken und halten Sie die Lautstärketasten gleichzeitig.

Sie können jetzt auf den Telefon-Bildschirm tippen, um den Worten oder Elementen laut zuzuhören.

TalkBack-Kürzel aktivieren

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.

2. Tippen Sie auf **Vision**, um Bildschirmleser einzustellen und auf der **Vision**-Seite anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf **Rücksprache**.



4. Tippen Sie auf , um **TalkBack-Kürzel** zu aktivieren.

5. Tippen Sie auf **Zulassen**.

Hinweis

Sie können nun beide Lautstärketasten gleichzeitig drücken und halten, um TalkBack ein- oder auszuschalten.




Talkback einrichten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Vision**, um Bildschirmleser einzustellen und auf der **Vision**-Seite anzuzeigen.
3. Gehen Sie zu **TalkBack** > **Einstellungen**.
4. Entscheiden Sie sich für die Einrichtung von Talkback.





Sie können **Text-to-speech-Einstellungen**, **Wortswall**, **Ton und Vibration** einstellen und **Fokus-Anzeige**, Gesten, Menüs und andere Elemente individualisieren.

„Select-to-Speak*Kürzel“- aktivieren



Wenn Select-to-Speak eingeschaltet ist, können Sie auf bestimmte Elemente auf Ihrem Bildschirm tippen, um die Worte laut lesen zu lassen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Vision**, um Bildschirmleser einzustellen und auf der **Vision**-Seite anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Select-to-Speak**.
4. Tippen Sie auf , um **Select-to-Speak-Kürzel** zu aktivieren.
5. Tippen Sie auf **Zulassen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktionen durchzuführen.

Select-to-Speak einrichten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Vision**, um Bildschirmleser einzustellen und auf der **Vision**-Seite anzuzeigen.
3. Gehen Sie zu **Select-to-Speak** > **Einstellungen**.
4. Entscheiden Sie sich für die Einrichtung von Select-to-Speak.
 - Tippen Sie auf **Text-to-Speech-Einstellungen**, um das bevorzugte System, die Sprache, die Sprechgeschwindigkeit und die Tonhöhe einzustellen.
 - Tippen Sie auf , um **Im Hintergrund lesen** zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf , um **Text auf Bildern lesen** zu aktivieren.

Text-to-Speech-Ergebnis verwalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Vision**, um Bildschirmleser einzustellen und auf der **Vision**-Seite anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Text-to-Speech-Ergebnis**.
4. Verwalten Sie **Text-to-speech-Ergebnis**.
 - Tippen Sie auf **Bevorzugter Motor**, um das Sprachdienstsystem einzustellen.
 - Tippen Sie auf **Sprache**, um das Text-to-Speech-Ergebnis auszuwählen.
 - Ziehen Sie den Schieber nach links oder rechts, um **Sprechgeschwindigkeit** einzustellen.
 - Ziehen Sie den Schieber nach links oder rechts, um **Pitch** einzustellen.

Display verwalten




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Vision**, um Bildschirmleser einzustellen und auf der **Vision**-Seite anzuzeigen.
3. Entscheiden Sie sich für die Verwaltung des Displays.
 - Tippen Sie auf **Displaygröße**, um die Größe des Symbol-Displays auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Vergrößerung**, um **Vergrößerung-Kürzel** zu aktivieren. **Vergrößerung-Kürzel** ermöglicht es Ihnen, auf dem Bildschirm schnell heranzuzoomen, um den Inhalt zu vergrößern.
 - Tippen Sie auf **Farbkorrektur**, um die Farben zu korrigieren, die zu Ihren Augen passen.
 - Tippen Sie auf **Farbinversion**, um helle Bildschirme dunkel oder dunkle Bildschirme hell zu machen.
 - Tippen Sie auf , um **Animationen entfernen** zu aktivieren.

Hören

Live Caption verwenden




Live Caption erkennt Sprache auf Ihrem Gerät und erstellt automatisch Untertitel.

Diese Funktion ist momentan für Englisch verfügbar.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Hören**, um Audio auf der **Hören**-Seite anzupassen.
3. Tippen Sie auf **Live Caption**.
4. Tippen Sie auf , um **Live Caption verwenden** zu aktivieren.

Mono-Audio aktivieren




Die Funktion kombiniert Kanäle beim Abspielen von Audio.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Hearing**, um Audio auf der **Hearing** Seite anzupassen.
3. Tippen Sie auf , um **Mono-Audio** zu aktivieren.

Audio-Abgleich anpassen

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Hören**, um Audio auf der **Hören**-Seite anzupassen.
3. Ziehen Sie den Schieber nach links oder rechts, um **Audio-Balance** einzustellen.

Beschriftungseinstellungen verwalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Hören**, um Audio auf der **Hören**-Seite anzupassen.
3. Tippen Sie auf **Beschriftungseinstellungen** verwalten.
4. Beschriftungseinstellungen verwalten.
 - Tippen Sie auf , um **Beschriftung anzeigen** zu aktivieren.
 - Tippen Sie auf **Beschriftungsgröße und -stil**, um die Textgröße und den Beschriftungsstil anzupassen.




Hinweis

Nicht alle Apps unterstützen die Beschriftungseinstellungen.


Physisch

„Schalterzugriff“ aktivieren



Schalterzugriff ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Android-Gerät mit einem oder mehreren Schalter(n) anstelle des Touchscreens zu interagieren. **Zugriff wechseln** kann nützlich sein, wenn Sie nicht direkt mit Ihrem interagieren können. Verwenden Sie Schalter, um Elemente auszuwählen, zu scrollen, zu tippen und mehr.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugriff**.
2. Tippen Sie auf **Physisch**, um die Interaktionskontrollen und das Eingabegerät auf der **Physisch**-Seite anzupassen.
3. Tippen Sie auf **Schalterzugriff**.
4. Tippen Sie auf , um **Schalterzugriff verwenden** zu aktivieren.
5. Tippen Sie auf **Zulassen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktionen durchzuführen.

„Schalterzugriff-Kürzel“ aktivieren




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugriff**.
2. Tippen Sie auf **Physisch**, um die Interaktionskontrollen und das Eingabegerät auf der **Physisch**-Seite anzupassen.
3. Tippen Sie auf **Schalterzugriff**.
4. Tippen Sie auf , um **Schalterzugriff-Kürzel** zu aktivieren.

Interaktionskontrollen verwalten

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Physisch**, um die Interaktionskontrollen und das Eingabegerät auf der **Physisch**-Seite anzupassen.
3. Interaktionskontrollen verwalten.
 - Tippen Sie auf **Berühren und Halten-Verzögerung**, um eine Zeitspanne auszuwählen, in der eine ständige Berührung als Berühren und Halten gewertet werden soll.
 - Tippen Sie auf **Zeit zum Handeln (Zugangs-Timeout)**, um eine Zeit für die Anzeige von Nachrichten auszuwählen, die Sie zum Handeln auffordern.

- Tippen Sie auf , um **Einschalttaste beendet Anruf** zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um **Autom. Drehung-Bildschirm** zu aktivieren.

Eingabegerät verwalten



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zugänglichkeiten**.
2. Tippen Sie auf **Physisch**, um die Interaktionskontrollen und das Eingabegerät auf der **Physisch**-Seite anzupassen.
3. Verwalten Sie das Eingabegerät.
 - Tippen Sie auf **Autoclick (Verweildauer)**, um eine Zeit für das automatische Klicken eines Mauszeigers auszuwählen, wenn sich der Mauszeiger eine bestimmte Zeit lang nicht bewegt.
 - Tippen Sie auf , um **Größerer Maus-Pointer** zu aktivieren.

Digitales Wohlbefinden & Kindersicherung

Digitales Wohlbefinden & Kindersicherung kann Unterbrechungen Ihres Telefons verringern. Sie können Inhaltsbeschränkungen hinzufügen und andere Begrenzungen einstellen, um die Zeit Ihres Kindes vor dem Bildschirm zu verwalten.

Bildschirmzeit aufrufen

Sie können überprüfen, wie lange Sie Ihr Telefon verwenden.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Digitales Wohlbefinden & Kindersicherungen**.
2. Tippen Sie auf den Kreis im Dashboard oder auf **Dashboard**, um die Bildschirmzeit aufzurufen.

Schlafzeitmodus aktivieren

Aktivieren Sie den Bettzeit-Modus, um das Telefon stumm zu schalten und den Bildschirm auf schwarz/weiß zur Schlafzeit zu stellen. Nur Alarmer und wichtige Anrufe können Sie erreichen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Digitales Wohlbefinden & Kindersicherungen** > **Schlafenszeitmodus**.

2. Tippen Sie , um **Nicht stören für Schlafenszeitmodus** zu aktivieren.

3. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Zeit und andere Optionen einzustellen.

4. Tippen Sie auf **Erledigt**.

Aktivieren des Fokus-Modus

Aktivieren Sie den Fokus-Modus, um ablenkende Apps anzuhalten und Benachrichtigungen zu verbergen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Digitales Wohlbefinden & Kindersicherungen** > **Fokus-Modus**.

2. Wählen Sie ablenkende Apps aus der App-Liste aus.

3. Tippen Sie auf **Jetzt einschalten**.

Tipp

Sie können auch auf **Einen Plan einstellen** tippen, um einen Zeitraum für Fokus-Modus einzustellen.


Kindersicherung einstellen

Eltern können das Telefon über die **Family Link** App überwachen, den Bildschirm einsehen und bei Bedarf Begrenzungen einstellen und Beschränkungen für Google-Dienste hinzufügen, wie bspw. App-Genehmigungen oder Inhaltsfilter in **Google Play**.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Digitales Wohlbefinden & Kindersicherungen**.

2. Tippen Sie auf **Kindersicherung einstellen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Kindersicherung einzurichten.

Hinweis



Die Bildschirmanweisungen führen Sie auf die Google Family Link Seite im  **Play Store**. **Google Family Link** bietet Genehmigungen für Eltern, um auf die Handys ihrer Kinder zuzugreifen. Sie müssen die App sowohl auf Ihrem als auch auf dem Handy Ihres Kindes herunterladen und installieren.






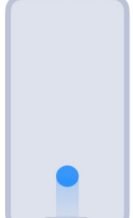
Kapitel 13 Sonderfunktionen

Hinweis

Die folgenden Funktionen sind bei einigen Modellen eventuell nicht verfügbar.

Verwendung von schwebenden Fenstern lernen

Sie können zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Schwebende Fenster** gehen, um zu lernen, wie man Benachrichtigungen in einem schwebenden Fenster öffnet.

	<p>Öffnen von schwebenden Fenstern</p> <p>Drücken und halten, dann die Aktionsleiste einer Benachrichtigung herunterziehen.</p>
	<p>Ändern der Fenstergröße</p> <p>Ziehen Sie Fenster an Ihren Ecken, um sie zu vergrößern.</p>
	<p>Verschieben und Schließen von schwebenden Fenstern</p> <p>Ziehen Sie das Fenster an seinem oberen Rand, um es zu verschieben oder tippen Sie darauf, um es zu schließen.</p>
	<p>Ansicht von schwebenden Fenstern im Vollbildmodus</p> <p>Drücken und halten, dann die Aktionsleiste eines schwebenden Fensters herunterziehen.</p>
	<p>Schwebende Fenster ausblenden</p> <p>Ziehen Sie die App schnell zur Seite des Bildes, um sie auszublenden.</p>
	<p>Minimierung einer App *</p> <p>Die Unterseite des Fensters drücken und halten, und dann in die obere rechte Ecke ziehen.</p>

Hinweis

* Die Funktion funktioniert nur, wenn die Systemnavigation auf Gesten eingestellt ist.




Seitenleiste aktivieren

Sie können eine zweite App öffnen, wenn Sie die Seitenleiste wischen.


1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Schwebende Fenster** >

Seitenleiste.

2. Wählen Sie die Szenarien, um die Seitenleiste zu aktivieren.

- Tippen Sie auf , um **Immer anzeigen** zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um **Beim Spielen von Games anzeigen** zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um **Beim Abspielen von Videos anzeigen** zu aktivieren.

Eine App in der Seitenleiste öffnen

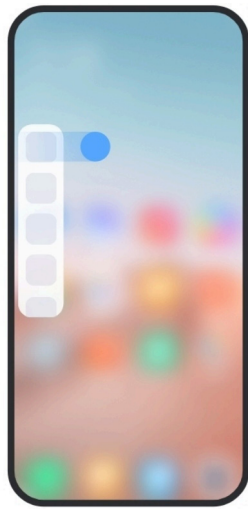


1. Wischen Sie den Seitenleistenindikator nach rechts, um die **Seitenleiste** zu öffnen.
2. Tippen Sie auf eine App in der Seitenleiste.

Tipp

Sie können der **Seitenleiste** auch eine App hinzufügen.

Eine App in einem schwebenden Fenster öffnen

Sie können eine App in einem schwebenden Fenster öffnen, ohne das Spielerlebnis zu unterbrechen.

1. Öffnen Sie ein Spiel in  **Game-Turbo**.
2. Wischen Sie rechts von der Seitenleiste, um die **Seitenleiste** zu öffnen.

3. Tippen Sie auf ein App-Symbol, um die App im schwebenden Fenster zu öffnen.

Hinweis

Wenn Sie erfahren möchten, wie man schwebende Fenster verschiebt, schwebende Fenster im Vollbildmodus aufruft, schwebende Fenster minimiert oder eine App minimiert, siehe Verwendung von schwebenden Fenstern lernen für weitere Informationen.



Kurzbefehle für schwebende Fenster verwalten

1. Öffnen Sie ein Spiel in  **Game-Turbo**.

2. Wischen Sie rechts von der Seitenleiste, um die **Seitenleiste** zu öffnen.

3. Tippen Sie auf  in der App-Liste.

4. Verwalten Sie Kürzel der App für schwebende Fenster.

- Tippen Sie auf , um die App den Kürzeln des schwebenden Fensters hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf , um die App von den Kürzeln der schwebenden Fenster zu entfernen.

5. Tippen Sie auf **Erledigt**.

Hinweis

- Sie können bis zu 10 Apps hinzufügen.
- Sie können die App-Symbole drücken und halten, um die Positionen neu zu ordnen.

Toolbox

Zur schnellen Öffnung können Sie die **Seitenleiste** verwenden, wenn Sie ein Spiel öffnen oder ein Video abspielen.

Hinweis

- Einige Modelle verfügen über mehr Leistung und verschiedene **Seitenleiste**-Funktionen. Sie können prüfen, ob die Funktionen für Ihre Modelle verfügbar sind.
- Der UI-Name für die Funktion kann **Seitenleiste** oder **Toolbox** sein, je nach Ihrem Gerät.

Toolbox in Game Turbo verwenden


1. Öffnen Sie ein Spiel in  **Game-Turbo**.

2. Wischen Sie rechts von der Seitenleistenanzeige, um **Toolbox** zu öffnen.

3. Wählen Sie Toolbox-Funktionen aus.

- Tippen Sie auf **Speicher löschen**, um mehr Platz für Spiele zu schaffen.
- Tippen Sie auf **Speicherplatz schaffen**, um ein Deep Clean durchzuführen.
- Tippen Sie auf **Boost**, um die Leistung des Spiels zu erhöhen.
- Tippen Sie auf **DND**, um schwebende Benachrichtigungen einzuschränken.
- Tippen Sie auf **Screenshot**, um einen Screenshot von Spielen aufzunehmen.
- Tippen Sie auf **Aufnehmen**, um ein Bildschirmvideo der Spiele aufzunehmen.
- Tippen Sie auf **Einstellungen**, um Game-Turbo einzurichten.
- Tippen Sie auf **Keine**, um einen hellen oder dunklen Bildschirm einzustellen.
- Tippen Sie auf **Bildschirm ausschalten**, um den Bildschirm auszuschalten, aber das Spiel im Hintergrund laufen zu lassen.
- Tippen Sie auf **Übertragen**, um den Bildschirm auf andere Geräte zu übertragen.
- Tippen Sie auf **Wi-Fi**, um WiFi schnell ein- und auszuschalten.
- Tippen Sie auf **Bildschirmkommentare**, um Benachrichtigungen anderer Apps ohne das Spiel verlassen zu müssen zu sehen.
- Tippen Sie auf **Stimmenwechsler**, um Ihre Sprechstimme zu verändern.
- Tippen Sie auf **Timer**, um die Timer einzustellen.





Video Toolbox verwenden

1. Spielen Sie ein Video in  **Galerie** ab.
2. Wischen Sie rechts von der Seitenleiste, um **Video-Toolbox** zu öffnen.
3. Wählen Sie Toolbox-Funktionen aus.
 - Tippen Sie auf **Aufnehmen**, um ein Bildschirmvideo der Spiele aufzunehmen.
 - Tippen Sie auf **Screenshot**, um einen Screenshot von Spielen aufzunehmen.
 - Tippen Sie auf **Übertragen**, um den Bildschirm auf andere Geräte zu übertragen.
 - Tippen Sie auf **Video-Sound bei ausgeschaltetem Bildschirm abspielen**, um den Bildschirm zu sperren, den Sound aber im Hintergrund abzuspielen.

- Tippen Sie auf **Vergrößern**, um das Video automatisch mit höherer Auflösung anzuzeigen, wenn die Video-Auflösung niedriger oder gleich 720p beträgt.
- Tippen Sie auf **Stil**, um das Video mit verschiedenen Filtereffekten anzusehen.
- Tippen Sie auf **Bild**, um die Konturen zu erweitern. Allerdings funktioniert die Funktion nicht, wenn die Video-Auflösung höher als 4K beträgt.
- Tippen Sie auf **Dolby Atmos**, um die Soundeffekte wie Dialog oder Stereo zu verbessern.



Den Frontkamera-Assistenten einrichten

Wenden Sie Verschönerungseffekte an oder passen Sie das Licht an, wenn Sie die Frontkamera benutzen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Frontkamera-Assistent**.
2. Tippen Sie auf  , um den **Frontkamera-Assistent** zu aktivieren.
3. Bestimmen Sie die Einrichtung des Frontkamera-Assistenten.
 - Ziehen Sie den Schieber nach links oder rechts, um die Helligkeit des vorderen Aufhelllichts anzupassen.
 - Tippen Sie auf  , um **Verschönerung für Videoanrufe** zu aktivieren.

Zweiten Bereich einschalten


Sie können einen separaten Bereich in Ihrem Telefon erstellen, wo Sie verschiedene Konten und IDs nutzen und Daten speichern können. Die Daten im zweiten Bereich haben keinen Einfluss auf den Hauptbereich.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Zweiter Bereich**.
2. Tippen Sie auf **Zweiten Bereich einschalten**.
3. Tippen Sie auf **Fortfahren**.
4. Wählen Sie die Art und Weise aus, um zwischen den Bereichen zu wechseln.
 - Tippen Sie auf **Passwort benutzen**.
 - Tippen Sie auf **Kürzel benutzen**.

5. Tippen Sie auf **Fortfahren**, um das Passwort für den zweiten Bereich einzustellen.




Hinweis

- Die Passwörter für die beiden Bereiche müssen unterschiedlich sein. Wenn Sie im Hauptbereich sind, können Sie das Passwort für den zweiten Bereich auf dem Sperrbildschirm eingeben, um den zweiten Bereich zu öffnen.
- Sie können auf **Überpringen** tippen, wenn Sie **Ein Kürzel auswählen** auswählen, um ohne Passwort zwischen den Bereichen zu wechseln.

Nachdem Sie **Zweiter Raum** aktivieren, erscheint das **Schalter**-Symbol auf dem Startbildschirm auf Ihrem Telefon. Sie können auf  tippen, um zum Hauptbereich zu wechseln.

Herzfrequenzmessung


Sie können den Fingerabdrucksensor dazu benutzen, Ihre Herzfrequenz zu messen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Herzfrequenz**.
2. Decken Sie mit Ihrem Finger den Fingerabdrucksensor  für 15 Sekunden ab.

Das Ergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Kapitel 14 Neustart, Update, Rückstellung und Wiederherstellung


Das Telefon ausschalten

1. Halten Sie die **Einschalttaste** gedrückt, bis das Funktionsmenü angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf  **Einschalten**.

Hinweis



Wenn sich das Telefon nicht normal nutzen lässt, können Sie die **Einschalttaste** für 15 Sekunden drücken und halten, um den Neustart des Gerätes zu erzwingen.

Neustart des Telefons

1. Drücken und halten Sie die **Einschalttaste** gedrückt, bis das Funktionsmenü angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf  **Neustart**.

HyperOS-Version aktualisieren



Aktualisieren Sie das HyperOS-System auf die jüngste Version, um die neuesten Funktionen zu nutzen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Über das Telefon**.
2. Tippen Sie die Informationen der **HyperOS-Version**.
3. Tippen Sie **Nach Updates prüfen**, um die neueste HyperOS-Version zu aktualisieren.

Hinweis





Das System informiert Sie über die jüngsten HyperOS -Version-Update-Informationen. Sie können auch von der Benachrichtigung aus die Update-Seite aufrufen und entscheiden, ob Sie aktualisieren möchten oder nicht.

System-Apps aktualisieren

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **System-Apps-Updater**.
2. Prüfen Sie die Update-Informationen von Apps und aktualisieren Sie die System-Apps.



System-Apps-Updater verwalten

Sie können sich dafür entscheiden, dass Apps nur dann aktualisiert werden, wenn Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **System-Apps-Updater** >  > **Einstellungen**.
2. **System-Apps-Updater** verwalten.
 - Tippen Sie auf , um **Update-Benachrichtigungen anzeigen** zu aktivieren.
 - Tippen Sie **Auto-Updates**, um **Nicht aktualisieren** oder **Update unter Verwendung von WLAN** auszuwählen.

Sichern und Wiederherstellen

Sie können Daten, die auf Ihrem Gerät und Computer gespeichert sind, sichern und wiederherstellen. Sie können die Daten auch in der **Xiaomi Cloud** sichern.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Über das Telefon**.
2. Tippen Sie auf **Sichern und Wiederherstellen**.
3. Wählen Sie die Sicherung und Wiederherstellung der lokalen und der Cloud-Elemente.

Hinweis

Die Funktion muss mit dem Internet verbunden werden und erfordert einige Zulassungen, um normal zu arbeiten.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können alle Daten von Ihrem Telefon entfernen und Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Über das Telefon**.
2. Tippen Sie auf **Werksrückstellung** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis



Sie müssen alle wichtigen Elemente wie z. B. Konten, Kontakte, Fotos und Videos, Apps, Backups, SD-Karten-Daten und andere Elemente sichern.

Kapitel 15 Über Gerät und Konten

Zum Telefon

Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zum Telefon**, um Informationen aufzurufen, wie z. B. Informationen zur HyperOS-Version, wichtige Sicherheitsinformationen, die Zertifizierungsinformationen und andere Informationen.


Speichererweiterung

Sie können zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Speichererweiterung** gehen, mehr RAM durch Belegung von Speicherplatz hinzuzufügen.

Hinweis



Benutzen Sie diese Funktion nur, wenn auf Ihrem Gerät genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Xiaomi-Konto

Das Xiaomi-Konto ist eine Authentifizierungsmethode, die für Xiaomi-Geräte benutzt wird. Sie funktioniert für HyperOS, Xiaomi, Xiaomi-Gemeinschaft und andere Dienste. Gehen Sie zu 

Einstellungen >  **Xiaomi-Konto**, um sich auf Ihrem Xiaomi-Konto anzumelden.

Google




Sie können zu  **Einstellungen** >  **Google** gehen, um sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden und Einstellungen für Dienste wie Anzeigen, automatisches Ausfüllen, Geräte und Freigaben auf dem Telefon vorzunehmen.

Konten & Synchronisation

Sie können den Kalender, die Kontakte, das Laufwerk, die Mail und andere Informationen von Google und andere Konten synchronisieren.

Automatische Datensynchronisierung aktivieren

Jede Änderung an Ihren Konten auf dem Web wird automatisch auf Ihr Gerät kopiert.




1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Konten & Synchronisation**.
2. Tippen Sie auf , um **Daten automatisch synchronisieren** zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Synchronisieren** im Popup-Fenster.

Hinweis

Sie können auch auf **Jetzt synchronisieren** unten am Telefon tippen, um die Daten manuell zu synchronisieren.

Nur WLAN aktivieren

Das Konto synchronisiert Daten nur, wenn Sie an das WLAN-Netzwerk angeschlossen sind.

1. Gehen Sie zu  **Einstellungen** >  **Zusätzliche Einstellungen** > **Konten & Synchronisation**.
2. Tippen Sie auf , um **Nur WLAN** zu aktivieren.

Hinweis

Sie müssen **Daten automatisch synchronisieren** aktivieren, bevor Sie **Nur WLAN** aktivieren.

Services & Feedback

Sie können zu  **Einstellungen** >  **Feedback** gehen, um nach Problemen zu suchen und

ein Feedback zu senden. Siehe Services & Feedback für weitere Informationen.

Haftungsausschluss

Dieses generische Benutzerhandbuch wird von Xiaomi oder seinem lokalen Tochterunternehmen herausgegeben. Verbesserungen und Änderungen dieses Benutzerhandbuchs aufgrund von typografischen Fehlern, Ungenauigkeiten der vorliegenden Informationen oder Verbesserungen von Programmen oder Geräten können von Xiaomi jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Derartige Änderungen werden allerdings in neue Online-Ausgaben des Benutzerhandbuchs aufgenommen (bitte siehe Details unter www.mi.com/global/service/userguide).

Weil dieses generische Benutzerhandbuch die umfassenden Funktionen auf den - oder- Xiaomi-Telefonmodellen beschreibt, verfügt eventuell Ihr tatsächliches Telefonmodell nicht über das Erscheinungsbild, die Eigenschaften, Funktionen, Betriebsverfahren und Konfigurationsparameter. Die Darstellungen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, Farbe, Größe, Bilder und Symbole können von Ihrem tatsächlichen Gerät leicht abweichen. Alle Darstellungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz.