Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro

User Manual

(With Warranty Card)

EN

Product overview

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

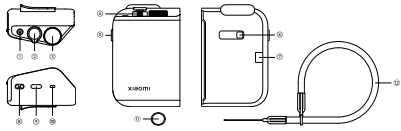

① Video Button
② Shutter Button
③ Customize Dial
④ Zoom Lever
⑤ Lock/Release Switch
⑥ Grip Latch
⑦ Type-C Port
⑧ Hand Strap Eyelet
⑨ Type-C Charging Port
⑩ Status Indicator
⑪ Detachable Shutter Button * 2
⑫ Hand Strap

Installation/disassembly instructions for detachable shutter button

1. Align the detachable shutter button with the pre-drilled screw hole on the grip.



2. Rotate the shutter button clockwise until securely fastened to complete the installation.



To remove the shutter button, follow the steps in reverse order to complete the removal.

Installation/disassembly instructions for grip

Installation instructions for grip

1. Attach the magnetic phone case included in the kit to the phone.



2. Ensure that the grip toggle switch is in the release position — it should close to the screen side of the phone, and no red sign should be visible.



3. Slide the camera grip along the bottom of the protective case, aligning the Type-C port on the grip with the phone's Type-C port.

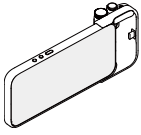

4. Once the grip is fully attached to the case, toggle the switch close to the back side of the phone to the locked position — red sign should now be fully visible.

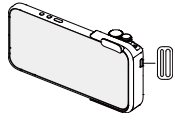

5. The phone will display a successful connection prompt after successful installation. (If no connection prompt appears, the grip may be out of power. Please charge the grip and try again.)



Installation/disassembly instructions for grip

Disassembly instructions for grip

1. Toggle the switch back to the release position. The lever should fully return toward the phone screen side, with no red sign visible.

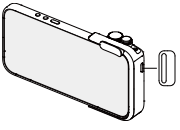

2. Pull out the camera grip slowly along the bottom sides of the case.



Decorative ring/rotatable filter adapter ring product overview

Decorative ring (non-rotatable)

Front oblique view of decorative ring



Back oblique view of decorative ring



Rotatable filter adapter ring (compatible with 67mm filters)

Front oblique view of adapter ring



Back oblique view of adapter ring



Magnetic Phone case



① Decorative ring mounting alignment point
② Decorative ring snap-in position
③ Adaptor ring threads
④ Adapter ring mounting alignment point
⑤ Adapter ring snap-in position
⑥ Decorative ring/adapter ring mounting snap-in slot alignment point
⑦ Decorative ring/adapter ring quick release button

Installation/disassembly instructions for decorative ring

Disassembly instructions for decorative ring

1. Hold down the release button and twist the decorative ring counter-clockwise.



2. Rotate the decorative ring alignment point to the position shown in the illustration to remove it.



3. Remove the decorative ring.



Installation/disassembly instructions for decorative ring

Installation instructions for decorative ring

1. Align the ring alignment point with the case alignment point.

2. Align the positioning points, press down gently and turn clockwise to secure tightly.





3. When the alignment point on the decorative ring is rotated to the release button position, installation is complete. There will be a "clicking" sensation when it is installed in place. After installation, you may check if it is in place by rotating it counter-clockwise.



Installation/disassembly instructions for adapter ring

Installation/disassembly instructions for filter

Note:

- Filters need to be purchased separately. It can be used with camera filters with a 67mm thread.
- It is recommended to first assemble the filter with the adapter ring, and then attach the adapter ring to the magnetic phone case included in this kit.
- To remove the filter, follow the steps below in reverse order. Note: When detaching the filter, it is recommended to first remove the adapter ring and filter as one piece from the protective case, then separate the filter from the adapter ring.

1. Align the thread of the filter with the thread on the adapter ring.



2. Hold down the upper part of the adapter ring steady, and rotate the filter clockwise to tighten it.



3. Make sure the filter is securely installed.



Installation/disassembly instructions for adapter ring

Installation instructions for adapter ring

1. Align the adapter ring alignment point with the case alignment point.



2. After aligning the alignment points, hold down the upper part of the adapter ring steady to prevent it from rotating, and rotate the lower part of the adapter ring clockwise to tighten it.



3. Installation is successful when the alignment point is rotated to the release button. There will be a "clicking" sensation when it is installed in place. After installation, hold down the lower part of the adapter ring to check if it is in place by rotating it counter-clockwise.



Installation/disassembly instructions for adapter ring

Disassembly instructions for adapter ring

1. Hold down the release button, keep the upper part of the adapter ring steady to prevent it from rotating, and rotate the lower part of the adapter ring counter-clockwise to loosen it.

2. Rotate the alignment point on the adapter ring to the position shown in the illustration, then remove it.

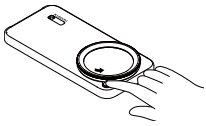

3. Remove the adapter ring.

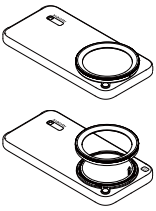

Product features

Power on/off

Power On: The grip powers on automatically when connected to your phone.
Sleep Mode: The grip enters sleep mode automatically when disconnected from your phone.

Pairing & connection

Once the grip and phone are properly attached, they will automatically pair and establish a connection. When pairing is successful, a successful connection prompt will appear on the phone.

Charging function

- To achieve optimal charging performance, it is recommended to use an official Xiaomi power adapter rated at 90W or higher. Using an official adapter rated below 90W or a third-party adapter may limit charging performance (including but not limited to slow charging, intermittent charging, or failure to charge).
- **When the grip is connected to the phone**
  - Emergency Charging: By default, the grip will automatically charge the phone when the battery level drops to 20% or below. To change the automatic charging threshold, go to Settings - Camera grip - Emergency charging level, and select a different battery level.
  - Always Charging: To charge your phone immediately after attaching the grip, go to Settings - Camera grip - Charge from camera grips and set it to "Always".
  - Quick Switch: Users can customize and add the "Charge via grip" quick switch in the pull-down status bar. Even if the phone's battery is above the set emergency charging threshold, turning the switch on will start charging from the grip, and turning it off will stop charging.
- **Connecting the charging cable when the grip is connected to the phone**

  Using a Xiaomi power adapter (90W and above) will prioritize charging the phone at up to 90W. When the phone is fully charged, it will automatically switch to charging the grip (12.5W Max). The indicator light is red during charging and will turn green when fully charged.
- **Connecting the charging cable when the grip is not connected to the phone**

  Using a Xiaomi power adapter (15W and above) will charge the grip at up to 15W. The indicator light of the grip is red during charging and will turn green when fully charged.

Product features

Power indicator widget

Widget can be added to the Home screen - Security - Battery - Add to Home screen, which can show the current battery level of the grip.

Camera features

Shutter button

- **Not entering the Camera App**

Press and hold	Launch camera/Launch camera and take photo	Settings - Camera grip - Quick launch

After pairing the grip with the phone, go to Settings - Camera grip, where the long-press function of the shutter button can be set to "Open camera", "Take photo", or "Off". You can also select a specific camera mode under Camera mode.

- **Enter the Camera App and go to the Take a photo/video page**

Half-Press	Lock the current focus area	-
One click	Take a photo (start/end recording for video mode)	-
Press and hold	Continuous shooting (disabled by default)	Camera settings - Camera grip - Shutter button - Burst; or Settings - Camera grip - Set up grip button - Shutter button - Burst;

By default, Press and hold to Burst is disabled. To enable it, go to Camera settings - Camera grip (or Settings - Camera grip - Set up grip button - Shutter button), then select Burst.

- **Enter the Camera App and go to the Album**

Half-Press	Return to the Photo/Video screen of the camera	-

Zoom lever

- **Enter the Camera App and go to the Take a photo/video page**

Toggle left/ right	Continuous zoom/ Quickly switch between different focal lengths	Camera settings - Camera grip - Zoom lever; or Settings - Camera grip - Set up grip button - Zoom lever

By default, a single press toggles the focal length, while holding down the switch enables continuous zoom. In Camera settings - Camera grip (or Settings - Camera grip - Set up grip button), the Zoom lever can be set to either Continuous zoom or Focal length switching.

Product features

Video Button

- **Enter the Camera App and go to the Take a photo/video page**

One click	Start/end recording for video mode	Camera settings - Camera grip - Video Button; or Settings - Camera grip - Set up grip button - Video Button

By default, it quickly switches to video mode and starts recording. It can also be customized to functions such as Switch focal length or Aspect ratio. To configure, go to Camera settings - Camera grip (or Settings - Camera grip - Set up grip button) and customize it under Video Button.

Customize Dial

- **Enter the Camera App and go to the Take a photo/video page**

Toggle left/ right	Adjust the currently set camera parameters	Camera settings - Camera grip - Customize dial; or Settings - Camera grip - Set up grip button - Customize dial

The default is Adjust EV. It can also be customized for other functions such as ISO or Filter. To configure, go to Camera settings - Camera grip (or Settings - Camera grip - Set up grip button) and customize it under Customize Dial.

- **Enter the Camera App and go to the Album**

Toggle left/ right	Scroll to previous/next photo	-

Status indicator

- **Grip charging scenario**

○	Solid red	In charging
○	Solid green	Fully charged

- **Grip not charging scenarios:**
  - The grip is not connected to the phone and the shutter button is long-pressed
  - The grip has just connected to the phone

○	It lights up in solid green and goes out after 5s	When grip power level is ≥ 20%
○	It lights up in solid red and goes out after 5s	When grip power level is < 20%

Precautions

- The locking force of the camera grip latch is mainly to secure the phone case and grip, DO NOT pull the camera grip forcefully in the locked state to prevent damage to the device.
- After installation of the camera grip on your phone, the microphone jack and speaker at the bottom will be covered, which may affect the functions of call, recording, music playback, audio zoom, etc. It is recommended that you remove the camera grip when using the functions of the above mentioned scenarios.
- The camera grip is mainly designed for photo/video recording scenarios, in scenarios other than photo/video recording (e.g. game, call, etc.) it is recommended to detach the camera grip.
- The wireless charging function is not available for your phone after the installation of the camera grip, please remove the grip when you need to charge your phone by wirelessly.
- The Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro can only be used with the magnetic phone case included in the Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. For future compatible models, please refer to the official product website for updates.
- All functions of Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro are only effective within Xiaomi Camera APP, and cannot be used with three-party camera APP.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro has OTA upgrade function, no notice will be given for the new or changed functions added or changed by OTA, but the changes will be updated to the latest version of the manual.
- After installing the grip, you will not be able to transfer files between the computer and phone via

the grip's Type-C connector, use OTG (including but not limited to a thumb drive, game controller, OTG network card, etc.), or connect a wired headset (including digital/analogue headset). Remove the grip to use the above functions.

- When the grip is at low battery or high temperature, the charging power to the mobile phone will drop. When the phone is used under heavy load, charging it using a grip that is at low battery or high temperature may result in lower battery level of the phone.
- When the grip battery is completely drained (0%) and both the phone and charger are connected, the grip must first be charged to about 1%–2% before it can begin charging the phone.
- The filter adapter ring is rotatable, while the decorative ring is not. If the model of your phone is Leica Leitzphone powered by Xiaomi, it is recommended to install the adapter ring to make full use of the phone's camera features.
- The filter adapter ring is rotatable. When attaching a filter, it is recommended to first assemble the filter with the adapter ring, and then attach the adapter ring to the magnetic phone case included in this kit. When detaching the filter, it is recommended to first remove the adapter ring and filter as one piece from the protective case, then separate the filter from the adapter ring.
- Due to varying thread depths among different filter brands, a small gap between the filter and adapter ring after installation is normal and does not affect performance.
- Because wireless chargers differ in design by brand and model, wireless charging may not work properly when the filter adapter ring is installed. It is recommended to remove the 67 mm adapter ring before charging wirelessly.
- The adapter ring supports 67 mm camera filters. As filter heights vary by brand, manufacturer, and function, some filters may partially block the ultra-wide camera's field of view when used with this product.
- Since installing a filter will block the phone's built-in flash, avoid using the flash while the filter is installed to prevent light reflection between lenses that could affect image quality.
- As filter glass materials differ among brands, image quality may vary. It is recommended to use high-quality filters.
- Filter materials may also interfere with the phone's laser autofocus. It is recommended to disable the Auto Macro feature during use.
- The adapter ring may loosen over time due to wear. If this occurs, please replace the decorative ring or adapter ring.
- The 67mm filter adapter ring is required to be used with the protective case included in the Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (filters need to be purchased separately. It can be used with camera filters with a 67mm thread).

Important Safety Information

Before using and operating this device, please read and follow the following precautions to ensure that the device performs optimally and is used correctly and safely.

- Please use the device within the temperature range of 0°C–35°C, and store the device within the temperature range of -20°C–45°C. Malfunction of the device may be caused when the ambient temperature is too high or too low.
- Avoid interference from radio waves, always keep the device at least 15 centimeters away from implanted medical devices (e.g., pacemakers, cochlear implants, hearing aids, etc.) when in use, and consult the manufacturer for restrictions on this device.
- This device and its accessories may contain small parts. Keep the device and its accessories out of the reach of children to prevent children from choking and other risks caused by swallowing of small parts.
- Do not disassemble or alter the battery, insert foreign objects, or immerse it in water or other liquids, as this may cause battery leakage, overheating, fire or explosion.
- Do not drop, hit, crush or puncture the battery. Avoid exposing the battery to large external pressures that can cause internal short circuits and overheating. Do not continue to use the battery if it appears to be severely inflated.
- Do not place the device and the battery close to open flames and heating devices where high temperatures may be generated, e.g. candle, stove fire, sunlight, microwave, warmer, oven, etc.
- Do not expose the device and accessories to rain or moisture, which may cause danger of fire or electric shock.
- Do not try to repair the device yourself. If any part of the device does not work properly, consult Xiaomi after-sales service in time, or bring your device to Xiaomi official after-sales service outlets for inspection and repair.
- Connect other devices according to their instruction manuals. Do not connect incompatible devices to this device.
- Please use accessories approved by the manufacturer and compliant with national safety charging standards.
- Use accessories approved by the manufacturer and compatible with this device model. Use of other types of accessories may violate the warranty terms of this device and may cause safety incidents.
- This product contains a non-removable built-in battery, it is strictly prohibited to disassemble this product yourself. Do not attempt to replace the battery yourself to avoid battery breakage or other dangers.
- This device contains magnets. When using it, keep it away from medical devices such as pacemakers, hearing aids, and cochlear implants. Maintain a distance of at least 15 cm between the device and a pacemaker, and consult the medical device manufacturer for usage restrictions.

EU Regulations

Declaration of Conformity

Xiaomi Communications Co., Ltd. hereby declares that this device 25125PS17S is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RE Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.mi.com/en/certification

WEEE



Special precautions must be taken to safely dispose of this product. This marking indicates that this product may not be discarded with other household waste in the EU.

To prevent harm to the environment or human health from inappropriate waste disposal, and to promote sustainable reuse of material resources, please recycle responsibly.

To safely recycle your device, please use return and collection systems or contact the retailer where the device was originally purchased.

Disclaimer

This user guide is published by Xiaomi or its local affiliated company. Improvements and changes to this user guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Xiaomi at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of the user guide (please see details at www.mi.com/global/support/user-guide). All illustrations are for reference purposes only and may not accurately depict the actual device.

Specifications

Battery Capacity: 2000mAh(typ)/1950mAh(min)
Model: 25125PS17S
2512 indicates that this product will be launched after 202512.
Brand: Xiaomi
Compatible Model: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Input: 5V⎓3A Max
Output: 5V⎓1A Max
Charging Interface: Type-C
Connection: Type-C connection
Product Name : Smartphone Camera Grip
The phone case supports NFC Tag function
Battery Type: Lithium Ion Polymer Battery
Made in China

WARRANTY NOTICE

As a Xiaomi consumer, you benefit under certain conditions from additional warranties. Xiaomi offers specific consumer warranty benefits which are in addition to, and not instead of, any legal warranties provided by your national consumer law. The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website https://www.mi.com/global/support/warranty. Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase. Under the consumer warranty, to the fullest extent permitted by law, Xiaomi will, at its discretion, repair, replace or refund your product. Normal wear and tear, force majeure, abuse or damage caused by the user's negligence or fault are not warranted. The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.

Manufacturer's Authorized EU Representative for Products Exported to the EU:
Xiaomi Technology Netherlands B.V
Address: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etaage, 2595BM's-Gravenhage
contact@support.mi.com

Manufacturer's Authorized UK Representative for Products Exported to the UK:
XIAOMI TECHNOLOGY UK LIMITED
Address: Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burfford Road, London, England, E15 2ST
contact@support.mi.com

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufacturer postal address:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

ES

Presentación del producto

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto y guárdelo para una referencia futura.

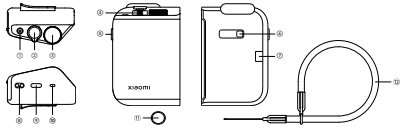

① Botón de vídeo
② Botón del obturador
③ Personalizar dial
④ Palanca de zoom
⑤ Interruptor de bloqueo/liberación
⑥ Pestillo de agarre
⑦ Puerto tipo C
⑧ Ojal para correa de mano
⑨ Puerto tipo C de carga
⑩ Indicador de estado
⑪ Botón del obturador desmontable * 2
⑫ Correa de mano

Instrucciones de instalación y desmontaje del botón del obturador desmontable

1. Alinee el botón del obturador desmontable con el orificio pretaladrado en el agarre.



2. Gire el botón del obturador en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien sujeto para completar la instalación.



Para extraer el botón del obturador, siga los pasos en orden inverso para completar la extracción.

Instrucciones de instalación y desmontaje del agarre

Instrucciones de instalación del agarre

1. Fije al teléfono la funda magnética incluida en el kit.



2. Asegúrese de que el interruptor basculante del agarre esté en la posición de liberación: debe estar cerca del lado de la pantalla del teléfono y no debe verse ninguna señal roja.



3. Deslice el agarre de la cámara por la parte inferior de la funda protectora, alineando el puerto tipo C del agarre con el puerto tipo C del teléfono.



4. Una vez que el agarre esté totalmente fijado a la funda, coloque el interruptor situado cerca de la parte trasera del teléfono en la posición de bloqueo: ahora debería verse completamente la señal roja.

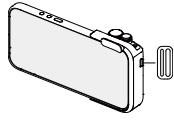

5. El teléfono mostrará un mensaje de conexión exitosa si ha funcionado correctamente. (Si no aparece ningún aviso de conexión, es posible que el agarre no tenga alimentación. Cargue el agarre e inténtelo de nuevo).



Instrucciones de instalación y desmontaje del agarre

Instrucciones de desmontaje del agarre

1. Vuelva a colocar el interruptor en la posición de liberación. La palanca debe volver completamente hacia el lado de la pantalla del teléfono, sin que se vea ninguna señal roja.

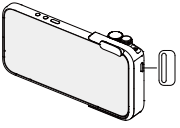

2. Saque lentamente el agarre de la cámara a lo largo de los lados inferiores de la funda.



Anillo decorativo/anillo adaptador de filtro giratorio descripción general del producto

Anillo decorativo (no giratorio)

Vista oblicua frontal del anillo decorativo



Vista oblicua trasera del anillo decorativo



Anillo adaptador de filtro giratorio (compatible con filtros de 67 mm)

Vista oblicua frontal del anillo adaptador



Vista oblicua trasera del anillo adaptador



Funda magnética para teléfono



① Punto de alineación de montaje del anillo decorativo
② Posición de encaje del anillo decorativo
③ Rosca del anillo adaptador
④ Punto de alineación de montaje del anillo adaptador
⑤ Posición de encaje del anillo adaptador
⑥ Punto de alineación de la ranura a presión de montaje del anillo adaptador/decorativo
⑦ Botón de liberación rápida del anillo adaptador/decorativo

Instrucciones de instalación y desmontaje del anillo decorativo

Instrucciones de desmontaje del anillo decorativo

1. Mantenga presionado el botón de liberación y gire el anillo decorativo en el sentido contrario a las agujas del reloj.



2. Gire el punto de alineación del anillo decorativo hasta la posición que se muestra en la ilustración para retirarlo.



3. Retire el anillo decorativo.



Instrucciones de instalación y desmontaje del anillo decorativo

Instrucciones de instalación del anillo decorativo

1. Alinee el punto de alineación del anillo con el punto de alineación de la funda.

2. Alinee los puntos de posicionamiento, presione suavemente hacia abajo y gire en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo firmemente.





3. Cuando el punto de alineación del anillo decorativo gire hasta la posición del botón de liberación, la instalación habrá finalizado. Se escucha un «clic» cuando se instale correctamente. Después de la instalación, puede comprobar si está en su lugar girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Instrucciones de instalación y desmontaje del anillo adaptador

Instrucciones de instalación y desmontaje del filtro

Nota:

- Los filtros deben adquirirse por separado. Se puede utilizar con filtros de cámara con rosca de 67 mm.
- Se recomienda montar primero el filtro con el anillo adaptador y, a continuación, acoplar el anillo adaptador a la funda magnética para teléfono incluida en este kit.
- Para desmontar el filtro, siga los pasos que se indican a continuación en orden inverso. Nota: Al desmontar el filtro, se recomienda extraer primero el anillo adaptador y el filtro como una sola pieza de la funda protectora y, a continuación, separar el filtro del anillo adaptador.

1. Alinee la rosca del filtro con la rosca del anillo adaptador.



2. Mantenga fija la parte superior del anillo adaptador y gire el filtro en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.



3. Asegúrese de que el filtro está instalado de forma segura.



Instrucciones de instalación y desmontaje del anillo adaptador

Instrucciones de instalación del anillo adaptador

1. Alinee el punto de alineación del anillo adaptador con el punto de alineación de la funda.



2. Después de alinear los puntos de alineación, mantenga fija la parte superior del anillo adaptador para evitar que gire; y gire la parte inferior del anillo adaptador en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.



3. La instalación se realiza correctamente cuando el punto de alineación se gira hacia el botón de liberación. Se escucha un «clic» cuando se instale correctamente. Tras la instalación, sujete la parte inferior del anillo adaptador para comprobar si está en su sitio girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.



Instrucciones de instalación y desmontaje del anillo adaptador

Instrucciones de desmontaje del anillo adaptador

1. Mantenga pulsado el botón de liberación, sujete la parte superior del anillo adaptador para evitar que gire; y gire la parte inferior del anillo adaptador en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo.



2. Gire el punto de alineación del anillo adaptador hasta la posición que se muestra en la ilustración y, a continuación, retírelo.



3. Retire el anillo adaptador.



Características del producto

Encendido y apagado

Encendido: El agarre se enciende automáticamente cuando se conecta al teléfono.
Modo de suspensión: El agarre entra automáticamente en modo de suspensión cuando se desconecta del teléfono.

Vinculación y conexión

Una vez que el agarre y el teléfono estén correctamente acoplados, se vincularán automáticamente y establecerán una conexión. Cuando la vinculación se realice correctamente, aparecerá un aviso de conexión correcta en el teléfono.

Función de carga

- Para lograr un rendimiento de carga óptimo, se recomienda utilizar un adaptador de corriente oficial de Xiaomi con una potencia nominal de 90 W o superior. Utilizando un adaptador oficial de 90 W u otro adaptador de terceros, puede limitar el rendimiento de la carga (incluyendo, entre otros, carga lenta, carga intermitente o fallo en la carga).
- **Cuando el agarre está conectado al teléfono**
  - Carga de emergencia: Por defecto, el agarre cargará automáticamente el teléfono cuando el nivel de batería descienda al 20 % o menos. Para cambiar el umbral de carga automática, vaya a Ajustes - Grip de la cámara- Nivel de carga de emergencia y seleccione un nivel de batería diferente.
  - Siempre cargando: Para cargar el teléfono inmediatamente después de colocar el agarre, vaya a Ajustes - Grip de la cámara - Cargar desde el grip de la cámara y ajústelo a "Siempre".
  - Interruptor rápido: Los usuarios pueden personalizar y añadir el interruptor rápido de «Cargar vía grip» en la barra de estado desplegable. Incluso si la batería del teléfono está por encima del umbral de carga de emergencia establecido, al encender el interruptor se iniciará la carga desde el agarre y al apagarlo se detendrá la carga.
- **Conexión del cable de carga cuando el agarre está conectado al teléfono**

  El uso de un adaptador de corriente Xiaomi (90 W y superior) priorizará la carga del teléfono hasta 90 W. Cuando el teléfono esté completamente cargado, cambiará automáticamente a cargar el agarre (12,5 W máx.). La luz indicadora es roja durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargada.
- **Conexión del cable de carga cuando el agarre no está conectado al teléfono**

  El uso de un adaptador de corriente Xiaomi (15 W y superior) cargará el agarre hasta 15 W. La luz indicadora es roja en el agarre durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargada.

Características del producto

Widget indicador de encendido

Se puede agregar un widget a la Pantalla de inicio - Seguridad - Batería - Añadir a la Pantalla de inicio, que puede mostrar el nivel actual de batería del agarre.

Funciones de la cámara

Botón obturador

- **Sin ingresar a la aplicación Cámara**

Mantenga pulsado	Inicie cámara/Inicie la cámara y tome una foto	Ajustes - Grip de la cámara - Ejecución rápida

Después de vincular el agarre con el teléfono, vaya a Ajustes - Grip de la cámara, donde podrá ajustar la función de pulsación larga del botón obturador a "Abrir la cámara", "Hacer una foto", o "Desactivado". También puede seleccionar un modo de cámara específico en Modo de cámara.

- **Entre en la aplicación de la cámara y vaya a la página sacar una foto/video**

Presione levemente	Bloquea la zona de enfoque actual	-
Un clic	Sacar una foto (inicia/finaliza la grabación para el modo de video)	-
Mantenga pulsado	Disparo continuo (desactivado por defecto)	Ajustes de cámara - Grip de la cámara- Botón del disparador - Ráfaga; o Ajustes -Grip de la cámara - Configurar botón del grip - Botón del disparador - Ráfaga;

Por defecto, mantener pulsado para el efecto ráfaga está desactivado. Para habilitarlo, vaya a Ajustes de cámara - Grip de la cámara (o Ajustes - Grip de la cámara - Configurar botón del grip- Botón del disparador) y, a continuación, seleccione Ráfaga.

- **Entre en la aplicación Cámara y vaya al Álbum**

Presione levemente	Regresa a la pantalla Foto/Video de la cámara	-

Palanca de zoom

- **Entre en la aplicación de la cámara y vaya a la página sacar una foto/video**

Cambiar izquierda/ derecha	Zoom continuo/cambiar rápidamente entre diferentes distancias focales	Ajustes de cámara - Grip de la cámara - Ajuste de zoom; o Ajustes - Grip de la cámara - Configurar botón del grip - Ajuste de zoom

Por defecto, una sola pulsación alterna la distancia focal, mientras que mantener pulsado el interruptor activa el zoom continuo. En Ajustes de cámara - Grip de la cámara (o Ajustes - Grip de la cámara - Configurar botón del grip), la palanca del zoom puede ajustarse a Zoom continuo o Cambio de distancia focal.

Características del producto

Botón de vídeo

- **Entre en la aplicación de la cámara y vaya a la página sacar una foto/video**

Un clic	Iniciar/finalizar la grabación para el modo de vídeo	Ajustes de cámara - Grip de la cámara - Botón de video; o Ajustes - Grip de la cámara - Configurar botón del grip - Botón de vídeo

Por defecto, cambia rápidamente al modo de vídeo y comienza a grabar. También se pueden personalizar funciones como Cambiar distancia focal o la Relación de aspecto. Para configurarlo, vaya a Ajustes de cámara - Grip de la cámara (o Ajustes - Grip de la cámara - Configurar botón del grip) y personalícelo en Botón de vídeo.

Personalizar dial

- **Entre en la aplicación de la cámara y vaya a la página sacar una foto/video**

Cambiar izquierda/ derecha	Ajusta los parámetros de la cámara actualmente configurados	Ajustes de cámara - Grip de la cámara - Personalizar dial; o Ajustes - Grip de la cámara - Configurar botón del grip - Personalizar dial

El valor predeterminado es Ajustar EV. También se puede personalizar para otras funciones como ISO o Filtro. Para configurarlo, vaya a Ajustes de cámara - Grip de la cámara (o Ajustes - Grip de la cámara - Configurar botón del grip) y personalícelo en Personalizar dial.

- **Entre en la aplicación Cámara y vaya al Álbum**

Cambiar izquierda/ derecha	Desplácese a la foto anterior/ siguiente	-

Indicador de estado

- **Escenario de carga del agarre**

○	Rojo fijo	Cargando
○	Verde sólido	Totalmente cargado

- **Escenarios de agarre sin carga:**
  - El agarre no está conectado al teléfono y se pulsa prolongadamente el botón del obturador
  - El agarre acaba de conectarse al teléfono

○	Se ilumina en verde sólido y se apaga después de 5 segundos	Cuando el nivel de batería del agarre es ≥ 20 %
○	Se ilumina en rojo sólido y se apaga después de 5 segundos	Cuando el nivel de batería del agarre es < 20 %

Precauciones

- La fuerza de bloqueo del pestillo del agarre de la cámara es principalmente para asegurar la carcasa del teléfono y el agarre. NO tire con fuerza del agarre de la cámara en el estado bloqueado para evitar daños al dispositivo.
- Después de instalar el agarre de la cámara en su teléfono, el conector del micrófono y el altavoz en la parte inferior quedarán cubiertos, lo que puede afectar las funciones de llamada, grabación, reproducción de música, zoom de audio, etc. Se recomienda quitar el agarre de la cámara al utilizar las funciones de los escenarios mencionados anteriormente.
- El agarre de la cámara está diseñado principalmente para escenarios de grabación de fotografías/video; en escenarios distintos a la grabación de fotografías/video (por ejemplo, juegos, llamadas, etc.) se recomienda desconectarlo.
- La función de carga inalámbrica no está disponible para su teléfono después de instalar el agarre de la cámara; retírelo cuando necesite cargar su teléfono por cable o de forma inalámbrica.
- El Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro solo puede utilizarse con la funda magnética para teléfono

incluida en el Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Para futuros modelos compatibles, consulte las actualizaciones en la página web oficial del producto.

- Todas las funciones del Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro solo son efectivas dentro de la aplicación de cámara Xiaomi y no se pueden usar con la aplicación de cámara de terceros.
- El Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro tiene función de actualización OTA, no se dará aviso sobre las funciones nuevas o modificadas agregadas o modificadas por OTA, pero los cambios se actualizarán a la última versión del manual.
- Después de instalar el agarre, no podrá transferir archivos entre la computadora y el teléfono a través del conector tipo C del agarre, usar OTG (incluido, entre otros, una memoria USB, un controlador de juegos, una tarjeta de red OTG, etc.), o conectar unos auriculares con cable (incluidos auriculares digitales/analógicos). Retírelo para utilizar las funciones anteriores.
- Cuando la batería del agarre está baja o a alta temperatura, la potencia de carga del teléfono móvil disminuirá. Cuando el teléfono tiene muchas funciones o aplicaciones abiertas al mismo tiempo, cargar el teléfono con la batería del agarre baja o a alta temperatura, puede disminuir el nivel de la batería del teléfono.
- Cuando la batería del agarre está completamente descargada (0 %) y tanto el teléfono como el cargador están conectados, el agarre debe cargarse primero hasta aproximadamente un 1 %-2 % antes de que pueda empezar a cargar el teléfono.
- El anillo adaptador del filtro es giratorio, mientras que el anillo decorativo no lo es. Si el modelo de su teléfono es Leica Leitzphone powered by Xiaomi, se recomienda instalar el anillo adaptador para aprovechar al máximo las funciones de la cámara del teléfono.
- El anillo adaptador del filtro es giratorio. Cuando fije un filtro, se recomienda montar primero el filtro con el anillo adaptador y, a continuación, fijar el anillo adaptador a la funda magnética para teléfono incluida en este kit. Al desmontar el filtro, se recomienda extraer primero el anillo adaptador y el filtro como una sola pieza de la funda protectora y, a continuación, separar el filtro del anillo adaptador.
- Debido a las diferentes profundidades de rosca entre las distintas marcas de filtros, es normal que quede un pequeño espacio entre el filtro y el anillo adaptador después de la instalación y no afecta al rendimiento.
- Dado que el diseño de los cargadores inalámbricos difiere según la marca y el modelo, es posible que la carga inalámbrica no funcione correctamente cuando esté instalado el anillo adaptador del filtro. Se recomienda quitar el anillo adaptador de 67 mm para la carga inalámbrica.
- El anillo adaptador admite filtros de cámara de 67 mm. Como las alturas de los filtros varían según la marca, el fabricante y la función, algunos filtros pueden bloquear parcialmente el campo de visión de la cámara ultra gran angular cuando se utilizan con este producto.
- Dado que la instalación de un filtro bloqueará el flash incorporado del teléfono, evite utilizar el flash mientras el filtro esté instalado para evitar reflejos de luz entre las lentes que puedan afectar a la calidad de la imagen.
- Como los materiales del cristal del filtro difieren entre marcas, la calidad de la imagen puede variar. Se recomienda utilizar filtros de alta calidad.
- Los materiales filtrantes también pueden interferir con el autoenfoque láser del teléfono. Se recomienda desactivar la función de macro automática durante su uso.
- El anillo adaptador puede aflojarse con el tiempo debido al desgaste. Si esto ocurre, sustituya el anillo decorativo o el anillo adaptador.
- Se requiere el anillo adaptador de filtro de 67 mm para usarse con la funda protectora oficial del Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (los filtros se compran por separado). Se puede utilizar con filtros de cámara con rosca de 67 mm).

Información importante de seguridad

Antes de usar y operar este dispositivo, lea y siga las siguientes precauciones para garantizar que el dispositivo funcione de manera óptima y se use de manera correcta y segura.

- Utilice el dispositivo dentro del rango de temperatura de 0 °C–35 °C y guárdelo dentro del rango de temperatura de -20 °C–45 °C. Si la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja pueden producirse fallos en el funcionamiento del dispositivo.
- Para evitar interferencias de ondas de radio, mantenga siempre el dispositivo en uso al menos a 15 centímetros de distancia de dispositivos médicos implantados (por ejemplo, marcapasos, implantes cocleares, audífonos, etc.), y consulte al fabricante para conocer las restricciones de este dispositivo.
- Este dispositivo y sus accesorios pueden tener algunas piezas pequeñas. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños para evitar asfixia u otros riesgos causados por tragar las partes pequeñas.
- No desmonte ni modifique la batería, no inserte objetos extraños ni la sumerja en agua u otros líquidos, ya que puede provocar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión de la batería.
- No deje caer, golpee, aplaste ni perfore la batería. Evite exponer la batería a grandes presiones externas que puedan provocar cortocircuitos internos y sobrecalentamiento. No continúe usando la batería si parece estar muy inflada.
- No coloque el dispositivo ni la batería cerca de llamas abiertas ni de dispositivos de calefacción donde se puedan generar altas temperaturas, p. ej., vela, estufa, luz solar, microondas, calentador, horno, etc.
- No exponga el dispositivo ni los accesorios a la lluvia o la humedad, ya que pueden causar peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No intente reparar el dispositivo por su cuenta. Si alguna pieza del dispositivo no funciona correctamente, consulte al servicio posventa de Xiaomi a tiempo o lleve su dispositivo a los puntos de servicio posventa oficiales de Xiaomi para su inspección y reparación.
- Conecte otros dispositivos de acuerdo a los manuales de instrucciones. No conecte dispositivos incompatibles a este dispositivo.
- Utilice accesorios aprobados por el fabricante y que cumplan con las normas nacionales de seguridad de carga.
- Utilice accesorios aprobados por el fabricante y compatibles con este modelo de dispositivo. El uso de otros tipos de accesorios puede violar los términos de garantía de este dispositivo y

causar incidentes de seguridad.

- Este producto contiene una batería incorporada no extraíble; está estrictamente prohibido desmontar este producto usted mismo. No intente reemplazar la batería usted mismo para evitar roturas u otros peligros.
- Este dispositivo contiene imanes. Cuando lo utilice, manténgalo alejado de dispositivos médicos como marcapasos, audífonos e implantes cocleares. Mantenga una distancia de al menos 15 cm entre el aparato y un marcapasos, y consulte al fabricante del aparato médico las restricciones de uso.

Reglamentos de la UE

Declaración de conformidad

Xiaomi Communications Co., Ltd. declara por la presente que este dispositivo 25125PS17S cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RE 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.mi.com/en/certification

WEEE



Para desechar este producto de forma segura, se deben tomar precauciones especiales. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en la UE.
Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana provocados por la eliminación inadecuada de residuos y para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo responsablemente.
Para desechar de forma segura su dispositivo, utilice los sistemas de recolección y devolución, o póngase en contacto con el vendedor al que compró originalmente el producto.

Descargo de responsabilidades

Esta Guía del usuario es publicada por Xiaomi o su compañía afiliada local. Xiaomi puede realizar mejoras y cambios en esta Guía del usuario que sean necesarios debido a errores tipográficos, inexactitudes de la información actual o mejoras en los programas y/o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario (consulte todos los detalles en www.mi.com/global/support/user-guide). Todas las referencias son solo para fines ilustrativos y es posible que no representen con precisión el dispositivo real.

Especificaciones

Capacidad de la batería: 2 000 mAh (normal)/1 950 mAh (mín.)
Modelo: 25125PS17S
2512 indica que este producto se lanzará después de diciembre de 2025.
Marca: Xiaomi
Modelo compatible: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Entrada: 5 V⎓3 A máx.
Salida: 5 V⎓1 A máx.
Interfaz de carga: Tipo C
Conexión: Conexión tipo C
Nombre del producto: Agarre para cámara de teléfono inteligente
La funda del teléfono es compatible con la función NFC Tag
Tipo de batería: Batería de polímero de iones de litio
Hecho en China

AVISO DE GARANTÍA

Como consumidor de Xiaomi, usted se beneficia bajo ciertas condiciones de garantías adicionales. Xiaomi ofrece prestaciones específicas de garantía al consumidor que se suman, y no sustituyen, a las garantías legales previstas por su legislación nacional en materia de consumo. La duración y las condiciones relacionadas con las garantías legales están previstas por las respectivas leyes locales. Para más información sobre los beneficios de la garantía para el consumidor, consulte el sitio web oficial de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. Salvo que lo prohíban las leyes o Xiaomi prometa lo contrario, los servicios posventa se limitarán al país o región de la compra original. Bajo la garantía del consumidor, en la máxima medida permitida por la ley, Xiaomi, a su discreción, reparará, reemplazará o reembolsará el producto. La garantía no cubre desgaste normal, fuerza mayor, abuso o daño causado por negligencia o culpa del usuario. La persona de contacto para el servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el proveedor final que le vendió el producto. En caso de duda, póngase en contacto con la persona pertinente, ya que Xiaomi puede identificar.

La presente garantía no se aplica en Hong Kong y Taiwán.

Los productos que no fueron debidamente importados o no fueron debidamente fabricados por Xiaomi o no fueron debidamente adquiridos de Xiaomi o de un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por la presente garantía. Según la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi lo invita a comunicarse con el minorista donde compró el producto.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección postal del fabricante:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 XIerqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

DE

Produktübersicht

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Anwendung gründlich durch und bewahren Sie es zur späteren Einsicht auf.

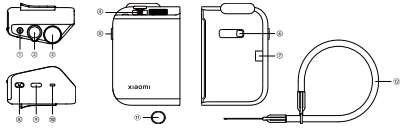

① Video-Taste
② Shutter-Taste
③ Wahlscheibe anpassen
④ Zoom-Hebel
⑤ Sperr-/Freigabeschalter
⑥ Griffriegel
⑦ Typ-C-Anschluss
⑧ Handschlaufenöse
⑨ Typ-C-Ladeanschluss
⑩ Statusanzeige
⑪ Abnehmbare Shutter-Taste * 2
⑫ Handschlaufe

Anweisungen für die Installation/den Abbau der abnehmbaren Shutter-Taste

1. Richten Sie die abnehmbare Shutter-Taste mit dem zuvor gebohrten Schraubloch auf dem Griff aus.



2. Drehen Sie die Shutter-Taste im Uhrzeigersinn, bis sie sich befestigt und die Installation abgeschlossen ist.



Um die Shutter-Taste zu entfernen, befolgen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um die Entfernung abzuschließen.

Anweisungen für die Installation/den Abbau des Griffs

Installationsanweisungen für den Griff

1. Bringen Sie die magnetische Telefonhülle inklusive des Kits am Telefon an.



2. Vergewissern Sie sich, dass der Wechselschalter des Griffs sich in der Freigabeposition befindet — Es sollte dicht an der Bildschirmseite des Telefons schließen und es sollte kein rotes Zeichen sichtbar sein.



3. Schieben Sie den Kameragriff entlang der Unterseite der Schutzhülle und richten Sie den Typ-C-Anschluss am Griff mit dem Typ-C-Anschluss an Ihrem Telefon aus.



4. Sobald der Griff vollständig am Gehäuse befestigt ist, stellen Sie den Schalter in der Nähe der Rückseite des Telefons in die verriegelte Position um – die rote Anzeige sollte nun vollständig sichtbar sein.



5. Nach erfolgreicher Installation zeigt das Telefon eine Meldung an, dass das Telefon erfolgreich verbunden wurde. (Wenn keine Verbindungsaufforderung erscheint, ist der Griff eventuell stromlos. Bitte laden Sie den Griff und versuchen Sie es erneut.)



Anweisungen für die Installation/den Abbau des Griffs

Abbauanweisungen für den Griff

1. Stellen Sie den Schalter zurück in die Freigabeposition. Der Griff sollte vollständig auf die Seite des Telefonbildschirms zurückkehren, ohne sichtbares rotes Zeichen.

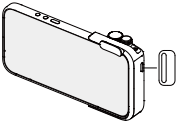

2. Ziehen Sie den Griff der Kamera langsam an den Unterseiten der Hülle heraus.



Produktübersicht Zierring/Drehbarer Filteradapterring

Zierring (nicht drehbar)

Vordere Schrägansicht des Zierrings



Hintere Schrägansicht des Zierrings



Drehbarer Filteradapterring (kompatibel mit 67mm-Filtern)

Vordere Schrägansicht des Adapterrings



Hintere Schrägansicht des Adapterrings



Magnetische Telefonhülle



① Zierring-Montageausrichtungspunkt
② Zierring-Einrastposition
③ Adapterringgewinde
④ Adapterring-Montageausrichtungspunkt
⑤ Adapterring-Einrastposition
⑥ Zierring/Adapterring-Montageeinrastausrichtungspunkt
⑦ Zierring/Adapterring-Schnellfreigabetaste

Anweisungen zur Installation/zum Abbau des Zierrings

Anweisungen zum Abbau des Zierrings

1. Halten Sie den Freigabeknopf gedrückt und drehen Sie den Zierring gegen den Uhrzeigersinn.

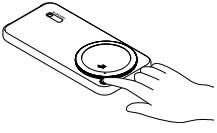

2. Drehen Sie den Zierringausrichtungspunkt in die auf der Abbildung gezeigten Position, um ihn zu entfernen.



3. Entfernen Sie den Zierring.



Anweisungen zur Installation/zum Abbau des Zierrings

Anweisungen zur Installation des Zierrings

1. Richten Sie den Ringausrichtungspunkt nach dem Hüllenausrichtungspunkt aus.

2. Richten Sie die Positionierungspunkte aus, drücken Sie vorsichtig nach unten und drehen Sie zum Festziehen im Uhrzeigersinn.





3. Die Installation ist abgeschlossen, wenn der Ausrichtungspunkt am Zierring in die Position der Freigabetaste gedreht wird. Wenn das Gerät installiert ist, ist ein "Klick"-Geräusch zu hören. Nach der Installation drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn und überprüfen Sie so, ob es an Ort und Stelle ist.



Anweisungen zur Installation/zum Abbau des Adapterrings

Anweisungen zur Installation/zum Abbau des Filters

Hinweis:

- Die Filter müssen separat gekauft werden. Es kann mit Kamerafiltern mit einem 67mm-Gewinde benutzt.
- Es wird empfohlen, zuerst den Filter und den Adapterring zusammenzubauen und dann den Adapterring an der im Set enthaltenen magnetischen Telefonhülle zu befestigen.
- Befolgen Sie die folgenden Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um den Filter zu entfernen. Hinweis: Bei der Demontage des Filters empfiehlt es sich, zuerst den Adapterring und den Filter zusammen aus der Schutzhülle zu entnehmen und anschließend den Filter vom Adapterring zu trennen.

1. Richten Sie das Gewinde des Filters am Gewinde des Adapterrings aus.



2. Halten Sie den oberen Teil des Adapterrings fest und drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.



3. Stellen Sie sicher, dass der Filter fest installiert ist.

Anweisungen zur Installation/zum Abbau des Adapterrings

Anweisungen zur Installation des Adapterrings

1. Richten Sie den Adapterringausrichtungspunkt nach dem Hüllenausrichtungspunkt aus.



2. Nachdem die Ausrichtungspunkte ausgerichtet sind, halten Sie den oberen Teil des Adapterrings fest, um ein Verdrehen zu verhindern, und drehen Sie den unteren Teil des Adapterrings im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.



3. Die Installation ist erfolgreich, wenn der Ausrichtungspunkt zum Freigabeknopf gedreht wird. Wenn das Gerät installiert ist, ist ein "Klick"-Geräusch zu hören. Halten Sie nach der Installation den unteren Teil des Adapterrings fest und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um zu prüfen, ob er richtig sitzt.



Anweisungen zur Installation/zum Abbau des Adapterrings

Anweisungen zum Abbau des Adapterrings

1. Drücken und halten Sie die Freigabetaste, um den oberen Teil des Adapterrings zu stabilisieren und ein Verdrehen zu verhindern, und drehen Sie den unteren Teil des Adapterrings gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.

2. Drehen Sie den Ausrichtungspunkt auf dem Adapterring in die auf der Abbildung gezeigte Position, um ihn zu entfernen.

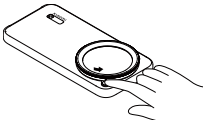





3. Entfernen Sie den Adapterring.

Produkteigenschaften

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Der Griff schaltet sich automatisch ein, sobald er mit einem Mobiltelefon verbunden wird.
Ruhemodus: Wenn die Verbindung zum Telefon getrennt wird, wechselt der Griff automatisch in den Ruhemodus.

Kopplung & Verbindung

Sobald Griff und Telefon korrekt verbunden sind, koppeln sie sich automatisch und stellen eine Verbindung her. Nach erfolgreicher Kopplung erscheint eine Erfolgsmeldung auf dem Telefon.

Ladefunktion

- Für eine optimale Ladeleistung wird die Verwendung eines offiziellen Xiaomi-Netzteils mit einer Nennleistung von 90W oder höher empfohlen. Die Verwendung eines Originaladapters mit einer Nennleistung unter 90W oder eines Adapters eines Drittanbieters kann die Ladeleistung beeinträchtigen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf langsames Laden, intermittierendes Laden oder Ladeausfall).
- **Wenn der Griff mit dem Telefon verbunden ist**
  - Notaufladung: Standardmäßig lädt der Griff das Telefon automatisch auf, wenn der Batterieladezustand auf 20 % oder niedriger fällt. Um die Schwelle für das automatische Aufladen zu ändern, gehen Sie zu Einstellungen - Kameragriff - Notfall-Ladezustand und wählen Sie einen anderen Batterieladezustand.
  - Dauerhaftes Aufladen: Um Ihr Telefon direkt nach dem Anbringen des Kameragriffs aufzuladen, gehen Sie zu Einstellungen > Kameragriff >Laden über Kameragriff und stellen Sie die Option auf „Immer" ein.
  - Schnell-Schalter: Benutzer können den Schnellschalter für „Über den Griff aufladen" in der Dropdown-Statusleiste anpassen und hinzufügen. Selbst wenn der Batteriestand des Telefons den eingestellten Schwellenwert für die Notaufladung überschreitet, beginnt der Ladevorgang durch Einschalten des Schalters am Griff und wird durch Ausschalten des Schalters gestoppt.
- **Verbinden des Ladekabels, wenn der Griff mit dem Telefon verbunden ist**

  Wenn Sie ein Xiaomi-Netzteil (90 W und mehr) verwenden, wird das Telefon bevorzugt mit bis zu 90 W geladen. Wenn das Telefon komplett aufgeladen ist, wird automatisch zur Aufladung des Griffs (12,5 W Max) gewechselt. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn sie vollständig geladen ist.
- **Verbinden des Ladekabels, wenn der Griff nicht mit dem Telefon verbunden ist**

  Wenn Sie ein Xiaomi-Netzteil (15W und mehr) verwenden, wird der Griff bis zu 15W geladen. Die Anzeige des Griffs leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn sie vollständig geladen ist.

Produkteigenschaften

Stromanzeige-Widget

Das Widget kann hinzugefügt werden zu Startbildschirm - Sicherheit – Energie – Zum Startbildschirm hinzufügen, woraufhin der aktuelle Batteriestand des Griffs angezeigt wird.

Kamerafunktionen

Shutter-Taste

- **Wenn Kamera-App nicht geöffnet wird**

Gedrückt halten	Kamera starten / Kamera starten und ein Foto aufnehmen	Einstellungen - Kameragriff - Schnellstart

Nach der Kopplung des Griffs mit dem Telefon, gehen Sie zu Einstellungen - Kameragriff, wo die Funktion für das lange Drücken der Shutter-Taste auf „Kamera öffnen", „Foto aufnehmen" oder „Aus" einstellen. Im Kameramodus können Sie auch einen bestimmten Kameramodus auswählen.

- **Öffnen Sie die Kamera-App und gehen Sie zur Foto-/Video aufnehmen-Seite**

Halb drücken	Sperrt den aktuellen Fokusbereich	-
Ein Klick	Ein Foto aufnehmen (Aufnahme für Videomodus starten/beenden)	-

Gedrückt halten	Dauerhafte Aufnahme (im Standard deaktiviert)	Kameraeinstellungen - Kameragriff - Auslöser - Serienaufnahme; oder Einstellungen - Kameragriff - Grifftaste einrichten - Auslöser - Serienaufnahme;

Standardmäßig wird die Burst-Funktion deaktiviert, wenn die Burst-Taste gedrückt gehalten wird. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Kameraeinstellungen - Kameragriff (oder Einstellungen - Kameragriff - Grifftaste einrichten - Auslöser), und wählen Sie dann Serienaufnahme.

- **Öffnen Sie die Kamera-App und gehen Sie zum Album**

Halb drücken	Zurück zum Foto/Video-Bildschirm der Kamera	-

Zoom-Hebel

- **Öffnen Sie die Kamera-App und gehen Sie zur Foto-/Video aufnehmen-Seite**

Nach links/ rechts schalten	Durchgehendes Zoomen / schneller Wechsel zwischen verschiedenen Brennweiten	Kameraeinstellungen - Kameragriff - Zoom-Hebel; oder Einstellungen - Kameragriff - Grifftaste einrichten - Zoom-Hebel

In der Standardeinstellung wechselt ein einmaliges Drücken der Taste die Brennweite, während ein langes Drücken der Taste den kontinuierlichen Zoom aktiviert. In Kameraeinstellungen -Kameragriff (oder Einstellungen - Kameragriff - Grifftaste einrichten), kann der Zoomhebel auf dauerhaftes Zoomen oder Brennweitenumschaltung eingestellt werden.

Produkteigenschaften

Video-Taste

- **Öffnen Sie die Kamera-App und gehen Sie zur Foto-/Video aufnehmen-Seite**

Ein Klick	Aufnahme im Videomodus starten/ beenden	Kameraeinstellungen - Kameragriff - Video-Taste; oder Einstellungen - Kameragriff - Grifftaste einrichten - Video-Taste

Standardmäßig wird automatisch in den Videomodus gewechselt und die Aufnahme gestartet. Sie kann außerdem mit Funktionen wie Brennweite wechseln oder Seitenverhältnis individuell angepasst werden. Zum Konfigurieren gehen Sie zu Kameraeinstellungen - Kameragriff (oder Einstellungen - Kameragriff - Grifftaste einrichten) und passen die Einstellungen unter Videotasten an.

Wahlscheibe anpassen

- **Öffnen Sie die Kamera-App und gehen Sie zur Foto-/Video aufnehmen-Seite**

Nach links/ rechts schalten	Passen Sie die aktuell eingestellten Kameraparameter an	Kameraeinstellungen - Kameragriff - Zifferblatt anpassen; oder Einstellungen - Kameragriff - Grifftaste einrichten - Zifferblatt anpassen

Der Standard ist „EV anpassen". Dieser kann auch für andere Funktionen wie z. B. ISO oder Filter angepasst werden. Gehen Sie zur Konfiguration zu Kameraeinstellungen - Kameragriff (oder Einstellungen - Kameragriff - Grifftaste einrichten) und passen Sie es unter Wahlscheibe anpassen an.

- **Öffnen Sie die Kamera-App und gehen Sie zum Album**

Nach links/ rechts schalten	Zum vorherigen/nächsten Foto scrollen	-

Statusanzeige

- **Griff wird aufgeladen-Szenario**

o	Durchgehend rot	Wird geladen
o	Durchgehend grün	Vollkommen aufgeladen

- **Griff wird nicht aufgeladen-Szenarien:**
  - Der Griff ist nicht mit dem Telefon verbunden und die Shutter-Taste wird lange gedrückt
  - Der Griff wurde gerade erst mit dem Telefon verbunden

o	Die Anzeige leuchtet durchgehend grün und erlischt nach 5 Sekunden	Wenn die Griffleistungshöhe ≥ 20 %
o	Die Anzeige leuchtet durchgehend rot und erlischt nach 5 Sekunden	Wenn die Griffleistungshöhe < 20 %

Vorsichtsmaßnahmen

- Die Verriegelungskraft der Kameragriffverriegelung dient hauptsächlich der Sicherung der Telefonhülle und des Griffs, den Kameragriff im gesperrten Zustand NICHT gewaltsam ziehen, um eine Beschädigung des Geräts zu verhindern.
- Nach der Installation des Kameragriffs auf Ihrem Telefon, werden die Mikrofonbuchse und der

Lautsprecher an der Unterseite verdeckt, was sich auf die Anruf-, Aufnahme, Abspiel, Audio-Zoom-Funktionen usw. auswirken kann. Es wird empfohlen, dass Sie den Kamera griff entfernen, wenn Sie die Funktionen, der oben genannten Szenarien verwenden.

- Kameragriff ist vornehmlich für die Aufnahme von Foto-/Videoszenarien konzipiert, in Szenarien außerhalb von Foto-/Videoaufnahmen (z. B. Spiel, Anruf, usw.) wird empfohlen, den Kameragriff abzunehmen.
- Die kabellose Ladefunktion steht nach der Installation des Kameragriffs nicht mehr zur Verfügung, bitte entfernen Sie den Griff, wenn Sie Ihr Telefon mit Kabel/kabellos aufladen möchten.
- Das Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro kann nur mit der magnetischen Telefonhülle benutzt werden, die im Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro enthalten ist. Informationen zu zukünftigen kompatiblen Modellen finden Sie auf der offiziellen Produktwebsite.
- Alle Funktionen des Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro sind nur innerhalb der Xiaomi-Kamera-App wirksam und können nicht mit einer fremden Kamera-App verwendet werden.
- Der Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro verfügt über eine OTA-Upgrade-Funktion, Sie werden nicht über die neuen oder geänderten Funktionen informiert, die von OTA hinzugefügt oder geändert werden, aber die Änderungen werden in der neuesten Version des Handbuchs aktualisiert.
- Nach der Installation des Griffs werden Sie nicht mehr in der Lage sein, Dateien zwischen dem Computer und dem Telefon über den Typ-C-Anschluss des Griffs zu übertragen, OTG zu verwenden (einschließlich aber nicht auf einen USB-Stick, einen Spiele-Controller, eine OTG-Netzwerkkarte usw. begrenzt) oder einen Kopfhörer mit Kabel anzuschließen (einschließlich digitaler/analoger Kopfhörer). Entfernen Sie den Griff, um die oben aufgeführten Funktionen zu verwenden.
- Wenn der Griff einen geringen Batteriestand oder eine hohe Temperatur aufweist, wird die Ladeleistung zum Mobiltelefon abnehmen. Wenn das Telefon stark beanspruch wird, kann das Aufladen unter Verwendung eines Griffs, welcher einen geringen Batteriestand oder eine hohe Temperatur aufweist, zu einem geringeren Batteriestand des Telefons führen.
- Wenn die Griffbatterie vollständig entladen ist (0 %) und sowohl das Telefon als auch das Ladegerät angeschlossen sind, muss der Griff auf etwa 1–2 % aufgeladen werden, bevor mit dem Laden des Telefons begonnen werden kann.
- Der Filteradapterring ist drehbar, der Zierring hingegen nicht. Wenn das Modell Ihres Telefons Leica Leitzphone powered by Xiaomi ist, wird empfohlen, einen Adapterring zu installieren, um die Kamerafunktionen des Telefons voll auszunutzen.
- Der Filteradapterring ist drehbar. Bei der Installation eines Filters wird empfohlen, zuerst den Filter und den Adapterring zusammenzusetzen und anschließend den Adapterring auf die im Set enthaltene magnetische Telefonhülle aufzusetzen. Bei der Demontage des Filters empfiehlt es sich, zuerst den Adapterring und den Filter zusammen aus der Schutzhülle zu entnehmen und anschließend den Filter vom Adapterring zu trennen.
- Da Filter verschiedener Marken unterschiedliche Gewindetiefen aufweisen, ist ein kleiner Spalt zwischen Filter und Adapterring nach der Installation normal und beeinträchtigt die Leistung nicht.
- Da die Designs von kabellosen Ladegeräten je nach Marke und Modell variieren, funktioniert das kabellose Laden möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn der Filteradapterring installiert ist. Es wird empfohlen, den 67mm-Filter-Adapterring vor dem drahtlosen Aufladen zu entfernen.
- Der Adapterring kann mit 67mm-Kamerafiltern benutzt werden. Da Filterhöhen je nach Marke, Hersteller und Funktion variieren, können einige Filter bei Verwendung mit diesem Produkt das Sichtfeld einer Ultraweitwinkelkamera teilweise verdecken.
- Da die Installation von Filtern den eingebauten Blitz des Telefons blockiert, sollte man auf die Verwendung des Blitzes verzichten, wenn der Filter installiert ist, um Lichtreflexionen zwischen den Objektiven zu vermeiden, die die Bildqualität beeinträchtigen können.
- Da Filterglasmaterialien ja nach Marke variieren, kann die Bildqualität abweichen. Es wird empfohlen, hochwertige Filter zu verwenden.
- Filtermaterialien können außerdem den Laser-Autofokus des Telefons beeinträchtigen. Es wird empfohlen, die automatische Makrofunktion während der Verwendung zu deaktivieren.
- Mit der Zeit kann sich der Adapterring durch Verschleiß lockern. Wenn dies passiert, ersetzen Sie den Zierring oder den Adapterring.
- Der 67mm-Filteradapterring muss mit der im Lieferumfang des Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro enthaltenen Schutzhülle verwendet werden (der Filter muss separat erworben werden). Er kann mit Kamerafiltern mit einem 67mm-Gewinde benutzt werden).

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen durch und befolgen Sie sie bevor Sie dieses Gerät benutzen und betreiben, um sicherzustellen, dass das Gerät optimal funktioniert und korrekt und sicher benutzt wird.

- Bitte verwenden Sie das Gerät innerhalb des Temperaturbereichs von 0 °C – 35 °C und lagern Sie das Gerät innerhalb des Temperaturbereichs von -20 °C – 45 °C. Das Gerät kann bei zu hohen oder zu niedrigen Umgebungstemperaturen nicht richtig funktionieren.
- Halten Sie zur Vermeidung von Funkwelleninterferenzen das Gerät beim Gebrauch immer mindestens in einer Entfernung von 15 Zentimetern von implantierten medizinischen Geräten (z. B. Schrittmacher, Cochlear-Implantate, Hörgeräte usw.), und den Hersteller bezüglich Beschränkungen an diesem Gerät konsultieren.
- Dieses Gerät und seine Zubehörteile können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um zu verhindern, dass Kinder die Kleinteile verschlucken und andere Risiken, die durch das Verschlucken von Kleinteilen ausgelöst werden, zu verhindern.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und verändern Sie ihn nicht, führen Sie keine Fremdkörper ein oder tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da dies zu einem Batterieleck, zu einer Überhitzung, zu Feuer oder zu einer Explosion führen kann.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen und stoßen, zerquetschen oder durchstechen sie ihn nicht. Vermeiden Sie eine Exposition des Akkus gegenüber einem großen externen Druck, der interne Kurzschlüsse und Überhitzung auslösen kann. Die Verwendung des Akkus nicht fortsetzen, wenn

er stark aufgebläht erscheint.

- Stellen Sie das Gerät und den Akku nicht in die Nähe von offenen Flammen und Heizgeräten, wo hohe Temperaturen erzeugt werden, z. B. Kerze, Herdfeuer, Sonnenlicht, Mikrowellenherd, Ofen usw.
- Setzen Sie das Gerät und die Zubehörteile weder Regen noch Feuchtigkeit aus, da dies die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags birgt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn ein Teil des Geräts nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Xiaomi-Kundendienst oder bringen Sie Ihr Gerät zu einem von Xiaomi autorisierten Kundendienst-Outlet zur Inspektion oder Reparatur.
- Schließen Sie weitere Geräte gemäß deren Bedienungsanleitung an. Schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an dieses Gerät an.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör, das den nationalen Sicherheitsstandards für das Aufladen entspricht.
- Verwenden Sie vom Hersteller zugelassene und mit diesem Gerätemodell kompatible Zubehörteile. Die Verwendung von anderen Zubehörteilen kann gegen die Garantiebedingungen dieses Geräts verstoßen und zu Sicherheitsvorfällen führen.
- Dieses Produkt enthält einen nicht herausnehmbaren eingebauten Akku, es ist strengstens untersagt, dieses Produkt selbständig auseinanderzubauen. Versuchen Sie nicht, den Akku selbständig auszuwechseln, um einen Bruch des Akkus oder andere Gefahren zu verhindern.
- Dieses Gerät enthält Magnete. Halten Sie dieses Gerät bei der Verwendung von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten und Cochlea-Implantaten fern. Halten Sie einen Mindestabstand von 15 Zentimetern zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher ein und informieren Sie sich beim Hersteller des medizinischen Geräts über etwaige Anwendungsbeschränkungen.

EU-Vorschriften

Konformitätserklärung

Xiaomi Communications Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät, 25125PS17S den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RE-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.mi.com/en/certification

WEEE

Zur sicheren Entsorgung dieses Produkts müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Gerät in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine Verschmutzung der Umwelt und Gesundheitsrisiken für andere Personen durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden und um eine nachhaltige Nutzung materieller Ressourcen zu ermöglichen, sollten Sie Ihre Abfälle verantwortungsbewusst wiederverwerten.

Um das sichere Recycling Ihres Geräts zu gewährleisten, machen Sie bitte von Rückgabe- und Sammelsystemen Gebrauch oder kontaktieren Sie den Händler, von dem Sie das Gerät erworben haben.

Haftungsausschluss

Diese Bedienungsanleitung wurde von Xiaomi oder einem lokalen verbundenen Unternehmen veröffentlicht. Verbesserungen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung aufgrund von typografischen Fehlern, Ungenauigkeiten der vorliegenden Informationen oder Verbesserungen von Programmen oder Geräten können von Xiaomi jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Derartige Änderungen werden dann in neue Ausgaben dieser Bedienungsanleitung aufgenommen (weitere Details finden Sie unter: www.mi.com/global/support/user-guide). Abbildungen dienen nur zur Illustration und geben möglicherweise nicht das exakte Aussehen des Geräts wieder.

Spezifikationen

Batteriekapazität: 2000mAh(Typ)/1950mAh(min)
Modell: 25125PS17S
2512 gibt an, dass das Produkt nach Dezember 2025 auf den Markt gebracht wird.
Marke: Xiaomi
Kompatibles Modell: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Eingang: 5V⎓3A Max
Ausgang: 5V⎓1A Max
Ladeoberfläche: Typ-C
Verbindung: Typ-C-Verbindung
Produktname: Smartphone-Kameragriff
Die Telefonhülle unterstützt die NFC-Tag-Funktion
Batterietyp: Lithium-Ionen-Polymer-Batterie
Hergestellt in China

GARANTIEHINWEIS

Unter bestimmten Voraussetzungen profitieren Sie als Xiaomi-Kunde von zusätzlichen Garantien. Xiaomi bietet Verbrauchern spezielle Garantieleistungen zusätzlich zur und nicht anstelle der durch das jeweilige nationale Verbraucherrecht festgelegten gesetzlichen Gewährleistung. Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter https://www.mi.com/global/support/warranty. Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt. Im Rahmen der Verbrauchergarantie wird Xiaomi das Produkt, soweit gesetzlich zulässig, nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. Normale Abnutzung, höhere Gewalt, Missbrauch oder Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Verschulden des Benutzers verursacht wurden, unterliegen nicht

der Garantie. Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.

Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.

Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Postanschrift des Herstellers:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

IT

Presentazione del prodotto

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

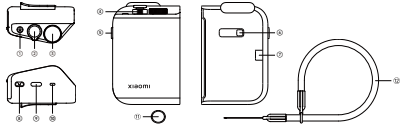

① Pulsante per riprese video
② Pulsante dell'otturatore
③ Quadrante personalizzato
④ Leva dello zoom
⑤ Interruttore di blocco/sblocco
⑥ Fermo della presa
⑦ Porta di tipo C
⑧ Occhiello per cinturino da polso
⑨ Porta di ricarica di tipo C
⑩ Indicatore di stato
⑪ Pulsante dell'otturatore staccabile * 2
⑫ Cinturino da polso

Istruzioni di installazione/smontaggio del pulsante dell'otturatore staccabile

1. Allineare il pulsante dell'otturatore staccabile con il foro per la vite preforato sull'impugnatura.



2. Per completare l'installazione, ruotare il pulsante dell'otturatore in senso orario fino a fissarlo saldamente.

Per rimuovere il pulsante dell'otturatore, seguire i passaggi in ordine inverso per completare la rimozione.

Istruzioni di installazione/smontaggio dell'impugnatura

Istruzioni di installazione dell'impugnatura

1. Applicare al telefono la cover magnetica inclusa nel kit.



2. Assicurarsi che la levetta dell'impugnatura sia in posizione di rilascio: deve essere vicino al lato dello schermo del telefono e non deve essere visibile alcun segno rosso.



3. Far scorrere l'impugnatura della fotocamera lungo la parte inferiore della cover protettiva, allineando la porta tipo C sull'impugnatura con la porta tipo C del telefono.



4. Dopo avere fissato correttamente l'impugnatura alla cover, portare la levetta vicino al lato posteriore del telefono in posizione di blocco: il segno rosso deve ora essere completamente visibile.



5. Il telefono visualizzerà una richiesta di connessione riuscita, dopo l'installazione. (Se non viene visualizzata alcuna richiesta di connessione, è possibile che l'impugnatura non sia alimentata. Caricare l'impugnatura e riprovare).



Istruzioni di installazione/smontaggio dell'impugnatura

Istruzioni di smontaggio dell'impugnatura

1. Riportare la levetta in posizione di rilascio. La leva deve tornare completamente verso il lato dello schermo del telefono, senza che sia visibile alcun segno rosso.

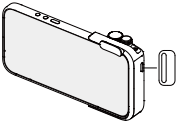

2. Estrarre lentamente l'impugnatura della fotocamera lungo i lati inferiori della custodia.



Presentazione del prodotto: anello decorativo/anello girevole adattatore per filtri

Anello decorativo (non girevole)

Vista frontale obliqua dell'anello decorativo



Vista obliqua posteriore dell'anello decorativo



Anello adattatore girevole per filtri (compatibile con filtri da 67 mm)

Vista frontale obliqua dell'anello adattatore



Vista obliqua posteriore dell'anello adattatore



Cover magnetica per telefono



① Punto di allineamento del montaggio dell'anello decorativo

② Posizione a scatto dell'anello decorativo

③ Filettature dell'anello adattatore

④ Punto di allineamento per il montaggio dell'anello adattatore

⑤ Posizione di inserimento dell'anello adattatore

⑥ Punto di allineamento della fessura a scatto per il montaggio dell'anello decorativo/anello adattatore

⑦ Pulsante di sgancio rapido dell'anello decorativo/anello adattatore

Istruzioni di installazione/smontaggio dell'anello decorativo

Istruzioni per lo smontaggio dell'anello decorativo

1. Tenere premuto il pulsante di rilascio e ruotare l'anello decorativo in senso antiorario.

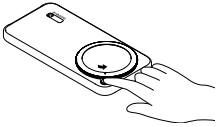

2. Ruotare il punto di allineamento dell'anello decorativo nella posizione mostrata nell'illustrazione per rimuoverlo.



3. Rimuovere l'anello decorativo.



Istruzioni di installazione/smontaggio dell'anello decorativo

Istruzioni per l'installazione dell'anello decorativo

1. Allineare il punto di allineamento dell'anello con il punto di allineamento della cassa.

2. Allineare i punti di posizionamento, premere delicatamente e ruotare in senso orario per fissare saldamente.





3. Quando il punto di allineamento sull'anello decorativo viene ruotato sulla posizione del pulsante di rilascio, l'installazione è completa. Si avvertirà una sensazione di "clic" una volta installato in posizione. Dopo l'installazione è possibile verificarne il corretto posizionamento ruotandolo in senso antiorario.



Istruzioni di installazione/smontaggio dell'anello adattatore

Istruzioni di installazione/smontaggio del filtro

Nota:

- I filtri devono essere acquistati separatamente. L'anello adattatore può essere utilizzato con filtri per fotocamere con filettatura da 67 mm.
- Si consiglia di assemblare prima il filtro con l'anello adattatore, quindi di fissare l'anello adattatore alla cover magnetica del telefono inclusa in questo kit.
- Per rimuovere il filtro, seguire i passaggi seguenti in ordine inverso. Nota: Si consiglia di rimuovere prima l'anello adattatore e il filtro assemblati insieme dalla cover protettiva, quindi di separare il filtro dall'anello adattatore.

1. Allineare la filettatura del filtro con quella dell'anello adattatore.



2. Tenere ferma la parte superiore dell'anello adattatore e ruotare il filtro in senso orario per serrarlo.



3. Verificare di avere installato correttamente il filtro.



Istruzioni di installazione/smontaggio dell'anello adattatore

Istruzioni di installazione dell'anello adattatore

1. Allineare il punto di allineamento dell'anello adattatore con il punto di allineamento della cover.



2. Dopo aver allineato i due punti, tenere ferma la parte superiore dell'anello adattatore per evitare che ruoti e ruotare la parte inferiore dell'anello adattatore in senso orario per serrare l'anello.



3. L'installazione ha esito positivo quando il punto di allineamento viene ruotato sul pulsante di rilascio. Si avvertirà una sensazione di "clic" una volta installato in posizione. Dopo l'installazione, tenere premuta la parte inferiore dell'anello adattatore per verificare che sia in posizione ruotandolo in senso antiorario.



Istruzioni di installazione/smontaggio dell'anello adattatore

Istruzioni di smontaggio dell'anello adattatore

1. Tenere premuto il pulsante di rilascio, tenere ferma la parte superiore dell'anello adattatore per evitare che ruoti e ruotare la parte inferiore dell'anello adattatore in senso antiorario per allentarlo.

2. Ruotare il punto di allineamento sull'anello adattatore nella posizione mostrata nell'illustrazione, quindi rimuoverlo.



3. Rimuovere l'anello adattatore.

Caratteristiche del prodotto

Accensione/Spegnimento

Accensione: L'impugnatura si accende automaticamente quando viene collegata al telefono.
Modalità Sospensione: L'impugnatura entra automaticamente in modalità sospensione quando viene scollegata dal telefono.

Associazione e connessione

Una volta che l'impugnatura e il telefono sono stati collegati correttamente, l'associazione e la connessione avvengono automaticamente. Quando l'associazione è andata a buon fine, sul telefono viene visualizzato un messaggio di avvenuta connessione.

Funzione di ricarica

- Per ottenere prestazioni di ricarica ottimali, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione ufficiale Xiaomi da 90 W o superiore. L'uso di un adattatore ufficiale con potenza inferiore a 90 W o di un adattatore di terze parti può limitare le prestazioni di ricarica (possono verificarsi situazioni ad esempio, a titolo esemplificativo, di ricarica lenta, intermittente o mancata ricarica).
- **Quando l'impugnatura è collegata al telefono**
  - Ricarica di emergenza: Per impostazione predefinita, l'impugnatura carica automaticamente il telefono quando il livello della batteria scende a una percentuale pari al 20% o inferiore. Per modificare la soglia di carica automatica, andare su Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera - Livello di carica di emergenza e selezionare un livello di batteria diverso.
  - Sempre in carica: Per caricare il telefono subito dopo aver collegato l'impugnatura, andare su Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera - Carica dalle impugnature della fotocamera e selezionare "Sempre".
  - Interruttore rapido: Gli utenti possono personalizzare e aggiungere il pulsante di attivazione rapida "Carica tramite impugnatura" nella barra di stato a discesa. Anche se il livello della batteria del telefono è al di sopra della soglia di ricarica di emergenza impostata, attivando l'interruttore si avvierà la ricarica dall'impugnatura, mentre disattivandolo si interromperà la ricarica.
- **Collegamento del cavo di ricarica quando l'impugnatura è collegata al telefono**

  L'utilizzo di un adattatore di alimentazione Xiaomi (90 W e superiore) darà priorità alla ricarica del telefono fino a 90 W. Quando il telefono è completamente carico, passerà automaticamente alla ricarica dell'impugnatura (12,5 W massimo). L'indicatore luminoso è rosso durante la ricarica e diventerà verde quando la carica è completa.
- **Collegamento del cavo di ricarica quando l'impugnatura non è collegata al telefono**

  L'utilizzo di un adattatore di alimentazione Xiaomi (15 W e superiore) caricherà l'impugnatura fino a 15 W. L'indicatore luminoso dell'impugnatura è rosso durante la ricarica e diventerà verde quando la carica è completa.

Caratteristiche del prodotto

Widget indicatore di alimentazione

Il widget può essere aggiunto alla schermata Schermata Home - Sicurezza - Batteria - Aggiungi alla schermata Home; il widget mostra il livello attuale della batteria dell'impugnatura.

Funzionalità della fotocamera

Pulsante dell'otturatore

- **Quando non si accede all'app Fotocamera**

Tenere premuto	Avvia fotocamera/Avvia fotocamera e scatta foto	Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera - Avvio rapido

Dopo aver associato l'impugnatura al telefono, andare su Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera, dove è possibile impostare la funzione di pressione prolungata del pulsante dell'otturatore su "Apri la fotocamera", "Scatta una foto" o "Spento". È anche possibile selezionare una modalità specifica della fotocamera in Modalità fotocamera.

- **Quando si accede all'app Fotocamera e alla pagina Scatta una foto/Registra un video**

Premere a metà	Blocca la messa a fuoco corrente	-

Un clic	Scatta una foto (avvia/termina la registrazione per la modalità video)	-
Tenere premuto	Scatto continuo (funzione disattivata per impostazione predefinita)	Impostazioni fotocamera - Impugnatura per la fotocamera - Pulsante di scatto - Raffica; o Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera - Imposta il pulsante dell'impugnatura - Pulsante di scatto - Raffica;

Per impostazione predefinita, l'opzione "Tenere premuto per la modalità raffica" è disattivata. Per attivarla, andare su Impostazioni fotocamera - Impugnatura per la fotocamera (o Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera - Imposta il pulsante dell'impugnatura - Pulsante di scatto), quindi selezionare Raffica.

- **Quando si accede all'app Fotocamera e all'Album**

Premere a metà	Torna alla schermata Foto/Video della fotocamera	-

Leva dello zoom

- **Quando si accede all'app Fotocamera e alla pagina Scatta una foto/Registra un video**

Spostare a sinistra/ destra	Zoom continuo/ Passaggio rapido tra diverse lunghezze focali	Impostazioni fotocamera - Impugnatura per la fotocamera - Leva dello zoom; o Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera - Imposta il pulsante dell'impugnatura - Leva dello zoom

Per impostazione predefinita, con una singola pressione puoi alternare la lunghezza focale, mentre tenendo premuto l'interruttore si attiva lo zoom continuo. In Impostazioni fotocamera - Impugnatura per la fotocamera (o Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera - Imposta il pulsante dell'impugnatura), la leva dello zoom può essere impostata su Zoom continuo o Cambio lunghezza focale.

Caratteristiche del prodotto

Pulsante per riprese video

- **Quando si accede all'app Fotocamera e alla pagina Scatta una foto/Registra un video**

Un clic	Avvia/termina la registrazione per la modalità video	Impostazioni fotocamera - Impugnatura per la fotocamera - Pulsante video; o Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera - Imposta il pulsante dell'impugnatura - Pulsante video

Per impostazione predefinita, passa rapidamente alla modalità video e inizia a registrare. Può anche essere personalizzato per funzioni come Cambia lunghezza focale o Rapporto d'aspetto. Per configurarlo, andare su Impostazioni fotocamera - Impugnatura per la fotocamera (o Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera - Imposta il pulsante dell'impugnatura) e personalizzare le funzioni in Pulsante video.

Quadrante personalizzato

- **Quando si accede all'app Fotocamera e alla pagina Scatta una foto/Registra un video**

Spostare a sinistra/ destra	Regolare i parametri impostati della fotocamera	Impostazioni fotocamera - Impugnatura per la fotocamera; o Personalizza la ghiera - Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera - Imposta il pulsante dell'impugnatura - Personalizza la ghiera

L'impostazione predefinita è Regola EV. Può anche essere personalizzato per altre funzioni, come ISO o Filtro. Per configurarlo, andare su Impostazioni fotocamera - Impugnatura per la fotocamera (o Impostazioni - Impugnatura per la fotocamera - Imposta il pulsante dell'impugnatura) e personalizzarlo alla voce Quadrante personalizzato.

- **Quando si accede all'app Fotocamera e all'Album**

Spostare a sinistra/ destra	Scorre alla foto precedente/ successiva	-

Indicatore di stato

- **Scenario ricarica**

o	Rosso fisso	In carica
o	Verde fisso	Ricarica completata

- **Scenari non di ricarica:**
  - L'impugnatura non è collegata al telefono e il pulsante dell'otturatore viene premuto a lungo
  - L'impugnatura si è appena collegata al telefono

○	Si accende in verde fisso e si spegne dopo 5 secondi	Quando il livello di alimentazione dell'impugnatura è ≥ 20%
○	Si accende in rosso fisso e si spegne dopo 5 secondi	Quando il livello di alimentazione dell'impugnatura è < 20%

Precauzioni

- La forza di bloccaggio del fermo dell'impugnatura della fotocamera serve principalmente a fissare la custodia e l'impugnatura del telefono. NON tirare con forza l'impugnatura della fotocamera quando è bloccata per evitare danni al dispositivo.
- Dopo l'installazione dell'impugnatura della fotocamera sul telefono, il jack del microfono e l'altoparlante nella parte inferiore saranno coperti, il che potrebbe influire sulle funzioni di chiamata, registrazione, riproduzione musicale, zoom audio, ecc. Si consiglia di rimuovere l'impugnatura della fotocamera quando si utilizzano le funzioni degli scenari sopra menzionati.
- L'impugnatura della fotocamera è progettata principalmente per scenari di registrazione di foto/video, in scenari diversi dalla registrazione di foto/video (ad esempio giochi, chiamate, ecc.) si consiglia di staccare l'impugnatura della fotocamera.
- La funzione di ricarica wireless non è disponibile per il telefono dopo l'installazione dell'impugnatura della fotocamera. Rimuovere l'impugnatura quando è necessario caricare il telefono in modalità wireless.
- Il Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro può essere utilizzato solo con la cover magnetica per telefono inclusa nel kit stesso. Per i modelli successivi compatibili, consultare il sito web ufficiale del prodotto per gli aggiornamenti.
- Tutte le funzioni del Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro sono efficaci solo all'interno dell'APP Xiaomi Camera e non possono essere utilizzate con l'APP per fotocamera di terze parti.
- Il Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro è dotato di funzione di aggiornamento OTA; non sarà dato alcun preavviso per le funzioni nuove o modificate aggiunte o modificate da OTA, ma le modifiche saranno aggiornate all'ultima versione del manuale.
- Dopo l'installazione dell'impugnatura, non sarà possibile trasferire file tra il computer e il telefono tramite il connettore di tipo C dell'impugnatura, utilizzare OTG (inclusi, ma non in via limitativa, un'unità disco, un controller di gioco, una scheda di rete OTG, ecc.) o collegare un auricolare con cavo (incluso un auricolare digitale/analogico). Rimuovere l'impugnatura per utilizzare le funzioni di cui sopra.
- Quando la batteria dell'impugnatura è scarica o viene sottoposta a temperatura elevata, la potenza di carica del telefono cellulare diminuisce. Quando la batteria dell'impugnatura è scarica o viene sottoposta a temperatura elevata e il telefono è sottoposto a utilizzo gravoso, la ricarica del telefono potrebbe non risultare ottimale.
- Quando la batteria dell'impugnatura è completamente scarica (0%) e sia il telefono che il caricatore sono collegati, è necessario che l'impugnatura raggiunga una carica dell'1-2% prima di poter iniziare a caricare il telefono.
- L'anello adattatore del filtro è girevole, mentre l'anello decorativo è fisso. Se il modello del telefono è Leica Leitzphone powered by Xiaomi, si consiglia di installare l'anello adattatore per sfruttare appieno le funzionalità della fotocamera del telefono.
- L'anello adattatore del filtro è girevole. Per il montaggio del filtro, si consiglia di assemblare prima il filtro con l'anello adattatore, quindi di fissare l'anello adattatore alla cover magnetica del telefono inclusa in questo kit. Si consiglia di rimuovere prima l'anello adattatore e il filtro assemblati insieme dalla cover protettiva, quindi di separare il filtro dall'anello adattatore.
- Per via delle diverse profondità delle filettature tra le diverse marche di filtri, è normale che dopo l'installazione rimanga un piccolo spazio tra il filtro e l'anello adattatore, che non influisce sulle prestazioni.
- Poiché le caratteristiche dei caricatori wireless possono essere diverse a seconda della marca e del modello, la ricarica wireless potrebbe non funzionare correttamente quando è installato l'anello adattatore del filtro. Si consiglia di rimuovere l'anello adattatore da 67 mm prima di ricaricare in modalità wireless.
- L'anello adattatore supporta filtri fotografici da 67 mm. Poiché l'altezza dei filtri varia a seconda della marca, del produttore e della funzione, alcuni filtri potrebbero ostruire parzialmente il campo visivo della fotocamera ultragrandangolare quando utilizzati con questo prodotto.
- Poiché l'installazione di un filtro blocca il flash integrato nel telefono, non utilizzare il flash se il filtro è installato per impedire il riflesso della luce tra le lenti che potrebbe compromettere la qualità dell'immagine.
- Poiché i materiali dei filtri in vetro differiscono a seconda dei marchi, la qualità dell'immagine può variare. Si consiglia di utilizzare filtri di alta qualità.
- I materiali dei filtri possono interferire con l'autofocus laser del telefono. Si consiglia di disattivare la funzione Macro automatica durante l'uso.
- L'anello adattatore potrebbe allentarsi nel tempo a causa dell'usura. In tal caso, sostituire l'anello decorativo o l'anello adattatore.
- L'anello adattatore per filtri da 67 mm deve essere utilizzato con la cover protettiva inclusa nel Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (i filtri devono essere acquistati separatamente). Può essere utilizzato con filtri per fotocamere con filettatura da 67 mm).

Informazioni di sicurezza importanti

Prima di utilizzare e far funzionare questo dispositivo, leggere e seguire le seguenti precauzioni per garantire che il dispositivo funzioni in modo ottimale e venga utilizzato in modo corretto e sicuro.

- Utilizzare il dispositivo a una temperatura di 0 °C–35 °C e conservarlo a una temperatura di -20 °C–45 °C. Una temperatura ambiente eccessivamente elevata o eccessivamente bassa può causare il malfunzionamento del dispositivo.
- Evitare interferenze da onde radio tenendo sempre il dispositivo ad almeno 15 centimetri di distanza da dispositivi medici impiantati (ad esempio pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, ecc.) durante l'uso e consultare il produttore per le limitazioni su questo dispositivo.

- Questo dispositivo e i suoi accessori possono contenere piccole parti. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento e altri rischi causati dall'ingestione di piccole parti.
- Non smontare o alterare la batteria, inserire oggetti estranei o immergerla in acqua o altri liquidi, poiché ciò potrebbe causare perdite della batteria, surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non far cadere, colpire, schiacciare o forare la batteria. Evitare di esporre la batteria a grandi pressioni esterne che possono causare cortocircuiti interni e surriscaldamento. Non continuare a utilizzare la batteria se sembra essere molto gonfia.
- Non posizionare il dispositivo e la batteria vicino a fiamme libere e dispositivi di riscaldamento dove potrebbero svilupparsi temperature elevate, ad es. candela, fuoco della stufa, luce solare, microonde, scaldino, forno, ecc.
- Non esporre il dispositivo e gli accessori alla pioggia o all'umidità, che potrebbero causare pericolo di incendio o scosse elettriche.
- Non cercare di riparare da soli il dispositivo. Se qualsiasi parte del dispositivo non funziona correttamente, consultare tempestivamente il servizio post-vendita Xiaomi o portare il dispositivo presso i punti di servizio post-vendita ufficiali Xiaomi per l'ispezione e la riparazione.
- Collegare altri dispositivi conformemente ai relativi manuali di istruzioni. Non collegare dispositivi incompatibili a questo dispositivo.
- Utilizzare accessori approvati dal produttore e conformi agli standard nazionali di sicurezza relativi alla ricarica.
- Utilizzare accessori approvati dal produttore e compatibili con questo modello di dispositivo. L'uso di altri tipi di accessori potrebbe violare i termini di garanzia di questo dispositivo e causare problemi di sicurezza.
- Questo prodotto contiene una batteria incorporata non rimovibile, è severamente vietato smontare questo prodotto da soli. Non tentare di sostituire da soli la batteria per evitare la rottura della batteria o altri pericoli.
- Questo dispositivo contiene magneti. Durante l'uso, tenerlo lontano da dispositivi medici quali pacemaker, apparecchi acustici e impianti cocleari. Mantenere una distanza di almeno 15 cm tra il dispositivo e un pacemaker e consultare il produttore del dispositivo medico per le restrizioni d'uso.

Normative UE

Dichiarazione di conformità

Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che il dispositivo 25125PS17S è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva RE 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.mi.com/en/certification

RAEE



Osservare precauzioni speciali per smaltire in sicurezza questo prodotto. Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai comuni rifiuti domestici in tutto il territorio dell'Unione Europea.
Per prevenire danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento improprio dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, riciclare responsabilmente.
Per riciclare in modo sicuro il dispositivo, utilizzare i comuni sistemi di riconsegna e raccolta oppure rivolgersi al rivenditore da cui è stato originariamente acquistato il prodotto.

Dichiarazione di non responsabilità

La presente Guida per l'utente è pubblicata da Xiaomi o dalla propria società affiliata locale. Miglioramenti e modifiche a questa Guida per l'utente, resi necessari da errori tipografici, imprecisioni relative alle informazioni correnti o miglioramenti a programmi e/o apparecchiature, possono essere apportati da Xiaomi in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali modifiche saranno tuttavia integrate nelle nuove edizioni della presente Guida per l'utente (consultare i dettagli alla pagina Web www.mi.com/global/support/user-guide). Tutte le illustrazioni sono esclusivamente a fini di riferimento e potrebbero non rappresentare in modo accurato il dispositivo reale..

Specifiche tecniche

Capacità della batteria: 2000mAh (tip)/1950mAh (min)
Modello: 25125PS17S
2512 indica che questo prodotto sarà lanciato dopo 12/2025.
Marchio: Xiaomi
Modello compatibile: Xiaomi 17 Ultra,Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Ingresso: 5 V⎓3 A max.
Uscita: 5 V⎓1 A max.
Interfaccia di ricarica: Tipo C
Connessione: Connessione di tipo C
Nome del prodotto: Smartphone Camera Grip
La cover del telefono supporta la funzione Tag NFC
Tipo di batteria: Batteria ai Polimeri di Ioni di Litio
Prodotto in Cina

AVVISO DI GARANZIA

In qualità di consumatore Xiaomi, puoi beneficiare, a determinate condizioni, di garanzie aggiuntive. Xiaomi offre specifici vantaggi in materia di garanzia al consumatore che si aggiungono, e non sostituiscono, le garanzie legali previste dalla legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori. La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono previste dalle rispettive leggi locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, consulta il sito web ufficiale di Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. Salvo nei casi in cui ciò sia vietato dalla legge o diversamente dichiarato da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al Paese o alla regione in cui è stato effettuato l'acquisto originale. In conformità alla garanzia per i

consumatori, nella misura massima consentita dalla legge, Xiaomi provvederà, a sua discrezione, alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso del prodotto. Non sono garantiti la normale usura, forza maggiore, abuso o danni causati da negligenza o colpa dell'utente. Il referente per il servizio post-vendita può essere qualsiasi persona appartenente alla rete di assistenza autorizzata Xiaomi, ai distributori autorizzati Xiaomi o al venditore finale che ti ha fornito il prodotto. In caso di dubbi, contatta il referente indicato da Xiaomi.

Le presenti garanzie non sono valide a Hong Kong e Taiwan.

I prodotti che non sono stati debitamente importati e/o non sono stati debitamente fabbricati da Xiaomi e/o non sono stati debitamente acquistati da Xiaomi o da un venditore ufficiale Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Ai sensi della legge applicabile, puoi beneficiare delle garanzie offerte dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Pertanto, Xiaomi ti invita a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

PAP 21	PAP 22	PET 1
Carta	Carta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.		

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo postale del produttore:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

PL

Informacje ogólne o produkcie

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

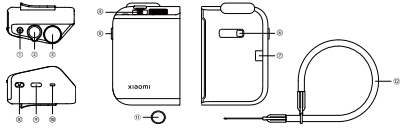

① Przycisk wideo
② Przycisk migawki
③ Dostosuj pokrętło
④ Dźwignia zoomu
⑤ Przełącznik blokady/zwolnienia
⑥ Zatrzask uchwytu
⑦ Port USB-C
⑧ Ucho paska na rękę
⑨ Port ładowania USB-C
⑩ Wskaźnik stanu
⑪ Zdejmowany przycisk migawki * 2
⑫ Pasek na rękę

Instrukcja montażu i demontażu zdejmowanego przycisku migawki

1. Wyrównaj zdejmowany przycisk migawki z gotowym otworem na śrubę na chwycie.



2. Aby zakończyć, obróć przycisk migawki w prawo do momentu jego pewnego zamocowania.



W celu demontażu przycisku migawki wykonaj kroki w odwrotnej kolejności.

Instrukcje montażu i demontażu dla uchwytu

Instrukcje montażu dla uchwytu

1. Zamontuj magnetyczne etui na telefon dołączone do zestawu.



2. Upewnij się, że przełącznik uchwytu znajduje się w pozycji wyzwalania — powinien zamknąć się po stronie ekranu telefonu i nie powinien być widoczny czerwony znak.



3. Przesuń uchwyt fotograficzny wzdłuż spodu etui ochronnego, wyrównując port USB-C na uchwycie z portem USB-C telefonu.



4. Po pełnym zamocowaniu uchwytu do etui przesuń przełącznik w kierunku tyłu telefonu w położenie zablokowane — czerwony znak powinien być teraz w pełni widoczny.

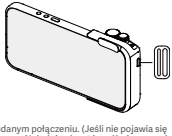

5. Po udanej instalacji telefon wyświetli komunikat o udanym połączeniu. (Jeśli nie pojawia się komunikat o połączeniu, uchwyt może nie być naładowany. Naładuj uchwyt i spróbuj ponownie.)



Instrukcje montażu i demontażu dla uchwytu

Instrukcja demontażu dla uchwytu

1. Ustaw przełącznik z powrotem w położenie zwolnione. Dźwignia powinna powrócić w pełni w stronę ekranu telefonu. Nie powinien być widoczny czerwony znak.

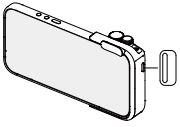

2. Powoli wysuń uchwyt fotograficzny wzdłuż dolnych boków etui.



Informacje ogólne o pierścieniu dekoracyjnym/obrotowym pierścieniu adaptera na filtry

Pierścień dekoracyjny (nie obrotowy)

Ukośny widok z przodu pierścienia dekoracyjnego



Ukośny widok z tyłu pierścienia dekoracyjnego



Obrotowy pierścień adaptera na filtry (zgodny z filtrami 67 mm)

Ukośny widok z przodu pierścienia adaptera



Ukośny widok z tyłu pierścienia adaptera



Etui magnetyczne



① Punkt wyrównawczy montażu pierścienia dekoracyjnego
② Pozycja wciśnięcia pierścienia dekoracyjnego
③ Gwinty pierścienia adaptera
④ Punkt wyrównawczy montażu pierścienia adaptera
⑤ Pozycja wciśnięcia pierścienia adaptera
⑥ Punkt wyrównawczy montażu slotu wciśnięcia pierścienia dekoracyjnego/pierścienia adaptera
⑦ Przycisk zwolnienia pierścienia dekoracyjnego/pierścienia adaptera

Instrukcje montażu i demontażu pierścienia dekoracyjnego

Instrukcja demontażu pierścienia dekoracyjnego

1. Przytrzymaj przycisk zwalniania, a następnie obróć pierścień dekoracyjny w lewo.



2. Obróć punkt wyrównawczy pierścienia dekoracyjnego do pozycji pokazanej na ilustracji, aby go zdemontować.



3. Usuń pierścień dekoracyjny.



Instrukcje montażu i demontażu pierścienia dekoracyjnego

Instrukcja montażu pierścienia dekoracyjnego

1. Wyrównaj punkt wyrównawczy pierścienia z punktem wyrównawczym etui.

2. Wyrównaj punkty pozycjonujące, delikatnie naciśnij i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby mocno zamocować.





3. Kiedy punkt wyrównawczy na pierścieniu dekoracyjnym jest obrócony w położenie zwolnienia, montaż jest zakończony. Po zamocowaniu odczuwalne będzie „kliknięcie". Po instalacji można sprawdzić, czy znajduje się na miejscu, obracając go lewo.



Instrukcje montażu i demontażu pierścienia adaptera

Instrukcje montażu i demontażu filtra

Uwaga:

- Filtry należy nabyć oddzielnie. Można go używać z filtrami fotograficznymi o gwincie 67 mm.
- Zaleca się wpierw zamontować filtr na pierścieniu adaptera, a następnie zamontować pierścień adaptera na magnetycznym etui na telefon dołączonym do tego zestawu.
- W celu demontażu filtra wykonaj poniższe kroki w odwrotnej kolejności. Uwaga: Przy zdejmowaniu filtra zaleca się wpierw zdjąć pierścień adaptera i filtr z etui ochronnego jako całość, a następnie zdjąć filtr z pierścienia adaptera.

1. Wyrównaj gwint filtra z gwintem na pierścieniu adaptera.



2. Przytrzymaj pewnie górną część pierścienia adaptera i obróć filtr w prawo w celu dokręcenia.



3. Upewnij się, że filtr jest pewnie zamocowany.



Instrukcje montażu i demontażu pierścienia adaptera

Instrukcja montażu pierścienia adaptera

1. Wyrównaj punkt wyrównawczy pierścienia adaptera z punktem wyrównawczym etui.



2. Po wyrównaniu punktów wyrównawczych przytrzymaj górną część pierścienia adaptera, aby nie dochodziło do jego obracania, a następnie obróć dolną część pierścienia adaptera, aby go dokręcić.



3. Instalacja jest udana, gdy punkt wyrównawczy jest obrócony do przycisku zwalniania. Po zamocowaniu odczuwalne będzie „kliknięcie". Po montażu przytrzymaj dolną część pierścienia adaptera, aby upewnić się, że znajduje się w poprawnym położeniu poprzez obrócenie w lewo.



Instrukcje montażu i demontażu pierścienia adaptera

Instrukcja demontażu pierścienia adaptera

1. Przytrzymaj przycisk zwolnienia, utrzymując pierścień adaptera na miejscu, aby zapobiec jego obracaniu i obróć dolną część pierścienia adaptera w lewo, aby go poluzować.

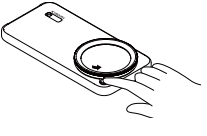

2. Obróć punkt wyrównawczy pierścienia adaptera do pozycji pokazanej na ilustracji, aby go zdemontować.



3. Usuń pierścień adaptera.



Cechy produktu

Włączanie/wyłączanie zasilania

Włączenie zasilania: Uchwyt automatycznie włącza się po połączeniu z telefonem.
Tryb czuwania: Uchwyt wchodzi w tryb czuwania automatycznie po odłączeniu od telefonu.

Parowanie i łączenie

Po poprawnym zamocowaniu uchwytu na telefonie wykonają one automatycznie parowanie i nawiążą połączenie. Kiedy parowanie zakończy się pomyślnie, na telefonie pojawi się odpowiedni komunikat.

Funkcja ładowania

- W celu uzyskania optymalnego ładowania zaleca się stosowanie oficjalnej ładowarki Xiaomi o mocy 10 W lub wyższej. Stosowanie oficjalnej ładowarki o mocy znamionowej poniżej 90 W lub ładowarki innego producenta może ograniczyć wydajność ładowania (w tym, między innymi, wolniejsze ładowanie, przerwy w ładowaniu lub brak ładowania).

- **Gdy uchwyt jest podłączony do telefonu**
  - Ładowanie awaryjne: Domyślnie, uchwyt będzie automatycznie ładował telefon w momencie, gdy poziom naładowania baterii spadnie do 20% lub mniejszej wartości. Aby zmienić próg ładowania automatycznego, przejdź do Ustawienia - Uchwyt aparatu - Krytyczny poziom naładowania baterii i wybierz inny poziom baterii.
  - Nieprzerwane ładowanie: Aby ładowanie telefonu rozpoczynało się niezwłocznie po zamocowaniu uchwytu, przejdź do Ustawienia - Uchwyt aparatu - Ładuj z uchwytów aparatu i ustaw „Zawsze".
  - Szybki przełącznik: Użytkownicy mogą spersonalizować i dodać szybki przełącznik „Ładowanie przez uchwyt" do wysuwanego paska stanu. Nawet w przypadku, gdy poziom naładowania akumulatora telefonu jest wyższy niż ustawiony poziom ładowania awaryjnego, przełącznik umożliwia rozpoczęcie ładowania z uchwytu i jego wyłączenie.

- **Podłączanie kabla ładowania, gdy uchwyt jest podłączony do telefonu**

  Użycie adaptera zasilania Xiaomi (90 W i więcej) umożliwi ładowanie telefonu z priorytetem do 90 W. Po naładowaniu telefonu, automatycznie przełączy się na ładowanie uchwytu (maks. 12,5 W). Wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania i zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu.

- **Podłączenie kabla ładowania, gdy uchwyt nie jest podłączony do telefonu**

  Użycie ładowarki Xiaomi (15 W i więcej) pozwoli na ładowanie uchwytu do 15 W. Wskaźnik na uchwycie świeci na czerwono podczas ładowania i zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu.

Cechy produktu

Widget ze wskaźnikiem zasilania

Widget można dodać do Ekran główny - Bezpieczeństwo - Bateria - Dodaj do Ekranu Głównego, co pozwala pokazać aktualny poziom baterii uchwytu.

Funkcje aparatu

Przycisk migawki

- **Bez otwierania aplikacji Aparatu**

Przyciśnij i przytrzymaj	Uruchom aparat/Uruchom aparat i wykonaj zdjęcie	Ustawienia - Uchwyt aparatu - Szybkie uruchomienie

Po sparowaniu uchwytu z telefonem przejdź do Ustawienia - Uchwyt aparatu, gdzie można wybrać funkcję długiego wciśnięcia przycisku migawki „Uruchom aparat", „Zrób zdjęcie", lub „Wył.". Możesz również wybrać określony tryb pracy aparatu w Tryb aparatu.

- **Przejdź do aplikacji Aparatu i do strony Wykonaj zdjęcie/wideo**

Naciśnięcie do połowy	Zablokuj bieżący obszar ostrości	-
Jeden klik	Wykonanie zdjęcia (rozpocznij/zakończ nagrywanie w trybie wideo)	-
Przyciśnij i przytrzymaj	Ciągłe wykonywanie zdjęć (domyślnie wyłączone)	Ustawienia Aparatu - Uchwyt aparatu - Przycisk migawki - Seryjne; lub Ustawienia - Uchwyt aparatu - Przycisk konfiguracji uchwytu - Przycisk migawki - Seryjne;

Domyślnie funkcja „Przyciśnij i przytrzymaj, by wykonać zdjęcia seryjne" jest wyłączona. Aby ją włączyć, przejdź do Ustawienia Aparatu - Uchwyt aparatu (lub Ustawienia - Uchwyt aparatu - Przycisk konfiguracji uchwytu - Przycisk migawki), a następnie wybierz Seryjne.

- **Przejdź do aplikacji Aparatu i do Albumu**

Naciśnięcie do połowy	Powrót do ekranu Zdjęcia/Wideo aparatu	-

Dźwignia zoomu

- **Przejdź do aplikacji Aparatu i do strony Wykonaj zdjęcie/wideo**

Przełącz w lewo/w prawo	Ciągły zoom/ Szybko przełączaj się między różnymi ogniskowymi	Ustawienia Aparatu - Uchwyt aparatu - Dźwignia powiększania; lub Ustawienia - Uchwyt aparatu - Przycisk konfiguracji uchwytu - Dźwignia powiększania

Domyślnie krótkie naciśnięcie przełącza ogniskową, a przytrzymanie włącza ciągłe przybliżenie. W Ustawienia Aparatu - Uchwyt aparatu (lub Ustawienia - Uchwyt aparatu - Przycisk konfiguracji uchwytu) można wybrać tryb pracy dla dźwigni zoomu - ciągły zoom lub przełączanie ogniskowej.

Cechy produktu

Przycisk wideo

- **Przejdź do aplikacji Aparatu i do strony Wykonaj zdjęcie/wideo**

Jeden klik	Rozpoczęcie/zakończenie nagrywania w trybie wideo	Ustawienia Aparatu - Uchwyt aparatu - Przycisk filmu; lub Ustawienia - Uchwyt aparatu - Przycisk konfiguracji uchwytu - Przycisk filmu

Domyślnie przełącza szybko na tryb wideo i rozpoczyna nagrywanie. Można również spersonalizować jego działanie i ustawić inne funkcje, np. Zmień ogniskową lub Współczynnik proporcji. W celu skonfigurowania przejdź do Ustawienia Aparatu - Uchwyt aparatu (lub Ustawienia - Uchwyt aparatu - Przycisk konfiguracji uchwytu) i dostosuj w Przycisk wideo.

Dostosuj pokrętło

- **Przejdź do aplikacji Aparatu i do strony Wykonaj zdjęcie/wideo**

Przełącz w lewo/w prawo	Wyreguluj obecne parametry aparatu	Ustawienia Aparatu - Uchwyt aparatu - Dostosuj pokrętło; lub Ustawienia - Uchwyt aparatu - Przycisk konfiguracji uchwytu - Dostosuj pokrętło

Domyślnie jest to Regulacja ekspozycji. Można również dokonać personalizacji i przypisać inne funkcje, np. ISO ub Filtr. W celu skonfigurowania przejdź do Ustawienia Aparatu - Uchwyt aparatu (lub Ustawienia - Uchwyt aparatu - Przycisk konfiguracji uchwytu) i dokonaj personalizacji w Dostosuj pokrętło.

- **Przejdź do aplikacji Aparatu i do Albumu**

Przełącz w lewo/w prawo	Przewiń do poprzedniego/ następnego zdjęcia	-

Wskaźnik statusu

- **Stany ładowania uchwytu**

o	Ciągłe czerwone światło	Ładowanie
o	Ciągłe zielone światło	Naładowano w pełni

- **Przypadki, gdy uchwyt nie jest ładowany:**
  - Uchwyt nie jest połączony z telefonem i przycisk migawki jest długo przyciśnięty
  - Uchwyt właśnie połączył się z telefonem

o	Świeci się stałym światłem zielonym i gaśnie po 5 s	Kiedy poziom naładowania uchwytu wynosi ≥ 20%
o	Świeci się stałym światłem czerwonym i gaśnie po 5 s	Kiedy poziom naładowania uchwytu wynosi < 20%

Uwagi

- Blokada uchwytu aparatu służy głównie do zabezpieczenia obudowy telefonu i uchwytu, NIE ZACIĄGAJ uchwytu aparatu z dużą siłą w stanie zablokowanym, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Po zainstalowaniu uchwytu aparatu na telefonie, gniazdo mikrofonu i głośnik u dołu zostaną zasłonięte, co może wpłynąć na funkcje połączeń, nagrywania, odtwarzania muzyki, audiozoomu itp. Zaleca się usunięcie uchwytu aparatu podczas korzystania z powyższych funkcji.
- Uchwyt aparatu jest głównie zaprojektowany do fotografowania/nagrywania wideo. W sytuacjach innych niż fotografowanie/nagrywanie wideo (np. gra, rozmowa itp.) zaleca się odłączenie uchwytu fotograficznego.
- Funkcja ładowania bezprzewodowego nie jest dostępna po zainstalowaniu uchwytu fotograficznego na telefonie, prosimy o usunięcie uchwytu, gdy potrzebujesz naładować telefon bezprzewodowo.

- Z zestawu Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro można korzystać wyłącznie z magnetycznym etui stanowiącym część zestawu Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Aktualizacje dotyczące przyszłych kompatybilnych modeli znaleźć można na oficjalnej stronie produktu.
- Wszystkie funkcje Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro działają tylko w aplikacji aparatu Xiaomi i nie mogą być używane z zewnętrzną aplikacją aparatu.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro ma funkcję aktualizacji OTA. Nie zostanie zapewnione powiadomienie o nowych lub zmienionych funkcjach dodanych lub zmienionych przez aktualizację OTA, ale zmiany zostaną uwzględnione w najnowszej wersji instrukcji.
- Po zainstalowaniu uchwytu nie będzie można przesyłać plików między komputerem a telefonem za pomocą złącza typu C uchwytu, używać OTG (obejmującego, ale nie ograniczonego do pendrive'a, kontrolera gier, karty sieciowej OTG itp.) ani podłączać przewodowych słuchawek (w tym słuchawek cyfrowych/analogowych). Aby skorzystać z powyższych funkcji, usuń uchwyt.
- W przypadku niskiego naładowania lub wysokiej temperatury uchwytu, moc ładowania telefonu komórkowego może spaść. Podczas używania telefonu z dużym obciążeniem, ładowanie go przy użyciu uchwytu o niskim poziomie naładowania lub o wysokiej temperaturze może skutkować obniżeniem poziomu baterii w telefonie.
- Kiedy bateria uchwytu jest zupełnie rozładowana (0%) i telefon oraz ładowarka są podłączone, uchwyt należy wpierw naładować do 1%–2%, nim będzie możliwe rozpoczęcie ładowania telefonu.
- Pierścień adaptera filtrów można obracać, a pierścień dekoracyjny nie. Jeśli posiadasz telefon Leica Leitzphone powered by Xiaomi, zaleca się montaż pierścienia adaptera w celu wykorzystania w pełni funkcji aparatu telefonu.
- Pierścień adaptera filtrów można obracać. Przy zakładaniu filtru zaleca się wpierw zamontować filtr na pierścieniu adaptera, a następnie zamocować pierścień adaptera filtrów do magnetycznego etui na telefon dołączonego do zestawu. Przy zdejmowaniu filtra zaleca się wpierw zdjąć pierścień adaptera i filtr z etui ochronnego jako całość, a następnie zdjąć filtr z pierścienia adaptera.
- Ze względu na różnice w głębokości gwintu u różnych producentów filtrów, między filtrem i pierścieniem adaptera może wystąpić niewielka przerwa. Jest to normalne i nie wpływa na działanie.
- Ze względu na różnice w konstrukcji ładowarek bezprzewodowych, zależnie od marki i modelu, ładowanie bezprzewodowe może nie działać poprawnie po założeniu pierścienia adaptera filtrów. Zaleca się usunięcie pierścienia adaptera filtrów 67 mm przed ładowaniem bezprzewodowym.
- Pierścień adaptera przystosowany jest do filtrów fotograficznych o gwincie 67 mm. Wysokość filtrów może różnić się zależnie od marki, producenta i funkcji. Niektóre filtry mogą częściowo blokować widok z kamery ultraszerokokątnej w przypadku stosowania niniejszego produktu.
- Założenie filtra spowoduje zablokowanie wbudowanej w telefon lampy błyskowej, więc unikaj stosowania jej z zamocowanym filtrem, gdyż może dojść do ponownego odbić światła między soczewkami i potencjalnego spadku jakości obrazu.
- Materiały wykorzystane do produkcji szkła w filtrach mogą się różnić, co wpływa na jakość obrazu. Zaleca się stosowanie filtrów wysokiej jakości.
- Materiały użyte w filtrze mogą również przeszkadzać w pracy laserowego układu autofokusa. Podczas stosowania zaleca się wyłączyć funkcję Automatycznego makra.
- Z czasem może dojść do poluzowania pierścienia adaptera ze względu na zużycie. W takim przypadku należy wymienić pierścień dekoracyjny lub pierścień adaptera.
- Wymagane jest użycie pierścienia adaptera dla filtrów 67 mm dołączonego do zestawu Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (filtry trzeba nabyć osobno. Można go używać z filtrami fotograficznymi o gwincie 67 mm.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem i obsługą tego urządzenia przeczytaj i postępuj zgodnie z poniższymi środkami ostrożności, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia i jego bezpieczne oraz poprawne użytkowanie.

- Prosimy o korzystanie z urządzenia w temperaturach z zakresu 0 °C–35 °C oraz jego przechowywanie i wykorzystywanie w temperaturach z zakresu -20 °C–45 °C. Nieprawidłowe działanie urządzenia może być spowodowane zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą otoczenia.
- Aby uniknąć zakłóceń wynikających z fal radiowych, zawsze utrzymuj urządzenie co najmniej 15 centymetrów od wszczepionych urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, implantów ślimakowych, aparatów słuchowych itp.) podczas użytkowania i skonsultuj się z producentem w sprawie ograniczeń dotyczących tego urządzenia.
- To urządzenie i jego akcesoria mogą zawierać małe elementy. Trzymaj urządzenie i jego akcesoria z dala od dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia i innych zagrożeń związanych z połkniętem małych elementów przez dzieci.
- Nie rozkładaj ani nie zmieniaj baterii, nie wkładaj obcych przedmiotów ani nie zanurzaj jej w wodzie ani innych cieczach, ponieważ może to spowodować wycieki z baterii, jej przegrzewanie, pożar lub wybuch.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj, nie miażdż ani nie przebijaj baterii. Unikaj narażania baterii na duże ciśnienie zewnętrzne, które może spowodować wewnętrzne zwarcia i przegrzewanie. Nie kontynuuj korzystania z baterii, jeśli wydaje się być znacznie napuchnięta.
- Nie umieszczaj urządzenia i baterii blisko otwartego ognia oraz urządzeń grzewczych, przy których mogą występować wysokie temperatury, np. świecach, paliniku kuchenki, w miejscu mocno nasłonecznionym, przy kuchence mikrofalowej, grzejniku, piekarniku itp.
- Nie narażaj urządzenia i akcesoriów na deszcz ani wilgoć, co może spowodować zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli któraś część urządzenia nie działa prawidłowo, skonsultuj się z serwisem posprzedażnym Xiaomi w odpowiednim czasie lub dostarcz urządzenie do autoryzowanych punktów serwisowych Xiaomi w celu sprawdzenia i naprawy.
- Podłączać inne urządzenia zgodnie z ich instrukcją obsługi. Nie podłączaj niekompatybilnych urządzeń do tego urządzenia.
- Korzystaj z akcesoriów zatwierdzonych przez producenta i zgodnych z krajowymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa ładowania.

- Używaj akcesoriów zatwierdzonych przez producenta i kompatybilnych z modelem tego urządzenia. Użycie innych rodzajów akcesoriów może naruszyć warunki gwarancji tego urządzenia i spowodować incydenty bezpieczeństwa.
- Ten produkt zawiera wbudowaną baterię, której nie można samodzielnie wymieniać. Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub innych niebezpieczeństw.
- Niniejsze urządzenie zawiera magnesy. Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać je z dala od wyrobów medycznych, takich jak rozrusznici serca, aparaty słuchowe i implanty ślimakowe. Należy zachować odległość co najmniej 15 cm między urządzeniem a rozrusznikiem serca i zasięgnąć informacje od producenta wyrobu odnośnie do ograniczeń w użytkowaniu.

Rozporządzenia UE

Deklaracja zgodności

Xiaomi Communications Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie 25125PS17S jest zgodne z istotnymi wymaganiami oraz innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE. Pełny tekst oświadczenia zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mi.com/en/certification

WEEE

Należy podjąć specjalne środki ostrożności, aby bezpiecznie utylizować ten produkt. Oznaczenie to wskazuje, że produkt nie może być usuwany wraz z innymi odpadami komunalnymi na terenie UE.
Aby zapobiec szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niewłaściwej utylizacji odpadów oraz w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych, należy oddawać odpowiedzialnie materiały do recyklingu.

Aby bezpiecznie poddać urządzenie recyklingowi, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało pierwotnie zakupione.

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

Niniejszy Podręcznik użytkownika jest publikowany przez firmę Xiaomi lub jej lokalną spółkę zależną. Xiaomi może w każdej chwili i bez uprzedzenia dokonać ulepszeń i zmian w niniejszym Podręczniku użytkownika, wynikających z błędów typograficznych, nieścisłości bieżących informacji lub ulepszeń programów i/ lub sprzętu. Zmiany te zostaną jednak włączone do nowych wydań niniejszego Podręcznika użytkownika (szczegóły: www.mi.com/global/support/user-guide). Wszystkie ilustracje służą wyłącznie celom poglądowym i mogą nie przedstawiać dokładnie rzeczywistego urządzenia.

Dane techniczne

Pojemność akumulatora: 2000mAh (typ)/1950mAh (min)
Model: 25125PS17S
2512 wskazuje, że produkt zostanie wprowadzony na rynek po grudniu 2025 roku.
Marka: Xiaomi
Kompatybilny model: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Wejście: 5V⎓3A maks.
Wyjście: 5V⎓1A maks.
Interfejs ładowania: USB-C
Połączenie: USB-C
Nazwa produktu: Uchwyt do smartfona
Etui na telefon obsługuje tagi NFC
Typ baterii: Bateria polimerowa litowo-jonowa
Wyprodukowano w Chinach

GWARANCJI

Użytkownikowi jako klientowi firmy Xiaomi przysługują w określonych okolicznościach dodatkowe gwarancje. Firma Xiaomi oferuje określone gwarancje konsumenckie, które stanowią uzupełnienie rękojmi przewidzianych krajowym prawem konsumenckim, lecz ich nie zastępują. Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie. W ramach gwarancji konsumenckiej, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, firma Xiaomi zobowiązuje się według własnego uznania naprawić produkt, wymienić go lub zwrócić jego koszt. Normalne zużycie, siła wyższa, niewłaściwe używanie lub uszkodzenie spowodowane przez zaniedbanie użytkownika lub z jego winy nie są objęte gwarancją. Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.

Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/ lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres pocztowy producenta:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

NL

Productoverzicht

Lees deze handleiding zorgvuldig vóór het gebruik door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

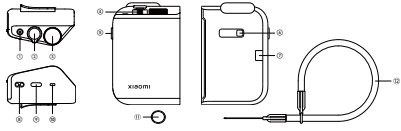

① Videoknop
② Sluiterknop
③ Speciale keuzeknop
④ Zoomhendel
⑤ Vergrendel-/ontgrendelschakelaar
⑥ Greepvergrendeling
⑦ USB-C-poort
⑧ Oogje voor polskoord
⑨ USB-C-oplaadpoort
⑩ Statusindicator
⑪ Afneembare sluiterknop * 2
⑫ Polskoord

Installatie-/ demontage-instructies voor de afneembare sluiterknop

1. Lijn de afneembare sluiterknop uit op het voorgeboorde schroefgat op de handgreep.



2. Draai de sluiterknop rechtsom tot deze goed vastzit om de installatie te voltooien.



Volg de stappen in omgekeerde volgorde om de sluiterknop te verwijderen.

Installatie-/ demontage-instructies voor de handgreep

Installatie-instructies voor de handgreep

1. Bevestig de magnetische telefoonhoes uit de kit aan de telefoon.



2. Zorg ervoor dat de tuimelschakelaar van de handgreep in de ontgrendelingsstand staat — deze moet zich dicht bij de schermzijde van de telefoon bevinden en er mag geen rood teken zichtbaar zijn.



3. Schuif de cameragreep langs de onderkant van de beschermhoes en lijn de Type-C-poort op de greep uit op de Type-C-poort van de telefoon.



4. Zodra de greep volledig aan de hoes is bevestigd, moet u de schakelaar aan de achterkant van de telefoon in de vergrendelde stand zetten — het rode teken moet nu volledig zichtbaar zijn.

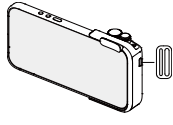

5. De telefoon geeft met een bericht weer dat de verbinding met succes tot stand gebracht is nadat de installatie voltooid is. (Als er geen verbindingsprompt verschijnt, is de batterij van de greep mogelijk leeg. Laad de greep op en probeer het nog een keer.)



Installatie-/ demontage-instructies voor de handgreep

Demontage-instructies voor de handgreep

1. Zet de schakelaar terug in de ontgrendelstand. De hendel moet volledig terugkeren naar de kant van het telefoonscherm, zonder dat er een rood teken zichtbaar is.

2. Trek de cameragreep langzaam via de onderkant van de hoes naar buiten.

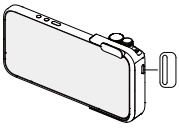

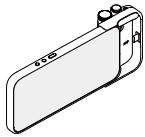

Productoverzicht decoratieve ring/draaibare filteradapterring

Decoratieve ring (niet roteerbaar)

Schuin vooraanzicht van de decoratieve ring



Schuin achteraanzicht van de decoratieve ring



Draaibare filteradapterring (compatibel met 67 mm filters)

Schuin vooraanzicht van de adapterring



Schuin achteraanzicht van de adapterring



Magnetische telefoonhoes



① Uitlijningspunt voor bevestiging van decoratieve ring
② Inklikpositie decoratieve ring
③ Schroefdraad adapterring
④ Uitlijningspunt voor bevestiging van adapterring
⑤ Inklikpositie adapterring
⑥ Decoratieve ring/adapterring met klikbevestiging en uitlijningspunt
⑦ Sierring/adapterring met snelontgrendelingsknop

Installatie-/ demontage-instructies voor decoratieve ring

Demontage-instructies voor de decoratieve ring

1. Houd de ontgrendelknop ingedrukt en draai de decoratieve ring linksom.

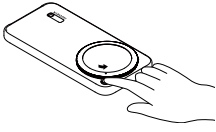

2. Draai het uitlijningspunt van de decoratieve ring naar de positie zoals aangegeven in de afbeelding om het te verwijderen.

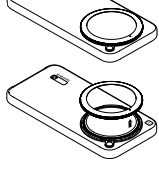

3. Verwijder de decoratieve ring.

Installatie-/ demontage-instructies voor decoratieve ring

Installatie-instructies voor de decoratieve ring

1. Lijn het uitlijningspunt van de ring uit met het uitlijningspunt van de hoes.



2. Lijn de positioneringspunten uit, druk zachtjes omlaag en draai rechtsom om stevig vast te zetten.



3. Wanneer het uitlijnpunt op de decoratieve ring naar de positie van de ontgrendelknop is gedraaid, is de installatie voltooid. U voelt een "klik" wanneer het geïnstalleerd is. Na de installatie kunt u controleren of het op zijn plaats zit door het linksom te draaien.



Installatie-/ demontage-instructies voor de adapterring

Installatie-/ demontage-instructies voor het filter

Let op:

- Filters moeten afzonderlijk aangeschaft worden. Het kan met camerafilters gebruikt worden met een schroefdraad van 67 mm.
- Het wordt aanbevolen om eerst het filter met de adapterring in elkaar te zetten en vervolgens de adapterring te bevestigen aan het magnetische telefoonhoesje dat met deze kit meegeleverd wordt.
- Volg de onderstaande stappen in omgekeerde volgorde om het filter te verwijderen. Let op: Bij het losmaken van het filter wordt aanbevolen eerst de adapterring en het filter als één geheel uit de beschermhoes te halen en vervolgens het filter van de adapterring te scheiden.

1. Lijn de schroefdraad van het filter uit op de schroefdraad op de adapterring.



2. Houd het bovenste gedeelte van de adapterring stevig vast en draai het filter met de klok mee om het vast te zetten.



3. Zorg ervoor dat het filter goed geïnstalleerd is.



Installatie-/ demontage-instructies voor de adapterring

Installatie-instructies voor de adapterring

1. Lijn het uitlijnpunt van de adapterring uit met het uitlijnpunt van de hoes.



2. Nadat u de uitlijnpunten uitgelijnd hebt, moet u het bovenste gedeelte van de adapterring stevig vasthouden om te voorkomen dat het kan draaien en draait u het onderste gedeelte van de adapterring rechtsom om het vast te draaien.



3. De installatie is geslaagd wanneer het uitlijningspunt naar de ontgrendelknop is gedraaid. U voelt een "klik" wanneer het geïnstalleerd is. Na de installatie moet u het onderste deel van de adapterring vasthouden om te controleren of het op zijn plaats zit door het linksom te draaien.



Installatie-/ demontage-instructies voor de adapterring

Demontage-instructies voor de adapterring

1. Druk de ontgrendelknop in, houd het bovenste gedeelte van de adapterring stevig vast om te voorkomen dat het kan draaien en draai het onderste gedeelte van de adapterring linksom om het los te draaien.



2. Draai het uitlijnpunt van de adapterring naar de positie zoals aangegeven in de afbeelding en verwijder het dan.

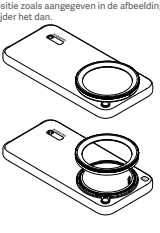

3. Verwijder de adapterring.

Producteigenschappen

Aan-/Uitzetten

Aanzetten: De greep wordt automatisch aangezet wanneer deze op uw telefoon wordt aangesloten.
Slaapstand: De greep gaat automatisch in de slaapstand wanneer deze van uw telefoon wordt afgekoppeld.

Koppelen en aansluiting

Zodra de greep en de telefoon correct aangesloten zijn, zullen ze automatisch gekoppeld worden en wordt er verbinding gemaakt. Als het koppelen gelukt is, verschijnt er een melding op de telefoon dat de verbinding gelukt is.

Oplaadfunctie

- Om optimale oplaadprestaties te bereiken, wordt aanbevolen een officiële Xiaomi-stroomadapter te gebruiken met een vermogen van 90W of hoger. Het gebruik van een officiële adapter met een vermogen lager dan 90W of een adapter van derden kan de oplaadprestaties beperken (inclusief maar niet beperkt tot langzaam opladen, onderbroken opladen of niet opladen).
- **Wanneer de greep op de telefoon aangesloten is**
  - Noodladen: De greep zal de telefoon automatisch opladen wanneer het batterijniveau 20% of lager is. Om de drempel voor automatisch laden te wijzigen, gaat u naar Instellingen - Cameragrip - Noodoplaadniveau en selecteert u een ander batterijniveau.
  - Altijd opladen: Om uw telefoon direct na het bevestigen van de greep op te laden, gaat u naar Instellingen - Cameragrip - Opladen via cameragrepen en stel dit in op "Altijd".
  - Snelschakelaar: Gebruikers kunnen de snelschakelaar "Opladen via grip" in het meerkeuzemenu aanpassen en toevoegen. Zelfs als de batterij van de telefoon boven de ingestelde noodoplaaddrempel is, zal het aanzetten het opladen via de handgreep opstarten en deze uitzetten zal het opladen stoppen.
- **De oplaadkabel aansluiten wanneer de greep op de telefoon is aangesloten**

  Als u een Xiaomi-voedingsadapter (90 W en hoger) gebruikt, zal de handgreep bij voorkeur tot 90 W opgeladen worden. Wanneer de telefoon volledig is opgeladen, schakelt deze automatisch over naar het opladen van de greep (Max. 12,5 W). Het indicatorlampje is rood tijdens het opladen en wordt groen wanneer het volledig is opgeladen.
- **De oplaadkabel aansluiten wanneer de greep niet op de telefoon is aangesloten**

  Als u een Xiaomi-voedingsadapter (15 W en hoger) gebruikt, zal de greep tot 15 W opgeladen worden. Het indicatorlampje van de greep is rood tijdens het opladen en wordt groen wanneer het volledig is opgeladen.

Producteigenschappen

Widget stroomindicator

De widget kan toegevoegd worden aan Startscherm - Beveiliging - Batterij - Toevoegen aan Startscherm. De widget kan het huidige batterijniveau van de greep weergeven.

Camerafuncties

Sluiterknop

- **Wanneer u de camera-app niet opent**

Ingedrukt houden	Camera starten/Camera starten en foto maken	Instellingen - Cameragrip -Snelle start

Na het koppelen van de greep met de telefoon gaat u naar Instellingen - Cameragrip, waar de lang indrukken functie van de sluiterknop ingesteld kan worden op "Open camera", "Foto maken", of "Uit". U kunt ook een specifieke cameramodus onder Camera-modus selecteren.

- **Open de Camera-app en ga naar de pagina Foto/video nemen**

Half indrukken	Vergrendelt het huidige focusgebied	-
Eén klik	Een foto nemen (opname starten/ beëindigen voor videomodus)	-
Ingedrukt houden	Continu foto's nemen (standaard uitgeschakeld)	Camera instellingen - Cameragrip - Sluiterknop - Burst; of Instellingen - Cameragrip - Gripknop instellen - Sluiterknop - Burst;

Ingedrukt houden voor Burst is standaard uitgeschakeld. Om het in te schakelen, gaat u naar Camera instellingen - Cameragrip (of Instellingen - Cameragrip - Gripknop instellen - Sluiterknop) en selecteert u Burst.

- **Open de Camera-app en ga naar de Albums**

Half indrukken	Hiermee keert u terug naar het fotovideoscherm van de camera	-

Zoomhendel

- **Open de Camera-app en ga naar de pagina Foto/video nemen**

Naar links/ rechts schakelen	Continu zoom/Snel tussen verschillende brandpuntsafstanden heen en weer schakelen	Camera instellingen - Cameragrip - Zoomhendel; of Instellingen - Cameragrip-Gripknop instellen - Zoomhendel

Standaard wordt met één keer drukken de brandpuntsafstand omgeschakeld, terwijl als u de schakelaar ingedrukt houdt, u continu kunt zoomen. In Camera instellingen - Cameragrip (of Instellingen - Cameragrip - Gripknop instellen), kan de zoomhendel op continue zoom ingesteld worden, of op schakelen tussen brandpuntsafstanden.

Producteigenschappen

Videoknop

- **Open de Camera-app en ga naar de pagina Foto/video nemen**

Eén klik	Opname voor videomodus starten/ beëindigen	Camera instellingen - Cameragrip - Videoknop; of Instellingen - Cameragrip - Gripknop instellen - Videoknop

Het schakelt standaard snel naar de videomodus en begint met opnemen. Het kan ook worden aangepast aan functies zoals Brandpuntsafstand wisselen of Beeldverhouding. Om het te configureren, gaat u naar Camera instellingen - Cameragrip (of Instellingen - Cameragrip - Gripknop instellen) en pas het aan onder de knop Video.

Speciale keuzeknop

- **Open de Camera-app en ga naar de pagina Foto/video nemen**

Naar links/ rechts schakelen	Pas de huidige ingestelde cameraparameters aan	Camera instellingen -Cameragrip - Wijzerplaat aanpassen; of Instellingen - Cameragrip - Gripknop instellen - Wijzerplaat aanpassen

De standaardinstelling is EV aanpassen. Het kan ook aangepast worden voor andere functies zoals ISO of Filter. Om het te configureren, gaat u naar Camera instellingen - Cameragrip (of Instellingen - Cameragrip - Gripknop instellen) en pas het aan onder Knop aanpassen.

- **Open de Camera-app en ga naar de Albums**

Naar links/ rechts schakelen	Blader naar vorige/volgende foto	-

Statusindicator

- **Scenario greep opladen**

o	Continu rood	Wordt opgeladen
o	Continu groen	Volledig opgeladen

- **Greepscenario's laden niet op:**
  - De greep is niet op de telefoon aangesloten en de sluiterknop wordt lang ingedrukt
  - De greep is zojuist aangesloten op de telefoon

o	Het lampje brandt continu groen en gaat na 5 seconden uit	Wanneer het batterijniveau van de greep ≥ 20% is
o	Het lampje brandt continu rood en gaat na 5 seconden uit	Wanneer het batterijvermogen van de greep < 20% is

Voorzorgsmaatregelen

- De vergrendelingskracht van de greepvergrendeling van de camera dient hoofdzakelijk om de telefoonhoes en greep vast te maken, de cameragreep NIET met kracht in de vergrendelde toestand vastgrijpen om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Na de installatie van de cameragreep op uw telefoon, zullen de microfoonaansluiting en de luidspreker aan de onderkant afgedekt zijn, wat van invloed kan zijn op de gespreks-, opname-, muziekafspeel-, audio zoomfuncties, enz. Het wordt aanbevolen de cameragreep te verwijderen wanneer u de functies in de bovengenoemde scenario's gebruikt.
- De cameragreep is voornamelijk ontworpen voor foto/video-opname scenario's, voor scenario's anders dan foto/video-opname (bijv. games, bellen, enz.) wordt aanbevolen om de cameragreep te verwijderen.
- De draadloze oplaadfunctie is niet beschikbaar voor uw telefoon na de installatie van de cameragreep. Verwijder de greep wanneer u uw telefoon draadloos moet opladen.
- De Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro kan alleen gebruikt worden met het magnetische telefoonhoesje dat wordt meegeleverd met de Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Raadpleeg voor toekomstige compatibele modellen de officiële productwebsite voor updates.
- Alle functies van de Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro werken alleen in de camera-app van Xiaomi en kunnen niet met camera-apps van derden gebruikt worden.
- De Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro heeft een OTA-upgradefunctie. Nieuwe of gewijzigde functies worden zonder voorafgaande berichtgeving toegevoegd of gewijzigd via OTA. De wijzigingen worden bijgewerkt in de meest recente versie van de handleiding.
- Na het installeren van de greep kunt u via de USB-C-aansluiting van de greep geen bestanden overdragen tussen de computer en de telefoon, OTG gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot een USB-stick, gamecontroller, OTG-netwerkkaart, enz.), of een koptelefoon aansluiten via een kabel (inclusief digitale/analoge koptelefoons). Verwijder de greep om de bovenstaande functies te gebruiken.
- Wanneer de batterijniveau van de greep laag is of het een hoge temperatuur heeft, zal het

opladervermogen naar de mobiele telefoon minder worden. Wanneer de telefoon intens gebruikt wordt, kan het opladen met behulp van de greep waarvan het batterijniveau laag is of die een hoge temperatuur heeft, een lager batterijniveau van de telefoon tot gevolg hebben.

- Wanneer de batterij van de greep volledig leeg is (0%) en zowel de telefoon als de oplader aangesloten zijn, moet de greep eerst opgeladen worden tot ongeveer 1%-2% voordat deze kan beginnen met het opladen van de telefoon.
- De filteradapterring is draaibaar, maar de decoratieve ring is dit niet. Als het model van uw telefoon een Leica Leitzphone powered by Xiaomi is, wordt aanbevolen de adapterring te installeren om volledig gebruik te kunnen maken van de camerafuncties van de telefoon.
- De filteradapterring is draaibaar. Wanneer u een filter aanbrengt, dan wordt aanbevolen om eerst het filter met de adapterring in elkaar te zetten en vervolgens de adapterring aan het magnetische telefoonhoesje te bevestigen dat met deze kit meegeleverd wordt. Bij het losmaken van het filter wordt aanbevolen eerst de adapterring en het filter als één geheel uit de beschermhoes te halen en vervolgens het filter van de adapterring te scheiden.
- Vanwege de verschillende draaddiepten van de verschillende filtermerken is een kleine opening tussen het filter en de adapterring na installatie normaal en dit heeft geen invloed op de prestaties.
- Omdat draadloze opladers qua ontwerp per merk en model verschillen, kan draadloos opladen mogelijk niet goed werken wanneer er een filteradapterring geïnstalleerd is. Geadviseerd wordt om de 67 mm filteradapterring voor draadloos opladen te verwijderen.
- De adapterring ondersteunt 67 mm camerafilters. Omdat de filterhoogte per merk, fabrikant en functie kan verschillen, kunnen sommige filters het gezichtsveld van ultrabrede camera's gedeeltelijk blokkeren wanneer deze met dit product gebruikt worden.
- Omdat het installeren van een filter de ingebouwde flitser van de telefoon blokkeert, moet u de flitser niet gebruiken terwijl het filter geïnstalleerd is om lichtreflectie tussen de lenzen te voorkomen die de beeldkwaliteit zou kunnen beïnvloeden.
- Aangezien filterglasmaterialen per merk kunnen verschillen, kan de beeldkwaliteit variëren. Het wordt aanbevolen om kwalitatief hoogwaardige filters te gebruiken.
- De laseratuofocus van de telefoon kan ook door filtermaterialen verstoord worden. Het wordt aanbevolen om de automatische macrofunctie tijdens het gebruik uit te schakelen.
- De adapterring kan na verloop van tijd door slijtage losraken. Als dit gebeurt, vervang dan de decoratieve ring of de adapterring.
- De 67mm filteradapterring moet gebruikt worden in combinatie met de Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (filters moeten afzonderlijk aangeschaft worden. Het kan gebruikt worden met camerafilters met een schroefdraad van 67 mm).

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees en volg de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u dit apparaat gaat gebruiken, om ervoor te zorgen dat het apparaat optimaal werkt en correct en veilig wordt gebruikt.

- Gebruik het apparaat binnen het temperatuurbereik van 0°C~35°C en bewaar het apparaat binnen het temperatuurbereik van -20°C~45°C. Het apparaat kan defect raken als de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is.
- Om storingen door radiogolven te voorkomen, moet u het apparaat tijdens gebruik altijd ten minste 15 centimeter uit de buurt te houden van geïmplanteerde medische apparaten (bijv. pacemakers, cochleaire implantaten, gehoorapparaten, enz.) en de fabrikant raadplegen voor beperkingen met betrekking tot dit apparaat.
- Dit apparaat en zijn accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat kinderen kunnen stikken en andere risico's die veroorzaakt kunnen worden door het inslikken van kleine onderdelen.
- Demonteer of wijzig de batterij niet, steek er geen vreemde voorwerpen in en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen, omdat dit batterijlekkage, oververhitting, brand of explosies tot gevolg kan hebben.
- De batterij niet laten vallen, erop slaan, pletten of doorboren. Stel de accu niet bloot aan grote externe druk, die interne kortsluiting en oververhitting kan veroorzaken. Stop met het gebruik van de batterij als deze ernstig opgezwollen is.
- Plaats het apparaat en de batterij niet dicht bij open vuur en verwarmingsapparatuur waar hoge temperaturen geproduceerd kunnen worden, bijv. kaarsen, kookvuur, zonlicht, magnetron, verwarming, oven, enz.
- Stel het apparaat en de accessoires niet bloot aan regen of vocht, wat brandgevaar of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als onderdelen van het apparaat niet goed functioneren, neem dan tijdig contact op met de Xiaomi aftersales service, of breng uw apparaat naar de officiële servicecentra van Xiaomi voor inspectie en reparatie.
- Sluit het apparaat aan op andere apparaten volgens de handleiding daarvan. Sluit geen incompatibele apparaten op dit apparaat aan.
- Gebruik accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd en die voldoen aan de nationale veiligheidsnormen voor opladen.
- Gebruik accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd en compatibel zijn met dit apparaatmodel. Het gebruik van andere typen accessoires kan in strijd zijn met de garantievoorwaarden van dit apparaat en kan tot veiligheidsincidenten leiden.
- Dit product bevat een niet-verwijderbare ingebouwde batterij. Het is ten strengste verboden om dit product zelf te demonteren. Probeer niet om de batterij zelf te vervangen, om te voorkomen dat de batterij kapot gaat of andere gevaren oplevert.
- Dit apparaat bevat magneten. Houd het bij gebruik uit de buurt van medische apparatuur zoals pacemakers, gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Houd minstens 15 cm afstand tussen het apparaat en een pacemaker en raadpleeg de fabrikant van het medische apparaat voor gebruiksbeperkingen.

Eu-regelgeving

Conformiteitsverklaring

Xiaomi Communications Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat, 25125PS17S, voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Radio Apparatuur Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.mi.com/en/certification

AEEA



Er moeten speciale voorzorgsmaatregelen genomen worden om dit product veilig af te voeren. Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om schade aan het milieu of de volksgezondheid door onjuiste afvalverwerking te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen, verzoeken wij u om het op verantwoorde wijze te recyclen. Om uw apparaat veilig te recyclen, kunt u gebruikmaken van inlever- en inzamelsystemen of contact opnemen met de verkoper bij wie u het apparaat oorspronkelijk hebt gekocht.

Disclaimer

Deze gebruikershandleiding wordt uitgegeven door Xiaomi of een lokale gelieerde onderneming. Op elk moment en zonder enige kennisgeving, mogen er door Xiaomi verbeteringen en wijzigingen aan deze Gebruikershandleiding worden aangebracht die zijn vereist door typografische fouten, onjuiste of verouderde informatie of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter in nieuwe edities van deze Gebruikershandleiding geïmplementeerd (meer informatie op www.mi.com/global/support/user-guide). Alle afbeeldingen zijn alleen ter referentie en geven mogelijk niet het juiste apparaat weer.

Specificaties

Batterijcapaciteit: 2000mAh(type)/1950mAh(min)
Model: 25125PS17S
2512 geeft aan dat dit product na December 2025 op de markt is gebracht.
Merk: Xiaomi
Compatibel model: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Input: 5V⎓3A Max
Output: 5V⎓1A Max
Oplaadinterface: Type-C
Aansluiting: Type-C-aansluiting
Productnaam: Professionele fotogreep smartphone
De telefoonhoes ondersteunt de NFC-labelfunctie
Type batterij: Lithium-ionpolymeerbatterij
Gemaakt in China

GARANTIEVERKLARING

Als een Xiaomi-consument profiteert u onder bepaalde voorwaarden van extra garanties. Xiaomi biedt specifieke garantievoordelen voor consumenten die een aanvulling vormen op, en niet in de plaats komen van, wettelijke garanties die door uw nationale consumentenwetgeving worden gebodeerd. De duur en voorwaarden met betrekking tot de wettelijke garanties zijn vastgelegd in de respectievelijke lokale wetgeving. Kijk voor meer informatie over de voordelen van de consumentengarantie op de officiële website van Xiaomi: https://www.mi.com/global/support/warranty. Tenzij verboden door de wet of anderszins beloofd door Xiaomi, is de aftersales-service beperkt tot het land of de regio van de oorspronkelijke aankoop. In het kader van de consumentengarantie zal Xiaomi, voor zover wettelijk toegestaan, uw product naar eigen goeddunken repareren, vervangen of vergoeden. Normale slijtage, overmacht, misbruik of schade veroorzaakt door nalatigheid of een fout van de gebruiker, vallen niet onder de garantie. De contactpersoon voor de aftersales-service kan iedereen zijn in het geautoriseerde servicenetwerk van Xiaomi, de geautoriseerde distributeurs van Xiaomi, of de uiteindelijke leverancier die het product aan u heeft verkocht. Neem bij twijfel contact op met de betreffende persoon, zoals Xiaomi kan vaststellen.

Deze garantie geldt niet in Hongkong en Taiwan.

Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of niet naar behoren zijn geproduceerd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn aangeschaft bij Xiaomi of een officiële wederverkoper van Xiaomi, vallen niet onder deze garantie. Volgens de toepasselijke wetgeving gelden garanties van de niet-officiële verkoper die het product heeft verkocht. Daarom nodigt Xiaomi u uit om contact op te nemen met de winkel waar u het product gekocht hebt.

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Postadres producent:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

EL

Επισκόπηση προϊόντος

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

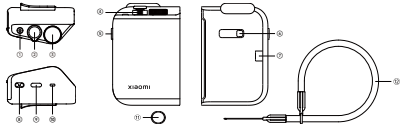

① Κουμπί βίντεο
② Κουμπί κλείστρου
③ Επιλογέας εξατομίκευσης
④ Μοχλός ζουμ
⑤ Διακόπτης κλειδώματος/αποδέσμευσης
⑥ Μάνταλο λαβής
⑦ Θύρα τύπου C
⑧ Κρίκος ιμάντα χειρός
⑨ Θύρα φόρτισης τύπου C
⑩ Ενδεικτική λυχνία κατάστασης
⑪ Αφαιρούμενο κουμπί κλείστρου * 2
⑫ Ιμάντας χειρός

Οδηγίες τοποθέτησης/αφαίρεσης του αφαιρούμενου κουμπιού κλείστρου

1. Ευθυγραμμίστε το αφαιρούμενο κουμπί κλείστρου με την έτοιμη οπή βίδας στη λαβή.



2. Περιστρέψτε το κουμπί κλείστρου δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει για να ολοκληρώσετε την τοποθέτηση.



Για να αφαιρέσετε το κουμπί κλείστρου, ακολουθήστε τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

Οδηγίες τοποθέτησης/αφαίρεσης της λαβής

Οδηγίες τοποθέτησης της λαβής

1. Προσαρτήστε στο τηλέφωνο τη μαγνητική θήκη που περιλαμβάνεται στο πακέτο.



2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κλειδώματος/αποδέσμευσης βρίσκεται στη θέση αποδέσμευσης –πρέπει να είναι κοντά στην πλευρά της οθόνης του τηλεφώνου και να μη φαίνεται κόκκινο σημάδι.



3. Ολισθήστε τη λαβή κάμερας κατά μήκος του κάτω μέρους της προστατευτικής θήκης, ευθυγραμμίζοντας τη θύρα τύπου C της λαβής με τη θύρα τύπου C του τηλεφώνου.



4. Αφού προσαρτηθεί πλήρως η λαβή στη θήκη, γυρίστε τον διακόπτη κοντά στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου στη θέση κλειδώματος –το κόκκινο σημάδι πρέπει να φαίνεται ολόκληρο.

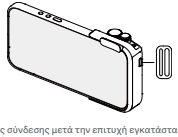

5. Το τηλέφωνο θα εμφανίσει ένα μήνυμα επιτυχούς σύνδεσης μετά την επιτυχή εγκατάσταση. (Αν δεν εμφανιστεί μήνυμα σύνδεσης, ίσως η λαβή δεν έχει ρεύμα. Φορτίστε τη λαβή και δοκιμάστε ξανά.)



Οδηγίες τοποθέτησης/αφαίρεσης της λαβής

Οδηγίες αφαίρεσης της λαβής

1. Επαναφέρετε τον διακόπτη στη θέση αποδέσμευσης. Ο μοχλός πρέπει να επιστρέψει πλήρως προς την πλευρά της οθόνης του τηλεφώνου, χωρίς να φαίνεται το κόκκινο σημάδι.

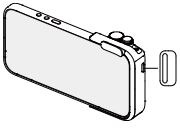

2. Τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή της κάμερας αργά κατά μήκος των κάτω πλευρών της θήκης.

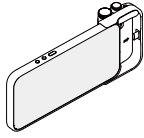

Επισκόπηση προϊόντος διακοσμητικού δακτυλίου / περιστροφικού δακτυλίου προσαρμογέα φίλτρου

Διακοσμητικός δακτύλιος (σταθερός)

Μπροστινή λοξή όψη διακοσμητικού δακτυλίου



Πίσω λοξή όψη διακοσμητικού δακτυλίου



Περιστροφικός δακτύλιος προσαρμογέα φίλτρου (συμβατός με φίλτρα 67 mm)

Μπροστινή λοξή όψη του δακτυλίου προσαρμογέα



Πίσω λοξή όψη του δακτυλίου προσαρμογέα



Μαγνητική θήκη τηλεφώνου



① Σημείο ευθυγράμμισης τοποθέτησης διακοσμητικού δακτυλίου

② Διακοσμητικό δαχτυλίδι που κουμπώνει

③ Σπειρώματα δακτυλίου προσαρμογέα

④ Σημείο ευθυγράμμισης στερέωσης δακτυλίου προσαρμογέα

⑤ Θέση κουμπώματος δακτυλίου προσαρμογέα

⑥ Σημείο ευθυγράμμισης υποδοχής κουμπώματος διακοσμητικού δακτυλίου / δακτυλίου προσαρμογέα

⑦ Κουμπί γρήγορης αποδέσμευσης διακοσμητικού δακτυλίου / δακτυλίου προσαρμογέα

Οδηγίες τοποθέτησης/αφαίρεσης διακοσμητικού δακτυλίου

Οδηγίες αφαίρεσης διακοσμητικού δακτυλίου

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης και στρίψτε τον διακοσμητικό δακτύλιο αριστερόστροφα.

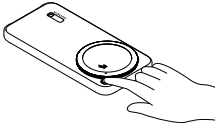

2. Περιστρέψτε το σημείο ευθυγράμμισης του διακοσμητικού δακτυλίου στη θέση που φαίνεται στην εικόνα για να το αφαιρέσετε.



3. Αφαιρέστε τον διακοσμητικό δακτύλιο.



Οδηγίες τοποθέτησης/αφαίρεσης διακοσμητικού δακτυλίου

Οδηγίες τοποθέτησης διακοσμητικού δακτυλίου

1. Ευθυγραμμίστε το σημείο ευθυγράμμισης του δακτυλίου με το σημείο ευθυγράμμισης της θήκης.

2. Ευθυγραμμίστε τα σημεία τοποθέτησης, πιέστε απαλά προς τα κάτω και περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε σφιχτά.





3. Όταν το σημείο ευθυγράμμισης του διακοσμητικού δακτυλίου περιστραφεί στη θέση του κουμπιού απόδεσμευσης, η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί. Θα νιώσετε ένα «κλικ» όταν μπει στη θέση του. Μετά την τοποθέτηση, μπορείτε να ελέγξετε αν είναι στη θέση του περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.



Οδηγίες τοποθέτησης/αφαίρεσης δακτυλίου προσαρμογέα

Οδηγίες τοποθέτησης/αφαίρεσης φίλτρου

Σημείωση:

- Τα φίλτρα πρέπει να αγοραστούν χωριστά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φίλτρα κάμερας με σπείρωμα 67 mm.
- Συνιστάται να τοποθετήσετε πρώτα το φίλτρο στον δακτύλιο προσαρμογέα και μετά να προσαρτήσετε τον δακτύλιο προσαρμογέα στη μαγνητική θήκη τηλεφώνου που περιλαμβάνεται στο πακέτο.
- Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με την ανάποδη σειρά. Σημείωση: Όταν αφαιρείτε το φίλτρο, συνιστάται να αφαιρέσετε πρώτα τον δακτύλιο προσαρμογέα μαζί με το φίλτρο από την προστατευτική θήκη και ύστερα να αποσπάσετε το φίλτρο από τον δακτύλιο προσαρμογέα.

1. Ευθυγραμμίστε το σπείρωμα του φίλτρου με το σπείρωμα του δακτυλίου προσαρμογέα.



2. Κρατήστε πατημένο σταθερά το πάνω μέρος του δακτυλίου προσαρμογέα και περιστρέψτε το φίλτρο δεξιόστροφα για να το σφίξετε.



3. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει ασφαλίσει στη θέση του.



Οδηγίες τοποθέτησης/αφαίρεσης δακτυλίου προσαρμογέα

Οδηγίες τοποθέτησης δακτυλίου προσαρμογέα

1. Ευθυγραμμίστε το σημείο ευθυγράμμισης του δακτυλίου προσαρμογέα με το σημείο ευθυγράμμισης της θήκης.



2. Αφού ευθυγραμμίσετε τα σημεία ευθυγράμμισης, κρατήστε πατημένο σταθερά το πάνω μέρος του δακτυλίου προσαρμογέα για να μην περιστραφεί και περιστρέψτε το κάτω μέρος του δακτυλίου προσαρμογέα δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.



3. Η τοποθέτηση είναι επιτυχής όταν το σημείο ευθυγράμμισης περιστρέφεται στο κουμπί απελευθέρωσης. Θα νιώσετε ένα «κλικ» όταν μπει στη θέση του. Μετά την τοποθέτηση, κρατήστε πατημένο το κάτω μέρος του δακτυλίου προσαρμογέα για να ελέγξετε αν είναι στη θέση του, περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα.



Οδηγίες τοποθέτησης/αφαίρεσης δακτυλίου προσαρμογέα

Οδηγίες αφαίρεσης δακτυλίου προσαρμογέα

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί απόδεσμευσης, κρατήστε σταθερό το πάνω μέρος του δακτυλίου προσαρμογέα για να μην περιστραφεί και περιστρέψτε το κάτω μέρος του δακτυλίου προσαρμογέα αριστερόστροφα για να τον χαλαρώσετε.

2. Περιστρέψτε το σημείο ευθυγράμμισης του δακτυλίου προσαρμογέα στη θέση που φαίνεται στην εικόνα.



3. Αφαιρέστε τον δακτύλιο προσαρμογέα.



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας

Ενεργοποίηση: Η λαβή ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδεθεί στο τηλέφωνο.
Κατάσταση αδράνειας: Η λαβή μπαίνει σε κατάσταση αδράνειας αυτόματα όταν αποσυνδεθεί από το τηλέφωνο.

Σύζευξη και σύνδεση

Αφού προσαρτηθεί σωστά η λαβή στο τηλέφωνο, κάνουν αυτόματα σύζευξη και σύνδεση. Αφού επιτύχει η σύζευξη, εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς σύνδεσης στο τηλέφωνο.

Λειτουργία φόρτισης

- Για να επιτευχθούν βέλτιστες επιδόσεις φόρτισης, συνιστάται να χρησιμοποιείτε γνήσιο μετασχηματιστή Xiaomi ισχύος 90 W τουλάχιστον. Η χρήση γνήσιου μετασχηματιστή ισχύος μικρότερης από 90 W ή μετασχηματιστή άλλου κατασκευαστή ίσως περιορίσει τις επιδόσεις φόρτισης (π.χ. αργή φόρτιση, φόρτιση με διακοπές, αποτυχία φόρτισης).
- **Όταν η λαβή είναι συνδεδεμένη στο τηλέφωνο**
  - Φόρτιση έκτακτης ανάγκης: Από προεπιλογή, η λαβή φορτίζει αυτόματα το τηλέφωνο όταν η μπαταρία είναι στο 20% ή χαμηλότερα. Για να αλλάξετε το όριο αυτόματης φόρτισης, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας - Επίπεδο φόρτισης έκτακτης ανάγκης και επιλέξτε διαφορετικό επίπεδο μπαταρίας.
  - Φόρτιση πάντα: Για να φορτίζετε το τηλέφωνο αμέσως μετά την προσάρτηση της λαβής, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας - Φόρτιση από λαβές κάμερας και επιλέξτε «Πάντα».
  - Γρήγορη εναλλαγή: Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει και να προσθέσει στη γραμμή κατάστασης τη γρήγορη εναλλαγή της ρύθμισης «Φόρτιση μέσω λαβής». Ακόμη και αν η μπαταρία του τηλεφώνου είναι πάνω από το όριο φόρτισης έκτακτης ανάγκης, η εν λόγω γρήγορη εναλλαγή ξεκινά και διακόπτει τη φόρτιση από τη λαβή.
- **Σύνδεση του καλωδίου φόρτισης όταν η λαβή είναι συνδεδεμένη στο τηλέφωνο**

  Η χρήση μετασχηματιστή Xiaomi (90 W και άνω) δίνει προτεραιότητα στη φόρτιση του τηλεφώνου έως και στα 90 W. Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως, θα μεταβεί αυτόματα στη φόρτιση της λαβής (12,5 W μέγιστο). Η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη κατά τη φόρτιση και θα γίνει πράσινη όταν φορτιστεί πλήρως.
- **Σύνδεση του καλωδίου φόρτισης όταν η λαβή δεν είναι συνδεδεμένη στο τηλέφωνο**

  Η χρήση μετασχηματιστή Xiaomi (15 W και άνω) θα φορτίσει τη λαβή έως και στα 15 W. Η ενδεικτική λυχνία της λαβής είναι κόκκινη κατά τη φόρτιση και θα γίνει πράσινη όταν φορτιστεί πλήρως.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Γραφικό στοιχείο ένδειξης ισχύος

Μπορεί να προστεθεί ένα γραφικό στοιχείο στην Αρχική οθόνη - Ασφάλεια - Μπαταρία - Προσθήκη στην Αρχική οθόνη, το οποίο δείχνει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας της λαβής.

Χαρακτηριστικά κάμερας

Κουμπί κλείστρου

- **Χωρίς να μπείτε στην εφαρμογή κάμερας**

Παρατεταμένο πάτημα	Εκκίνηση κάμερας / Εκκίνηση κάμερας και λήψη φωτογραφίας	Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας - Γρήγορη εκκίνηση

Αφού γίνει σύζευξη της λαβής με το τηλέφωνο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία του παρατεταμένου πατήματος του κουμπιού κλείστρου σε «Άνοιγμα κάμερας», «Λήψη φωτογραφίας» ή «Ανενεργή». Μπορείτε επίσης να επιλέξετε συγκεκριμένη λειτουργία κάμερας στην ενότητα «Λειτουργία κάμερας».

- **Μπείτε στην εφαρμογή κάμερας και μεταβείτε στη σελίδα «Λήψη φωτογραφίας/βίντεο»**

Μισό πάτημα	Κλειδώματος τρέχουσας περιοχής εστίασης	-
Ένα κλικ	Λήψη φωτογραφίας (έναρξη/ τερματισμός εγγραφής για λειτουργία βίντεο)	-

Παρατεταμένο πάτημα	Συνεχής λήψη (απενεργοποιημένη από προεπιλογή)	Ρυθμίσεις Κάμερας - Λαβή κάμερας - Κουμπί κλείστρου - Λήψη ριπής - ή Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας - Κουμπί ρύθμισης λαβής - Κουμπί κλείστρου - Λήψη ριπής

Από προεπιλογή, η ριπή με παρατεταμένο πάτημα είναι απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Κάμερας - Λαβή κάμερας (ή Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας - Κουμπί ρύθμισης λαβής - Κουμπί κλείστρου) και επιλέξτε Λήψη ριπής.

• Μπείτε στην εφαρμογή κάμερας και μεταβείτε στο άλμπουμ

Μισό πάτημα	Επιστροφή στην οθόνη «Φωτογραφία/Βίντεο» της κάμερας	-

Μοχλός ζουμ

• Μπείτε στην εφαρμογή κάμερας και μεταβείτε στη σελίδα «Λήψη φωτογραφίας/βίντεο»

Μετακίνηση αριστερά/δεξιά	Συνεχές ζουμ / Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εστιακών αποστάσεων	Ρυθμίσεις Κάμερας - Λαβή κάμερας - Μοχλός μεγέθυνσης - Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας - Κουμπί ρύθμισης λαβής - Μοχλός μεγέθυνσης

Από προεπιλογή, ένα πάτημα εναλλάσσει την εστιακή απόσταση, ενώ το παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη ενεργοποιεί το συνεχές ζουμ. Στις Ρυθμίσεις Κάμερας - Λαβή κάμερας (ή Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας - Κουμπί ρύθμισης λαβής), ο μοχλός ζουμ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να κάνει συνεχές ζουμ ή να εναλλάσσει μεταξύ εστιακών αποστάσεων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Κουμπί βίντεο

• Μπείτε στην εφαρμογή κάμερας και μεταβείτε στη σελίδα «Λήψη φωτογραφίας/βίντεο»

Ένα κλικ	Έναρξη/τερματισμός εγγραφής για λειτουργία βίντεο	Ρυθμίσεις Κάμερας - Λαβή κάμερας - Κουμπί βίντεο ή Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας - Κουμπί ρύθμισης λαβής - Κουμπί βίντεο

Από προεπιλογή, εναλλάσσει γρήγορα σε λειτουργία βίντεο και ξεκινά εγγραφή. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε λειτουργίες όπως «Εναλλαγή εστιακής απόστασης» και «Αναλογία διαστάσεων». Για διαμόρφωση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Κάμερας - Λαβή κάμερας (ή Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας - Κουμπί ρύθμισης λαβής) και ρυθμίστε το κουμπί βίντεο.

Επιλογέας εξατομίκευσης

• Μπείτε στην εφαρμογή κάμερας και μεταβείτε στη σελίδα «Λήψη φωτογραφίας/βίντεο»

Μετακίνηση αριστερά/δεξιά	Προσαρμογή των τρεχουσών παραμέτρων της κάμερας	Ρυθμίσεις Κάμερας - Λαβή κάμερας - Προσαρμογή επιλογέα - ή Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας - Κουμπί ρύθμισης λαβής - Προσαρμογή επιλογέα

Η προεπιλογή είναι «Προσαρμογή έκθεσης». Μπορεί επίσης να αντιστοιχιστεί σε άλλες λειτουργίες, όπως ISO ή φίλτρο. Για διαμόρφωση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Κάμερας - Λαβή κάμερας (ή Ρυθμίσεις - Λαβή κάμερας - Κουμπί ρύθμισης λαβής) και ρυθμίστε τον επιλογέα εξατομίκευσης.

• Μπείτε στην εφαρμογή κάμερας και μεταβείτε στο άλμπουμ

Μετακίνηση αριστερά/δεξιά	Κύλιση στην προηγούμενη/επόμενη φωτογραφία	-

Ενδεικτική λυχνία κατάστασης

• Όταν η λαβή φορτίζει

○	Σταθερά κόκκινη	Φορτίζει
○	Σταθερά πράσινη	Φόρτισε πλήρως

• Όταν η λαβή δεν φορτίζει:

- Η λαβή δεν έχει συνδεθεί με το τηλέφωνο και το κουμπί κλείστρου έχει πατηθεί παρατεταμένο
- Η λαβή μόλις συνδέθηκε με το τηλέφωνο

○	Ανάβει σταθερά πράσινη και σβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα	Όταν το επίπεδο μπαταρίας της λαβής είναι ≥ 20%
○	Ανάβει σταθερά κόκκινη και σβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα	Όταν το επίπεδο μπαταρίας της λαβής είναι < 20%

Προφυλάξεις

- Η δύναμη ασφάλισης του μανδάλου της λαβής της κάμερας είναι κυρίως για τη στερέωση της θήκης και της λαβής του τηλεφώνου, MHN τραβάτε τη λαβή της κάμερας με δύναμη στην κλειδωμένη κατάσταση για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή.
- Μετά την εγκατάσταση της λαβής κάμερας στο τηλέφωνό σας, η υποδοχή μικροφώνου και το ηχείο στο κάτω μέρος θα καλυφθούν, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες κλήσης, εγγραφής, αναπαραγωγής μουσικής, ζωμ ήχου κ.λπ. Συνιστάται να αφαιρέσετε τη λαβή της κάμερας όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες των προαναφερθέντων σεναρίων.
- Η λαβή της κάμερας έχει σχεδιαστεί κυρίως για σενάρια εγγραφής φωτογραφιών/βίντεο, σε σενάρια εκτός από την εγγραφή φωτογραφιών/βίντεο (π.χ. παιχνίδι, κλήση, κ.λπ.) συνιστάται η αποσύνδεση της λαβής της κάμερας.
- Η λειτουργία ασύρματης φόρτισης δεν είναι διαθέσιμη για το τηλέφωνό σας μετά την εγκατάσταση της λαβής κάμερας, αφαιρέστε τη λαβή όταν χρειάζεται να φορτίσετε το τηλέφωνό σας ασύρματα.
- Το Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη μαγνητική θήκη τηλεφώνου που περιλαμβάνεται στο Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Για μελλοντικά συμβατά μοντέλα, ενημερωθείτε στον επίσημο ιστότοπο του προϊόντος.
- Όλες οι λειτουργίες του Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro είναι αποτελεσματικές μόνο εντός της εφαρμογής Κάμερα Xiaomi και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή κάμερας τρίτων.
- Το Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro έχει λειτουργία αναβάθμισης OTA, δεν θα δοθεί ειδοποίηση για τις νέες ή αλλαγμένες λειτουργίες που προστέθηκαν ή άλλαξαν από την OTA, αλλά οι αλλαγές θα εφαρμοσθούν στην πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου.
- Μετά την εγκατάσταση της λαβής, δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου μέσω της υποδοχής τύπου C της λαβής, ή να συνδέσετε ένα ενσύρματο σετ μικροφώνου-ακουστικού (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών/αναλογικών ακουστικών). Αφαιρέστε τη λαβή για να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω λειτουργίες.
- Όταν η λαβή έχει χαμηλή μπαταρία ή υψηλή θερμοκρασία, η ισχύς φόρτισης του κινητού τηλεφώνου θα πέσει. Όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται με υψηλό φορτίο, η φόρτιση με τη λαβή σε χαμηλή μπαταρία ή υψηλή θερμοκρασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί το επίπεδο μπαταρίας του τηλεφώνου.
- Όταν η μπαταρία της λαβής έχει αδειάσει πλήρως (0%) και έχουν συνδεθεί το τηλέφωνο και ο φορτιστής, η λαβή πρέπει πρώτα να φορτίσει περίπου στο 1%–2%, πριν αρχίσει να φορτίζει το τηλέφωνο.
- Ο δακτύλιος προσαρμογέα φίλτρου μπορεί να περιστραφεί, σε αντίθεση με τον διακοσμητικό δακτύλιο. Αν το μοντέλο του τηλεφώνου σας είναι το Leica Leitzphone powered by Xiaomi, συνιστάται να τοποθετήσετε τον δακτύλιο προσαρμογέα για να αξιοποιήσετε πλήρως τα χαρακτηριστικά της κάμερας του τηλεφώνου.
- Ο δακτύλιος προσαρμογέα φίλτρου μπορεί να περιστραφεί. Όταν προσαρτάτε ένα φίλτρο, συνιστάται πρώτα να τοποθετήσετε το φίλτρο στον δακτύλιο προσαρμογέα και ύστερα να προσαρτήσετε τον δακτύλιο προσαρμογέα στη μαγνητική θήκη τηλεφώνου που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Όταν αφαιρείτε το φίλτρο, συνιστάται να αφαιρέσετε πρώτα τον δακτύλιο προσαρμογέα μαζί με το φίλτρο από την προστατευτική θήκη και ύστερα να αποσπάσετε το φίλτρο από τον δακτύλιο προσαρμογέα.
- Επειδή οι διάφορες μάρκες φίλτρου έχουν διαφορετικό βάθος σπειρώματος, είναι φυσιολογικό να υπάρχει ένα μικρό κενό ανάμεσα στο φίλτρο και τον δακτύλιο προσαρμογέα, το οποίο δεν επηρεάζει τις επιδόσεις.
- Επειδή οι ασύρματοι φορτιστές έχουν διαφορετικό σχέδιο ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο, η ασύρματη φόρτιση ίσως να μη λειτουργεί σωστά όταν έχει τοποθετηθεί ο δακτύλιος προσαρμογέα φίλτρου. Συνιστάται η αφαίρεση του δακτυλίου προσαρμογέα φίλτρου 67 mm για ασύρματη φόρτιση.
- Ο δακτύλιος προσαρμογέα υποστηρίζει φίλτρα κάμερας 67 mm. Επειδή το ύψος των φίλτρων διαφέρει ανάλογα με τη μάρκα, τον κατασκευαστή και τη λειτουργία, ορισμένα φίλτρα ίσως εμποδίζουν εν μέρει το οπτικό πεδίο της υπερευρυγώνιας κάμερας όταν χρησιμοποιούνται με αυτό το προϊόν.
- Επειδή η τοποθέτηση φίλτρου εμποδίζει το ενσωματωμένο φλας του τηλεφώνου, μη χρησιμοποιείτε φλας όταν έχετε τοποθετήσει φίλτρο, για να μη δημιουργείται αντανάκλαση ανάμεσα στους φακούς η οποία μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εικόνας.
- Καθώς το υλικό του γυαλιού των φίλτρων διαφέρει ανάλογα με τη μάρκα, η ποιότητα εικόνας ίσως διαφέρει. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε φίλτρα υψηλής ποιότητας.
- Επίσης, τα ταιριαστά των φίλτρων ίσως παρεμποδίσουν την αυτόματη εστίαση μέσω λέιζερ του τηλεφώνου. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το αυτόματο macro κατά τη χρήση.
- Ο δακτύλιος προσαρμογέα ίσως χαλαρώσει με τον καιρό εξαιτίας της χρήσης. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε τον διακοσμητικό δακτύλιο ή τον δακτύλιο προσαρμογέα.
- Ο δακτύλιος προσαρμογέα φίλτρου 67 mm πρέπει να χρησιμοποιείται με την προστατευτική θήκη που περιλαμβάνεται στο Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (τα φίλτρα πρέπει να αγοραστούν χωριστά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φίλτρα κάμερας με σπείρωμα 67 mm).

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, διαβάστε και ακολουθήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί βέλτιστα και χρησιμοποιείται σωστά και με ασφάλεια.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή εντός εύρους θερμοκρασίας 0˚C–35˚C, αποθηκεύστε τη συσκευή εντός εύρος θερμοκρασίας -20˚C–45˚C. Μπορείτε να προκληθεί διυλειτουργία τη συσκευής αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υπερβολική χαμηλή ή υψηλή.
- Αποφύγετε παρεμβολές από ραδιοκύματα, κρατάτε πάντα τη συσκευή τουλάχιστον 15 εκατοστά μακριά από εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά βαρηκοΐας κ.λπ.) αν χρησιμοποιούνται, και συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για περιορισμούς σχετικά με αυτήν τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδέχεται να περιέχουν μικρά μέρη. Κρατήστε τη

συσκευή και τα εξαρτήματά της μακριά από παιδιά για να αποτρέψετε τα παιδιά από πνιγμό και άλλους κινδύνους που προκαλούνται από την κατάποση μικρών εξαρτημάτων.

- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την μπαταρία, μην εισάγετε ξένα αντικείμενα ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη της μπαταρίας.
- Μη ρίχνετε, χτυπάτε, συνθλίβετε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε μεγάλες εξωτερικές πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν εσωτερικά βραχυκυκλώματα και υπερθέρμανση. Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν φαίνεται να είναι πολύ φουσκωμένη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και την μπαταρία κοντά σε ανοιχτές φλόγες και συσκευές θέρμανσης όπου μπορεί να δημιουργηθούν υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. κερί, φωτιά σόμπας, ηλιακό φως, φούρνος μικροκυμάτων, καλοριφέρ, φούρνος κ.λπ.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία, καθώς μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν κάποιο μέρος της συσκευής δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε έγκαιρα το σέρβις μετά την πώληση της Xiaomi ή φέρτε τη συσκευή σας στα επίσημα σημεία εξυπηρέτησης μετά την πώληση της Xiaomi για έλεγχο και επισκευή.
- Συνδέετε άλλες συσκευές σύμφωνα με τα εγχειρίδια οδηγιών τους. Μη συνδέετε μη συμβατές συσκευές σε αυτήν τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ τα οποία έχει εγκρίνει ο κατασκευαστής και συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα ασφαλούς φόρτισης.
- Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή και συμβατά με αυτό το μοντέλο συσκευής. Η χρήση άλλων τύπων αξεσουάρ ενδέχεται να παραβιάζει τους όρους εγγύησης αυτής της συσκευής και να προκαλέσει κινδύνους ασφάλειας.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μια μη αφαιρούμενη ενσωματωμένη μπαταρία, απαγορεύεται αυστηρά να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας την μπαταρία για να αποφύγετε τη βραύση της μπαταρίας ή άλλους κινδύνους.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μαγνήτες. Όταν τη χρησιμοποιείτε, κρατάτε τη μακριά από ιατρικές συσκευές όπως βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 15 cm ανάμεσα στη συσκευή και τον βηματοδότη και συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για περιορισμούς χρήσης.

Κανονισμοί ΕΕ

Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία σχετικά με ραδιοεξοπλισμό

Η Xiaomi Communications Co., Ltd. δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτή η συσκευή 2512SPS1TS συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας RE 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: www.mi.com/en/certification

ΑΗΗΕ

Πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις για την ασφαλή απόρριψη αυτού του προϊόντος.



Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα στην ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από τη λανθασμένη απόρριψη αποβλήτων, καθώς και για να προωθείται η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων, ανακυκλώστε αυτό το προϊόν υπεύθυνα. Για την ασφαλή ανακύκλωση της συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τα υπάρχοντα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε αρχικά το προϊόν.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Αυτός ο Οδηγός χρήσης εκδίδεται από την Xiaomi ή την τοπική συνδεδεμένη εταιρεία. Η Xiaomi δύναται να προβαίνει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, σε βελτιώσεις και αλλαγές στον παρόντα Οδηγό χρήσης οι οποίες απαιτούνται λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών στις τρέχουσες πληροφορίες ή λόγω βελτιώσεων σε προγράμματα ή/ και στον εξοπλισμό. Ωστόσο, οι εν λόγω αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις του παρόντος Οδηγού χρήσης (δείτε λεπτομέρειες στη διεύθυνση www.mi.com/global/support/user-guide)..Όλες οι εικονογραφήσεις προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να μην απεικονίζουν με ακρίβεια την πραγματική συσκευή.

Προδιαγραφές

Χωρητικότητα μπαταρίας: 2000mAh(typ)/1950mAh(min)
Μοντέλο: 2512SPS1TS
Ο αριθμός 2512 υποδεικνύει ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας του προϊόντος θα είναι μετά τον Δεκέμβριο του 2025.
Επωνυμία: Xiaomi
Συμβατό μοντέλο: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Είσοδος: 5V⎓3A Max
Έξοδος: 5V⎓1A Max
Διεπαφή φόρτισης: Τύπος-C
Σύνδεση: Σύνδεση τύπου C
Ονομασία προϊόντος: Λαβή κάμερας Smartphone
Η θήκη τηλεφώνου υποστηρίζει τη λειτουργία NFC Tag
Τύπος Μπαταρίας: Μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου
Κατασκευασμένο στην Κίνα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ως πελάτης Xiaomi, μπορείτε να επωφεληθείτε υπό ορισμένες προϋποθέσεις από πρόσθετες εγγυήσεις. Η Xiaomi προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη εγγύησης, τα οποία είναι πρόσθετα και όχι αντί οποιωνδήποτε νομικών εγγυήσεων που παρέχονται από την εθνική νομοθεσία. Η διάρκεια και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις νομικές εγγυήσεις παρέχονται από τους αντίστοιχους τοπικούς νόμους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη εγγύησης, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. Εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους ή άλλως αναφέρει η Xiaomi, οι υπηρεσίες μετά την πώληση θα περιορίζονται στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Σύμφωνα με την εγγύηση, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Xiaomi θα επισκευάσει, αντικαταστήσει ή επιστρέψει το προϊόν σας κατά την κρίση της. Η κανονική χρήση και φθορά, η ανωτέρα βία, η κατάχρηση ή η ζημία που προκαλείται από αμέλεια ή σφάλμα του χρήστη δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για την υπηρεσία μετά την πώληση μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο σέρβις της Xiaomi, οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς της Xiaomi ή ο τελικός προμηθευτής που σας παρείχε το προϊόν. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το σχετικό άτομο, καθώς η Xiaomi μπορεί να εντοπίσει.

Οι παρούσες εγγυήσεις δεν ισχύει στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν.

Τα προϊόντα που δεν εισήχθησαν ή/και δεν κατασκευάστηκαν δεόντως από την Xiaomi ή/και δεν αποκτήθηκαν δεόντως από την Xiaomi ή τον επίσημο πωλητή της Xiaomi δεν καλύπτονται από τις παρούσες εγγυήσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εγγυήσεις του μη επίσημου λιανοπωλητή που προσέφερε το προϊόν. Ως εκ τούτου, η Xiaomi προτείνει να επικοινωνήσετε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Ταχυδρομική διεύθυνση κατασκευαστή:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

CZ

Přehled produktu

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

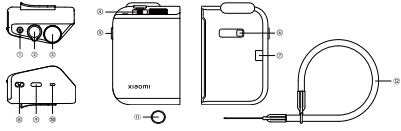

① Tlačítko videa
② Tlačítko spouště
③ Přizpůsobit číselník
④ Páčka pro přiblížení
⑤ Spínač uzamčení/odpojení
⑥ Západka úchopu
⑦ Port typu C
⑧ Očko pro popruh na ruku
⑨ Nabíjecí port typu C
⑩ Stavový indikátor
⑪ Odnímatelné tlačítko spouště *2
⑫ Popruh na ruku

Pokyny k montáži/demontáži odnímatelného tlačítka spouště

1. Zarovnejte odnímatelné tlačítko spouště s předvrtaným otvorem pro šroub na úchopu.



2. Pro dokončení instalace otočte tlačítkem spouště ve směru hodinových ručiček, dokud nebude bezpečně upevněno.



Chcete-li tlačítko spouště sejmout, postupujte v opačném pořadí, abyste dokončili demontáž.

Pokyny k instalaci/demontáži úchopu

Pokyny k instalaci úchopu

1. Připevněte magnetické pouzdro na telefon, které je součástí sady, k telefonu.



2. Ujistěte se, že spínač úchopu je v poloze uvolnění – měl by být blízko strany telefonu s displejem a neměl by být viditelný žádný červený znak.



3. Posuňte úchop fotoaparátu podél spodní části ochranného pouzdra a zarovnejte port typu C na úchopu s portem typu C na telefonu.



4. Jakmile je úchop zcela připevněn k pouzdru, přepněte spínač v blízkosti zadní strany telefonu do polohy pro zajištění – červený znak by nyní měl být zcela viditelný.

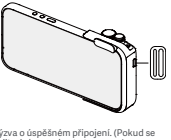

5. Po úspěšné instalaci se na displeji telefonu zobrazí výzva o úspěšném připojení. (Pokud se nezobrazí výzva k připojení, může být úchop vybitý. Nabijte úchop a zkuste to znovu.)



Pokyny k instalaci/demontáži úchopu

Pokyny k demontáži úchopu

1. Přepněte spínač zpět do polohy uvolnění. Páka by se měla zcela vrátit směrem k displeji telefonu, aniž by byla viditelná červená značka.

2. Pomalu vytáhněte úchop fotoaparátu podél spodních stran pouzdra.

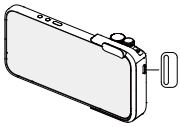



Přehled produktu dekorativní kroužek/otočný adaptér filtru

Dekorativní kroužek (neotočný)

Přední šikmý pohled dekorativního kroužku



Zadní šikmý pohled dekorativního kroužku



Otočný adaptér filtru (kompatibilní s filtry 67 mm)

Přední šikmý pohled adaptačního kroužku



Zadní šikmý pohled adaptačního kroužku



Magnetické pouzdro na telefon



① Zarovnávací bod pro montáž dekorativního kroužku
② Poloha zasunutí dekorativního kroužku
③ Závity adaptačního kroužku
④ Zarovnávací bod pro montáž adaptačního kroužku
⑤ Poloha zasunutí adaptačního kroužku
⑥ Montážní zarovnávací bod zásuvného slotu dekorativního kroužku/adaptačního kroužku
⑦ Tlačítko rychlého uvolnění dekorativního kroužku/adaptačního kroužku

Pokyny k montáži/demontáži dekorativního kroužku

Pokyny k demontáži dekorativního kroužku

1. Podržte uvolňovací tlačítko a otočte dekorativní kroužek proti směru hodinových ručiček.



2. Otočte zarovnávací bod dekorativního kroužku do polohy znázorněné na obrázku a vyjměte jej.

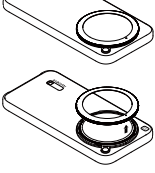

3. Sejměte dekorativní kroužek.

Pokyny k montáži/demontáži dekorativního kroužku

Pokyny k montáži dekorativního kroužku

1. Zarovnejte zarovnávací bod kroužku se zarovnávacím bodem pouzdra.



2. Vyrovnejte polohovací body, jemně je přitlačte a otočením ve směru hodinových ručiček pevně zajistěte.



3. Když se vyrovnávací bod na dekorativním kroužku otočí do polohy uvolňovacího tlačítka, je instalace dokončena. Při instalaci na místo dojde k pocitu „cvaknutí". Po instalaci můžete otáčením proti směru hodinových ručiček zkontrolovat, zda je na svém místě.



Pokyny k montáži/demontáži adaptačního kroužku

Pokyny k montáži/demontáži filtru

Poznámka:

- Filtry je třeba zakoupit samostatně. Lze jej použít s fotografickými filtry se závitem 67 mm.
- Doporučujeme nejprve namontovat filtr na adaptační kroužek a poté připevnit adaptační kroužek k magnetickému pouzdru na telefon, které je součástí této sady.
- Chcete-li filtr odstranit, postupujte v opačném pořadí podle níže uvedených kroků. Poznámka: Při odpojování filtru doporučujeme nejprve odstranit adaptační kroužek a filtr jako jeden celek z ochranného pouzdra a poté oddělit filtr od adaptačního kroužku.

1. Srovnejte závit filtru se závitem na adaptačním kroužku.



2. Držte horní část adaptačního kroužku pevně a otáčejte filtrem ve směru hodinových ručiček, aby se utáhl.



3. Ujistěte se, že je filtr pevně nainstalován.



Pokyny k montáži/demontáži adaptačního kroužku

Pokyny k montáži adaptačního kroužku

1. Srovnejte vyrovnávací bod adaptačního kroužku s vyrovnávacím bodem pouzdra.



2. Po vyrovnání vyrovnávacích bodů přidržte horní část adaptačního kroužku, aby se neotáčel, a otočte spodní část adaptačního kroužku ve směru hodinových ručiček, aby se utáhl.



3. Instalace je úspěšná, když je zarovnávací bod otočen k tlačítku pro odpojení. Při instalaci na místo dojde k pocitu „cvaknutí". Po instalaci podržte spodní část adaptačního kroužku a otáčením proti směru hodinových ručiček zkontrolujte, zda je správně nasazen.



Pokyny k montáži/demontáži adaptačního kroužku

Pokyny k demontáži adaptačního kroužku

1. Podržte uvolňovací tlačítko, držte horní část adaptačního kroužku pevně, aby se neotáčel, a otočte spodní část adaptačního kroužku proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil.



2. Otočte vyrovnávací bod na adaptačním kroužku do polohy znázorněné na obrázku a poté jej odstraňte.

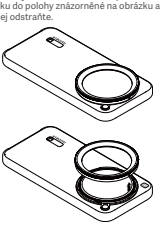

3. Sejměte adaptační kroužek.

Vlastnosti produktu

Zapnutí/vypnutí napájení

Zapnutí: Úchop se automaticky zapne po připojení k telefonu.
Režim spánku: Úchop automaticky přejde do režimu spánku po odpojení od telefonu.

Párování a připojení

Jakmile jsou úchop a telefon správně připojeny, automaticky se spárují a naváží spojení. Po úspěšném spárování se na telefonu zobrazí hlášení o úspěšném připojení.

Funkce nabíjení

- Pro dosažení optimálního výkonu nabíjení se doporučuje používat oficiální napájecí adaptér Xiaomi s výkonem 90 W nebo vyšším. Použití oficiálního adaptéru s výkonem nižším než 90 W nebo adaptéru jiného výrobce může omezit výkon nabíjení (včetně, ale nejen, pomalého nabíjení, přerušovaného nabíjení nebo selhání nabíjení).
- **Když je úchop připojen k telefonu**
  - Nouzové nabíjení: Ve výchozím nastavení úchop automaticky nabije telefon, když úroveň nabití baterie klesne na 20 % nebo méně. Chcete-li změnit prahovou hodnotu automatického nabíjení, přejděte do Nastavení – Držák fotoaparátu – Kritická úroveň nabití a vyberte jinou úroveň baterie.
  - Vždy nabíjet: Chcete-li telefon nabít ihned po připojení úchopu, přejděte do Nastavení – Držák fotoaparátu – Nabíjení z držáků kamery a nastavte možnost „Vždy".
  - Rychlý přepínač: Uživatelé mohou přizpůsobit a přidat rychlý přepínač „Nabíjení přes držák" do rozbalovacího stavového řádku. I když je baterie telefonu nad nastavenou prahovou hodnotou pro nouzové nabíjení, zapnutím přepínače se spustí nabíjení z úchopu a jeho vypnutím se nabíjení zastaví.
- **Připojení nabíjecího kabelu, když je úchop připojen k telefonu**

  Při použití napájecího adaptéru Xiaomi (90 W a vyšší) bude telefon přednostně nabíjen výkonem až 90 W. Po úplném nabití telefonu se automaticky přepne na nabíjení úchopu (12,5 W max). Během nabíjení svítí světelný indikátor červeně a po úplném nabití se rozsvítí zeleně.
- **Připojení nabíjecího kabelu, když úchop není připojen k telefonu**

  Při použití napájecího adaptéru Xiaomi (15 W a vyšší) bude úchop nabíjen výkonem až 15 W. Během nabíjení svítí světelný indikátor úchopu červeně a po úplném nabití se rozsvítí zeleně.

Vlastnosti produktu

Widget indikátoru napájení

Widget lze přidat na Domovská obrazovka - Zabezpečení - Baterie - Přidat na Domovskou obrazovku, který může zobrazovat aktuální stav baterie úchopu.

Funkce fotoaparátu

Tlačítko spouště

- **Nevstupuje do aplikace Camera**

Stiskněte a podržte	Spustit fotoaparát/Spustit fotoaparát a pořídit fotografii	Nastavení – Držák fotoaparátu – Rychlé spuštění

Po spárování úchopu s telefonem přejděte do Nastavení – Držák fotoaparátu, kde lze funkci dlouhého stisknutí spouště nastavit na „Otevřít Fotoaparát", „Vyfotit" nebo „Vypnuto". V části Režim fotoaparátu můžete také vybrat konkrétní Režim fotoaparátu.

- **Otevřete aplikaci Fotoaparát a přejděte na stránku Pořídit fotografii/video**

Poloviční stisknutí	Zamknout aktuální oblast zaostření	-
Jedno kliknutí	Pořídit fotografii (spustit/ukončit nahrávání v režimu videa)	-
Stiskněte a podržte	Sériové snímání (ve výchozím nastavení vypnuto)	Nastavení fotoaparátu – Držák fotoaparátu – Tlačítko spouště – Dávkové snímání; nebo Nastavení – Držák fotoaparátu – Nastavení tlačítka na rukojeti – Tlačítko spouště – Dávkové snímání;

Ve výchozím nastavení je možnost Stisknutí a podržení pro sériové snímání zakázána. Chcete-li ji povolit, přejděte do Nastavení fotoaparátu – Držák fotoaparátu (nebo Nastavení – Držák fotoaparátu – Nastavení tlačítka na rukojeti – Tlačítko spouště) a vyberte možnost Dávkové snímání.

- **Otevřete aplikaci Fotoaparát a přejděte do alba**

Poloviční stisknutí	Návrat na obrazovku Foto/Video fotoaparátu	-

Páčka pro přiblížení

- **Otevřete aplikaci Fotoaparát a přejděte na stránku Pořídit fotografii/video**

Přepínání vlevo/vpravo	Kontinuální zoom/Rychlé přepínání mezi různými ohniskovými vzdálenostmi	Nastavení fotoaparátu – Držák fotoaparátu – Skokové přiblížení; nebo Nastavení – Držák fotoaparátu – Nastavení tlačítka na rukojeti – Skokové přiblížení

Ve výchozím nastavení se jedním stisknutím přepíná ohnisková vzdálenost, zatímco podržením přepínače se aktivuje plynulé přiblížení. V Nastavení fotoaparátu – Držák fotoaparátu (nebo Nastavení – Držák fotoaparátu – Nastavení tlačítka na rukojeti) lze páčku pro přiblížení nastavit buď na plynulé přiblížení, nebo na přepínání ohniskové vzdálenosti.

Vlastnosti produktu

Tlačítko videa

- **Otevřete aplikaci Fotoaparát a přejděte na stránku Pořídit fotografii/video**

Jedno kliknutí	Spustit/ukončit nahrávání v režimu videa	Nastavení fotoaparátu – Držák fotoaparátu – Tlačítko videa; nebo Nastavení – Držák fotoaparátu – Nastavení tlačítka na rukojeti – Tlačítko videa

Ve výchozím nastavení se rychle přepne do režimu videa a spustí nahrávání. Lze jej také přizpůsobit funkcím, jako je Změna ohniskové vzdálenosti nebo Poměr stran. Chcete-li jej nakonfigurovat, přejděte do Nastavení fotoaparátu – Držák fotoaparátu (nebo Nastavení – Držák fotoaparátu – Nastavení tlačítka na rukojeti) a přizpůsobte jej v části Tlačítko videa.

Přizpůsobit číselník

- **Otevřete aplikaci Fotoaparát a přejděte na stránku Pořídit fotografii/video**

Přepínání vlevo/vpravo	Úprava aktuálně nastavených parametrů fotoaparátu	Nastavení fotoaparátu – Držák fotoaparátu – Přizpůsobení voliče; nebo Nastavení – Držák fotoaparátu – Nastavení tlačítka na rukojeti – Přizpůsobení voliče

Výchozí nastavení je Úprava EV. Lze jej také přizpůsobit pro jiné funkce, jako je ISO nebo filtr. Chcete-li provést konfiguraci, přejděte do Nastavení fotoaparátu – Držák fotoaparátu (nebo Nastavení – Držák fotoaparátu – Nastavení tlačítka na rukojeti) a přizpůsobte jej v části Přizpůsobit číselník.

- **Otevřete aplikaci Fotoaparát a přejděte do alba**

Přepínání vlevo/vpravo	Přejděte na předchozí/následující fotografii	-

Stavový indikátor

- **Scénář nabíjení úchopu**

o	Svítí červená	Nabíjí se
o	Svítí zelená	Plně nabitý

- **Scénáře, kdy se úchop nenabíjí:**
  - Úchop není připojen k telefonu a tlačítko spouště je stisknuto déle
  - Úchop se právě připojil k telefonu

o	Rozsvítí se zelená a po 5 sekundách zhasne	Když je úroveň nabití úchopu ≥ 20 %
o	Rozsvítí se červená a po 5 sekundách zhasne	Když je úroveň nabití úchopu < 20 %

Bezpečnostní opatření

- Uzamykací síla západky úchytu fotoaparátu slouží hlavně k zajištění pouzdra a úchytu telefonu, za úchyt fotoaparátu v uzamčeném stavu NESMÍTE silně tahat, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Po instalaci úchopu fotoaparátu do telefonu se zakryje konektor mikrofonu a reproduktor ve spodní části, což může ovlivnit funkce volání, nahrávání, přehrávání hudby, zvuku přiblížení atd. Při používání funkcí výše uvedených scénářů se doporučuje úchyt fotoaparátu sejmout.
- Úchop fotoaparátu je určen především pro scénáře fotografování/videozáznam, při jiných scénářích než fotografování/videozáznam (např. hra, hovor atd.) se doporučuje úchop fotoaparátu odpojit.
- Funkce bezdrátového nabíjení není po instalaci úchopu fotoaparátu pro váš telefon dostupná, pokud potřebujete telefon nabíjet bezdrátově, úchop vyjměte.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro lze používat pouze s magnetickým pouzdrem na telefon, které je součástí balení Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Informace o budoucích kompatibilních modelech naleznete na oficiálních webových stránkách produktu.
- Všechny funkce Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro jsou účinné pouze v aplikaci Xiaomi Camera a nelze je použít s aplikacemi třetích stran.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro má funkci aktualizace OTA, o nových nebo změněných funkcích přidaných nebo změněných prostřednictvím OTA nebude podáno žádné oznámení, ale změny budou aktualizovány na nejnovější verzi návodu.
- Po instalaci úchopu nebude možné přenášet soubory mezi počítačem a telefonem prostřednictvím konektoru typu C úchopu, používat OTG (mimo jiné včetně flash disku, herního ovladače, síťové karty OTG atd.) ani připojovat kabelovou náhlavní soupravu (včetně digitální/analogové náhlavní soupravy). Chcete-li používat výše uvedené funkce, sejměte úchop.
- Při nízkém stavu nabití baterie nebo vysoké teplotě úchopu dojde k poklesu výkonu nabíjení mobilního telefonu. Pokud je telefon používán při velkém zatížení, může nabíjení pomocí úchopu, který má nízký stav baterie nebo vysokou teplotu, vést ke snížení stavu baterie telefonu.
- Když je baterie úchopu zcela vybitá (0 %) a telefon i nabíječka jsou připojeny, musí se úchop nejprve nabít na přibližně 1 %–2 %, než může začít nabíjet telefon.
- Adaptační kroužek filtru je otočný, zatímco dekorativní kroužek není. Pokud máte model telefonu Leica Leitzphone powered by Xiaomi, doporučujeme nainstalovat adaptační kroužek, abyste mohli plně využívat funkce fotoaparátu telefonu.

- Adaptační kroužek filtru je otočný. Při připevňování filtru doporučujeme nejprve sestavit filtr s adaptačním kroužkem a poté připevnit adaptační kroužek k magnetickému pouzdru telefonu, které je součástí této sady. Při odpojování filtru doporučujeme nejprve odstranit adaptační kroužek a filtr jako jeden celek z ochranného pouzdra a poté oddělit filtr od adaptačního kroužku.
- Vzhledem k rozdílné hloubce závitu u různých značek filtrů je malá mezera mezi filtrem a adaptačním kroužkem po instalaci normální a nemá vliv na výkon.
- Vzhledem k tomu, že se bezdrátové nabíječky liší designem podle značky a modelu, bezdrátové nabíjení nemusí po instalaci adaptačního kroužku fungovat správně. Před bezdrátovým nabíjením se proto doporučuje odstranit 67 mm adaptační kroužek.
- Adaptační kroužek podporuje 67 mm filtry fotoaparátů. Vzhledem k tomu, že výška filtrů se liší podle značky, výrobce a funkce, některé filtry mohou při použití s tímto produktem částečně blokovat zorné pole ultraširoкoúhlého fotoaparátu.
- Vzhledem k tomu, že instalace filtru blokuje vestavěný blesk telefonu, nepoužívejte blesk, když je filtr nainstalován, aby nedocházelo k odrazům světla mezi čočkami, které by mohly ovlivnit kvalitu obrazu.
- Vzhledem k tomu, že se materiály skla filtrů liší podle značky, může se kvalita obrazu lišit. Doporučujeme používat vysoce kvalitní filtry.
- Materiály filtrů mohou také růst laserové automatické zaostřování telefonu. Během používání se doporučuje funkci automatického makra deaktivovat.
- Adaptační kroužek se může časem uvolnit v důsledku opotřebení. V takovém případě vyměňte dekorativní kroužek nebo adaptační kroužek.
- 67 mm adaptační kroužek filtru je nutné použít s ochranným pouzdrem, které je součástí Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (filtry je nutné zakoupit samostatně). Lze jej použít s filtry pro fotoaparáty se závitem 67 mm).

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím a provozem tohoto zařízení si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste zajistili optimální výkon zařízení a jeho správné a bezpečné používání.

- Zařízení používejte v teplotním rozmezí 0 °C až 35 °C a skladujte jej v teplotním rozmezí -20 °C až 45 °C. K poruše zařízení může dojít při příliš vysoké nebo příliš nízké okolní teplotě.
- Vyvarujte se rušení rádiovými vlnami, při používání udržujte zařízení vždy ve vzdálenosti nejméně 15 centimetrů od implantovaných zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátorů, kochleárních implantátů, naslouchadel atd.) a ohledně omezení týkajících se tohoto zařízení se poraďte s výrobcem.
- Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé části. Přístroj a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili udušení dětí a dalším rizikům způsobeným spolknutím malých částí.
- Baterii nerozebírejte, neupravujte, nevkládejte do ní cizí předměty ani ji neponořujte do vody či jiných kapalin, protože by mohlo dojít k vytečení baterie, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Baterii neupusťte, neudírejte do ní, nerozmačkejte ji ani ji nepropichněte. Nevystavujte baterii velkým vnějším tlakům, které mohou způsobit vnitřní zkrat a přehřátí. Nepokračujte v používání baterie, pokud se zdá být silně nafouknutá.
- Přístroj a baterii neumisťujte do blízkosti otevřeného ohně a topných zařízení, kde mohou vznikat vysoké teploty, např. svíčka, oheň v kamnech, slunečni světlo, mikrovlnná trouba, ohřívač, trouba atd.
- Nevystavujte zařízení a příslušenství dětí nebo vlhkosti, které mohou způsobit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se zařízení sami opravit. Pokud některá část zařízení nefunguje správně, obraťte se včas na poprodejní servis Xiaomi nebo přineste zařízení do oficiálního poprodejního servisu Xiaomi ke kontrole a opravě.
- Další zařízení připojujte podle jejich návodů k použití. K tomuto zařízení nepřipojujte žádná nekompatibilní zařízení.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem a splňující národní bezpečnostní normy pro nabíjení.
- Používejte příslušenství schválené výrobcem a kompatibilní s tímto modelem zařízení. Použití jiných typů příslušenství může porušit záruční podmínky tohoto zařízení a může způsobit bezpečnostní incidenty.
- Tento výrobek obsahuje nevyjímatelnou vestavěnou baterii, je přísně zakázáno tento výrobek sami rozebírat. Nepokoušejte se vyměnit baterii sami, aby nedošlo k jejímu rozbití nebo jinému nebezpečí.
- Toto zařízení obsahuje magnety. Při používání jej udržujte v dostatečné vzdálenosti od lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, naslouchadla a kochleární implantáty. Udržujte vzdálenost nejméně 15 cm mezi zařízením a kardiostimulátorem a ohledně omezení použití se poraďte s výrobcem lékařského přístroje.

Nařízení EU

Prohlášení o shodě

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že zařízení 25125PS17S je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RE 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.mi.com/en/certification

CE

OEEZ

Pro bezpečnou likvidaci tohoto produktu je třeba přijmout zvláštní opatření. Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v EU likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nevhodné likvidace odpadu a podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů, recyklujte prosím zodpovědně.
Chcete-li zařízení bezpečně recyklovat, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení původně zakoupeno.

Vyloučení odpovědnosti

Tato uživatelská příručka je publikována společností Xiaomi nebo jejím místním zastoupením. Opravy a změny v této uživatelské příručce, vyžadované typografickými chybami, nepřesnostmi aktuálních informací nebo vylepšeními programů a/nebo zařízení, může společnost Xiaomi provést kdykoli a bez upozornění. Takové změny budou nicméně začleněny až do nových vydání této uživatelské příručky (podrobnosti viz www.mi.com/global/support/user-guide). Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně zobrazovat skutečné zařízení.

Specifikace

Kapacita baterie: 2000mAh (typická)/1950mAh (minimální)
Model: 25125PS17S
Číslo 2512 označuje, že tento produkt bude uveden na trh po prosinci 2025.
Značka: Xiaomi
Kompatibilní model: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Vstup: 5 V⎓3 A max.
Výstup: 5 V⎓1 A max.
Nabíjecí rozhraní: Typ C
Připojení: Připojení typu C
Název produktu: Úchop pro fotoaparát chytrého telefonu
Pouzdro na telefon podporuje funkci NFC Tag
Typ baterie: Lithium-iontová polymerová baterie
Vyrobeno v Číně

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako zákazník společnosti Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na další záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruční výhody, které jsou doplňkem, nikoliv náhradou, jakýchkoliv zákonných záruk poskytovaných vnitrostátními zákony o ochraně spotřebitele. Doba trvání a podmínky týkající se zákonných záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo kdy to společnost Xiaomi slíbila jinak, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky vám společnost Xiaomi podle svého uvážení výrobek opraví, vymění nebo vrátí peníze v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo vinou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkt prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou Xiaomi může identifikovat.

Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruk od jiného než oficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Poštovní adresa výrobce:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Čína, 100085
contact@support.mi.com

UK

Огляд виробу

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням і збережіть, щоб звертатися до нього в майбутньому.

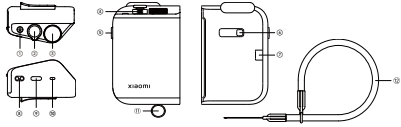

① Кнопка відео
② Кнопка затвора
③ Регулювальне коліщатко
④ Важіль масштабування
⑤ Перемикач блокування/розблокування
⑥ Засувка тримача
⑦ Порт Type-C
⑧ Вушко для ремінця
⑨ Зарядний порт Type-C
⑩ Індикатор стану
⑪ Знімна кнопка затвора, 2 шт.
⑫ Ремінець

Інструкція зі встановлення/зняття знімної кнопки затвора

1. Вирівняйте знімну кнопку затвора з попередньо просвердленим отвором для гвинта на тримачі.



2. Поверніть кнопку затвора за годинниковою стрілкою до надійної фіксації, щоб завершити встановлення.



Щоб зняти кнопку затвора, виконайте кроки у зворотному порядку.

Інструкція зі встановлення/зняття тримача

Інструкція зі встановлення тримача

1. Прикріпіть до телефона магнітний чохол із комплекту постачання.



2. Переконайтеся, що перемикач тримача перебуває в розблокованому положенні — він повинен знаходитися ближче до сторони екрана телефона, а червоної позначки не повинно бути видно.



3. Посуньте тримач камери вздовж нижньої частини захисного чохла, вирівнявши порт Type-C на тримачі з портом Type-C на телефоні.

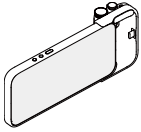

4. Після повної фіксації тримача на корпусі переведіть перемикач, розташований біля задньої частини телефона, у заблоковане положення — червону позначку має бути повністю видно.



5. Після успішного встановлення на екрані телефона з'явиться повідомлення про успішне підключення. (Якщо повідомлення про підключення не з'являється, можливо, розрядився акумулятор тримача. Зарядіть тримач і повторіть спробу.)



Інструкція зі встановлення/зняття тримача

Інструкція зі зняття тримача

1. Переведіть перемикач назад у розблоковане положення. Важіль повинен повністю повернутися в бік екрана телефона, при цьому червону позначку не повинно бути видно.

2. Повільно стягніть тримач камери вздовж нижніх боків корпусу.





Огляд декоративного/поворотного перехідного кільця для фільтра

Декоративне кільце (неповоротне)

Декоративне кільце (вид спереду під кутом)



Декоративне кільце (вид ззаду під кутом)



Поворотне перехідне кільце для фільтра (сумісне з фільтрами 67 мм)

Перехідне кільце (вид спереду під кутом)



Перехідне кільце (вид ззаду під кутом)



Магнітний чохол для телефона



① Точка вирівнювання кріплення декоративного кільця
② Положення фіксації декоративного кільця
③ Різьба перехідного кільця
④ Точка вирівнювання кріплення перехідного кільця
⑤ Положення фіксації перехідного кільця
⑥ Точка вирівнювання паза кріплення декоративного/перехідного кільця
⑦ Кнопка швидкого від'єднання декоративного/перехідного кільця

Інструкція зі встановлення/зняття декоративного кільця

Інструкція зі зняття декоративного кільця

1. Утримуючи кнопку розблокування, поверніть декоративне кільце проти годинникової стрілки.

2. Поверніть точку вирівнювання декоративного кільця в положення, показане на малюнку, щоб зняти його.





3. Зніміть декоративне кільце.



Інструкція зі встановлення/зняття декоративного кільця

Інструкція зі встановлення декоративного кільця

1. Вирівняйте точку вирівнювання кільця з точкою вирівнювання чохла.

2. Вирівняйте позиційні точки, злегка притисніть і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб надійно зафіксувати.





3. Установка буде завершена, коли точка вирівнювання на декоративному кільці буде повернена в положення кнопки розблокування. При встановленні на місце ви відчуєте «клацання». Після встановлення поверніть кільце проти годинникової стрілки, щоб перевірити, чи воно знаходиться на місці.



Інструкція зі встановлення/зняття перехідного кільця

Інструкція зі встановлення/зняття фільтра

Примітка:

- Фільтри потрібно купувати окремо. Можна використовувати з фільтрами камери з різьбою 67 мм.
- Рекомендується спочатку зібрати фільтр із перехідним кільцем, а потім прикріпити перехідне кільце до магнітного чохла для телефона, що входить до цього комплекту.
- Щоб зняти фільтр, виконайте наведені нижче дії у зворотному порядку. Примітка: Для зняття фільтра рекомендується спочатку вийняти перехідне кільце і фільтр як одне ціле з захисного чохла, а потім відокремити фільтр від перехідного кільця.

1. Вирівняйте різьбу фільтра з різьбою на перехідному кільці.



2. Тримайте верхню частину перехідного кільця і обертайте фільтр за годинниковою стрілкою, щоб затягнути його.



3. Переконайтеся, що фільтр встановлений надійно.



Інструкція зі встановлення/зняття перехідного кільця

Інструкція зі встановлення перехідного кільця

1. Вирівняйте точку вирівнювання перехідного кільця з точкою вирівнювання чохла.



2. Після вирівнювання точок вирівнювання притисніть верхню частину перехідного кільця, щоб воно не оберталося, і обертайте нижню частину перехідного кільця за годинниковою стрілкою, щоб затягнути його.



3. Встановлення вважається успішним, коли точка вирівнювання повернута до кнопки розблокування. При встановленні на місце ви відчуєте «клацання». Після установки затисніть нижню частину перехідного кільця і поверніть його проти годинникової стрілки, щоб перевірити, чи воно знаходиться на місці.



Інструкція зі встановлення/зняття перехідного кільця

Інструкція зі зняття перехідного кільця

1. Утримуючи кнопку розблокування, тримайте верхню частину перехідного кільця нерухомо, щоб вона не оберталася, і обертайте нижню частину перехідного кільця проти годинникової стрілки, щоб його ослабити.

2. Поверніть точку вирівнювання на перехідному кільці в положення, показане на малюнку, і зніміть його.



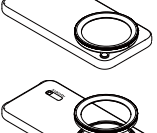

3. Зніміть перехідне кільце.

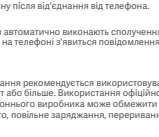

Особливості продукту

Увімкнення/вимкнення

Увімкнення: тримач вмикається автоматично після підключення до телефона.
Режим сну: тримач автоматично переходить у режим сну після від'єднання від телефона.

Сполучення та підключення

Після належного приєднання тримача і телефона вони автоматично виконають сполучення та встановлять з'єднання. Після успішного сполучення на телефоні з'явиться повідомлення про успішне підключення.

Функція заряджання

- Для досягнення оптимальної продуктивності заряджання рекомендується використовувати офіційний адаптер живлення Xiaomi потужністю 90 Вт або більше. Використання офіційного адаптера потужністю менше 90 Вт або адаптера стороннього виробника може обмежити продуктивність заряджання (включаючи, серед іншого, повільне заряджання, переривання заряджання або неможливість заряджання).
- **Коли тримач підключено до телефона**
  - Екстрене заряджання: За замовчуванням тримач автоматично заряджає телефон, коли рівень заряду акумулятора падає до 20 % або нижче. Щоб змінити поріг автоматичного заряджання, перейдіть у Налаштування - Тримач для камери - Рівень початку екстреного заряджання і виберіть інший рівень заряду акумулятора.
  - Постійне заряджання: Щоб заряджати телефон одразу після підключення тримача, перейдіть у Налаштування - Тримач для камери - Зарядка від кріплення для камери та встановіть значення «Завжди».
  - Швидкий перемикач: користувач може налаштувати й додати швидкий перемикач «Заряджання через тримач» у випадаючому ряду стану. Навіть якщо заряд акумулятора телефона перевищує встановлений поріг екстреного заряджання, увімкнення перемикача призведе до початку заряджання від тримача, а вимкнення — до припинення заряджання.
- **Підключення зарядного кабелю, коли тримач підключений до телефона**

  В разі використання адаптера живлення Xiaomi (90 Вт і вище) пріоритет має заряджання телефона з потужністю до 90 Вт. Після повного заряджання телефона режим автоматично перемкнеться на заряджання тримача (макс. 12,5 Вт). Під час заряджання світловий індикатор світиться червоним, а після повного заряджання починає світитися зеленим.
- **Підключення зарядного кабелю, коли тримач не підключений до телефона**

  В разі використання адаптера живлення Xiaomi (15 Вт і вище) тримач заряджається з потужністю до 15 Вт. Під час заряджання світловий індикатор тримача світиться червоним, а після повного заряджання починає світитися зеленим.

Особливості продукту

Віджет індикатора живлення

На головний екран можна додати віджет, який буде показувати поточний рівень заряду акумулятора тримача: Робочий стіл - Безпека - Батарея - Додати на робочий стіл.

Особливості камери

Кнопка затвора

- **Без входу в додаток «Камера»**

Натискання й утримування	Запустити камеру/запустити камеру і зробити фото	Налаштування - Тримач для камери - Швидкий запуск

Після сполучення тримача з телефоном перейдіть у Налаштування - Тримач для камери, де функцію тривалого натискання кнопки затвора можна встановити на «Запуск камери», «Зйомка фото» або «Вимк.». Ви також можете вибрати конкретний режим камери в розділі «Режим камери».

- **Після входу в додаток «Камера» та переходу на сторінку «Зробити фото/відео»**

Натискання наполовину	Зафіксувати поточну область фокусування	-
Одне натискання	Зробити фото (почати/закінчити запис для режиму відео)	-

Натискання й утримування	Серійна зйомка (за замовчуванням вимкнена)	Налаштування камери - Тримач для камери - Кнопка затвору - Серія; або Налаштування - Тримач для камери - Налаштування кнопки рукоятки - Кнопка затвору - Серія;

За замовчуванням функція натискання й утримування для серійної зйомки вимкнена. Щоб її увімкнути, перейдіть у Налаштування камери - Тримач для камери (або Налаштування - Тримач для камери - Налаштування кнопки рукоятки - Кнопка затвору), а потім виберіть Серія.

• Після входу в додаток «Камера» та переходу в Альбом

Натискання наполовину	Повернутися до екрана фото/ відео камери	-

Важіль масштабування

• Після входу в додаток «Камера» та переходу на сторінку «Зробити фото/відео»

Перемикання вліво/вправо	Безперервне масштабування / швидке перемикання фокусної відстані	Налаштування камери - Тримач для камери - Важіль масштабування; або Налаштування - Тримач для камери - Налаштування кнопки рукоятки - Важіль масштабування

За замовчуванням однократне натискання перемикає фокусну відстань, а утримання перемикача в натиснутому стані забезпечує безперервне масштабування. У розділі Налаштування камери - Тримач для камери (або Налаштування - Тримач для камери - Налаштування кнопки рукоятки) важіль масштабування можна налаштувати на безперервне масштабування або перемикання фокусної відстані.

Особливості продукту

Кнопка відео

• Після входу в додаток «Камера» та переходу на сторінку «Зробити фото/відео»

Одне натискання	Почати/закінчити запис для режиму відео	Налаштування камери - Тримач для камери - Кнопка відео; або Налаштування - Тримач для камери - Налаштування кнопки рукоятки - Кнопка відео

За замовчуванням камера швидко перемикається в режим відео і починає запис. Її також можна налаштувати для таких функцій, як Змінити фокусну відстань або Співвідношення сторін. Для налаштування перейдіть у Налаштування камери - Тримач для камери (або Налаштування - Тримач для камери - Налаштування кнопки рукоятки) і налаштуйте його в розділі Кнопка відео.

Регулювальне коліщатко

• Після входу в додаток «Камера» та переходу на сторінку «Зробити фото/відео»

Перемикання вліво/вправо	Налаштування поточних параметрів камери	Налаштування камери - Тримач для камери - Налаштувати колесо; або Налаштування - Тримач для камери - Налаштування кнопки рукоятки - Налаштувати колесо

За замовчуванням використовується налаштування EV. Його також можна налаштувати для інших функцій, як-от ISO або Фільтр. Для налаштування перейдіть у Налаштування камери - Тримач для камери (або Налаштування - Тримач для камери - Налаштування кнопки рукоятки) і налаштуйте його в розділі Регулювальне коліщатко.

• Після входу в додаток «Камера» та переходу в Альбом

Перемикання вліво/вправо	Перехід до попередньої/наступної фотографії	-

Індикатор стану

• Сценарій з заряджанням тримача

○	Світиться червоним	Заряджається
○	Світиться зеленим	Повністю заряджено

• Сценарій без заряджання тримача:

- Тримач не підключений до телефона, а кнопка затвора натиснута і утримується
- Тримач щойно підключився до телефона

○	Світиться зеленим і гасне через 5 секунд	Коли рівень заряду тримача ≥ 20 %
○	Світиться червоним і гасне через 5 секунд	Коли рівень заряду тримача < 20 %

Заходи безпеки

- Фіксуюче зусилля засувки для фіксації камери в основному забезпечує захист корпусу телефона і тримача. НЕ тягніть із силою тримач камери в заблокованому стані, щоб не пошкодити пристрій.
- Після встановлення тримача камери на телефон роз'єм мікрофона і динамік унизу будуть затулені, що може вплинути на роботу функцій виклику, запису, відтворення музики, аудіозуму тощо. Для використання функцій вищезазначених сценаріїв рекомендується зняти тримач камери.
- Тримач камери в основному призначений для сценаріїв зйомки фото/відео. Для сценаріїв, відмінних від зйомки фото/відео (наприклад, гра, дзвінок тощо), рекомендується знімати тримач камери.
- Після встановлення тримача камери функція бездротового заряджання стає недоступною для вашого телефона. Якщо вам потрібно зарядити телефон за допомогою кабелю або бездротової технології, зніміть цей тримач.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro можна використовувати тільки з магнітним чохлом для телефона, що входить до комплекту Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Інформацію про майбутні сумісні моделі дивіться на офіційному сайті продукту.
- Усі функції Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro діють лише в додатку «Камера» від Xiaomi і не можуть використовуватися зі сторонніми додатками для камери.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro має функцію оновлення OTA (оновлення «по повітрю»). Повідомлення про нові функції та функції, додані або змінені через OTA, не надсилатимуться, однак ці зміни будуть вноситися до останньої версії посібника.
- Після встановлення тримача ви не зможете передавати файли між комп'ютером і телефоном через роз'єм Type-C тримача, використовувати OTG (в тому числі флеш-накопичувач, геймпад, мережеву карту OTG тощо) та підключати дротову гарнітуру (ані цифрову, ані аналогову). Для використання вищезазначених функцій зніміть тримач.
- За низького заряду акумулятора або високої температури тримача потужність заряджання мобільного телефона знижується. Якщо телефон використовується з великим навантаженням, заряджання за допомогою тримача з розрядженим акумулятором або за високої температури може призвести до зниження рівня заряду акумулятора телефона.
- Коли акумулятор тримача повністю розряджений (0 %) і телефон та зарядний пристрій підключені, тримач спочатку потрібно зарядити приблизно до 1–2 %, перш ніж він зможе почати заряджати телефон.
- Перехідне кільце фільтра можна обертати, а декоративне кільце — ні. Якщо модель вашого телефона — Leica Leitzphone powered by Xiaomi, рекомендується встановити перехідне кільце, щоб повною мірою використовувати функції камери телефона.
- Перехідне кільце фільтра можна обертати. Для встановлення фільтра рекомендується спочатку зібрати фільтр із перехідним кільцем, а потім прикріпити перехідне кільце до магнітного чохла для телефона, що входить до цього комплекту. Для зняття фільтра рекомендується спочатку вийняти перехідне кільце і фільтр як одне ціле з захисного чохла, а потім відокремити фільтр від перехідного кільця.
- Фільтри різних виробників мають різну глибину різьби, тому після встановлення може бути невеликий зазор між фільтром і перехідним кільцем, що є нормальним явищем і не впливає на продуктивність.
- Оскільки бездротові зарядні пристрої відрізняються за конструкцією залежно від марки та моделі, бездротове заряджання може не працювати належним чином, коли встановлено перехідне кільце фільтра. Перед зарядженням бездротовим способом рекомендується зняти перехідне кільце 67 мм.
- Перехідне кільце підтримує фільтри камер розміром 67 мм. Оскільки висота фільтрів залежить від марки, виробника та функції, деякі фільтри можуть частково блокувати поле огляду надширокочутної камери під час використання з цим продуктом.
- Оскільки після встановлення фільтра вбудований спалах телефона блокується, уникайте використовувати спалах, коли фільтр встановлений, щоб запобігти відбиванню світла між об'єктивами, яке може вплинути на якість зображення.
- Оскільки матеріали фільтрувального скла відрізняються залежно від виробника, якість зображення може відрізнятися. Рекомендується використовувати високоякісні фільтри.
- Матеріали фільтра також можуть перешкоджати роботі лазерного автофокуса телефона. Під час використання рекомендується вимкнути функцію «Автомакро».
- З часом перехідне кільце може розхитатися через зношування. В такому разі замініть декоративне або перехідне кільце.
- Перехідне кільце для фільтра 67 мм необхідно використовувати разом із захисним чохлом, що входить до комплекту Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (фільтри потрібно купувати окремо. Можна використовувати з фільтрами камери з різьбою 67 мм).

Важлива інформація про безпеку

Перед використанням та експлуатацією цього пристрою прочитайте та виконуйте нижченаведені заходи безпеки, щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, а також його правильне та безпечне використання.

- Використовуйте пристрій у діапазоні температури від 0 °C до 35 °C, зберігайте і використовуйте пристрій у діапазоні температури від -20 °C до 45 °C. Занадто висока або занадто низька температура навколишнього середовища може призвести до несправності пристрою.
- Щоб уникнути перешкод від радіохвиль, завжди тримайте пристрій на відстані щонайменше 15 сантиметрів від імплантованих медичних пристроїв (як-от кардіостимулятор, кохлеарний імплантат, слуховий апарат тощо) під час його використання, а також проконсультуйтеся з виробником стосовно обмежень для цього пристрою.
- Цей пристрій та його аксесуари можуть містити дрібні деталі. Зберігайте пристрій та його аксесуари в недоступному для дітей місці, щоб запобігти удушенню та іншим ризикам, пов'язаним із проковтуванням дрібних деталей.
- Забороняється розбирати або модифікувати акумулятор, вставляти в нього сторонні предмети, занурювати його у воду або інші рідини, оскільки це може призвести до витоку

електроліту, перегріванню, загорянню або вибуху акумулятора.

- Забороняється кидати, ударяти, ламати або проколювати акумулятор. Не піддавайте акумулятор великому зовнішньому тиску, який може спричинити внутрішнє коротке замикання та перегрів. Забороняється використовувати акумулятор, якщо він сильно роздувся.
- Забороняється розміщувати пристрій та акумулятор поблизу відкритого вогню, нагрівальних приладів та місць, де може виникати висока температура, як-от біля свічок, вогню плити, сонячних променів, мікрохвильових печей, обігрівачів, духовок тощо.
- Забороняється піддавати пристрій та аксесуари впливу дощу або вологи, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Не намагайтеся ремонтувати пристрій самотужки. Якщо будь-яка частина пристрою не працює належним чином, своєчасно зверніться до служби післяпродажного обслуговування компанії Xiaomi або принесіть пристрій до офіційного пункту післяпродажного обслуговування компанії Xiaomi для перевірки та ремонту.
- Підключайте інші пристрої згідно з посібниками з їх експлуатації. Забороняється підключати несумісні пристрої до цього пристрою.
- Використовуйте аксесуари, що схвалені виробником і відповідають національним стандартам безпеки заряджання.
- Використовуйте аксесуари, схвалені виробником і сумісні з цією моделлю пристрою. Використання аксесуарів інших типів може порушити умови гарантії на цей пристрій і призвести до несподіваних випадків, пов'язаних з безпекою.
- Цей виріб містить незнімний вбудований акумулятор. Категорично забороняється самостійно розбирати цей виріб. Не намагайтеся замінити акумулятор самостійно, щоб уникнути його поломки або інших небезпек.
- Цей пристрій містить магніти. Під час використання тримайте його подалі від медичних пристроїв, як-от кардіостимулятори, слухові апарати та кохлеарні імплантати. Тримайте пристрій на відстані не менше 15 см від кардіостимулятора та проконсультуйтеся з виробником медичного пристрою щодо обмежень використання.

Регламенти ЄС

Декларація відповідності

Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляє, що цей пристрій 25125PS17S відповідає обов'язковим вимогам та іншим застосовним положенням Директиви про радіообладнання 2014/53/ЄС. Повний текст декларації ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за адресою: www.mi.com/en/certification

Відходи електричного й електронного обладнання (WEEE)



Щоб безпечно утилізувати продукт, необхідно вжити особливих запобіжних заходів. Таке маркування означає, що цей виріб заборонено утилізувати разом із побутовими відходами в ЄС.

Щоб не завдавати шкоди довкіллю або здоров'ю людей через неналежну утилізацію відходів і сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів, слід відповідально ставитися до переробки.

Для безпечної переробки пристрою поверніть його до пункту прийому або зверніться до роздрібного продавця, у якого придбали пристрій.

Відмова від відповідальності

Цей посібник користувача опубліковано компанією Xiaomi або її місцевою афілійованою компанією. Покращення й зміни цього посібника користувача обумовлені типографськими помилками, неточностями або поліпшеннями програми чи/або обладнання та можуть вноситися компанією Xiaomi в будь-який час без повідомлення. Але такі зміни буде включено лише в нові редакції цього посібника користувача (детальну інформацію див. на веб-сторінці www.mi.com/global/support/user-guide). Усі ілюстрації надаються лише для довідки, насправді пристрій може дещо відрізнятися від зображення.

Технічні характеристики

Ємність акумулятора: 2000мА·год (тип.) / 1950мА·год (мін.)
Модель: 25125PS17S
Маркування 2512 означає, що цей продукт буде випущено після грудня 2025 року.
Бренд: Xiaomi
Сумісна модель: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Вхід: 5 В ⎓ 3 А макс.
Вихід: 5 В ⎓ 1 А макс.
Інтерфейс заряджання: Type-C
Підключення: Type-C
Назва продукту: Тримач камери для смартфона
Чохол для телефону підтримує функцію NFC-мітки
Тип батареї: Літій-іонний полімерний акумулятор
Зроблено в Китаї

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГАРАНТІЮ

Як клієнт компанії Xiaomi ви можете за певних обставин скористатися додатковими гарантіями. Компанія Xiaomi пропонує клієнтам додаткові гарантійні послуги, що доповнюють, але не виключають обов'язкове гарантійне обслуговування, передбачене на законодавчому рівні. Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Xiaomi: https://www.mi.com/global/support/warranty. Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Xiaomi не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання. Згідно з чинним законодавством про надання гарантійних послуг споживачам компанія Xiaomi має право

діяти на свій розсуд: ремонтувати продукт, замінювати новим або відшкодовувати його вартість. Гарантійне обслуговування не поширюється на звичайний експлуатаційний знос, форс-мажорні обставини, неналежне використання або пошкодження через недбалість користувача. Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі Xiaomi, авторизованим дистриб'ютором Xiaomi або кінцевим постачальником, який продав продукт вам. У раз виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати Xiaomi.

Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.

На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією Xiaomi та/або не було належним чином придбано в компанії Xiaomi або офіційного продавця Xiaomi, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібного продавця, який продав продукт. Тому Xiaomi пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт.

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Поштова адреса виробника:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

RO

Prezentarea generală a produsului

Citiți cu atenție prezentul manual anterior utilizării și păstrați-l pentru o referință ulterioară.

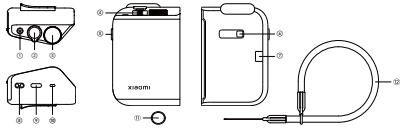

① Buton Video
② Buton obturator
③ Personalizați Selectorul
④ Pârghie zoom
⑤ Întrerupător blocare/eliberare
⑥ Zăvor prindere
⑦ Port tip C
⑧ Ochiuri curea de mână
⑨ Port de încărcare tip C
⑩ Indicator stare
⑪ Buton obturator detașabil * 2
⑫ Curea de mână

Instrucțiuni de instalare/dezasamblare pentru buton obturator detașabil

1. Aliniați butonul obturator detașabil cu orificiul de șurub pregăurit de pe mecanismul de prindere.



2. Rotiți în sensul acelor de ceasornic butonul obturator până când acesta este bine fixat.



Pentru scoaterea butonului obturator, urmați pașii în ordine inversă pentru a-l scoate.

Instrucțiuni de asamblare/dezasamblare pentru prindere

Instrucțiuni de instalare pentru prindere

1. Atașați carcasa magnetică a telefonului inclusă în kit la telefon.



2. Asigurați-vă că respectivul comutator al mecanismului de prindere este în poziția de eliberare — se recomandă ca acesta să se închidă în partea ecran a telefonului și nu ar trebui să fie vizibil vreun semn de culoare roșie.



3. Glisați mecanismul de prindere al camerei de-a lungul părții de jos a carcasei de protecție, aliniind portul tip C pe mecanismul de prindere cu portul tip C al telefonului.



4. Imediat ce mecanismul de prindere este atașat complet la carcasă, comutați comutatorul în apropierea părții din spate a telefonului în poziția blocată — semnul roșu ar trebui să fie acum în totalitate vizibil.



5. Telefonul va afișa o conexiune reușită imediată după reușita instalării. (Dacă nu apare imediat conexiunea rapidă, este posibil ca mecanismul de prindere să fie fără curent. Vă rugăm să încărcați mecanismul de prindere și să încercați din nou.)



Instrucțiuni de asamblare/dezasamblare pentru prindere

Instrucțiuni de dezasamblare pentru dispozitivul de prindere

1. Comutați din nou comutatorul în poziția de eliberare. Pârghia ar trebui să se întoarcă complet către partea de ecran a telefonului, fără vreun semn roșu vizibil.

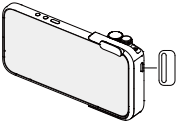

2. Trageți încet în afară mecanismul de prindere a camerei de-a lungul laturilor inferioare ale carcasei.



Prezentarea generală a produsului inel adaptor cu filtru decorativ/ inel decorativ

Inel decorativ (non-rotativ)

Vedere oblică frontală a inelului decorativ



Vedere oblică spate a inelului decorativ



Inel adaptor filtru rotativ (compatibil cu filtrele de 67mm)

Vedere oblică frontală a inelului adaptor



Vedere oblică spate a inelului adaptor



Carcasă magnetică telefon



① Punct aliniere montare inel decorativ
② Poziție fixare cu clic inel decorativ
③ Fire inel adaptor
④ Punct aliniere montare inel adaptor
⑤ Poziție fixare cu clic inel adaptor
⑥ Punct aliniere locaș fixare cu clic montare inel adaptor/inel decorativ
⑦ Buton eliberare rapidă inel decorativ/inel adaptor

Instrucțiuni de instalare/dezasamblare pentru inel decorativ

Instrucțiuni de dezasamblare pentru Inel decorativ

1. Țineți în jos butonul de eliberare și răsuciți inelul decorativ în sens opus acelor de ceasornic.

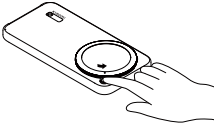

2. Rotiți punctul de alinere inel decorativ în poziția indicată în ilustrație pentru a-l scoate.

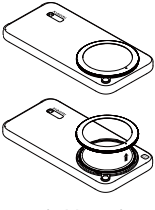

3. Scoateți inelul decorativ.

Instrucțiuni de instalare/dezasamblare pentru inel decorativ

Instrucțiuni de instalare pentru Inel decorativ

1. Aliniați punctul de aliniere inel cu punctul de aliniere carcasă.

2. Aliniați punctele de poziționare, apăsați ușor în jos și rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru o fixare etanșă.





3. În momentul în care punctul de aliniere de pe inelul decorativ este rotit către poziția butonului de eliberare, procesul de instalare este finalizat. Va exista o senzație de "clic" în momentul instalării în poziție. Ulterior instalării, puteți verifica dacă este în poziție rotindu-l în sensul opus acelor de ceasornic.



Instrucțiuni de instalare/dezasamblare pentru inel adaptor

Instrucțiuni de instalare/dezasamblare pentru filtru

Notă:

- Este necesară achiziția separată a filtrelor. Poate fi utilizat cu filtre cameră cu fir de 67mm.
- Se recomandă mai întâi asamblarea filtrului cu inelul adaptor și ulterior atașarea inelului adapto la carcasa magnetică a telefonului inclusă în kit.
- Pentru scoaterea filtrului, respectați pașii de mai jos în ordine inversă. Notă: În momentul detașării filtrului, se recomandă mai întâi scoaterea inelului adaptor și a filtrului ca o singură piesă din carcasa de protecție, ulterior separarea filtrului de inelul adaptor.

1. Aliniați firul filtrului cu firul de pe inelul adaptor.



2. Țineți în jos partea superioară a inelului adaptor în mod constant și rotiți filtrul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge.



3. Asigurați instalarea în condiții de siguranță a filtrului.



Instrucțiuni de instalare/dezasamblare pentru inel adaptor

Instrucțiuni de instalare pentru Inel adaptor

1. Aliniați punctul de aliniere inel adaptor cu punctul de aliniere carcasă.



2. Ulterior alinierii punctelor de aliniere, țineți în jos partea superioară a inelului adaptor în mod constant pentru a-l împiedica să se rotească și rotiți partea inferioară a inelului adaptor în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge.



3. Instalarea reușește în momentul în care punctul de aliniere este rotit către butonul de eliberare. Va exista o senzație de "clic" în momentul instalării în poziție. Ulterior instalării, țineți în jos partea inferioară a inelului adaptor pentru a verifica dacă este în locul său rotindu-l în sens opus acelor de ceasornic.



Instrucțiuni de instalare/dezasamblare pentru inel adaptor

Instrucțiuni de dezasamblare pentru Inel adaptor

1. Țineți în jos butonul de eliberare, țineți partea superioară a inelului adaptor în mod constant pentru a-l împiedica să se rotească și rotiți partea inferioară a inelului adaptor în sens opus acelor de ceasornic pentru a-l slăbi.

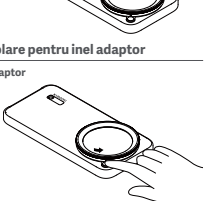

2. Rotiți punctul de aliniere de pe inelul adaptor în poziția indicată în ilustrație, apoi scoateți-l.



3. Scoateți inelul adaptor.



Caracteristici ale produsului

Pornire/Oprire

Pornire: Mecanismul de prindere pornește automat în momentul în care se conectează la telefonul dvs.
Mod Repaus: Mecanismul de prindere intră în modul de repaus automat în momentul în care se deconectează de la telefonul dvs.

Împerechere și conectare

Imediat ce mecanismul de prindere și telefonul sunt atașate în mod corect, acestea se vor împerechea automat și vor stabili o conexiune. În momentul împerecherii dispozitivelor, pe telefon va apărea un mesaj cu conexiunea reușită.

Funcția de încărcare

- Pentru a obține rezultate optime în materie de încărcare, se recomandă folosirea unui adaptor de alimentare Xiaomi cu puterea nominală de 90W sau mai mult. Utilizarea unui adaptor oficial cu puterea nominală mai mică de 90W sau un adaptor terț poate limita performanța încărcării (inclusiv, fără a se limita doar la acestea, încărcarea lentă, încărcarea intermitentă sau eșecul încărcării).

- **Când mecanismul de prindere nu este conectat la telefon**
  - Încărcare de urgență: Mecanismul de prindere va încărca în mod implicit automat telefonul în momentul în care nivelul de baterie scade la 20% sau mai jos. Pentru a modifica pragul de încărcare automată, mergeți la Setări - Mânerul camerei - Nivel de încărcare de urgență, și selectați un nivel diferit de baterie.
  - Încărcare permanentă: Pentru încărcarea imediată a telefonului dvs. ulterior atașării mecanismului de prindere, mergeți la Setări - Mânerul camerei - Încărcați din mânerele camerei și setați-l pe "Întotdeauna".
  - Întrerupător rapid: Utilizatorii pot personaliza și adăuga întrerupătorul rapid "Încărcați prin mâner" în bara de stare tragere în jos. Chiar dacă bateria bateriei se situează peste pragul stabilit de încărcare de urgență, pornirea comutatorului va porni încărcarea din mecanismul de prindere, iar oprirea sa va întrerupe încărcarea.
- **Conectarea cablului de încărcare în momentul în care mecanismul de prindere este conectat la telefon**

  Folosirea unui adaptor de alimentare Xiaomi (90W și mai mult) va prioritiza încărcarea telefonului la valoarea maximă de 90W. În momentul încărcării complete a telefonului, acesta va comuta automat pe încărcarea mecanismului de prindere (12,5W Max). Lampa indicatoare este roșie în timpul încărcării și va deveni verde în momentul încărcării complete.
- **Conectarea cablului de încărcare în momentul în care mecanismul de prindere nu este conectat la telefon**

  Folosirea unui adaptor de alimentare Xiaomi (15W și mai mult) va încărca mecanismul de prindere la maxim 15W. Lampa indicatoare a mecanismului de prindere este roșie în timpul încărcării și va deveni verde în momentul încărcării complete.

Caracteristici ale produsului

Widget indicator alimentare

Widget-ul poate fi adăugat la Ecran principal - Securitate - Baterie - Adaugă pe Ecranul Principal, care poate indica nivelul actual de baterie al mecanismului de prindere.

Caracteristici ale camerei

Buton obturator

- **Nu se accesează Aplicația Camerei**

Apăsare lungă	Lansați camera/Lansați camera și faceți poză	Setări - Mânerul camerei - Lansare rapidă

Ulterior împerecherii mecanismului de prindere cu telefonul, mergeți la Setări - Mânerul camerei, în care funcția de apăsare lungă a butonului obturator poate fi setată la "Deschide aparatul foto", "Faceți o fotografie", sau "Oprit". Puteți în egală măsură selecta un mod camerâ specific sub Mod Aparat foto.

- **Intrați în Aplicația Camerâ și mergeți la pagina Fă poză/clip video**

Apăsați pe jumătate	Blocați zona actuală de focalizare	-
Un singur click	Faceți poză (începeți/terminați înregistrarea pentru modul video)	-
Apăsare lungă	Filmare continuă (dezactivată implicit)	Setări aparat foto - Mânerul camerei - Buton declanșator - Rafală; sauSetări - Mânerul camerei - Configurați butonul de prindere - Buton declanșator- Rafală;

Implicit, este dezactivat Apăsați și țineți pentru Rafală. Pentru a-l activa, mergeți la Setări aparat foto - Mânerul camerei (sau Setări - Mânerul camerei -Configurați butonul de prindere-Buton declanșator), apoi selectați Rafală.

• Intrați în Aplicația Cameră și mergeți la Album

Apăsați pe jumătate	Reveniți la ecranul Poză/Clip video al camerei	-

Pârghie zoom

• Intrați în Aplicația Cameră și mergeți la pagina Fă poză/clip video

Comutați stânga/ dreapta.	Zoom continuu/ Comutați rapid între diferite distanțe focale	Setări aparat foto - Mânerul camerei - Maneta de zoom - Setări - Mânerul camerei - Configurați butonul de prindere - Maneta de zoom

În mod implicit, o unică apăsare comută lungimea de focalizare, în timp ce ținerea în jos a întrerupătorului activează zoom-ul constant. În Setări aparat foto - Mânerul camerei (sau Setări - Mânerul camerei - Configurați butonul de prindere), pârghia Zoom poate fi setată fie pe Zoom continuu fie pe comutare Zone focale

Caracteristici ale produsului

Buton Video

• Intrați în Aplicația Cameră și mergeți la pagina Fă poză/clip video

Un singur click	Porniți/opriți înregistrarea pentru mod video	Setări aparat foto - Mânerul camerei - Buton video - sau Setări - Mânerul camerei - Configurați butonul de prindere - Buton video

Implicit, comută rapid pe modul video și începe înregistrarea. Poate fi de asemenea personalizat pe funcții precum Schimbați distanța focală sau Rație aspect. Pentru configurare, mergeți la Setări aparat foto - Mânerul camerei (sau Setări - Mânerul camerei - Configurați butonul de prindere) și personalizați-l sub Buton video.

Personalizați Selectorul.

• Intrați în Aplicația Cameră și mergeți la pagina Fă poză/clip video

Comutați stânga/ dreapta.	Ajustați parametrii camerei setate în prezent	Setări aparat foto - Mânerul camerei - Personalizați cadrul; sau Setări - Mânerul camerei - Configurați butonul de prindere - Personalizați cadrul

Modul implicit este Ajustează EV. Poate fi de asemenea personalizat pentru alte funcții precum ISO sau Filtru. Pentru configurare, mergeți la Setări aparat foto - Mânerul camerei (sau Setări - Mânerul camerei- Configurați butonul de prindere) și personalizați-l sub Personalizați Selectorul.

• Intrați în Aplicația Cameră și mergeți la Album

Comutați stânga/ dreapta.	Derulați la fotografia anterioară/ următoare	-

Indicator stare

• Scenariu de încărcare mecanism de prindere

o	Roșu solid	În curs de încărcare
o	Verde solid	Complet încărcat

• Scenarii de non-încărcare mecanism de prindere:

- Mecanismul de prindere nu este încărcat la telefon, iar butonul obturator este apăsat lung.
- Mecanismul de prindere tocmai s-a conectat la telefon.

o	Se aprinde în verde solid și se stinge după 5s	Când nivelul de alimentare al mecanismului de prindere este ≥ 20%
o	Se aprinde în roșu solid și se stinge după 5s	Când nivelul de alimentare al mecanismului de prindere este < 20%

Măsuri de precauție

- Forța de blocare a zăvorului prindere cameră are în principal rolul de a fixa carcasa telefonului și mecanismul de prindere, NU trageți cu forță mecanismul de prindere al camerei în starea blocată pentru a împiedica deteriorarea dispozitivului.
- Ulterior instalării pe telefon a mecanismului de prindere cameră, se va acoperi mufa pentru microfon și difuzorul din partea de jos, lucru care poate afecta funcțiile apelului, înregistrarea, playback-ul muzică, zoom-ul audio, etc. Se recomandă să scoateți mecanismul de prindere camerâ în momentul în care folosiți funcțiile scenariilor menționate mai sus.
- Mecanismul de prindere cameră este conceput în principal pentru scenariile de înregistrare foto/ video, în alte scenarii decât înregistrarea foto/video (de exemplu joc, apel, etc.) se recomandă să desprindeți mecanismul de prindere al camerei.

- Funcția de încărcare wireless nu este disponibilă pentru telefonul dvs. ulterior instalării mecanismului de prindere al cablului, vă rugăm să scoateți mecanismul de prindere în momentul în care trebuie să vă încărcați telefonul cu funcția wireless.
- Acest Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro poate fi folosit doar cu carcasa magnetică a telefonului inclusă în Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Pentru modele compatibile viitoare, consultați site-ul web oficial al produsului pentru informații actualizate.
- Toate funcțiile Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro sunt eficiente doar în cadrul Aplicației Cameră Xiaomi, și nu pot fi utilizate cu Aplicația cameră terță.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro are funcția de upgrade OTA, nu se va emite nicio notificare pentru funcțiile noi sau modificate adăugate sau modificate de OTA, însă modificările vor fi actualizate la cea mai recentă versiune a manualului.
- Ulterior instalării mecanismului de prindere, nu veți putea transfera fișiere între calculator și telefon prin intermediul Conectorului de Tip C al mecanismului de prindere, folosiți OTG (inclusiv, fără a se limita doar la acestea, unitatea de deget mare, controler joc, cartelă rețea OTG, etc.), sau conectați căști cu microfon cu fir (inclusiv căști digitale/analogice). Scoateți mecanismul de prindere pentru a folosi funcțiile de mai sus.
- Când mecanismul de prindere are puțină baterie rămasă sau este la temperatură ridicată, puterea de încărcare la telefonul mobil va scădea. Când telefonul este suprasolicitat, încărcarea sa cu ajutorul unui mecanism de prindere care are puțină baterie sau este la temperatură ridicată poate determina un nivel de baterie redusă al telefonului.
- Când bateria mecanismului de prindere este complet descărcată (0%) și sunt încărcate atât telefonul cât și încărcătorul, mecanismul de prindere trebuie mai întâi să fie încărcat la aproximativ 1%–2% înainte de a începe încărcarea telefonului.
- Inelul adaptor al filtrului este rotativ în timp ce inelul decorativ nu este. Dacă modelul telefonului dvs. este Leica Leitzphone powered by Xiaomi, se recomandă instalarea inelului adaptar pentru a profita la maxim de caracteristicile camerei telefonului.
- Inelul adaptor al filtrului este rotativ. În momentul atașării unui filtru, se recomandă asamblarea mai întâi a filtrului cu inelul adaptor și atașarea ulterioară a inelului adaptor la carcasa magnetică a telefonului, inclusă în acest kit. În momentul detașării filtrului, se recomandă mai întâi scoaterea inelului adaptor și a filtrului ca o singură piesă din carcasa de protecție, ulterior separarea filtrului de inelul adaptor.
- Ca urmare a unor adâncimi diferite ale firelor de la o marcă de filtre la alta, este normal să existe un mic decalaj între filtru și inelul adaptor ulterior instalării, iar acesta nu afectează performanța.
- Întrucât încărcătoarele wireless diferă în materie de design în funcție de marcă și model, este posibil ca încărcarea wireless să nu funcționeze corect în momentul instalării inelului adaptor al filtrului. Se recomandă scoaterea inelului adaptor cu filtru de 67 mm anterior încărcării wireless.
- Inelul adaptor suportă filtre ale camerei de 67 mm. Întrucât înălțimile firelor diferă în funcție de marcă, producător și funcție, unele filtre pot bloca parțial câmpul de vizualizare ultra-vast al camerei în momentul folosirii împreună cu acest produs.
- Având în vedere faptul că instalarea unui filtru va bloca blițul încorporat al telefonului, evitați folosirea blițului în momentul instalării filtrului pentru a împiedica reflecția luminii între obiective care ar putea afecta calitatea imaginii.
- Întrucât materialele sticlei filtrelor diferă de la o marcă la alta, calitatea imaginii poate varia. Se recomandă folosirea unor filtre de calitate superioară.
- Materialele filtrelor pot influența de asemenea autofocalizarea laser a telefonului. Se recomandă dezactivarea caracteristicii Auto Macro în timpul utilizării.
- E posibil ca inelul adaptor să slăbească de-a lungul timpului din cauza uzurii. Dacă apare această situație, înlocuiți inelul decorativ sau inelul adaptor.
- Este necesar un inel adaptor cu filtru de 67mm în vederea utilizării sale împreună cu carcasa de protecție inclusă în Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (este necesară achiziția separată a filtrelor. Poate fi utilizat cu filtre cameră cu fir de 67mm).

Informații importante referitoare la siguranță

Anterior utilizării sau operării prezentului dispozitiv, vă rugăm să citiți și să respectați următoarele măsuri de precauție pentru a asigura faptul că funcționarea dispozitivului este una optimă, iar folosirea sa se realizează corect și în condiții de siguranță.

- Vă rugăm să utilizați dispozitivul cu gama de temperaturi 0°C–35°C și să depozitați dispozitivul în intervalul de temperaturi -20°C–45°C. Funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului poate apărea în momentul în care temperatura ambientală este prea mare sau prea mică.
- Evitați interferențele de la undele radio, păstrați întotdeauna dispozitivul la o distanță de cel puțin 15 centimetri de dispozitivele medicale implantate (de exemplu stimulatoare cardiace, implanturi cohleare, aparate auditive, etc.) în momentul utilizării și solicitați sfatul producătorului în legătură cu restricțiile impuse acestui dispozitiv.
- Acest dispozitiv și accesoriile sale pot conține componente mici. Nu păstrați dispozitivul și accesoriile sale la îndemâna copiilor pentru a împiedica sufocarea copiilor și alte riscuri cauzate de înghițirea unor componente mici.
- Nu dezasamblați sau nu modificați bateria, nu introduceți obiecte străine sau nu îl cufundați în apă sau alte lichide, deoarece acest lucru poate provoca scurgerea bateriei, supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- Nu scăpați, nu loviți, nu striviți sau nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiuni externe mari care pot provoca scurtcircuite interne și supraîncălzire. Nu mai folosiți bateria dacă pare a fi grav expandată.
- Nu poziționați dispozitivul și bateria în apropierea unor flăcări deschise și a unor dispozitive de încălzire la care pot fi generate temperaturi ridicate de exemplu lumânare, grătar, lumina soarelui, microunde, aparat de încălzit, cuptor, etc.
- Nu expuneți dispozitivul și accesoriile sale la ploaie sau umezeală, care pot provoca risc de incendiu sau șoc electric.
- Nu încercați să reparați dvs. dispozitivul. În cazul în care oricare componentă a dispozitivului nu funcționează corespunzător, consultați la timp asistența post-vânzări Xiaomi sau aduceți dispozitivul dvs. la centrele de asistență post-vânzări oficiale Xiaomi în vederea verificării și reparației.

- Conectați alte dispozitive în conformitate cu manualele lor de instrucțiuni. Nu conectați la acest dispozitiv dispozitivele incompatibile.
- Folosiți accesorii avizate de producător și care respectă standardele de încărcare în siguranță de la nivel național.
- Folosiți accesorii aprobate de producător și compatibile cu acest model de dispozitiv. Folosirea altor tipuri de accesorii poate încălca condițiile de garanție ale acestui dispozitiv și poate provoca incidente legate de siguranță.
- Acest produs conține o baterie încorporată, nedetașabilă. Este strict interzis să dezasamblați acest produs singur(ă). Nu încercați să înlocuiți chiar dvs. bateria pentru a evita distrugerea bateriei sau alte pericole.
- Acest dispozitiv conține magneți. În momentul folosirii sale, țineți-l la distanță de dispozitive medicale precum stimulatoare cardiace, aparate auditive și implanturi cohleare. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm între dispozitiv și stimulatorul cardiac și consultați producătorul dispozitivului medical pentru restricții privind utilizarea.

Reglementări UE

Declarația de conformitate

Xiaomi Communications Co., Ltd. declară prin prezenta că prezentul dispozitiv 25125PS17S respectă cerințele de bază și alte prevederi relevante din Directiva privind echipamentele radio (RE Directive) 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:www.mi.com/en/certification

CE

DEEE



Trebuie luate măsuri speciale la reciclarea acestui produs. Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu deșeuri menajere pe teritoriul statelor membre ale UE.
Pentru a preveni efectele negative asupra mediului înconjurător sau sănătății oamenilor ca urmare a eliminării incorecte a deșeurilor și pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale, reciclați în mod responsabil.
Pentru a recicla în siguranță dispozitivul, folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat inițial dispozitivul.

Declarație de exonerare de răspundere

Acest Ghid de utilizare este publicat de către Xiaomi sau de către o companie locală afiliată. Este posibil ca Xiaomi să aducă oricând și fără preaviz îmbunătățiri și modificări la acest Ghid de utilizare ca urmare a unor erori tipografice, inadvertențe în informațiile curente sau a îmbunătățirilor aduse programelor și/sau echipamentelor. Aceste modificări vor fi încorporate în ediții noi ale acestui Ghid de utilizare (consultați detaliile la adresa www.mi.com/global/support/user-guide). Toate ilustrațiile au exclusiv rol informativ și este posibil să nu descrie exact dispozitivul efectiv.

Specificații

Capacitatea bateriei 2000mAh(typ)/1950mAh(min)
Model: 25125PS17S
2512 indică faptul că acest produs va fi lansat după Decembrie 2025.
Marcă: Xiaomi
Model compatibil: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Intrare: 5V⎓3A max
Ieșire: 5V⎓1A max
Interfață de încărcare: Tip C
Conexiune: Conexiune tip C
Nume produs: Mecanism de prindere Cameră Smartphone
Carcasa telefonului suportă funcția de etichetă NFC
Tip acumulator: Acumulator litiu-ion polimer
Fabricat în China

NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

În calitate de consumator Xiaomi, beneficiați de garanții suplimentare în baza unor anumite condiții. Xiaomi oferă avantaje de garanție specifice consumatorului care completează și nu înlocuiesc orice garanții de natură juridică oferite de legislația națională referitoare la consumatori. Durata și condițiile referitoare la garanțiile legale sunt prevăzute de legislația respectivă de la nivel local. Pentru informații suplimentare referitoare la avantajele de garanție ale consumatorului, consultați site-ul web oficial al Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. Cu excepția interdicțiilor prevăzute de legislație sau altfel promise de Xiaomi, serviciile post-vânzări se vor limita la țara sau regiunea achiziției inițiale. În baza garanției consumatorului, în cea mai mare măsură permisă de legislație, Xiaomi va repara, înlocui sau rambursa produsul dvs. la discreția sa. Uzura normală, forța majoră, abuzul sau dauna cauzate de neglijența sau vina utilizatorului nu sunt acoperite de garanție. Persoana de contact pentru serviciul de post-vânzări poate fi orice persoană din rețeaua serviciului autorizat Xiaomi, distribuitorii autorizați Xiaomi sau furnizorul final care v-au vândut Produsele. În cazul în care aveți dubii, contactați persoana relevantă pe care o poate identifica Xiaomi.

Prezentele garanții nu se aplică în Hong Kong și Taiwan.

Produsele care nu au fost importate corespunzător și/sau nu au fost fabricate corespunzător de Xiaomi și/sau nu au fost dobândite corespunzător de la Xiaomi sau vânzătorul oficial Xiaomi nu sunt acoperite de prezentele garanții. Conform legislației în vigoare, puteți beneficia de pe urma garanțiilor de la retailerul non oficial care a vândut produsul. În consecință, Xiaomi vă invită să luați legătura cu retailerul de la care ați achiziționat produsul.

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa poștală a producătorului:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

HU

A termék áttekintése

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa meg későbbi felhasználásra.

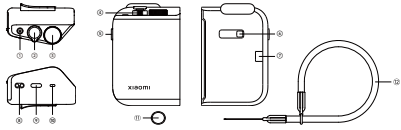

① Videó gomb
② Exponáló gomb
③ A tárcsa testreszabása
④ Zoom kar
⑤ Zároló/kioldó kapcsoló
⑥ Markolatzár
⑦ C típusú port
⑧ Kézheveder fűzőlyuka
⑨ C típusú töltőport
⑩ Állapotjelző
⑪ Kivehető exponáló gomb * 2
⑫ Kézheveder

A kivehető exponáló gomb beszerelési/kiszerelési utasításai

1. Igazítsa a kivehető exponáló gombot a markolaton az előre kifúrt csavarlyukakhoz.



2. A beszerelés befejezéséhez forgassa az exponáló gombot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg biztonságosan nem rögzül a helyén.



Az exponáló gomb kiszereléséhez végezze el a fenti lépéseket fordított sorrendben.

A markolat beszerelési/kiszerelési utasításai

A markolat beszerelési utasításai

1. Csatlakoztassa a készletben található mágneses telefontokot a telefonhoz.



2. Győződjön meg arról, hogy a markolat kapcsolója kioldott helyzetben van – a telefon képernyőjéhez közel kell lennie, és nem látható piros jel.



3. Csúsztassa a kameramarkolatot végig a védőtok alján, úgy, hogy a markolat C típusú portja egy vonalba kerüljön a telefon C típusú portjával.



4. Miután a markolat teljesen rögzült a tokhoz, állítsa a telefon hátulján található kapcsolót zárási helyzetbe – a piros jelnek most teljesen láthatónak kell lennie.



5. A sikeres felszerelés után a telefonon megjelenik a sikeres csatlakoztatásról szóló üzenet. (Ha nem jelenik meg csatlakozási figyelmeztetés, akkor a markolat lemerülhetett. Kérjük, töltse fel a markolatot, és próbálja meg újra.)



A markolat beszerelési/kiszerelési utasításai

A markolat kiszerelési utasításai

1. Állítsa a kapcsolót vissza a kioldási helyzetbe. A karnak teljesen vissza kell térnie a telefon képernyőjének oldalára, és nem szabad látszódnia a piros jelnek.

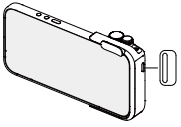

2. Húzza ki lassan a kameramarkolatot a tok aljának mentén.

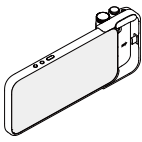

Dekoratív gyűrű/forgatható szűrőadapter-gyűrű termékáttekintése

Dekoratív gyűrű (nem forgatható)

A dekoratív gyűrű ferde elölnézete



A dekoratív gyűrű ferde hátulnézete



Forgatható szűrőadapter-gyűrű (kompatibilis 67 mm-es szűrőkkel)

Az adaptergyűrű ferde elölnézete



Az adaptergyűrű ferde hátulnézete



Mágneses telefontok



① Igazodási pont a dekoratív gyűrű felszereléséhez
② A dekoratív gyűrű bepattintási helyzete
③ Adaptergyűrű-menetek
④ Igazodási pont az adaptergyűrű felszereléséhez
⑤ Az adaptergyűrű bepattintási helyzete
⑥ Dekoratív gyűrű/adaptergyűrű bepattintó nyílásának igazodási pontja felszereléshez
⑦ Dekoratív gyűrű/adaptergyűrű gyorskioldó gomb

A dekoratív gyűrű beszerelési/kiszerelési utasításai

A dekoratív gyűrű leszerelési utasításai

1. Tartsa lenyomva a kioldógombot, és forgassa a dekoratív gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba.

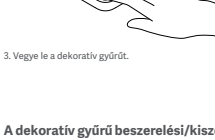

2. A leszereléshez forgassa a dekoratív gyűrű igazodási pontját az ábrán látható helyzetbe.



3. Vegye le a dekoratív gyűrűt.

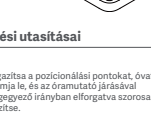

A dekoratív gyűrű beszerelési/kiszerelési utasításai

A dekoratív gyűrű beszerelési utasításai

1. Igazítsa a gyűrű igazodási pontját a tok igazodási pontjához.

2. Igazítsa a pozicionálási pontokat, óvatosan nyomja le, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva szorosan rögzítse.





3. Amikor a dekoratív gyűrűn található igaziító pont elfordul a kioldógomb pozíciójába, a telepítés befejeződött. Egy „kattanást" fog érezni, ha rögzült a helyén. Felszerelés után az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva ellenőrizheti, hogy a helyén van-e.



Az adaptergyűrű beszerelési/kiszerelési utasításai

A szűrő beszerelési/kiszerelési utasításai

Megjegyzés:

- A szűrőket külön kell megvásárolni. 67 mm-es menetű kameraszűrőkkel használható.
- Javasoljuk, hogy először szerelje össze a szűrőt az adaptergyűrűvel, majd rögzítse az adaptergyűrűt a készletben található mágneses telefontokhoz.
- A szűrő eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket fordított sorrendben. Megjegyzés: A szűrő eltávolításakor javasoljuk, hogy először vegye le az adaptergyűrűt és a szűrőt egy darabként a védőtokról, majd válassza le a szűrőt az adaptergyűrűről.

1. Igazítsa a szűrő meneteit az adaptergyűrű meneteihez.



2. Tartsa stabilan az adaptergyűrű felső részét, és forgassa el a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy meghúzza.



3. Győződjön meg arról, hogy a szűrő biztonságosan van beszerelve.



Az adaptergyűrű beszerelési/kiszerelési utasításai

Az adaptergyűrű beszerelési/kiszerelési utasításai

1. Igazítsa az adaptergyűrű igazodási pontját a tok igazodási pontjához.



2. Az igazítási pontok összehangolása után tartsa lenyomva az adaptergyűrű felső részét, hogy ne forogjon, majd forgassa el az adaptergyűrű alsó részét az óramutató járásával megegyező irányba, hogy meghúzza.



3. A felszerelés akkor sikeres, ha az igazodási pont a kioldó gombhoz lett forgatva. Egy „kattanást" fog érezni, ha rögzült a helyén. A beszerelés után tartsa lenyomva az adaptergyűrű alsó részét, és ellenőrizze, hogy a helyén van-e, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.



Az adaptergyűrű beszerelési/kiszerelési utasításai

Az adaptergyűrű leszerelési utasításai

1. Tartsa lenyomva a kioldógombot, tartsa stabilan az adaptergyűrű felső részét, hogy ne forogjon, és forgassa el az adaptergyűrű alsó részét az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy meglazítsa.

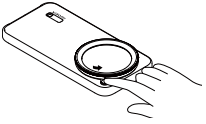

2. Forgassa el az adaptergyűrűn lévő igazítási pontot az ábrán látható helyzetbe, majd vegye le.



3. Vegye le az adaptergyűrűt.

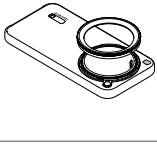

A termék jellemzői

Be-/Kikapcsolás

Bekapcsolás: A markolat automatikusan bekapcsol, amikor csatlakozik a telefonhoz.
Alvási üzemmód: A markolat automatikusan alvási üzemmódba vált, amikor leválasztja a telefonról.

Párosítás és csatlakozás

Miután a markolatot és a telefont megfelelően csatlakoztatta, azok automatikusan párosításra kerülnek és kapcsolatot létesítenek. A párosítás sikeres befejezése után a telefonon megjelenik egy sikeres csatlakozásról szóló üzenet.

Töltési funkció

- Az optimális töltési teljesítmény elérése érdekében ajánlott 90 W vagy annál nagyobb névleges teljesítményű hivatalos Xiaomi hálózati adapter használata. A 90 Walatti névleges teljesítményű hivatalos adapter vagy harmadik féltől származó adapter használata korlátozhatja a töltési teljesítményt (ideértve többek között a lassú töltést, az időszakos töltést vagy a töltés meghiúsulását).
- **Ha a markolat csatlakoztatva van a telefonra**
  - Vészhelyzeti töltés: Az alapértelmezett beállítás szerint a markolat automatikusan tölteni kezdi a telefont, ha az akkumulátor szintje 20%-ra vagy az alá esik. Az automatikus töltés küszöbértékének módosításához lépjen a Beállítások - Kamerafogás - Vészhelyzeti töltés szintje pontra, és válasszon másik töltöttségi szintet.
  - Mindig töltés alatt: Ha a markolat csatlakoztatása után azonnal szeretné tölteni a telefonját, lépjen a Beállítások - Kamerafogás - Töltés a kamera markolatáról menüpontba, és állítsa be az „Mindig" opciót.
  - Gyorskapcsoló: A felhasználók testreszabhatják és hozzáadhatják a „Töltés markolaton keresztül" gyorskapcsolót a legördülő állapotjelző sávban. Még akkor is, ha a telefon akkumulátorának töltöttségi szintje meghaladja a beállított vészhelyzeti töltési küszöbértéket, a kapcsoló bekapcsolásával a töltés a markolatról indul el, kikapcsolásával pedig leáll.
- **A töltőkábel csatlakoztatása, amikor a markolat csatlakoztatva van a telefonhoz**

  A Xiaomi hálózati adapter (90 W és annál nagyobb) használatával a telefon töltése 90 W-os teljesítményen történik. Amikor a telefon teljesen fel van töltve, automatikusan átvált a markolat töltésére (12,5 W max). Töltés közben a jelzőfény piros, ha teljesen feltöltött, akkor pedig zöldre vált.
- **A töltőkábel csatlakoztatása, amikor a markolat nincs csatlakoztatva a telefonhoz**

  A Xiaomi hálózati adapter (15 W és annál nagyobb) használatával a markolat akár 15 W-os. teljesítményen is tölthető. Töltés közben a markolat jelzőfénye piros, ha teljesen feltöltött, akkor pedig zöldre vált.

A termék jellemzői

Töltöttségiszint-jelző widget

A widget hozzáadható a Helyi mentés - Biztonság - Akkumulátor - Hozzáadás a kezdőképernyőhöz lehetőséget, és mutatni fogja a markolat aktuális töltöttségi szintjét.

A kamera jellemzői

Zárgomb

- **Nem lép be a Kamera alkalmazásba**

Nyomja meg és tartsa lenyomva	Kamera elindítása/Kamera elindítása és fénykép készítése	Beállítások - Kamerafogás - Gyorsindítás

Miután párosította a markolatot a telefonnal, lépjen a Beállítások - Kamerafogás menüpontba, ahol a zár gomb hosszú nyomására beállíthatja a „Nyissa meg a kamerát", „Készítsen fényképet", vagy „Ki" funkciót. A Kamera mód alatt kiválaszthat egy adott kamera mód is.

- **Nyissa meg a Kamera alkalmazást, és lépjen a Fotó/videó készítése oldalra**

Félig megnyomás	Az aktuális fókuszterület rögzítése	-
Nyomja le egyszer	Készít egy fényképet (videó módban elindítja/leállítja a felvételt)	-
Nyomja meg és tartsa lenyomva	Folyamatos felvétel (alapértelmezés szerint ki van kapcsolva)	Kamerabeállítások - Kamerafogás - Zárgomb - Sorozat; vagy Beállítások - Kamerafogás - Állítsa be a tartó gombot - Zárgomb - Sorozat;

Alapértelmezés szerint a Hosszan nyomva tartva sorozatfelvétel funkció ki van kapcsolva. A funkció engedélyezéséhez lépjen a Kamerabeállítások - Kamerafogás (vagy Beállítások - Kamerafogás - Állítsa be a tartó gombot - Zárgomb), menüpontba, majd válassza a Sorozat lehetőséget.

- **Lépjen be a Kamera alkalmazásba, és lépjen az Album menüpontba**

Félig megnyomás	Visszatér a kamera fénykép/videó képernyőjére	-

Zoom kar

- **Nyissa meg a Kamera alkalmazást, és lépjen a Fotó/videó készítése oldalra**

Balra/jobbra váltás	Folyamatos zoom/ Gyors váltás a különböző fókusztávolságok között	Kamerabeállítások - Kamerafogás - Zoom-állító; vagy Beállítások - Kamerafogás - Állítsa be a tartó gombot - Zoom-állító

Az alapértelmezett beállítás szerint az egyszeri megnyomás a fókusztávolságok között vált, míg a kapcsoló nyomva tartása bekapcsolja a folyamatos zoomolást. A Kamerabeállítások - Kamerafogás (vagy Beállítások - Kamerafogás - Állítsa be a tartó gombot), menüpontban a Zoom kar állítható be Folyamatos zoom vagy Fókusztávolság váltás módra.

A termék jellemzői

Videó gomb

- **Nyissa meg a Kamera alkalmazást, és lépjen a Fotó/videó készítése oldalra**

Nyomja le egyszer	Felvétel indítása/befejezése videó üzemmódban	Kamerabeállítások - Kamerafogás - Videógomb; vagy Beállítások - Kamerafogás - Állítsa be a tartó gombot - Videógomb

Alapértelmezés szerint gyorsan átvált videó üzemmódba és elindítja a felvételt. Testreszabható olyan funkciókra is, mint a Fókusztávolság váltása vagy a Képarány. A beállításhoz lépjen a Kamerabeállítások - Kamerafogás (vagy Beállítások - Kamerafogás - Állítsa be a tartó gombot) menüpontba, és testreszabhatja a Videó gomb alatt.

A tárcsa testreszabása

- **Nyissa meg a Kamera alkalmazást, és lépjen a Fotó/videó készítése oldalra**

Balra/jobbra váltás	A jelenleg beállított kamera paraméterek módosítása	Kamerabeállítások - Kamerafogás - Tárcsa testreszabása; vagy Beállítások - Kamerafogás - Állítsa be a tartó gombot - Tárcsa testreszabása

Az alapértelmezett beállítás az EV beállítás. Más funkciókhoz, például ISO-hoz vagy Szűrőhöz is testreszabható. A beállításhoz lépjen a Kamerabeállítások - Kamerafogás (vagy Beállítások - Kamerafogás - Állítsa be a tartó gombot) menüpontba, és testreszabhatja A tárcsa testreszabása alatt.

- **Lépjen be a Kamera alkalmazásba, és lépjen az Album menüpontba**

Balra/jobbra váltás	Görgessen az előző/következő fotóhoz	-

Állapotjelző

- **A markolat tölt állapotának jelzése**

o	Folyamatos piros fény	Töltés folyamatban
o	Folyamatos zöld fény	Teljesen feltöltve

- **A markolat nem tölt állapotának jelzése:**
  - A markolat nincs csatlakoztatva a telefonhoz, és a kioldógombot hosszan nyomva tartják
  - A markolat éppen csatlakozott a telefonhoz

o	Kigyullad a folyamatos zöld fény, és 5 másodperc után kialszik	Ha a markolat töltöttségi szintje ≥ 20%
o	Kigyullad a folyamatos piros fény, és 5 másodperc után kialszik	Ha a markolat töltöttségi szintje < 20%

Óvintézkedések

- A kameramarkolat záróereje elsősorban a telefontok és a markolat rögzítésére szolgál, az eszköz károsodásának megelőzése érdekében NE húzza erővel zárt helyzetbe a kameramarkolatot.
- Miután felszerelte a kameramarkolatot a telefonra, az alul található mikrofoncsatlakozó és hangszóró el lesz takarva, ami befolyásolhatja a hívás, a felvétel, a zenelejátszás, az audio zoom stb. funkciókat. Az említett funkciók használata közben ajánlott levenni a kameramarkolatot.
- A kameramarkolat főként fénykép-/videófelvételre szolgál, más felhasználási esetekben (pl. játékok, telefonálás stb.) ajánlott levenni a kameramarkolatot.
- A vezeték nélküli töltés funkció a kameramarkolat felszerelése után nem elérhető a telefonon. Ha vezeték nélkül szeretné tölteni a telefonját, vegye le a markolatot.

- A Xiaomi 17 Ultras Photography Kit Pro csak a Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro csomagban található mágneses telefontokkal használható. A jövőben kompatibilis modellekkel kapcsolatban kérjük, keresse fel a termék hivatalos weboldalát a frissítésekért.
- A Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro minden funkciója csak a Xiaomi Kamera alkalmazásával működik, és harmadik fél kameraalkalmazásaival nem használható.
- A Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro OTA frissítési funkcióval rendelkezik. Az OTA frissítéssel hozzáadott vagy módosított funkciókról nem küldünk értesítést, de a kézikönyv legújabb verziója tartalmazni fogja a módosításokat.
- A markolat felszerelése után nem fog tudni a markolat C típusú csatlakozóján keresztül fájlokat átvinni a számítógép és a telefon között. Használjon OTG+ (többek között de nem kizárólag pendrive-ot, játékkonzolt, OTG hálózati kártyát stb.), vagy csatlakoztason vezetékes felhajlagtót (többek között digitális/analóg felhajlagtót). A fenti funkciók használatához vegye le a markolatot.
- Ha a markolat töltőtüskéje alacsony, vagy magas hőmérséklet mellett a mobiltelefon töltési teljesítménye lecsökken. Ha a telefon magas terhelés mellett töltődik, alacsony töltöttségi szintű markolattal való töltés vagy magas hőmérséklet mellett a telefon töltöttségi szintje csökkenhet.
- Ha a markolat akkumulátora teljesen lemerült (0%), és mind a telefon, mind a töltő csatlakoztatva van, a markolatot először körülbelül 1–2%-ra kell tölteni, mielőtt megkezdődhet a telefon töltése.
- A szűrőadapter-gyűrű forgatható, míg a dekoratív gyűrű nem. Ha telefonja modellje a Leica Leitzphone powered by Xiaomi, akkor ajánlott az adaptergyűrű beszerelése, hogy teljes mértékben kihasználhassa a telefon kamerafunkcióit.
- A szűrőadapter-gyűrű forgatható. Szűrő beszerelésekor ajánlott először a szűrőt az adaptergyűrűvel összeszerelni, majd az adaptergyűrűt a készletben található mágneses telefontokhoz rögzíteni. A szűrő eltávolításakor javasoljuk, hogy először vegye le az adaptergyűrűt és a szűrőt egy darabként a védőtokról, majd válassza le a szűrőt az adaptergyűrűről.
- A különböző szűrőmárkák menetei eltérő mélysége miatt a szűrő és az adaptergyűrű között a beszerelés után kis rés keletkezhet, ami normális és nem befolyásolja a teljesítményt.
- Mivel a vezeték nélküli töltők kialakítása márkánként és modellenként eltérő, a szűrőadapter-gyűrű használata esetén a vezeték nélküli töltés nem biztos, hogy megfelelően működik. A vezeték nélküli töltés előtt ajánlott eltávolítani a 67 mm-es adaptergyűrűt.
- Az adaptergyűrű 67 mm-es kameraszűrőket támogat. Mivel a szűrők magassága márkától, gyártótól és funkciótól függően eltérő, egyes szűrők részben elzárhatják az ultraszéles kamera látómezejét, ha ezt a terméket használják.
- Mivel a szűrő beszerelése elzárja a telefon beépített vakuját, a szűrő beszerelése közben kerülje a vaku használatát, hogy megakadályozza a lencsék közötti fényvisszaverődést, amely ronthatja a képminőséget.
- Mivel a szűrőüveg anyaga márkánként eltérő, a képminőség is változhat. Javasoljuk, hogy kiváló minőségű szűrőket használjon.
- A szűrő anyagok zavarhatják a telefon lézeres autofókuszát is. Javasoljuk, hogy használat közben kapcsolja ki az Auto Macro funkciót.
- Az adaptergyűrű idővel kopás miatt meglazulhat. Ha ez megtörténik, cserélje ki a dekoratív gyűrűt vagy az adaptergyűrűt.
- A 67 mm-es szűrőadapter-gyűrű használata szükséges a Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro csomagban található védőtokhoz (a szűrőket külön kell megvásárolni). 67 mm-es menetű kameraszűrőkkel használható).

Fontos biztonsági információk

Az optimális teljesítmény és helyes és biztonságos használat biztosítása érdekében a készülék használata és működtetése előtt olvassa el és tartsa be a következő óvintézkedéseket.

- A készüléket 0°C–35°C közötti hőmérsékleten használja, és -20°C–45°C közötti hőmérsékleten tárolja. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, az az eszköz meghibásodásához vezethet.
- A rádióhullámok okozta interferencia megelőzése érdekében használat közben mindig tartsa a készüléket legalább 15 cm távolságra a beültetett orvostechnikai eszközöktől (pl. szívritmus-szabályozókról, cochleáris implantátumoktól, hallókészülékektől), és az eszközzel kapcsolatos korlátozásokért forduljon a gyártóhoz.
- A készülék és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. A készüléket és tartozékait tartsa gyermekektől elzárva, hogy megelőzze a fulladást vagy egyéb, az apró alkatrészek lenyeléséből származó kockázatokat.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátort, ne helyezzen be idegen tárgyakat és ne merítse vízbe vagy más folyadékba, mivel ezek az akkumulátor szivárgását, túlmelegedését, kigyulladását vagy felrobbanását okozhatják.
- Ne ejtse le, ne ütsön rá az akkumulátorra, ne zúzza össze és ne lyukassza ki. Ne tegye ki az akkumulátort nagy külső nyomásnak, ami belső rövidzárlatot és túlmelegedést okozhat. Ne használja tovább az akkumulátort, ha úgy tűnik, hogy erősen fel van fúvódva.
- Ne tegye a készüléket és az akkumulátort nyílt láng vagy fűtőberendezések közelébe, ahol magas hőmérséklet képződik, pl. gyertya, tűzhely, napfény, mikrohullámú sütő, melegítő, sütő stb.
- Ne tegye ki a készüléket és a tartozékokat esőnek vagy nedvességnek, mert fennállhat a tűz vagy áramütés veszélye.
- Ne próbálkozzon saját maga a készülék javításával. Ha a készülék valamelyik alkatrésze nem működik megfelelően, forduljon időben a Xiaomi vevőszolgálatához, vagy vigye a készüléket egy hivatalos Xiaomi-vevőszolgálathoz ellenőrzésre vagy javításra.
- Egyéb eszközöket a használati kézikönyveikben megfelelően csatlakoztasson. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis eszközöket ehhez a készülékhez.
- Kérjük, használjon a gyártó által jóváhagyott és a nemzeti biztonsági töltési szabványoknak megfelelő tartozékokat.
- A gyártó által jóváhagyott és az eszközmodellel kompatibilis tartozékokat használjon. Más típusú tartozékok használata megsértheti az eszközre vonatkozó garanciafeltételeket, és biztonsági incidenseket eredményezhet.
- A termék nem cserélhető, beépített akkumulátorral rendelkezik, és a termék szétszerelése

szigorúan tilos. Az akkumulátortörés és egyéb veszélyek elkerülése érdekében ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort.

- Ez az eszköz mágneseket tartalmaz. Használata során tartsa távol olyan orvosi eszközöktől, mint a pacemaker, a hallókészülék és a cochleáris implantátum. Tartson legalább 15 cm távolságot a készülék és a pacemaker között, és a használati korlátozásokról kérdezze meg az orvosi eszköz gyártóját.

EU-szabályozások

Megfelelőségi nyilatkozat

A Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy a 2512SPS17S számú eszköz megfelel a 2014/53/EU RE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.mi.com/en/certification

CE

WEEE

A termék ártalmatlanítása során különleges óvatossággal kell eljárni. Ez a jelzés arra utal, hogy ezt a terméket az EU területén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása által okozott esetleges környezet- vagy egészségkárosodás megelőzése és az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében kérjük, felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításáról.

Készülékének biztonságos újrahasznosításához, kérjük, vegye igénybe a leadási és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, amelynél a készüléket eredetileg vásárolta.

Jogi nyilatkozat

Ezt a használati útmutatót a Xiaomi vagy annak helyi társvállalata adta ki. A Xiaomi bármikor, minden további értesítés nélkül javíthatja és módosíthatja a használati útmutatót a tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a berendezés továbbfejlesztései miatt. Az ilyen módosításokat felvesszük a használati útmutató új kiadásaiba (a részleteket lásd a www.mi.com/global/support/user-guide oldalon). Minden illusztráció csak referenciaként szolgál, és előfordulhat, hogy nem pontosan ábrázolja a tényleges készüléket.

Műszaki adatok

Akkumulátor kapacitása: 2000mAh(typ)/1950mAh(min)
Modell: 2512SPS17S
A 2512 azt jelzi, hogy a terméket 2025 decembere után adják ki.
Márka: Xiaomi
Kompatibilis modell: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Bemenet: 5V⎓3A max.
Kimenet: 5V⎓1A max.
Töltőfelület: C típus
Csatlakozás: C típusú csatlakozás
Terménkév: Kameramarkolat okostelefonhoz
A telefontok támogatja az NFC Tag funkciót
Akkumulátortípus: Litiumion-polimer akkumulátor
Kínában gyártva

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

A Xiaomi fogyasztójaként bizonyos feltételek mellett további jótállás nyújtotta előnyökben is részesülhet. A Xiaomi speciális fogyasztói jótállási előnyöket is kínál, amelyek nem helyettesítik, hanem kiegészítik az aktuális nemzeti fogyasztóvédelmi törvények által biztosított jótállást. A törvényes jótállás időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi jogszabályok rögzítik. A fogyasztók által igénybe vehető jótállással kapcsolatos további tudnivalókért kérjük, látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára: https://www.mi.com/global/support/warranty. Az értékesítést követő szervizelés az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódik, kivéve, ha ezt jogszabály tiltja, vagy ha a Xiaomi másként igéri. A fogyasztói jótállás érvényében a Xiaomi a törvények által megengedett legteljesebb mértékig, a saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a terméket, vagy visszatéríti annak vételárát. A jótállás nem vonatkozik a normál kopás és elhasználódás, a vis maior, a rongálás vagy a felhasználó gondatlanságából vagy hibájából eredő károsodás eseteire. Az eladást követő szervizelés kapcsolattartója lehet bármely olyan személy, aki a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának tagja, a Xiaomi hivatalos terjesztője, illetve a kiskereskedő, aki eladta Önnek a terméket. Ha bármilyen kérdése merül fel, lépjen kapcsolatba a megfelelő, Xiaomi által esetlegesen megjelölt személlyel.

A jelen jótállás nem érvényes Hongkongban és Tajvanon.

A jelen jótállás nem vonatkozik a nem jogszerűen importált és/vagy nem jogszerűen a Xiaomi által gyártott és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi egyik hivatalos viszonteladójától jogszerűen beszerzett Termékekre. Az alkalmazandó jogszabály szerint Ön azzal a jótállással élhet, amely a terméket eladó, nem hivatalos kiskereskedőtől származik. A Xiaomi ezért kéri, hogy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akitől megvásárolta a terméket.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
A gyártó levelezési címe:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Kína, 100085
contact@support.mi.com

HR

Pregled proizvoda

Pročitajte ovaj priručnik pozorno prije uporabe i zadržite ga za ubuduće.

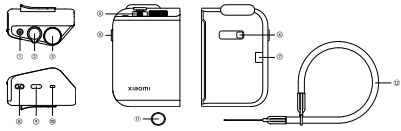

① Tipka za video
② Tipka za blendu
③ Birač za prilagođavanje
④ Poluga za zumiranje
⑤ Sklopka za zaključavanje/otpuštanje
⑥ Jezičak za zahvatanje
⑦ Tip-C port
⑧ Očica remena za ruku
⑨ Tip-C port za punjenje
⑩ Pokazivač statusa
⑪ Uklonjiva tipka za blendu * 2
⑫ Remen za ruku

Upute za sklapanje i rasklapanje za uklonjivu tipku za blendu

1. Poravnajte uklonjivu tipku za blendu s unaprijed izbušenom rupom na ručki.



2. Zarotirajte uklonjivu tipku za blendu u smjeru kazaljke na satu dok se dobro ne pričvrsti kako biste završili instalaciju.



U svrhu uklanjanja tipke za blendu, slijedite korake obrnutim redoslijedom kako biste završili uklanjanje.

Upute za sklapanje/rasklapanje za ručku

Upute za sklapanje ručke

1. Pričvrstite magnetsku kutiju telefona u kompletu na telefon.



2. Osigurajte da preklopna sklopka ručke bude u položaju otpuštanja - trebala bi biti blizu strani zaslona na telefonu, a ne bi se trebao vidjeti crveni znak.



3. Kliznite ručkom kamere duž dna zaštitne kutije, tako što ćete poredati izlaz tipa-C na ručki sa izlazom tipa-C na telefonu.



4. Kada se ručka u cijelosti pričvrsti za kutiju, preklopite sklopku blizu stražnje strane telefona u zaključani položaj - crveni znak bi se sad trebao vidjeti u cijelosti.

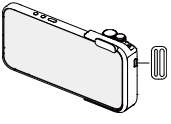

5. Telefon će prikazati poruku o uspješnom povezivanju nakon uspješne instalacije. (Ako se ne pojavi poruka o povezivanju, u ručki možda nema struje. Napunite ručku i pokušajte ponovno.)



Upute za sklapanje/rasklapanje za ručku

Upute za rasklapanje za ručku

1. Preklopite sklopku natrag u položaj otpuštanja. Poluga bi se u cjelini trebala vratiti prema strani zaslona na telefonu, gdje se ne vidi crveni znak.

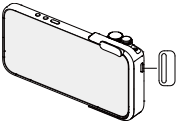

2. Polako izvucite ručku za kameru duž donjih strana kutije.



Pregled proizvoda ukrasnog prstena/rotacijskog filtarskog prstena za podešavanje

Ukrasni prsten (ne rotira)

Prednji kosi pregled ukrasnog prstena



Stražnji kosi pregled ukrasnog prstena



Rotacijski filtarski prsten za podešavanje (spojiv sa filtrima od 67 mm)

Prednji kosi pregled prstena za podešavanje



Stražnji kosi pregled prstena za podešavanje



Magnetska kutija za telefon



① Točka poravnanja za postavljanje ukrasnog prstena
② Položaj za uklapanje ukrasnog prstena
③ Navoji prstena adaptera
④ Točka poravnanja za postavljanje prstena adaptera
⑤ Položaj za uklapanje prstena adaptera
⑥ Točka za uklapanje utora za postavljanje prstena adaptera/ukrasnog prstena
⑦ Tipka za brzo otpuštanje ukrasnog prstena/prstena adaptera

Upute za sklapanje/rasklapanje za ukrasni prsten

Upute za rasklapanje za ukrasni prsten

1. Pritisnite i držite tipku za otpuštanje i zavrnite ukrasni prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



2. Zarotirajte točku za poravnavanje ukrasnog prstena do položaja prikazanog na ilustraciji kako biste ga uklonili.

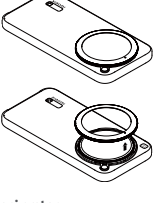

3. Uklonite ukrasni prsten.

Upute za sklapanje/rasklapanje za ukrasni prsten

Upute za sklapanje za ukrasni prsten

1. Poravnajte točku za poravnavanje prstena sa točkom za poravnavanje na kutiji.

2. Poravnajte točke za položaj, lagano pritisnite dolje i okrenite u smjeru kazaljke na satu kako bi se dobro učvrstilo.







3. Kad se točka za poravnanje na ukrasnom prstenu zarotira u položaj tipke za otpuštanje, sklapanje je dovršeno. Bit će osjećaj „klika" kad se ona postavi na svoje mjesto. Nakon instalacije, možete provjeriti je li ona na mjestu tako što ćete ju zarotirati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Upute za sklapanje/rasklapanje za prsten adaptera

Upute za sklapanje/rasklapanje za filtar

Napomena:

- Filtri se moraju kupovati odvojeno. On se može rabiti sa filtrima za kameru sa navojem od 67 mm.
- Preporuča se prvo sklopiti filtar za prstenom adaptera, a zatim pričvrstiti prsten adaptera za magnetsku kutiju telefona uključenu u ovom kompletu.
- Za uklanjanje filtra, slijedite donje korake obrnutim redoslijedom. Napomena: Kad odvajate filtar, preporuča se da prvo uklonite prsten adaptera i filtar u jednom komadu sa zaštitne kutije, a onda odvojite filtar sa prstena adaptera.

1. Uskladite navoj filtra s navojem prstena adaptera.



2. Pritisnite i držite gornji dio prstena adaptera stabino te zarotirajte filtar u smjeru kazaljke na satu kako biste da zategnuli.



3. Osigurajte da filtar bude čvrsto postavljen.



Upute za sklapanje/rasklapanje za prsten adaptera

Upute za sklapanje za prsten adaptera

1. Poravnajte točku za poravnavanje prstena adaptera sa točkom za poravnavanje na kutiji.



2. Nakon što poravnate točke za poravnanje, pritisnite i držite gornji dio prstena adaptera stabino kako biste ga spriječili da ne rotira, a zarotirajte donji dio prstena adaptera u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zategnuli.



3. Instalacija je uspješna kad se točka za poravnavanje zarotira prema tipki za otpuštanje. Bit će osjećaj „klika" kad se ona postavi na svoje mjesto. Nakon sklapanja, pritisnite i držite donji dio prstena adaptera da provjerite je li na mjestu tako što ćete ga zarotirati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



Upute za sklapanje/rasklapanje za prsten adaptera

Upute za rasklapanje za prsten adaptera

1. Pritisnite i držite tipku za otpuštanje, držite gornji dio prstena adaptera stabilno kako biste ga spriječili da ne rotira i zarotirajte donji dio prstena adaptera u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga olabavili.

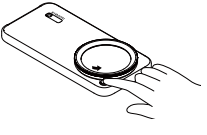

2. Zarotirajte točku za poravnavanje prstena adaptera do položaja prikazanog na ilustraciji, a potom ga uklonite.

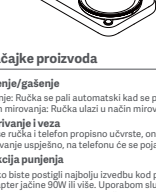

3. Uklonite prsten adaptera.

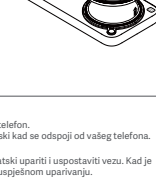

Značajke proizvoda

Paljenje/gašenje

Paljenje: Ručka se pali automatski kad se poveže na vaš telefon.
Način mirovanja: Ručka ulazi u način mirovanja automatski kad se odspoji od vašeg telefona.

Uparivanje i veza

Kad se ručka i telefon propisno učvrste, oni će se automatski upariti i uspostaviti vezu. Kad je uparivanje uspješno, na telefonu će se pojaviti poruka o uspješnom uparivanju.

Funkcija punjenja

- Kako biste postigli najbolju izvedbu kod punjenja, preporuča se da rabite službeni Xiaomi strujni adapter jačine 90W ili više. Uporabom službenog adaptera slabijeg od90W ili adaptera trećih strana može se ograničiti izvedba pri punjenju (uključujući, ali ne i samo, sporo punjenje, punjenje uz prekide ili nepunjenje).
- **Kad je ručka povezana s telefonom**
  - Punjenje u hitnim situacijama: Po zadanoj vrijednosti, ručka će automatski puniti telefon kad razina baterije spadne na 20% ili niže. Kako biste promijenili prag za automatsko punjenje, idite na Postavke - Držanje fotoaparata - Razina punjenja u hitnim slučajevima i odaberite drugu razinu baterije.
  - Punjenje uvijek: Kako biste punili svoj telefon odmah nakon pričvršćivanja ručke, idite na Postavke - Držanje fotoaparata - Punjenje iz drške fotoaparata i postavite to na "Uvijek".
  - Brza sklopka: Korisnici mogu posebno prilagoditi i dodati brzu sklopku "Punjenje putem držača" u statusnu traku na povlačenje prema dolje. Čak i ako je baterija telefona iznad postavljenog praga za hitno punjenje, paljenjem sklopke će se ona početi puniti sa ručke, a njezinim gašenjem će se prestati puniti.
- **Povezivanje kabela za punjenje kad je ručka povezana na telefon**

  Uporabom Xiaomi adaptera za napajanje (90W i više) će se za prioritet postaviti punjenje telefona do 90W. Kad je telefon u cijelosti napunjen, on će automatski prijeći na punjenje ručke (12,5W Max). Svjetlo pokazivača je crveno tijekom punjenja, a pretvorit će se u zeleno kad je u potpunosti napunjeno.
- **Povezivanje kabela za punjenje kad ručka nije povezana na telefon**

  Uporabom Xiaomi adaptera za napajanje (15W i više) napunit će se ručka do 15W. Svjetlo pokazivača je crveno tijekom punjenja, a pretvorit će se u zeleno kad je u potpunosti napunjeno.

Značajke proizvoda

Uređaj pokazivača napajanja

Uređaj se može dodati na Početni zaslon - Sigurnost - Baterija - Dodaj na Početni zaslon, koji može pokazivati aktualnu razinu baterije u ručki.

Značajke kamere

Tipka za blendu

- **Kad ne ulazite u aplikaciju za kameru**

Pritisnite i držite	Pokrenite kameru/Pokrenite kameru i napravite fotografiju	Postavke - Držanje fotoaparata - Brzo pokretanje

Nakon uparivanja ručke s telefonom, idite na Postavke - Držanje fotoaparata, gdje se funkcija na dugi pritisak tipke za blendu može postaviti na "Otvori fotoaparat", "Snimi fotografiju", ili "Isključeno". Isto tako možete odabrati poseban način rada fotoaparata pod Način fotoaparata.

- **Uđite u aplikaciju kamere i idite na stranicu Napravi fotografiju/video**

Pritisnite do pola	Zaključajte aktualnu žižnu zonu	-
Jedan klik	Napravite fotografiju (počnite/ prekinite snimanje kod režima za video)	-
Pritisnite i držite	Kontinuirano snimanje (onemogućeno po zadanoj vrijednosti)	Postavke kamere - Držanje fotoaparata - Tipka okidača - Brzo snimanje; ili Postavke - Držanje fotoaparata - Gumb za postavljanje držača - Tipka okidača - Brzo snimanje;

Po zadanoj vrijednosti, Pritisnite i držite do Praska je onemogućeno. Kako biste to omogućili, idite na Postavke kamere - Držanje fotoaparata (ili Postavke - Držanje fotoaparata - Gumb za postavljanje držača - Tipka okidača), zatim odaberite Brzo snimanje.

- **Uđite u aplikaciju kamere i idite u Album**

Pritisnite do pola	Vratite se na zaslon fotografija/video na kameri	-

Poluga za zumiranje

- **Udite u aplikaciju kamere i idite na stranicu Napravi fotografiju/video**

Preklopite lijevo/desno	Kontinuirano zumiranje/Brzo preklopite između različitih žižnih duljina	Postavke kamere - Držanje fotoaparata - Poluga uvećavanja; ili Postavke - Držanje fotoaparata - Gumb za postavljanje držača - Poluga uvećavanja

Po zadanoj vrijednosti, jednim pritiskom se provlači fokalna duljina, dok se držanjem sklopke prema dolje omogućuje stalno zumiranje. U Postavke kamere - Držanje fotoaparata (ili Postavke - Držanje fotoaparata - Gumb za postavljanje držača), poluga za zumiranje se može postaviti ili na Kontinuirano zumiranje ili na preklapanje žižnih duljina.

Značajke proizvoda

Tipka za video

- **Udite u aplikaciju kamere i idite na stranicu Napravi fotografiju/video**

Jedan klik	Počnite/završite snimanje za način video	Postavke kamere - Držanje fotoaparata - Gumb za videozapise; ili Postavke - Držanje fotoaparata - Gumb za postavljanje držača - Gumb za videozapise

Po zadanoj vrijednosti, ona se brzo preklapa na način za video i počinje snimati. Ona se također može prilagoditi na funkcije poput Promijeni žižnu daljinu ili Omjer. U svrhu konfiguracije, idite na Postavke kamere - Držanje fotoaparata (ili Postavke - Držanje fotoaparata - Gumb za postavljanje držača) i prilagodite ju pod Tipkom za video.

Birač za prilagođavanje

- **Udite u aplikaciju kamere i idite na stranicu Napravi fotografiju/video**

Preklopite lijevo/desno	Podesite aktualno postavljene parametre kamere	Postavke kamere - Držanje fotoaparata - Prilagodite brojčanik; ili Postavke - Držanje fotoaparata - Gumb za postavljanje držača - Prilagodite brojčanik

Zadano je Podesite EV. Može se prilagoditi i za druge funkcije, poput ISO ili Filtar. U svrhu konfiguracije, idite na Postavke kamere - Držanje fotoaparata (ili Postavke - Držanje fotoaparata - Gumb za postavljanje držača) i prilagodite ju pod Biračem za prilagođavanje.

- **Udite u aplikaciju kamere i idite u Album**

Preklopite lijevo/desno	Premjestite se na prethodnu/sljedeću fotografiju	-

Pokazivač statusa

- **Scenarij punjenja ručke**

o	Stalno crveno	U punjenju
o	Stalno zeleno	Potpuno napunjeno

- **Scenariji gdje se ručka ne puni:**
  - Ručka nije povezana na telefon a tipka za blendu je dugo pritisnuta
  - Ručka se upravo povezala na telefon

o	Ona svijetli stalno zeleno i gasi se nakon 5s	Kad je razina struje u ručki ≥ 20%
o	Ona svijetli stalno crveno i gasi se nakon 5s	Kad je razina struje u ručki < 20%

Mjere opreza

- Snaga zaključavanja jezička na ručki kamere je uglavnom kako bi se osigurala telefonska kutija i ručka, NEMOJTE pokušavati silom povlačiti ručku kamere u zaključanom stanju kako biste spriječili oštećivanje uređaja.
- Nakon instalacije ručke kamere na svoj telefon, priključak za mikrofon i zvučnik na dnu će biti prekriveni, što može utjecati na funkcije poziva, snimanja, reprodukcije muzike, audio zumiranja itd. Preporuča se da uklonite ručku kamere kad rabite funkcije gore navedenih scenarija.
- Ručka kamere je uglavnom dizajnirana za scenarije video/foto snimanja, u scenarijima mimo foto/video snimanja (npr. Igrica, poziv, itd) preporuča se da odvojite ručku kamere.
- Funkcija bežičnog punjenja nije dostupna za vaš telefon nakon instalacije ručke kamere, molimo da uklonite ruččku kad trebate telefon puniti bežično.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro može se rabiti samo s magnetskom kutijom za telefon koja je uključena u Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Za buduće spojive modele, pogledajte službenu mrežnu stranicu proizvoda radi ažuriranja.
- Sve funkcije Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro su djelotvorne samo u okviru APLIKACIJE za

kameru Xiaomi i ne mogu se rabiti s APLIKACIJAMA za kameru trećih strana.

- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro ima OTA funkciju dogradnje, neće se davati nikakva obavijest za nove ili izmijenjene funkcije koje su dodane ili promijenjene od strane OTA, ali promjene će se ažurirati na najnoviju inačicu iz priručnika.
- Nakon instalacije ručke, nećete moći prenositi datoteke između računala i telefona putem Tip-C konektora ručke, rabiti OTG (uključujući ali ne i samo pogon na palac, kontrolor igrica, OTG mrežnu karticu, itd), niti se povezati na očićene slušalice (uključujući digitalne/analogne slušalice). Uklonite ručku kako biste rabili gornje funkcije.
- Kad je ručka na niskoj razini baterije ili visokoj temperaturi, jačina punjenja na mobilnom telefonu će opasti. Kad se telefon rabi pod teškim opterećenjem, njegovo punjenje uz pomoć ručke koja je na niskoj razini baterije ili visokoj temperaturi može za rezultat imati nisku razinu baterije u telefonu.
- Kad se baterija ručke potpuno iscrpi (0%) a povezani su i telefon i punjač, ručka se prvo mora napuniti na nekih 1%–2%, pa tek onda može početi puniti telefon.
- Filtarski prsten adaptera se rotira, a ukrasni prsten ne. Ako je model vašeg telefona Leica Leitzphone powered by Xiaomi, preporuča se postaviti prsten adaptera kako bi se u cjelini iskoristile značajke kamere.
- Filtarski prsten adaptera se rotira. Kad se pričvršćuje filtar, preporuča se da se prvo sklopi filtar sa prstenom adaptera, a da se zatim pričvrsti prsten adaptera za magnetsku kutiju telefona uključenu u ovom paketu. Kad odvajate filtar, preporuča se da prvo uklonite prsten adaptera i filtar u jednom komadu sa zaštitne kutije, a onda odvojite filtar sa prstena adaptera.
- Zbog različitih dubina navoja kod različitih marki filtara, normalan je mali jaz između filtra i prstena adaptera nakon postavljanja i ne utječe na izvedbu.
- Budući da se bežični punjači razlikuju po dizajnu prema markama i modelima, bežično punjenje možda neće raditi kako treba kad se postavi filtarski prsten adaptera. Preporuča se da se u svrhu bežičnog punjenja ukloni prsten adaptera od 67 mm.
- Prsten adaptera se može rabiti sa filtrima od 67 mm za kameru. Budući da se visine filtara razlikuju po markama, proizvođačima i funkciji, neki filtri mogu djelomično blokirati ultraširoko gledno polje kamere kad se rabe s ovim proizvodom.
- Budući da će postavljanje filtra blokirati ugrađeni blic kamere, izbjegavajte rabiti blic dok je postavljen filtar kako biste spriječili odraz svjetla između leća koji može utjecati na kvalitetu fotografije.
- Budući da se filtarski stakleni materijali razlikuju po markama, kvaliteta slike može odstupati. Preporuča se rabiti visokokvalitetne filtre.
- Filtarski materijali također mogu ometati lasersku autofižu telefona. Preporuča se onemogućiti značajke Auto Makro tijekom uporabe.
- Prsten adaptera može olabaviti tijekom vremena zbog istrošenosti. Ako do toga dođe, zamijenite ukrasni prsten ili prsten adaptera.
- Zahtjev je da se prsten adaptera za filtar od 67mm rabi sa zaštitnom kutijom u Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (filtri se trebaju kupiti odvojeno. On se može rabiti sa filtrima za kameru sa navojem od 67 mm).

Važne informacije o sigurnosti

Prije uporabe i rada s ovim uređajem, pročitajte i pratite sljedeće mjere opreza kako biste osigurali da uređaj radi optimalno i da se rabi ispravno i na siguran način.

- Rabite uređaj u temperaturnom opsegu od 0°C–35°C, te čuvajte i uređaj u temperaturnom opsegu od -20°C–45°C. Može doći do kvara ovog uređaja kad je ambijentalna temperatura previsoka ili preniska.
- Kako biste izbjegli ometanje radio valova, uvijek držite uređaj na najmanje 15 cm od implantiranih medicinskih uređaja (npr. pejsmejkeri, kohlearni implantati, slušni aparati), itd) kad je u uporabi, i konzultirajte se s proizvođačem glede ograničenja na ovom uređaju.
- Ovaj uređaj i njegov pribor mogu sadržavati sitne dijelove. Držite uređaj i njegov pribor van dosega djece kako biste spriječili gušenje djece i druge rizike prouzročene gutanjem sitnih dijelova.
- Nemojte rasklapati niti mijenjati bateriju, umetati strane predmete ili uranjati ju u vodu ili druge tekućine, jer to može dovesti do curenja baterije, njezinog pregrijavanja, požara ili eksplozije.
- Ne ispuštajte, ne udarajte, ne gnječite i ne probijajte bateriju. Izbjegavajte izlagati bateriju velikim vanjskim tlakovima koji mogu prouzročiti unutarnje kratke spojeve i pregrijavanje. Nemojte i dalje rabiti bateriju ako ona izgleda jako napuhana.
- Nemojte stavljati uređaj i bateriju blizu otvorenog plamena i uređaja za grijanje gdje se mogu stvarati velike temperature, npr. svijeća, peć, sunčeva svjetlost, mikrovalna, grijalica, pećnica, itd.
- Nemojte izlagati uređaj i pribor kiši i vlazi, što može prouzročiti opasnost od požara ili strujnog udara.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj sami. Ako neki dio uređaja ne radi kako treba, konzultirajte postprodajnu službu Xiaomi na vrijeme ili donesite svoj uređaj u službene postprodajne centre Xiaomi na pregled i popravku.
- Ostale uređaje priključite u skladu s njihovim priručnicima za upotrebu. Na ovaj uređaj ne priključujte nespojive uređaje.
- Rabite pribor odobren od strane proizvođača i sukladan s nacionalnim standardima za sigurnost punjenja.
- Rabite pribor odobren od strane proizvođača i spojiv s ovim modelom uređaja. Uporabom drugih tipova pribora mogu se prekršiti uvjeti jamstva za ovaj uređaj i to može dovesti do sigurnosnih incidenata.
- Ovaj proizvod sadrži nepomičnu ugrađenu bateriju, strogo je zabranjeno da sami rasklapate ovaj proizvod. Nemojte pokušavati sami zamjenjivati bateriju kako biste izbjegli da se ona slomi ili druge opasnosti.
- Ovaj uređaj sadrži magnete. Kad ga rabite, držite ga podalje od medicinskih uređaja poput pejsmejkera, slušnih aparata i kohlearnih implantata. Održavajte udaljenost od najmanje 15 cm između uređaja i pejsmejkera te konzultirajte proizvođača medicinskih uređaja radi ograničenja u uporabi.

Propisi EU-a

Izjava o sukladnosti

Xiaomi Communications Co., Ltd. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj 25125PS17S sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim odnosnim odredbama Direktive RE 2014/53/EU. Puni tekst izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.mi.com/en/certification

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)



Za sigurno zbrinjavanje ovog proizvoda moraju se poduzeti posebne mjere opreza. Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod u Europskoj uniji ne smije baciti zajedno s ostalim kućanskim otpadom.

Kako bi se spriječila šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje od neprikladnog zbrinjavanja otpada te kako bi se promicala održiva ponovna upotreba materijalnih resursa, odgovorno recikli rajte.

Da biste sigurno reciklirali svoj uređaj, upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite trgovcu od kojeg ste izvorno kupili uređaj.

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj Korisnički vodič objavljuje tvrtka Xiaomi ili njezina lokalna povezana tvrtka. Unaprjeđenja i izmjene u ovom korisničkom vodiču koje postanu potrebne zbog pogrešaka u tipkanju, netočnosti aktualnih informacija ili unaprjeđenja na programima i/ili opremi, mogu se vršiti od strane tvrtke Xiaomi u bilo koje vrijeme i bez obavještavanja unaprijed. Takve izmjene će međutim biti uključene u nova izdanja Korisničkog vodiča (pojedinosti možete pogledati ovdje: www.mi.com/global/support/user-guide). Sve su ilustracije samo u referentne svrhe i možda neće točno prikazivati stvarni uređaj.

Specifikacije

Kapacitet baterije: 2000mAh(tip)/1950mAh(min)
Model: 25125PS17S
2512 označava da će ovaj proizvod biti izdan nakon prosinca 2025.
Marka: Xiaomi
Spojivi model: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Ulaz: 5V⎓3A Max
Izlazna snaga: 5V⎓1A Max
Sučelje za punjenje: Tip-C
Veza: Tip-C veza
Naziv proizvoda: Ručka kamere za pametni telefon
Kutija telefona podržava funkciju NFC Tag
Tip baterije: Litij-ionska polimerna baterija
Proizvedeno u Kini

OBAVIJEST O JAMSTVU

Kao potrošač tvrtke Xiaomi, vi ostvarujete koristi od određenih uvjeta iz dodatnih jamstava. Xiaomi nudi posebne koristi potrošačkog jamstva koje su dodatno na, a ne namjesto, svih zakonskih jamstava koja se pružaju po vašem nacionalnom potrošačkom jamstvu. Trajanje i uvjeti vezani za zakonska jamstva pruženi su odnosnim lokalnim zakonima. Za više informacija o koristima potrošačkog jamstva, obratite se na službenu mrežnu stranicu Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. Osim ako to nije zabranjeno zakonima ili inače obećano od strane tvrtke Xiaomi, postprodajne usluge su ograničene na zemlju ili regiju izvorne kupnje. Pod potrošačkim jamstvom, do punog omjera dozvoljenog zakonom, Xiaomi će, po svom nahođenju, popraviti, zamijeniti ili refundirati vaš proizvod. Jamstvo se ne daje za redovito trošenje, višu silu, zlouporabu ili oštećenje uzrokovano korisnikovim nemarom ili pogreškom. Osoba za kontakt za postprodajne usluge može biti bilo koja osoba u mreži ovlaštenih servisa Xiaomi, ovlašteni distributer Xiaomi ili krajnji prodavatelj koji vam je prodao proizvode. Ako imate nekih sumnji, kontaktirajte relevantnu osobu koju može utvrditi Xiaomi.

Trenutačna jamstva ne primjenjuju se u Hong Kongu i Tajvanu.

Proizvodi koji nisu propisno uvezeni i/ili nisu propisno proizvedeni od strane Xiaomi i/ili nisu propisno pribavljeni od strane Xiaomi ili službenog prodavača Xiaomi nisu obuhvaćeni postojećim jamstvima. Prema važećem zakonu, vi možete ostvarivati korist od jamstava od neslužbenog distributera koji je prodao proizvod. Stoga vas Xiaomi poziva da kontaktirate distributera od kojeg ste kupili proizvod.

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Poštanska adresa proizvođača:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

SR

Preged proizvoda

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre upotrebe i sačuvajte ga za buduće reference.

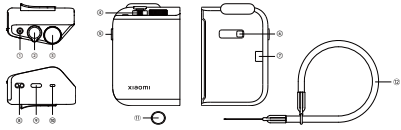

① Taster za video
② Taster blende
③ Birač za prilagođavanje
④ Poluga za zumiranje
⑤ Prekidač za blokadu/otpuštanje
⑥ Jezičak drške
⑦ Vrsta-C Port
⑧ Očica kaiša za ruku
⑨ Vrsta-C Port za punjenje
⑩ Indikator za status
⑪ Odvojivi taster blende* 2
⑫ Kaiš za ruku

Uputstva za instalaciju/rasklapanje za odvojivi taster blende

1. Poravnajte odvojivi taster blende sa unapred izbušenom rupom na drški.



2. Zarotirajte taster blende u smeru kazaljke na časovniku,ok ne bude dobro učvršćen da završite sa instalacijom.



Kod uklanjanja tastera blende, sledite korake obrnutim redom da završite sa uklanjanjem.

Upustva za sklapanje/rasklapanje za dršku

Upustva za sklapanje za dršku

1. Pričvrstite magnetsku kutiju telefona uključenu u set na telefon.



2. Pobrinite se da preklopka drške bude u poziciji otpuštanja - trebala bi se približiti strani ekrana na telefonu i ne bi se trebao videti crveni znak.



3. Kliznite dršku kamere duž dna zaštitne kutije, tako da poređate port tipa-C na dršci sa portom tipa-C na telefonu.



4. Kada drška bude potpuno pričvršćena za kutiju, preklopite prekidač blizu zadnje strane telefona u zaključanu poziciju - crveni znak bi sada trebao da se potpuno vidi.

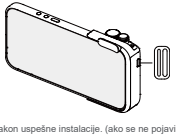

5. Telefon će prikazivati poruku o uspešnoj konekciji nakon uspešne instalacije. (ako se ne pojavi nikakva poruka o konekciji, u dršci možda nema struje. Napunite dršku i pokušajte ponovo.)



Upustva za sklapanje/rasklapanje za dršku

Uputstva za rasklapanje za dršku

1. Preklopite prekidač nazad u poziciju otpuštanja. Poluga bi se trebala u potpunosti vratiti prema strani ekrana telefona, a crveni znak se ne bi trebao videti.

2. Povucite dršku za kameru lagan duž strana na dnu kutije.

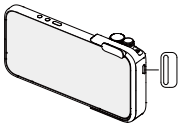

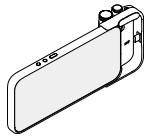

Pregled proizvoda za dekorativni prsten/rotacioni filterski adapterski prsten

Dektorativni prsten (nije rotacioni)

Prednji kosi pregled dekorativnog prstena



Zadnji kosi pregled prstena adaptera



Rotacioni filterski adapterski prsten (kompatibilan sa fiterima od 67 mm)

Prednji kosi pregled prstena adaptera



Zadnji kosi pregled prstena adaptera



Magnetska kutija telefona



① Tačka za poravnavanje kod postavljanja dekorativnog prstena

② Pozicija za uklapanje dekorativnog prstena

③ Navoji prstena adaptera

④ Tačka za poravnavanje kod postavljanja prstena adaptera

⑤ Pozicija za uklapanje prstena adaptera

⑥ Tačka za poravnavanje utora za uklapanje kod postavljanja adapterskog prstena/ dekorativnog prstena

⑦ Taster za brzo otpuštanje dekorativnog prstena/adapterskog prstena

Upustva za sklapanje/rasklapanje dekorativnog prstena

Upustva za rasklapanje dekorativnog prstena

1. Držite pritisnut taster za otpuštanje i zakrenite dekorativni prsten u smeru suprotnom od smera kazaljke na časovniku.

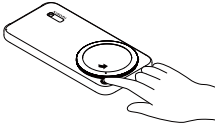

2. Zarotirajte tačku za poravnavanje dekorativnog prstena u poziciju prikazanu na ilustraciji da biste ga uklonili.

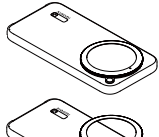

3. Uklonite dekorativni prsten.



Upustva za sklapanje/rasklapanje dekorativnog prstena

Upustva za sklapanje dekorativnog prstena

1. Poravnajte tačku za poravnavanje prstena sa tačkom za poravnavanje kutije.



2. Poravnajte tačke za pozicioniranje, lagano pritisnite prema dole i čvrsto zategnite u pravcu kazaljke na časovniku.



3. Kada se tačka za poravnanje na dekorativnom prstenu zarotira u poziciju tastera za otpuštanje, sklapanje je gotovo. Biće osećaj "klika" kada se ona postavi na mesto. Nakon instalacije, možete proveriti da li je ona na svom mestu tako što ćete je zarotirati u smeru suprotnom od kazaljke na časovniku.



Upustva za sklapanje/rasklapanje adapterskog prstena

Uputstva za sklapanje/rasklapanje filtera

Napomena:

- Filteri treba da se kupe odvojeno. On se može koristiti sa filterima za kamere sa navojem od 67 mm.
- Preporučuje se da se prvo sklopi filter sa adapterskim prstenom a onda da se adapterski prsten pričvrsti za magnetnu kutiju telefona uključenu u ovaj set.
- Da biste uklonili filter, sledite donje korake obrnutim redom. Napomena: Kada odvajate filter, preporučuje se da prvo uklonite adapterski prsten i filter u jednom komadu sa zaštitne kutije, a onda da odvajate filter od adapterskog prstena.

1. Poravnajte navoj filtera sa navojem na adapterskom prstenu.



2. Držite pritisnut donji deo adapterskog prstena u mirnom stanju i zarotirajte filter u smeru kazaljke na časovniku da ga zategnete.

3. Pobrinite se da filter bude čvrsto sklopljen.



Upustva za sklapanje/rasklapanje adapterskog prstena

Uputstva za sklapanje adapterskog prstena

1. Poravnajte tačku za poravnavanje adapterskog prstena sa tačkom za poravnavanje kutije.



2. Nakon poravnavanja tačaka za poravnanje, držite pritisnut gornji deo adapterskog prstena u mirnom stanju da se on ne bi rotirao, a zarotirajte donji deo adapterskog prstena u smeru kazaljke na časovniku da ga zategnete.



3. Instalacija je uspešna kada se tačka za poravnanje zarotira do tastera za otpuštanje. Biće osećaj "klika" kada se ona postavi na mesto. Nakon sklapanja, držite pritisnut donji deo adapterskog prstena da proverite da li je na svom mestu tako što ćete ga zarotirati u smeru suprotnom od kazaljke na časovniku.



Upustva za sklapanje/rasklapanje adapterskog prstena

Upustva za rasklapanje adapterskog prstena

1. Držite pritisnut taster za otpuštanje, držite gornji deo adapterskog prstena u mirnom stanju da se on ne bi rotirao, a zarotirajte donji deo adapterskog prstena u smeru suprotnom od kazaljke na časovniku da biste ga olabavili.



2. Zarotirajte tačku za poravnavanje adapterskog prstena u poziciju prikazanu na ilustraciji i zatim ga uklonite.

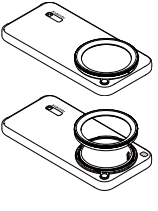

3. Uklonite adapterski prsten.

Odlike proizvoda

Uključi/Isključi

Uključi: Drška se automatski pali kada se poveže za vaš telefon.
Režim spavanja: Drška ulazi u režim spavanja automatski kada se prekine veza sa vašim telefonom.

Uparivanje i konekcija

Kada se drška i telefon pravilno pričvrste, oni će se automatski upariti i uspostaviti konekciju. Kada je uparivanje uspešno, na telefonu će se pojaviti poruka o uspešnoj konekciji.

Funkcija punjenja

- Da biste postigli optimalne performanse kod punjenja, preporučuje se da koristite službeni Xiaomi strujni adapter napona od 90W ili više. Upotrebom službenog adaptera napona nižeg od 90W ili adaptera treće strane mogu se ograničiti performanse kod punjenja (uključujući, ali ne i samo, sporo punjenje, prekide kod punjenja ili neuspešno punjenje).
- **Kada je drška konektovana sa telefonom**
  - Punjenje u vanrednim situacijama: Po zadatoj vrednosti, drška će automatski puniti telefon kada nivo baterije opadne na 20% ili manje. Da biste promenili prag za automatsko punjenje, idite na Podešavanja - Držanje kamere - Nivo punjenja za hitne slučajeve, i odaberite drugi nivo baterije.
  - Uvek se puni: Da biste napunili svoj telefon odmah nakon pričvršćivanja drške, idite na Podešavanja - Držanje kamere - Punjenje ca držača kamere i postavite ga na "Uvek".
  - Brzi prekidač: Korisnici mogu da posebno prilagode i dodaju brzi prekidač za "Punjenje preko držača" u statusnoj traci koja se povlači ka dole. Čak i ako je baterija telefona iznad postavljenog praga za hitno punjenje, paljenjem prekidača će se početi punjenje sa drške, a njegovim gašenjem će punjenje prestati
- **Konektovanje kabla za punjenje kada je drška konektovana na telefon**

  Upotrebom Xiaomi strujnog adaptera (90W i više) će se telefon prioritetno napuniti do 90W. Kada se telefon u celosti napuni, on će automatski preći na punjenje drške (12.5W Max). Lampica indikatora je crvena tokom punjenja, a kada se u celosti napuni, postaje zelena.
- **Konektovanje kabla za punjenje kada drška nije konektovana na telefon**

  Upotrebom Xiaomi strujnog adaptera (15W i više) će se drška napuniti do 15W. Lampica indikatora je crvena tokom punjenja, a kada se u celosti napuni, postaje zelena.

Odlike proizvoda

Program indikatora napajanja

Program može da se doda na Početni ekran - Bezbednost - Baterija - Dodaj na Početni ekran, koji može da prikaže aktuelni nivo baterije drške.

Funkcije kamere

Taster blende

- **Kada ne ulazite u aplikaciju kamere**

Pritisnite i držite	Pokrenite kameru/Pokrenite kameru i napravite fotografiju	Podešavanja - Držanje kamere - Brzo pokretanje

Nakon uparivanja drške sa telefonom, idite na Podešavanja - Držanje kamere, gde se funkcija na dugo pritiskanje tastera blende može postaviti na "Otvori kameru", "Fotografišu", ili "Isk". Možete odabrati i konkretni režim kamere pod Režim kamere.

- **Udite u aplikaciju kamere i idite na stranu Napravi fotografiju/video**

Pritisnite do pola	Zaključajte aktuelnu fokusnu zonu	-
Jedan klik	Napravite fotografiju (početak/kraj snimanja za režim videa)	-
Pritisnite i držite	Kontinuirano snimanje (onemogućeno po zadatoj vrednosti)	Podešavanje kamere - Držanje kamere - Dugme blende - Brzo; ili Podešavanja - Držanje kamere - Podesite dugme ručke - Dugme blende - Brzo;

Po zadatoj vrednosti, Pritisnite i držite do Praska je onemogućeno. Da biste to omogućili, idite na Podešavanje kamere - Držanje kamere (ili Podešavanja - Držanje kamere - Podesite dugme ručke - Dugme blende), onda odaberite Brzo.

- **Udite u aplikaciju kamere i idite na Album**

Pritisnite do pola	Vratite se na ekran kamere Foto/Video	-

Poluga za zumiranje

- **Udite u aplikaciju kamere i idite na stranu Napravi fotografiju/video**

Preklopite levo/desno	Kontinuirano zumiranje/ Brzo preklopite između različitih fokusnih dužina	Podešavanje kamere - Držanje kamere - Zoom lever; ili Podešavanja - Držanje kamere - Podesite dugme ručke - Zoom lever

Po zadatoj vrednosti, jednim pritiskom prevlači se fokalna dužina, dok se držanjem prekidača prema dole omogućava stalno zumiranje. U Podešavanje kamere - Držanje kamere (ili Podešavanja - Držanje kamere - Podesite dugme ručke), poluga za zumiranje može se postaviti ili na Kontinuirano zumiranje ili na preklapanje Fokalne dužine.

Odlike proizvoda

Taster za video

- **Udite u aplikaciju kamere i idite na stranu Napravi fotografiju/video**

Jedan klik	Počnite/završite snimanje za režim videa	Podešavanje kamere - Držanje kamere - Taster za video; ili Podešavanja - Držanje kamere - Podesite dugme ručke - Taster za video

Po zadatoj vrednosti, on brzo prebacuje u video režim i počinje snimati. On se može prilagoditi i na funkcije kao što su prebacivanje Prebaci žičnu dalјinu ili Razmera. Radi konfiguracije, idite na Podešavanje kamere - Držanje kamere (ili Podešavanja - Držanje kamere - Podesite dugme ručke) i prilagodite pod Tasterom za video.

Birač za prilagođavanje

- **Udite u aplikaciju kamere i idite na stranu Napravi fotografiju/video**

Preklopite levo/desno	Podesite trenutno postavljene parametre kamere	Podešavanja kamere - Držanje kamere - Prilagodite brojčanik; ili Podešavanja - Držanje kamere - Podesite dugme ručke - Prilagodite brojčanik

Zadata vrednost je Podesi EV. Ona se može i prilagoditi za druge funkcije, poput ISO ili Filtera. Radi konfiguracije, idite na Podešavanje kamere - Držanje kamere (ili Podešavanja - Držanje kamere - Podesite dugme ručke) i prilagodite je pod Biračem za prilagođavanje.

- **Udite u aplikaciju kamere i idite na Album**

Preklopite levo/desno	Skrolajte do prethodne/naredne fotografije	-

Indikator statusa

- **Scenario za punjenje drške**

o	Stalno crveno	U punjenju
o	Stalno zeleno	Potpuno napunjeno

- **Scenariji gde se drška ne puni:**
  - Drška nije povezana za telefon, a taster blende nije dugo pritisnut
  - Drška se upravo povezala za telefon

o	Ona svetli stalno zeleno i gasi se posle 5s	Kada je nivo struje u drški ≥ 20%
o	Ona svetli stalno crveno i gasi se posle 5s	Kada je nivo struje u drški < 20%

Mere opreza

- Sila blokade na јezičku drške kamere je uglavnom da se obezbedi telefonska kutija i drška, NEMOJTE da silom povlačite dršku kamere u blokiranom stanju da biste sprečili oštećivanje uređaja.
- Nakon instalacije drške kamere na vaš telefon, priključak za mikrofon i zvučnik na dnu biće prekriveni, što može da utiče na funkcije poziva, snimanja, reprodukcije muzike, audio zumiranja, itd. Preporučuje se da uklonite dršku kamere kada koristite funkcije gore navedenih scenarija.
- Drška kamere uglavnom je dizajnirana za scenarije foto/video snimanja, u scenarijima koji nisu foto/video snimanje (npr. igrica, poziv, itd) preporučuje se da se drška kamere odvoji.
- Funkcija bežičnog punjenja nije na raspolaganju za vaš telefon nakon instalacije drške kamere, molimo da uklonite dršku kada vam treba da svoj telefon punite bežično.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro može se koristiti samo sa magnetnom kutijom za telefon uključenom u Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Za buduće kompatibilne modele obratite se na službeni vebsajt proizvoda radi ažuriranja.
- Sve funkcije Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro su delotvorne samo sa APLIKACIJOM za kameru Xiaomi i ne mogu da se koriste sa APLIKACIJAMA za kameru trećih strana.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro ima funkciju nadogradnje OTA, neće se davati nikakva obavest za nove ili izmenjene funkcije dodate ili promenjene od strane OTA, ali će se promene ažurirati na najnoviju verziju priručnika.
- Nakon instalacije drške, vi nećete moći vršiti prenos fajlova između računara i telefona putem Tip-C konektora drške, koristiti OTG (uključujući ali ne i samo pogon na palac, kontrolu igre, OTG mrežnu karticu, itd) niti se konektovati sa ožičenim slušalicama (uključujući digitalne/analogne slušalice). Uklonite dršku da biste koristili gornje funkcije.
- Kada je drška na niskom nivou baterije ili visokoj temperaturi, snaga punjenja mobilnog telefona će opasti. Kada se telefon koristi pod velikim opterećenjem, njegovo punjenje uz upotrebu drške koja je na niskom nivou baterije ili na visokoj temperaturi može da dovede do niže nivoa baterije u telefonu.
- Kada se baterija drške potpuno iscrpi (0%) a i telefon i punjač su povezani, drška se prvo mora napuniti na 1%-2% da bi mogla početi puniti telefon.
- Filterski adapterski prsten se može rotirti, a dekorativni prsten ne može. Ako je vaš model telefona Leica Leitzphone powered by Xiaomi, preporučuje se da se instalira adapterski prsten da bi se u potpunosti mogle koristiti sve odlike kamere na telefonu.

- Filterski adapterski prsten se može rotirati. Kada se pričvršćuje filter, preporučuje se da se prvo sklopi filter sa adapterskim prstenom, pa da se onda pričvrsti adapterski prsten na magnetsku kutiju telefona uključenu u ovaj set. Kada odvajate filter, preporučuje se da prvo uklonite adapterski prsten i filter u jednom komadu sa zaštitne kutije, a onda da odvajate filter od adapterskog prstena.
- Zbog različitih dubina navoja kod različitih marki filtera, normalan je mali zazor između filtera i adapterskog prstena nakon instalacije i on ne utiče na performanse.
- Pošto se bežični punjači razlikuju po dizajnu zavisno od marke i modela, bežično punjenje možda neće raditi kako treba kada se instalira filterski adapterski prsten. Preporučuje se da se prsten adaptera od 67 mm ukloni pre bežičnog punjenja.
- Adapterski prsten može da se koristi sa kamerama s filterima od 67 mm. Pošto se visine filtera razlikuju zavisno od marke, proizvođača i funkcije, neki filteri mogu djelimično blokirati ultra široko vidno polje kamere kada se koristi sa ovim proizvodom.
- Pošto će se instalacijom filtera blokirati ugrađeni fleš na telefonu, izbegavajte koristiti fleš kada je instaliran filter da biste sprečili refleksiju svetla između leća koja bi mogla uticati na kvalitet slike.
- Pošto se materijali filterskog stakla razlikuju zavisno od marke, kvalitet slike zna biti različit. Preporučuje se da se koriste visokokvalitetni filteri.
- Filterski materijali mogu isto tako ometati laserski autofokus telefona. Preporučuje se da se tokom upotrebe onemogući odlika Auto Makro.
- Adapterski prsten može se olabaviti vremenom zbog istrošenosti. Ako do toga dođe, zamenite dektorativni prsten ili adapterski prsten.
- Filterski adapterski prsten od 67 mm obavezno je koristiti sa zaštitnom kutijom uključenom u Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (filteri treba da se kupe odvojeno. On se može koristiti sa filterima za kamere sa navojem od 67 mm).

Važne bezbednosne informacije

Pre upotrebe i rada sa ovim uređajem, pročitajte i sledite naredne mere opreza da biste obezbedili da uređaj radi optimalno i da se koristi ispravno i bezbedno.

- Koristite ovaj uređaj u temperaturnom rasponu od 0°C~35°C, a čuvajte uređaj u temperaturnom rasponu od -20°C~45°C. Može doći do kvara uređaja kada je ambijentalna temperatura previsoka ili preniska.
- Da bi se izbeglo ometanje radio talasa, uvek držite uređaj na najmanje 15 santimetara od medicinskih implantata (npr. pejs mejkeri, kohlearni implantati, slušni aparati, itd) kada je u upotrebi, te se konsultujte sa proizvođačem po pitanju ograničenja za ovaj uređaj.
- Ovaj uređaj i njegov pribor mogu sadržavati sitne delove. Držite uređaj i njegov pribor van domašaja dece da bi se sprečilo gušenje dece i drugi rizici izazvani gutanjem sitnih delova.
- Ne rasklapajte i ne menjajte bateriju, ne umećite strane predmete, i nemojte je uranjati u vodu ili druge tečnosti, jer to može dovesti do curenja baterije, njenog pregrevanja, požara ili eksplozije.
- Nemojte ispuštati, udarati, gnječiti ni probijati bateriju. Izbegavajte izlagati bateriju velikim spoljnjim pritiscima koji mogu dovesti do unutrašnjih kratkih spojeva i pregrevanja. Nemojte i dalje koristiti bateriju ako ona izgleda prenaduvana.
- Nemojte stavljati uređaj i bateriju blizu otvorenog plamena i uređaja za grejanje gde se može stvarati visoka temperatura, npr. sveće, peć, sunčevo svetlo, mikrotalasna, grejalica, rerna, itd.
- Nemojte izlagati uređaj i njegov pribor kiši niti vlazi, što može dovesti do opasnosti od požara ili električnog udara.
- Ne pokušavajte sami da popravite uređaj. Ako neki deo uređaja ne radi kako treba, konsultujte postprodajnu službu Xiaomi na vreme, ili odnesite svoj uređaj u zvanični postprodajni servisni centar Xiaomi na pregled i popravak.
- Povežite druge uređaje u skladu s njihovim uputstvima za korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje sa ovim uređajem.
- Koristite pribor koji je odobrio proizvođač i koji je u skladu sa nacionalnim bezbednosnim standardima za punjenje.
- Koristite pribor odobren od strane proizvođača i kompatibilan sa ovim modelom uređaja. Upotrebom drugih tipova pribora mogu se prekršiti uslovi garancije za ovaj uređaj i to može dovesti do bezbednosnih incidenata.
- Ovaj proizvod sadrži fiksnu ugrađenu bateriju, strogo je zabranjeno da sami rasklapate ovaj proizvod. Nemojte pokušavati da sami zamenite bateriju da se baterija ne bi slomila i da ne bi došlo do drugih opasnosti.
- Ovaj uređaj sadrži magnete. Kada ga koristite, držite ga dalje od medicinskih uređaja poput pejsmejkera, slušnih uređaja i kohlearnih implantata. Održavajte udaljenost od najmanje 15 cm između uređaja i pejsmejkera i konsultujte se sa proizvođačem medicinskog uređaja po pitanju ograničenja kod upotrebe.

Propisi EU

Izjava o usaglašenosti

Xiaomi Communications Co., Ltd. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj 25125PS17S u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive RE 2014/53/EU. Kompletan tekst deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na sledećoj internet adresi: www.mi.com/en/certification

WEEE

Posebne mere predostrožnosti moraju se preduzeti radi bezbednog odlaganja ovog proizvoda. Ova oznaka obeležava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa drugim kućnim otpadom u zemljama EU. Da ne bi došlo do štete po okruženje ili ljudsko zdravlje usled neodgovarajućeg odlaganja otpada i da bi se promovisala održiva ponovna upotreba materijalnih resursa, odgovorno recikliranje.
Da biste bezbedno reciklirali uređaj, koristite sisteme za povraćaj i prikupljanje ili se obratite prodavcu od kog je uređaj originalno kupljen.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovaj Korisnički vodič objavljuje društvo Xiaomi ili njegovo povezano društvo. Xiaomi može u svakom trenutku i bez prethodne najave izvršiti poboljšanja i izmene ovog Korisničkog vodiča, koje su neophodne radi ispravljanja štamparskih grešaka, netačnosti aktuelnih informacija ili usled unapređenja programa i/ili opreme. Te izmene će međutim biti uključene u nova izdanja Korisničkog vodiča (detaljnije možete videti na www.mi.com/global/support/user-guide). Sve slike su tu samo u ilustrativne svrhe i ne moraju precizno prikazivati stvarni uređaj.

Specifikacije

Kapacitet baterije: 2000mAh(tip)/1950mAh(min)
Model: 25125PS17S
2512 ukazuje da će ovaj proizvod biti lansiran nakon decembra 2025.
Brend: Xiaomi
Kompatibilni model: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Ulaz: 5V⎓3A Max
Izlaz: 5V⎓1A Max
Interfejs za punjenje: Tip-C
Konekcija: Konekcija Tip-C
Naziv proizvoda: Drška kamere za pametni telefon
Kutija telefona podržava funkciju NFC Tag
Tip baterije: Litijum-jonska polimerna baterija
Proizvedeno u Kini

OBAVEŠTENJE O GARANCIJI

Kao potrošač Xiaomi, vi pod određenim uslovima imate pogodnosti od dodatnih garancija. Xiaomi nudi posebne pogodnosti od garancija za potrošače koji su dodatno na, a ne umesto, svih pravnih garancija koje pruža vaš nacionalni zakon o potrošačima. Trajanje i uslovi vezani za pravne garancije dati su u odnosnim lokalnim zakonima. Za više informacija o pogodnostima od garancija za potrošače, obratite se na službeni vebsajt Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. Osim ako to nije zabranjeno zakonima ili inače obećano od strane Xiaomi, postprodajne usluge biće ograničene na zemlju ili region originalne kupovine. Pod garancijom za potrošače, do krajnje mere dozvoljene zakonom, Xiaomi će, po svom nahođenju, popraviti, zameniti ili refundirati vaš proizvod. Ne daje se garancija za uobičajenu istrošenost proizvoda, višu silu, zloupotrebu ili oštećenje uzrokovano nemarom ili greškom korisnika. Kontakt lice za postprodajne usluge može biti bilo koje lice u ovlašćenoj servisnoj mreži Xiaomi, ovlašćeni distributeri Xiaomi ili krajnji prodavac koji vam je prodao proizvode. Ako imate nekih nedoumica, kontaktirajte relevantno lice koje Xiaomi može identifikovati.

Postojeće garancije ne promenjuju se u Hong Kongu i Tajvanu.

Proizvodi koji nisu propisno uvezeni i/ili nisu propisno proizvedeni od strane Xiaomi i/ili nisu propisno nabavljeni od Xiaomi ili službenog prodavca Xiaomi nisu pokriveni postojećim garancijama. Prema važećem zakonu, vi možda možete ostvariti pogodnosti od garancija od neslužbenog maloprodavca koji je prodao proizvod. Stoga vas Xiaomi poziva da kontaktirate maloprodavca od kog ste kupili proizvod.

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Poštanska adresa proizvođača:
#019, 9. sprat, Zgrada 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Okrug Haidian, Peking, Kina, 100085
contact@support.mi.com

PT

Descrição geral do produto

Leia este manual com atenção antes de utilizar o kit e guarde-o para referência futura.

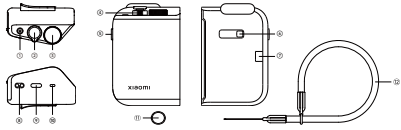

① Botão do vídeo
② Botão do obturador
③ Roda personalizada
④ Alavanca de zoom
⑤ Botão de libertação e bloqueio
⑥ Trava de controlo
⑦ Porta tipo C
⑧ Orifício da alça de mão
⑨ Porta de carregamento tipo C
⑩ Luz indicadora de estado
⑪ Botão do obturador removível *2
⑫ Alça de mão

Instruções de colocação e remoção do botão do obturador removível

1. Alinhe o botão do obturador removível com o orifício do parafuso pré-perfurado do controlo.



2. Rode o botão do obturador no sentido dos ponteiros do relógio até estar fixado de forma segura para concluir a colocação.



Para remover o botão do obturador, siga os passos na ordem inversa para realizar a remoção.

Instruções de colocação e remoção do controlo

Instruções de colocação do controlo

1. Coloque a capa de telemóvel magnética incluída no kit no telemóvel.



2. Certifique-se de que o botão do controlo está na posição de libertação. Deve estar próximo do lado do ecrã do telemóvel e não deve ser visível um sinal vermelho.



3. Deslize o controlo da câmara na parte inferior da capa de proteção, alinhando a porta tipo C no controlo com a porta tipo C do telemóvel.



4. Quando o controlo estiver totalmente fixado na capa, deslize o botão próximo da parte traseira do telemóvel para a posição de bloqueio. O sinal vermelho deve estar totalmente visível.



5. O telemóvel apresentará uma indicação de ligação bem-sucedida após a colocação correta. (Se não aparecer uma indicação de ligação, o controlo poderá estar sem energia. Carregue o controlo e tente novamente.)



Instruções de colocação e remoção do controlo

Instruções de remoção do controlo

1. Deslize o botão novamente para a posição de libertação. A alavanca deve voltar totalmente para o lado do ecrã do telemóvel sem um sinal vermelho visível.

2. Retire lentamente o controlo da câmara ao longo dos lados inferiores da capa.

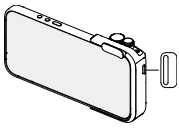

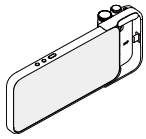

Descrição geral do anel decorativo e anel adaptador do filtro rotativo do dispositivo

Anel decorativo (não rotativo)

Visão frontal oblíqua do anel decorativo



Visão traseira oblíqua do anel decorativo



Anel adaptador do filtro rotativo (compatível com filtros de 67 mm)

Visão frontal oblíqua do anel adaptador



Visão traseira oblíqua do anel adaptador



Capa de telemóvel magnética



① Ponto de alinhamento para colocação do anel decorativo
② Posição encaixável do anel decorativo
③ Roscas do anel adaptador
④ Ponto de alinhamento para colocação do anel adaptador
⑤ Posição encaixável do anel adaptador
⑥ Ponto de alinhamento na ranhura encaixável para colocação do anel decorativo e anel adaptador
⑦ Botão de libertação rápida do anel decorativo e anel adaptador

Instruções de colocação e remoção do anel decorativo

Instruções de remoção do anel decorativo

1. Mantenha premido o botão de libertação e rode o anel decorativo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

2. Rode o ponto de alinhamento do anel decorativo para a posição apresentada na imagem para o retirar.

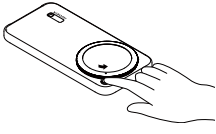



3. Retire o anel decorativo.



Instruções de colocação e remoção do anel decorativo

Instruções de colocação do anel decorativo

1. Alinhe o ponto de alinhamento do anel com o ponto de alinhamento da capa.

2. Alinhe os pontos de posicionamento, prima para baixo suavemente e rode no sentido dos ponteiros do relógio para fixar firmemente.





3. A colocação é concluída quando o ponto de alinhamento no anel decorativo é rodado para a posição do botão de libertação. Haverá uma sensação de "clique" quando for colocado no lugar. Após a colocação, poderá verificar se está no lugar rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



Instruções de colocação e remoção do anel adaptador

Instruções de colocação e remoção do filtro

Nota:

- Os filtros devem ser comprados separadamente. Pode ser utilizado com filtros de câmaras com uma rosca de 67 mm.
- Recomendamos que monte primeiro o filtro com o anel adaptador e, em seguida, fixe o anel adaptador na capa de telemóvel magnética incluída no kit.
- Para retirar o filtro, siga os passos abaixo na ordem inversa. Nota: Quando remover o filtro, recomendamos que retire primeiro o anel do adaptador e o filtro como uma peça da capa de proteção e, em seguida, separe o filtro do anel adaptador.

1. Alinhe a rosca do filtro com a rosca do anel adaptador.



2. Segure firmemente a parte superior do anel adaptador e rode o filtro no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.



3. Assegure-se de que o filtro foi colocado com segurança.



Instruções de colocação e remoção do anel adaptador

Instruções de colocação do anel adaptador

1. Alinhe o ponto de alinhamento do anel adaptador com o ponto de alinhamento da capa.



2. Depois de alinhar os pontos de alinhamento, prima firmemente para baixo a parte superior do anel adaptador para evitar que rode e rode a parte inferior do anel adaptador no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.



3. A colocação é bem-sucedida quando o ponto de alinhamento é rodado para o botão de libertação. Haverá uma sensação de "clique" quando for colocado no lugar. Após a colocação, prima para baixo a parte inferior do anel adaptador e verifique se está no lugar rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.



Instruções de colocação e remoção do anel adaptador

Instruções de remoção do anel adaptador

1. Prima para baixo o botão de libertação, mantenha estável a parte superior do anel adaptador para evitar que rode e rode a parte inferior do anel adaptador no sentido dos ponteiros do relógio para o soltar.



2. Rode o ponto de alinhamento do anel adaptador para a posição apresentada na imagem para o retirar.

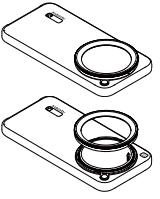

3. Retire o anel adaptador.

Funcionalidades do dispositivo

Ligar e desligar

Ligar: o controlo é ligado automaticamente quando ligado ao telemóvel.
Modo de suspensão: o controlo entra automaticamente no modo de suspensão quando for desligado do telemóvel.

Emparelhar e ligar

Quando o controlo e o telemóvel estiverem fixados corretamente, emparelharão automaticamente e estabelecerão uma ligação. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, será apresentada uma mensagem de ligação bem-sucedida no telemóvel.

Função de carregamento

- Para ter um excelente desempenho de carregamento, recomendamos que use um adaptador de energia oficial da Xiaomi de 90 W ou superior. A utilização de um adaptador oficial inferior a 90 W ou um adaptador de terceiros poderá limitar o desempenho do carregamento (incluindo, entre outros, carregamento lento, carregamento intermitente ou falha no carregamento).
- **Quando o controlo for ligado ao telemóvel**
  - Carregamento de emergência: por definição, o controlo carregará automaticamente o telemóvel quando o nível da bateria descer para 20% ou menos. Para alterar o limite de carregamento automático, aceda a Definições - Punho da câmara - Nível de carga de emergência e selecione um nível de bateria diferente.
  - Sempre a carregar: para carregar o telemóvel imediatamente depois de fixar o controlo, aceda a Definições - Punho da câmara - Carregar do punho da câmara e definir para "Sempre".
  - Mudança rápida: os utilizadores podem personalizar e adicionar a função de mudança rápida "Carregar pelo punho" na barra de estado pendente. Mesmo se a bateria do telemóvel estiver acima do limite de carregamento de emergência definido, ligar o botão iniciará o carregamento do controlo e desligá-lo parará o carregamento.
- **Ligar o cabo de carregamento quando o controlo for ligado ao telemóvel**

  A utilização de um adaptador de energia Xiaomi (90 W e superior) dará prioridade ao carregamento do telemóvel até 90 W. Quando o telemóvel estiver totalmente carregado, passará automaticamente para o carregamento do controlo (12,5 W máx.). A luz indicadora fica vermelha durante o carregamento e passará a verde quando estiver totalmente carregado.
- **Ligar o cabo de carregamento quando o controlo não estiver ligado ao telemóvel**

  A utilização de um adaptador de energia Xiaomi (15 W e superior) carregará o controlo até 15 W. A luz indicadora do controlo fica vermelha durante o carregamento e passará a verde quando estiver totalmente carregado.

Funcionalidades do dispositivo

Widget do indicador de energia

O widget pode ser adicionado ao Ecrã inicial - Segurança - Bateria - Adicionar ao Ecrã inicial, que pode mostrar o atual nível de bateria do controlo.

Funcionalidades da câmara

Botão do obturador

- **Não aceder à Aplicação da câmara**

Premir e manter premido	Inicia a câmara e inicia a câmara e tira uma fotografia	Definições - Punho da câmara - Início rápido

Depois de emparelhar o controlo com o telemóvel, aceda a Definições - Punho da câmara, onde "a função premir continuamente do botão obturador pode ser definida para "Abrir a Câmara", "Tirar uma foto" ou "Desativado". Também pode selecionar um modo de câmara específico em Modo da câmara.

- **Aceder à Aplicação da câmara e ir para a página Tirar uma fotografia e fazer um vídeo**

Premir parcialmente	Bloqueia a atual área de foco	-
Um clique	Tira uma fotografia (inicia e termina a gravação para o modo de vídeo)	-
Premir e manter premido	Tira uma fotografia contínua (desativada por predefinição)	Definições da câmara - Punho da câmara - Botão do disparador - Contínuo; ou Definições - Punho da câmara - Configurar botão do punho - Botão do disparador - Contínuo

Por predefinição, a funcionalidade Premir e manter premido a Disparo está desativada. Para a ativar, aceda a Definições da câmara - Punho da câmara (ou Definições - Punho da câmara - Configurar botão do punho - Botão do disparador) e, em seguida, selecione Contínuo.

- **Aceder à Aplicação da câmara e ir para Álbum**

Premir parcialmente	Volta ao ecrã Fotografia e vídeo da câmara	-

Alavanca de zoom

- **Aceder à Aplicação da câmara e ir para a página Tirar uma fotografia e fazer um vídeo**

Alternar entre esquerda e direita	Faz zoom contínuo e muda rapidamente entre diferentes distâncias focais	Definições da câmara - Punho da câmara - Nível de zoom; ou Definições - Punho da câmara - Configurar botão do punho - Nível de zoom

Por predefinição, premir uma vez alterna a distância focal, enquanto manter o botão premido ativa o zoom contínuo. Em Definições da câmara - Punho da câmara (ou Definições - Punho da câmara - Configurar botão do punho), a alavanca de zoom pode ser definida para Zoom contínuo ou mudar Distância focal.

Funcionalidades do dispositivo

Botão do vídeo

- **Aceder à Aplicação da câmara e ir para a página Tirar uma fotografia e fazer um vídeo**

Um clique	Inicia e termina a gravação no modo de vídeo	Definições da câmara - Punho da câmara - Botão de vídeo; ou Definições - Punho da câmara - Configurar botão do punho - Botão de vídeo

Por predefinição, muda rapidamente para o modo de vídeo e começa a gravar. Também pode ser personalizado para funções tais como Alterar distância focal ou Proporção. Para configurar, aceda a Definições da câmara - Punho da câmara (ou Definições - Punho da câmara - Configurar botão do punho) e personalize-o em Botão do vídeo.

Roda personalizada

- **Aceder à Aplicação da câmara e ir para a página Tirar uma fotografia e fazer um vídeo**

Alternar entre esquerda e direita	Ajusta os atuais parâmetros definidos da câmara	Definições da câmara - Punho da câmara - Personalizar seletor; ou Definições - Punho da câmara - Configurar botão do punho - Personalizar seletor

A predefinição é Ajustar EV. Também pode ser personalizado para outras funções tais como ISO ou Filtro. Para configurar, aceda a Definições da câmara - Punho da câmara (ou Definições - Punho da câmara - Configurar botão do punho) e personalize-o em Roda personalizada

- **Aceder à Aplicação da câmara e ir para Álbum**

Alternar entre esquerda e direita	Desloca para a fotografia anterior e seguinte	-

Estado do indicador

- **Cenário de carregamento do controlo**

o	Vermelho contínuo	A carregar
o	Verde contínuo	Totalmente carregado

- **Cenários de ausência de carregamento do controlo:**
  - O controlo não está ligado ao telemóvel e o botão do obturador foi premido continuamente
  - O controlo acabou de ligar ao telemóvel

o	Acende uma luz verde contínua e desliga após 5 s	Quando o nível de energia do controlo for ≥ 20%
o	Acende uma luz vermelha contínua e desliga após 5 s	Quando o nível de energia do controlo for < 20%

Precauções

- A força de fechamento da trava de controlo da câmara permite sobretudo fixar a capa do telemóvel e o controlo. NÃO puxe energicamente o controlo da câmara no estado bloqueado para evitar danos no dispositivo.
- Após a colocação do controlo da câmara no telemóvel, a tomada do microfone e o altifalante na parte inferior serão cobertos, o que poderá afetar as funções de chamada, gravação, reprodução de música, aumento do som, etc. Recomendamos que retire o controlo da câmara quando utilizar os cenários acima descritos.
- O controlo da câmara foi desenvolvido sobretudo para a gravação de fotografias e vídeos. Em situações para além de tirar fotografias e gravar vídeos (por exemplo, jogo, chamada, etc.) recomendamos a remoção do controlo da câmara.
- A função de carregamento sem fios não estará disponível para o telemóvel após a colocação do controlo da câmara. Retire o controlo quando pretender carregar o telemóvel sem fios.
- O Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro pode ser utilizado apenas com a capa de telemóvel magnética incluída no Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Para futuros modelos compatíveis, consulte o website oficial do dispositivo para atualizações.
- Todas as funções do Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro são eficazes apenas na Aplicação da câmara Xiaomi e não podem ser usadas com aplicações de câmaras de terceiros.
- O Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro tem uma função de atualização OTA, pelo que não serão notificadas as funções novas ou alteradas que tenham sido adicionadas ou alteradas por OTA, mas as alterações serão atualizadas para a versão mais recente do manual.

- Após a colocação do controlo, não poderá transferir ficheiros entre o computador e o telemóvel através do conector tipo C do controlo, utilizar o OTG (incluindo, entre outros, uma unidade flash USB, controlador de jogo, cartão de rede do OTG, etc.) ou ligar a auscultadores com fios (incluindo auscultadores digitais ou analógos). Retire o controlo para utilizar as funções acima.
- Quando o controlo tiver bateria fraca ou estiver a alta temperatura, a potência de carregamento para o telemóvel diminuirá. Quando o telemóvel estiver a ser utilizado com muita carga, carregá-lo com um controlo com bateria fraca ou a alta temperatura poderá diminuir o nível de bateria do telemóvel.
- Quando a bateria do controlo estiver totalmente descarregada (0%) e o telemóvel e o carregador estiverem ligados, o controlo deve ser carregado primeiro para cerca de 1% a 2% antes de poder começar a carregar o telemóvel.
- O anel adaptador do filtro é rotativo, enquanto o anel do anel decorativo não é rotativo. Se o modelo do seu telemóvel for Leica Leitzphone powered by Xiaomi, recomendamos que coloque o anel adaptador para aproveitar ao máximo as funcionalidades da câmara do telemóvel.
- O anel adaptador do filtro é rotativo. Quando fixar um filtro, recomendamos que monte primeiro o filtro com o anel adaptador e, em seguida, fixe o anel adaptador na capa de telemóvel magnética incluída neste kit. Quando remover o filtro, recomendamos que retire primeiro o anel do adaptador e o filtro como uma peça da capa de proteção e, em seguida, separe o filtro do anel adaptador.
- Devido às várias profundidades das roscas das diferentes marcas de filtros, é normal haver um espaço pequeno entre o filtro e o anel adaptador após a colocação, mas não afeta o desempenho.
- Uma vez que os carregadores sem fios são diferentes em termos de conceção por marca e modelo, o carregamento sem fios poderá não funcionar corretamente quando o anel adaptador do filtro for colocado. Recomendamos que retire o anel adaptador de 67 mm antes de realizar o carregamento sem fios.
- O anel adaptador pode ser utilizado com filtros de câmaras de 67 mm. Uma vez que a altura dos filtros pode variar de acordo com a marca, fabricante e função, alguns filtros poderão bloquear parcialmente o campo de visualização ultra-amplo da câmara quando utilizado com este dispositivo.
- A colocação de um filtro bloqueará o flash integrado do telemóvel, pelo que deve evitar usar o flash quando o filtro estiver colocado para prevenir o reflexo de luz entre as lentes que poderia afetar a qualidade da imagem.
- Uma vez que os materiais de vidro do filtro variam segundo as marcas, a qualidade das imagens também poderá variar. Recomendamos que utilize filtros de alta qualidade.
- Os materiais dos filtros também poderão interferir com o foco a laser automático do telemóvel. Sugerimos que desative a funcionalidade Macro automático durante a utilização.
- O anel adaptador poderá soltar-se com o tempo devido a desgaste. Se isso acontecer, substitua o anel decorativo ou o anel adaptador.
- O anel adaptador do filtro de 67 mm deve ser utilizado com a capa de proteção incluída no Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (os filtros devem ser comprados separadamente. Pode ser utilizado com filtros de câmaras com uma rosca de 67 mm).

Informação importante de segurança

Antes de utilizar e operar este dispositivo, leia e siga as precauções seguintes para garantir que o dispositivo tem um excelente desempenho e é usado de forma correta e segura.

- Utilize o dispositivo num intervalo de temperatura entre 0 °C e 35 °C e armazene o dispositivo num intervalo de temperatura entre -20 °C e 45 °C. O mau funcionamento do dispositivo poderá ser causado quando a temperatura ambiente for muito alta ou muito baixa.
- Para evitar interferências de ondas radioelétricas, mantenha sempre o dispositivo a uma distância mínima de 15 centímetros de quaisquer dispositivos médicos implantáveis (por exemplo, estimuladores cardíacos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, etc.) quando estiver a ser usado e contacte o fabricante para as restrições em relação a este dispositivo.
- Este dispositivo e os respetivos acessórios poderão ter peças pequenas. Mantenha o dispositivo e os seus acessórios fora do alcance das crianças para prevenir a ocorrência de casos de asfixia de crianças e outros riscos causados pela ingestão de peças pequenas.
- Não desmonte ou modifique a bateria, insira objetos estranhos ou mergulhe o dispositivo em água ou noutros líquido, uma vez que isso poderá causar fugas, sobreaquecimento, fogo ou explosão da bateria.
- Não deixe cair, bata, esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a grandes pressões externas que podem causar curto-circuitos internos e sobreaquecimento. Não continue a utilizar a bateria se parecer estar extremamente inchada.
- Não coloque o dispositivo e a bateria próximos de chamas abertas e aparelhos de aquecimento onde poderão ser geradas temperaturas altas, como por exemplo, velas, salamandras, luz do sol, micro-ondas, aquecedores, fornos, etc.
- Não exponha o dispositivo e os respetivos acessórios à chuva ou humidade, que poderá causar risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não tente reparar o dispositivo. Se qualquer parte do dispositivo não funcionar corretamente, contacte atempadamente o serviço pós-venda da Xiaomi ou leve o dispositivo às lojas oficiais de serviço pós-venda da Xiaomi para o dispositivo ser inspecionado e reparado.
- Ligue outros dispositivos de acordo com os respetivos manuais de instruções. Não ligue dispositivos incompatíveis neste dispositivo.
- Utilize acessórios aprovados pelo fabricante e que cumprem as normas de carregamento de segurança nacionais.
- Use acessórios aprovados pelo fabricante e que sejam compatíveis com o modelo deste dispositivo. A utilização de outros tipos de acessórios poderá violar as condições da garantia deste dispositivo e causar incidentes de segurança.
- Este dispositivo contém uma bateria integrada não removível, pelo que está estritamente proibido de o desmontar. Não tente substituir a bateria para evitar danos na bateria ou outros riscos.
- Este dispositivo contém ímanes. Quando o utilizar, mantenha-o afastado de dispositivos médicos tais como estimuladores cardíacos, aparelhos auditivos e implantes cocleares. Mantenha uma

distância mínima de 15 cm entre o dispositivo e um estimulador cardíaco e consulte o fabricante do dispositivo médico para informações sobre as restrições de utilização.

Regulamentos da UE

Declaração de conformidade

A Xiaomi Communications Co., Ltd. declara pela presente que este dispositivo 25125PS17S está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 2014/53/UE relativa a equipamentos de rádio. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.mi.com/en/certification.

REEE



Devem ser tomadas precauções especiais para eliminar este dispositivo em segurança. Esta marcação indica que este dispositivo não poderá ser eliminado com outros resíduos domésticos na UE.
Recicle este dispositivo de forma responsável para evitar danos no meio ambiente ou prejudicar a saúde humana devido à eliminação incorreta de resíduos e promover a reutilização sustentável de recursos materiais.
Para reciclar o dispositivo em segurança, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o dispositivo foi inicialmente comprado.

Declaração de exoneração de responsabilidade

Este manual do utilizador foi publicado pela Xiaomi ou pela sua filial local. A Xiaomi poderá, a qualquer momento e sem aviso prévio, realizar melhorias e alterações a este manual do utilizador devido a erros tipográficos, imprecisões sobre informações atuais, bem como melhorias em programas e/ou equipamento. No entanto, essas alterações serão integradas nas novas edições do manual do utilizador (consulte os detalhes em www.mi.com/global/support/user-guide). Todas as imagens servem apenas para referência, podendo não constituir uma representação exata do dispositivo real.

Especificações

Capacidade da bateria: 2000mAh (tip.)/1950mAh (min.)
Modelo: 25125PS17S
2512 indica que este dispositivo será lançado depois de dezembro de 2025.
Marca: Xiaomi
Modelo compatível: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Entrada: 5 V⎓3 A máx.
Saída: 5 V⎓1 A máx.
Interface de carregamento: tipo C
Ligação: ligação tipo C
Nome do produto: controlo da câmara de smartphone
A capa do telemóvel suporta a função Etiqueta NFC
Tipo de bateria: bateria de polímeros de iões de lítio
Fabricado na China

AVISO DE GARANTIA

Como cliente da Xiaomi, beneficia de garantias adicionais ao abrigo de determinadas condições. A Xiaomi oferece benefícios de garantia específicos aos clientes que são adicionais a, e não invés de, quaisquer garantias legais previstas pela legislação para a proteção dos consumidores do seu país. A duração e as condições relacionadas com as garantias legais são previstas pela respetiva legislação local. Para mais informações sobre os benefícios da garantia do consumidor, consulte o website oficial da Xiaomi em https://www.mi.com/global/support/warranty. Salvo proibição pela legislação ou de outro modo, prometido pela Xiaomi, os serviços pós-venda limitar-se-ão ao país ou à região da compra inicial. Ao abrigo da garantia do consumidor, na medida máxima permitida por lei, a Xiaomi, a seu critério, reparará, substituirá ou reembolsará o valor do dispositivo. O desgaste normal, força maior, abuso ou danos causados pela negligência ou culpa do utilizador não são cobertos pela garantia. A pessoa de contacto para o serviço pós-venda poderá ser qualquer pessoa na rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores autorizados da Xiaomi ou o fornecedor final que lhe vendeu os produtos. Em caso de dúvida, contacte a pessoa relevante que a Xiaomi possa identificar.

As presentes garantias não se aplicam a Hong Kong e Taiwan.

Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos pela Xiaomi ou por um vendedor oficial da Xiaomi não estão abrangidos pelas presentes garantias. Conforme a lei aplicável, poderá beneficiar de garantias do revendedor não oficial que vendeu o dispositivo. Por conseguinte, a Xiaomi recomenda que contacte o revendedor onde comprou o dispositivo.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço postal do fabricante:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pequim, China, 100085
contact@support.mi.com

ID

Gambaran Umum Produk

Bacalah buku petunjuk ini secara saksama sebelum menggunakan, dan simpanlah untuk dilihat lagi nanti.

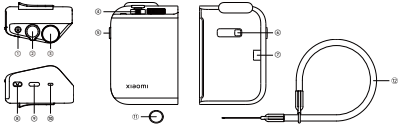

① Tombol Video
② Tombol Rana
③ Kustomisasikan Dial
④ Tuas Zoom
⑤ Sakelar Kunci/Pelepasan
⑥ Kait Gagang
⑦ Port Tipe-C
⑧ Lubang Tali Tangan
⑨ Port Pengisi Daya Tipe-C
⑩ Indikator Status
⑪ Tombol Rana yang Dapat Dilepas * 2
⑫ Tali Tangan

Petunjuk pemasangan/pelepasan tombol rana yang dapat dilepas

1. Selaraskan tombol rana yang dapat dilepas dengan lubang sekrup yang telah dibor sebelumnya di gagang.



2. Putar tombol rana yang dapat dilepas searah jarum jam sampai terpasang kencang untuk menyelesaikan pemasangan.



Untuk melepas tombol rana, ikuti langkah-langkahnya dalam urutan terbalik.

Petunjuk pemasangan/pelepasan gagang

Petunjuk pemasangan gagang

1. Pasang casing ponsel magnetis yang disertakan dalam kit ke ponsel.



2. Pastikan sakelar pengalih gagang berada dalam posisi lepas. Posisinya harus dekat dengan sisi layar ponsel dan tanda merah harus sama sekali tidak terlihat.



3. Geser gagang kamera sepanjang bagian bawah casing pelindung, dengan menyelaraskan port Tipe-C pada gagang dengan port Tipe-C ponsel.



4. Setelah gagang terpasang sepenuhnya pada casing, alihkan sakelar dekat sisi belakang ponsel ke posisi terkunci. Tanda merah sekarang harus terlihat sepenuhnya.



5. Ponsel akan menampilkan kotak dialog berhasil terhubung setelah terpasang dengan benar. (Jika kotak dialog koneksi tidak muncul, gagang mungkin kehabisan daya. Mohon isi daya gagang dan coba lagi.)



Petunjuk pemasangan/pelepasan gagang

Petunjuk pelepasan gagang

1. Pindahkan sakelar ke posisi lepas lagi. Tuasnya harus kembali lagi sepenuhnya ke sisi layar ponsel dan tanda merah sama sekali tidak terlihat.

2. Tarik gagang kamera secara perlahan sepanjang bagian bawah casing.

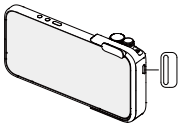

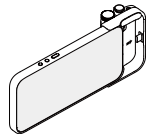

Gambaran umum produk cincin adaptor filter yang dapat diputar/ cincin dekoratif

Cincin dekoratif (tidak dapat diputar)

Tampilan miring depan cincin dekoratif



Tampilan miring belakang cincin dekoratif



Cincin adaptor filter yang dapat diputar (kompatibel dengan filter 67 mm)

Tampilan miring depan cincin adaptor



Tampilan miring belakang cincin adaptor



Casing ponsel magnetis



① Titik penyelarasan dudukan cincin dekoratif
② Posisi snap-in cincin dekoratif
③ Ulir cincin adaptor
④ Titik penyelarasan dudukan cincin adaptor
⑤ Posisi snap-in cincin adaptor
⑥ Titik penyelarasan slot snap-in dudukan cincin dekoratif/cincin adaptor
⑦ Tombol pelepasan cepat cincin dekoratif/cincin adaptor

Petunjuk pemasangan/pelepasan cincin dekoratif

Petunjuk pelepasan cincin dekoratif

1. Tahan tombol pelepasan serta putar cincin dekoratif berlawanan dengan jarum jam.

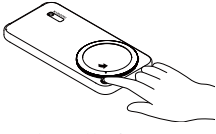

2. Putar titik penyelarasan cincin dekoratif ke posisi yang ditunjukkan pada ilustrasi untuk melepaskannya.

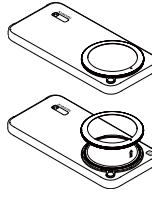

3. Lepaskan cincin dekoratif.

Petunjuk pemasangan/pelepasan cincin dekoratif

Petunjuk pemasangan cincin dekoratif

1. Selaraskan titik penyelarasan cincin dengan titik penyelarasan casing.



2. Selaraskan titik pemosisian, tekan ke bawah secara perlahan dan putar searah jarum jam untuk mengencangkannya.



3. Pemasangan selesai ketika titik penyelarasan pada cincin dekoratif diputar ke posisi tombol pelepasan. Akan ada sensasi "klik" ketika terpasang di tempatnya. Setelah dipasang, Anda dapat memeriksa apakah sudah berada di tempatnya dengan memutarnya berlawanan dengan jarum jam.



Petunjuk pemasangan/pelepasan cincin adaptor

Petunjuk pemasangan/pelepasan filter

Catatan:

- Filter perlu dibeli secara terpisah. Ini dapat digunakan dengan filter kamera dengan ulir 67 mm.
- Disarankan untuk pertama-tama memasang filter dengan cincin adaptor, lalu hubungkan cincin adaptor ke casing ponsel magnetis yang disertakan dalam kit ini.
- Untuk melepas filter, ikuti langkah-langkah di bawah ini dalam urutan terbalik. Catatan: Ketika melepas filter, disarankan untuk pertama-tama melepas cincin adaptor dan filter sebagai satu kesatuan dari casing pelindung, lalu pisahkan filter dari cincin adaptor.

1. Selaraskan ulir filter dengan ulir pada cincin adaptor.



2. Tahan bagian atas cincin adaptor lalu putar filter searah jarum jam untuk mengencangkannya.



3. Pastikan filter terpasang dengan kencang.



Petunjuk pemasangan/pelepasan cincin adaptor

Petunjuk pemasangan cincin adaptor

1. Selaraskan titik penyelarasan cincin adaptor dengan titik penyelarasan casing.



2. Setelah menyelaraskan titik penyelarasan, tahan bagian atas cincin adaptor untuk mencegahnya berputar, lalu putar bagian bawah cincin adaptor searah jarum jam untuk mengencangkannya.



3. Pemasangan berhasil ketika titik penyelarasan diputar ke tombol pelepasan. Akan ada sensasi "klik" ketika terpasang di tempatnya. Setelah terpasang, tahan bagian bawah cincin adaptor untuk memeriksa apakah sudah di tempatnya dengan memutarnya berlawanan jarum jam.



Petunjuk pemasangan/pelepasan cincin adaptor

Petunjuk pelepasan cincin adaptor

1. Tahan tombol pelepasan, jaga kestabilan bagian atas cincin adaptor untuk mencegahnya berputar, lalu putar bagian bawah cincin adaptor berlawanan jarum jam untuk mengendorkannya.



2. Putar titik penyelarasan pada cincin adaptor ke posisi yang ditunjukkan pada ilustrasi, lalu lepaskan.

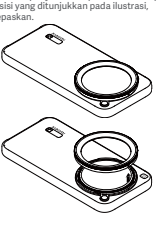

3. Lepaskan cincin adaptor.

Fitur produk

Daya hidup/mati

Daya Hidup: Gagang akan menyala secara otomatis saat terhubung ke ponsel Anda.
Mode Tidur: Gagang akan masuk ke mode tidur secara otomatis jika tidak terhubung ke ponsel Anda.

Memasangkan & koneksi

Setelah gagang dan ponsel tersambung dengan benar, keduanya akan secara otomatis dipasangkan dan terhubung. Ketika pemasangan berhasil, kotak dialog koneksi berhasil akan muncul di ponsel.

Fungsi pengisian daya

- Untuk mencapai performa pengisian daya yang optimal, disarankan untuk menggunakan adaptor daya resmi Xiaomi dengan output maksimum 90W atau lebih tinggi. Menggunakan adaptor resmi dengan output maksimum di bawah 90W atau adaptor pihak ketiga dapat membatasi performa pengisian daya (termasuk namun tidak terbatas pada pengisian daya yang lamban, pengisian daya yang terputus-putus, atau kegagalan dalam pengisian daya).
- **Ketika gagang terhubung ke ponsel**
  - Pengisian Daya Darurat: Secara default, gagang akan secara otomatis mengisi daya ponsel ketika tingkat baterai turun ke 20% atau di bawahnya. Untuk mengubah ambang batas pengisian daya otomatis, buka Setelan - Pegangan kamera - Level pengisian daya darurat, lalu pilih tingkat baterai yang lain.
  - Selalu Mengisi Daya: Untuk mengisi daya ponsel Anda segera setelah menghubungkan gagang, buka Setelan - Pegangan kamera - Isi daya dari pegangan kamera dan atur ke "Selalu".
  - Beralih Cepat: Pengguna dapat menyesuaikan dan menambahkan pengalihan cepat "Isi daya via pegangan" pada bilah status tarik-turun. Sekalipun baterai ponsel masih berada di atas ambang batas pengisian daya darurat, menyalakan pengalih ini akan memulai pengisian daya dari gagang, dan mematikannya akan menghentikan pengisian daya.
- **Menghubungkan kabel pengisian daya ketika gagang terhubung ke ponsel**

  Menggunakan adaptor daya Xiaomi (90W ke atas) akan memprioritaskan pengisian daya ponsel hingga 90W. Ketika ponsel sudah terisi penuh, ponsel akan secara otomatis beralih mengisi daya gagang (Maks 12,5W). Lampu indikator akan berwarna merah selama pengisian daya dan akan berubah hijau jika sudah terisi penuh.
- **Menghubungkan kabel pengisian daya ketika gagang tidak terhubung ke ponsel**

  Menggunakan adaptor daya Xiaomi (15W ke atas) akan mengisi daya gagang hingga 15W. Lampu indikator akan berwarna merah selama pengisian daya dan akan berubah hijau jika sudah terisi penuh.

Fitur produk

Widget indikator daya

Widget dapat ditambahkan ke Layar utama - Keamanan - Baterai - Tambahkan ke Layar utama, yang dapat menampilkan tingkat baterai gagang saat itu.

Fitur kamera

Tombol rana

- **Tidak masuk ke Aplikasi Kamera**

Tekan dan tahan	Luncurkan kamera/Luncurkan kamera dan ambil foto	Setelan - Pegangan kamera - Peluncuran cepat

Setelah memasangkan gagang dengan ponsel, buka Setelan - Pegangan kamera, di mana fungsi tekan lama tombol rana dapat diatur untuk "Buka kamera", "Ambil foto", atau "Mati". Anda juga bisa memilih mode kamera tertentu pada Mode Kamera.

- **Masuk ke Aplikasi Kamera dan buka halaman Ambil foto/video**

Tekan Setengah	Mengunci area fokus saat itu	-
Satu klik	Mengambil foto (memulai/ mengakhiri perekaman untuk mode video)	-
Tekan dan tahan	Pemotretan beruntun (dinonaktifkan secara default)	Setelan kamera - Pegangan kamera - Tombol Rana - Beruntun; atau Setelan - Pegangan kamera - Setel tombol pegangan - Tombol Rana - Beruntun;

Secara default, Tekan dan tahan untuk Beruntun dinonaktifkan. Untuk mengaktifkannya, buka Setelan kamera - Pegangan kamera (atau Setelan - Pegangan kamera - Setel tombol pegangan - Tombol Rana), lalu pilih Beruntun.

- **Masuk ke Aplikasi Kamera dan buka Album**

Tekan Setengah	Kembali ke layar Foto/Video kamera	-

Tuas zoom

- **Masuk ke Aplikasi Kamera dan buka halaman Ambil foto/video**

Beralih ke kiri/kanan	Zoom beruntun/Beralih cepat di antara jarak fokus yang berbeda	Setelan kamera - Pegangan kamera - Tuas zoom; atau Setelan - Pegangan kamera - Setel tombol pegangan - Tuas zoom

Secara default, menekan satu kali akan mengganti jarak fokus, sedangkan menekan tuas akan mengaktifkan zoom beruntun. Pada Setelan kamera - Pegangan kamera (atau Setelan - Pegangan kamera - Setel tombol pegangan), Tuas zoom dapat diatur ke Zoom beruntun atau Pengalihan jarak fokus.

Fitur produk

Tombol Video

- **Masuk ke Aplikasi Kamera dan buka halaman Ambil foto/video**

Satu klik	Memulai/mengakhiri perekaman untuk mode video	Setelan kamera - Pegangan kamera - Tombol video; atau Setelan - Pegangan kamera - Setel tombol pegangan - Tombol video

Secara default, hal ini beralih cepat ke mode video dan mulai merekam. Ini juga dapat disesuaikan untuk berbagai fungsi seperti Ganti panjang fokus atau Rasio aspek. Untuk mengonfigurasinya, buka Setelan kamera - Pegangan kamera (atau Setelan - Pegangan kamera - Setel tombol pegangan) lalu kustomisasikan di bawah Tombol Video.

Kustomisasikan Dial

- **Masuk ke Aplikasi Kamera dan buka halaman Ambil foto/video**

Beralih ke kiri/kanan	Menyesuaikan parameter kamera yang diatur saat itu	Setelan kamera - Pegangan kamera - Kustomisasi putaran (dial), atau Setelan - Pegangan kamera - Setel tombol pegangan - Kustomisasi putaran (dial)

Defaultnya adalah Sesuaikan EV. Ini juga dapat disesuaikan untuk berbagai fungsi lain seperti ISO atau Filter. Untuk mengonfigurasinya, buka Setelan kamera - Pegangan kamera (atau Setelan - Pegangan kamera - Setel tombol pegangan) lalu kustomisasikan di bawah Kustomisasikan Dial.

- **Masuk ke Aplikasi Kamera dan buka Album**

Beralih ke kiri/kanan	Menggulir ke foto sebelumnya/ selanjutnya	-

Indikator status

- **Saat pengisian daya gagang**

O	Merah terang	Sedang mengisi daya
O	Hijau terang	Daya terisi penuh

- **Saat gagang tidak bisa diisi dayanya:**
  - Gagang tidak terhubung ke ponsel dan tombol rana ditekan lama
  - Gagang baru saja terhubung ke ponsel

O	Nyalanya hijau terang dan mati setelah 5 detik	Ketika tingkat daya gagang ≥ 20%
O	Nyalanya merah terang dan mati setelah 5 detik	Ketika tingkat daya gagang < 20%

Tindakan pencegahan

- Daya penguncian kait gagang kamera terutama untuk mengencangkan sambungan casing ponsel dan gagang, JANGAN menarik gagang kamera dengan paksa dalam keadaan terkunci untuk mencegah kerusakan pada gagang.
- Setelah pemasangan gagang kamera di ponsel Anda, jack microphone dan speaker di bagian bawah akan tertutupi, yang dapat memengaruhi fungsi panggilan telepon, perekaman, pemutaran musik, zoom audio, dll. Disarankan untuk melepas gagang kamera ketika menggunakan fungsi-fungsi di atas.
- Gagang kamera terutama dirancang untuk perekaman foto/video, untuk penggunaan selain perekaman foto/video (misalnya, game, panggilan telepon, dll.) disarankan untuk melepas gagang kamera.
- Fungsi pengisian daya nirkabel tidak tersedia untuk ponsel Anda setelah pemasangan gagang kamera, silakan lepas gagang jika Anda perlu mengisi daya ponsel Anda secara nirkabel.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro hanya dapat digunakan dengan casing ponsel magnetis yang disertakan dalam Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Untuk mengetahui model kompatibel mendatang, silakan lihat situs web resmi produk untuk mendapatkan pembaruan.
- Semua fungsi Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro hanya berlaku dalam aplikasi Kamera Xiaomi, dan tidak dapat digunakan dengan aplikasi kamera pihak ketiga.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro memiliki fungsi peningkatan OTA, tidak akan ada pemberitahuan untuk perubahan fungsi atau fungsi baru yang ditambahkan atau diganti oleh OTA, tetapi perubahan akan diperbarui ke versi panduan pengguna terbaru.
- Setelah memasang gagang, Anda tidak akan dapat memindahkan file antara komputer dan ponsel melalui konektor Tipe-C gagang, gunakan OTG (termasuk namun tidak terbatas pada flash disk, pengontrol game, kartu jaringan OTG, dll.), atau hubungkan headset kabel (termasuk headset digital/analog). Lepas gagang untuk menggunakan fungsi-fungsi di atas.
- Ketika daya baterai gagang rendah atau suhunya tinggi, kekuatan pengisian daya ke ponsel akan menurun. Ketika beban penggunaan ponsel berat. mengisi dayanya dengan gagang yang daya

baterainya rendah atau suhunya tinggi dapat menurunkan tingkat baterai ponsel.

- Ketika baterai gagang kosong sepenuhnya (0%) sementara ponsel dan pengisi daya terhubung, gagang harus diisi dayanya hingga sekitar 1%–2% sebelum dapat mulai mengisi daya ponsel.
- Cincin adaptor filter dapat diputar, sedangkan cincin dekoratif tidak bisa diputar. Jika model ponsel Anda adalah Leica Leitzphone powered by Xiaomi, disarankan untuk memasang cincin adaptor agar dapat memanfaatkan fitur kamera ponsel secara optimal.
- Cincin adaptor filter dapat diputar. Ketika memasang filter, disarankan untuk pertama-tama memasang filter ke cincin adaptor, lalu memasang cincin adaptor ke casing ponsel magnetis yang disertakan dalam kit ini. Ketika melepas filter, disarankan untuk pertama-tama melepas cincin adaptor dan filter sebagai satu kesatuan dari casing pelindung, lalu pisahkan filter dari cincin adaptor.
- Karena adanya perbedaan kedalaman ulir di antara berbagai merek filter, adanya celah kecil antara filter dan cincin adaptor setelah pemasangan merupakan hal yang wajar dan tidak memengaruhi performa.
- Karena desain pengisi daya nirkabel berbeda sesuai dengan merek dan modelnya, pengisian daya nirkabel mungkin tidak berfungsi dengan benar ketika cincin adaptor dipasang. Disarankan untuk melepas cincin adaptor 67 mm jika akan mengisi daya secara nirkabel.
- Cincin adaptor mendukung filter kamera 67 mm. Karena tinggi filter bervariasi menurut merek, produsen, dan fungsinya, beberapa filter dapat menghalangi sebagian bidang pandang kamera ultra lebar ketika digunakan dengan produk ini.
- Karena memasang filter akan menghalangi lampu kilat internal ponsel, hindari menggunakan lampu kilat saat filter dipasang untuk mencegah pantulan cahaya antara lensa yang bisa memengaruhi kualitas gambar.
- Karena bahan kaca filter berbeda di antara merek, kualitas gambar bisa berbeda. Disarankan untuk menggunakan filter bermutu tinggi.
- Bahan filter juga dapat mengganggu fokus otomatis laser ponsel. Disarankan untuk menonaktifkan fitur Makro Otomatis saat sedang digunakan.
- Cincin adaptor dapat kendor seiring dengan berjalannya waktu karena mengalami keausan. Jika hal ini terjadi, harap ganti cincin dekoratif atau cincin adaptor.
- Cincin adaptor filter 67 mm harus digunakan bersama dengan casing pelindung yang disertakan dalam Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (filter perlu dibeli secara terpisah. Ini dapat digunakan dengan filter kamera dengan ulir 67 mm).

Informasi Penting Terkait Keselamatan

Sebelum menggunakan perangkat ini, mohon baca dan ikuti tindakan pencegahan berikut untuk memastikan perangkatnya bekerja secara optimal serta digunakan dengan benar dan aman.

- Gunakan perangkat dalam kisaran suhu 0°C–35°C, serta simpan perangkat dalam kisaran suhu -20°C–45°C. Perangkat dapat mengalami malfungsi jika suhu sekitar terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- Hindari gangguan dari gelombang radio, selalu jaga jarak perangkat setidaknya 15 sentimeter dari alat medis yang ditanam (misalnya, alat pacu jantung, implan koklea, alat bantu dengar, dll.) ketika sedang digunakan, dan tanyakan kepada produsennya mengenai batasan pada perangkat ini.
- Perangkat ini dan aksesorinya dapat berisi komponen kecil. Jauhkan perangkat dan aksesorinya dari jangkauan anak-anak untuk mencegah mereka tersedak dan risiko-risiko lainnya karena menelan komponen kecil.
- Jangan membongkar baterai, memasukkan benda asing, atau merendamnya dalam air atau cairan lain, karena hal ini dapat menyebabkan kebocoran baterai, panas berlebih, kebakaran, atau ledakan.
- Jangan menjatuhkan, memukul, atau menusuk baterai. Hindari memaparkan baterai pada tekanan eksternal kuat yang dapat menyebabkan korsleting dan panas berlebih. Berhentilah menggunakan baterai jika terlihat menggelembung.
- Jangan meletakkan perangkat dan baterai dekat api terbuka dan alat pemanas yang dapat menghasilkan suhu tinggi, misalnya, lilin, api kompor, sinar matahari, microwave, pemanas, oven, dll.
- Jangan memaparkan perangkat dan aksesorinya pada hujan atau air, yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan mencoba memperbaiki perangkat ini sendiri. Jika ada bagian perangkat yang tidak berfungsi dengan benar, segera hubungi layanan purnajual Xiaomi, atau bawa perangkat Anda ke outlet layanan purnajual resmi Xiaomi untuk diperiksa dan diperbaiki.
- Hubungkan perangkat lain sesuai dengan buku petunjuk mereka. Jangan hubungkan perangkat yang tidak kompatibel ke perangkat ini.
- Mohon gunakan aksesori yang disetujui oleh produsen serta memenuhi standar pengisian daya aman nasional.
- Gunakan aksesori yang disetujui oleh produsen dan kompatibel dengan model perangkat ini. Menggunakan aksesori jenis lain dapat melanggar ketentuan garansi perangkat ini dan dapat menyebabkan insiden keselamatan.
- Produk ini berisi baterai bawaan yang tidak dapat dilepas, dilarang keras membongkar produk ini sendiri. Jangan mencoba mengganti baterai sendiri untuk menghindari kerusakan baterai atau bahaya lainnya.
- Perangkat ini mengandung magnet. Saat sedang menggunakannya, jauhkan dari perangkat medis seperti alat pacu jantung, alat bantu dengar, dan implan koklea. Jaga jarak sedikitnya 15 cm antara perangkat dengan alat pacu jantung, serta konsultasikan kepada produsen perangkat medis mengenai batasan penggunaannya.

Peraturan UE

Pernyataan Kesesuaian

Xiaomi Communications Co., Ltd. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini 25125PS17S memenuhi persyaratan penting serta ketentuan-ketentuan relevan lainnya dalam Arahan Peralatan Radio 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian UE tersedia di alamat internet berikut: www.mi.com/en/certification

WEEE



Tindakan pencegahan khusus harus dilakukan untuk membuang produk ini dengan aman. Penandaan ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lain di UE. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan limbah yang tidak benar, serta mendukung pemanfaatan ulang sumber daya bahan secara berkelanjutan, harap daur ulang secara bertanggung jawab. Untuk mendaur ulang perangkat Anda dengan aman, harap gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi penjual tempat Anda membeli perangkat.

Penafian

Panduan Pengguna ini dipublikasikan oleh Xiaomi atau perusahaan afiliasi lokalnya. Penyempurnaan dan perubahan pada Panduan Pengguna ini yang diharuskan karena adanya kesalahan ketik, ketidakakuratan informasi saat ini, atau peningkatan program dan/atau peralatan, dapat dilakukan oleh Xiaomi kapan saja tanpa pemberitahuan. Namun, perubahan tersebut akan dimasukkan ke edisi baru Panduan Pengguna (lihat detailnya di www.mi.com/global/support/user-guide). Semua ilustrasi hanya untuk kepentingan referensi semata dan mungkin tidak secara akurat menggambarkan perangkat yang sebenarnya.

Spesifikasi

Kapasitas Baterai: 2000mAh(tip)/1950mAh(min)
Model: 25125PS17S
2512 menunjukkan bahwa produk ini akan diluncurkan setelah Desember 2025.
Merek: Xiaomi
Model Kompatibel: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Input: Maks. 5V⎓3A
Output: Maks. 5V⎓1A
Antarmuka Pengisian Daya: Tipe-C
Koneksi: Koneksi Tipe-C
Nama Produk : Gagang Kamera Ponsel Pintar
Casing telepon mendukung fungsi Tag NFC
Tipe Baterai: Baterai Lithium Ion Polymer
Dibuat di Tiongkok

PEMBERITAHUAN GARANSI

Sebagai konsumen Xiaomi, Anda mendapatkan manfaat dari garansi tambahan dengan kondisi tertentu. Xiaomi menawarkan manfaat garansi kepada konsumen tertentu yang merupakan tambahan dari, dan tidak menggantikan, garansi sah apa pun yang terdapat dalam undang-undang konsumen di negara Anda. Jangka waktu dan ketentuan terkait garansi sah disediakan oleh hukum setempat masing-masing. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang manfaat garansi konsumen, silakan lihat situs web resmi Xiaomi https://www.mi.co.id/id/support/. Kecuali dilarang oleh hukum atau dijamin oleh Xiaomi, layanan purnajual hanya akan tersedia di negara atau daerah tempat pembelian produk. Sesuai dengan garansi konsumen, Xiaomi dengan kebijakannya sendiri akan memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang pembelian produk Anda hingga sejauh yang diizinkan oleh hukum. Bentuk kerusakan tidak normal, keadaan kahar, penyalahgunaan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengguna tidak dijamin. Orang yang dapat dihubungi untuk layanan purnajual dapat ditentukan oleh jaringan layanan resmi Xiaomi, distributor resmi Xiaomi, atau vendor akhir yang menjual produk kepada Anda. Jika ragu, silakan hubungi orang bersangkutan yang disebutkan oleh Xiaomi.

Garansi yang ada saat ini tidak berlaku di Hong Kong dan Taiwan.

Produk yang tidak diimpor dan/atau tidak diproduksi sewajarnya oleh Xiaomi dan/atau tidak diperoleh secara sewajarnya dari Xiaomi atau penjual resmi Xiaomi tidak masuk dalam cakupan garansi yang ada saat ini. Sesuai dengan hukum yang berlaku, Anda dapat memperoleh manfaat garansi dari ritel tidak resmi yang menjual produk. Oleh karena itu, Xiaomi menghimbau Anda untuk menghubungi ritel tempat Anda membeli produk.

Dibuat Oleh :
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Alamat :
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

Diimpor Oleh:
PT Xiaomi Communications Indonesia
Alamat :
One Pacific Place Suite 9-H,I,J,K Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Lot 3&5, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
© Xiaomi Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

KR

제품 소개

사용하기 전에 이 매뉴얼을 신중히 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.

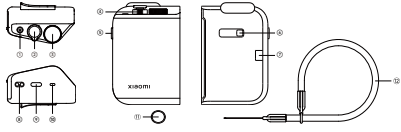

① 동영상 버튼
② 셔터 버튼
③ 커스텀 다이얼
④ 줌 레버
⑤ 잠금/해제 스위치
⑥ 그립 래치
⑦ C타입 포트
⑧ 핸드 스트랩 아일렛
⑨ C타입 충전 포트
⑩ 상태 표시등
⑪ 탈착식 셔터 버튼* 2
⑫ 핸드 스트랩

탈착식 셔터 버튼 설치/해제 안내

1. 탈착식 셔터 버튼을 그림에 돌려 있는 스크류 구멍에 맞춥니다.



2. 안전히 고정될 때까지 셔터 버튼을 시계 방향으로 돌리고 설치를 완료합니다.



셔터 버튼을 제거하려면 이 단계를 거꾸로 완료해 제거를 완료하십시오.

그립 설치/해제 안내

그립 설치 안내

1. 키트에 포함된 자석 휴대폰 케이스를 휴대폰에 부착합니다.



2. 그립 토글 스위치가 해제 위치에 있는지 확인합니다. 휴대폰 화면 쪽에 가까워야 하고 적색 표시가 보이지 않아야 합니다.



3. 카메라 그립을 보호 케이스의 바닥면을 따라 밀고 그립의 C타입 포트를 휴대폰의 C타입 포트에 맞춥니다.



4. 그립이 케이스에 완전히 부착되면 휴대폰 뒷면에 가까운 스위치를 잠금 위치로 전환합니다. 이제 적색 표시가 완전히 보일 것입니다.



5. 설치에 성공하면 휴대폰에 연결 성공 메시지가 표시됩니다. (연결 메시지가 나타나지 않으면 그립 전원이 꺼져있을 수 있습니다. 그립을 충전한 후 다시 시도하십시오.)



그립 설치/해제 안내

그립 해제 안내

1. 스위치를 다시 해제 위치로 전환합니다. 레버를 적색 표시가 보이지 않으면서 휴대폰 화면 쪽으로 완전히 돌립니다.

2. 카메라 그립을 천천히 케이스 하단을 따라 잡아당깁니다.

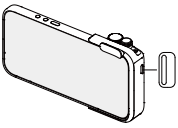



장식 링/회전식 필터 어댑터 링 제품 소개

장식 링(비회전)

장식 링 전면 사선 뷰



장식 링 후면 사선 뷰



회전식 필터 어댑터 링(67mm 필터와 호환 가능)

어댑터 링 전면 사선 뷰



어댑터 링 후면 사선 뷰



자석 휴대폰 케이스



① 장식 링 장착 정렬 포인트
② 장식 링 스냅 잠금 포지션
③ 어댑터 링 스레드
④ 어댑터 링 장착 정렬 포인트
⑤ 어댑터 링 스냅 잠금 포지션
⑥ 장식 링/어댑터 링 장착 스냅 잠금 정렬 포인트
⑦ 장식 링/어댑터 링 퀵 해제 버튼

장식 링 설치/해체 안내

장식 링 해제 안내

1. 해제 버튼을 누른 채 장식 링을 시계 반대 방향으로 비틉니다.



2. 장식 링 정렬 포인트를 그림에 나와 있는 위치까지 돌려 제거합니다.

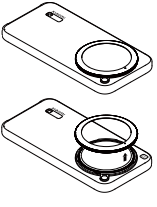

3. 장식 링을 제거합니다.

장식 링 설치/해체 안내

장식 링 설치 안내

1. 링 정렬 포인트와 케이스 정렬 포인트를 맞춥니다.



2. 포지셔닝 포인트를 맞추고 부드럽게 누른 다음 시계 방향으로 돌려 단단히 고정합니다.



3. 장식 링의 정렬 포인트가 해제 버튼 위치로 회전되면 설치가 완료됩니다. 제자리에 설치되면 "딸깍" 하는 느낌이 납니다. 설치 이후에는 시계 반대 방향으로 돌리며 제자리에 있는지 확인해볼 수 있습니다.



어댑터 링 설치/해체 안내

필터 설치/해체 안내

참고:

- 필터는 별도로 구매해야 합니다. 67mm 스레드 카메라 필터와 함께 사용할 수 있습니다.
- 먼저 필터를 어댑터 링과 조립한 다음, 어댑터 링을 이 키트에 포함된 자석 휴대폰 케이스에 부착하는 것을 권장합니다.
- 필터를 제거하려면 아래 단계를 역순으로 따르십시오. 참고: 필터를 해체할 때는 먼저 보호 케이스에서 어댑터 링과 필터를 하나로 제거한 다음 필터를 어댑터 링에서 분리하는 것을 권장합니다.

1. 필터의 스레드를 어댑터 링의 스레드에 맞춥니다.



2. 어댑터 링의 상단 부분을 단단히 잡고 필터를 시계 방향으로 돌려 고정합니다.



3. 필터가 단단히 설치되었는지 확인하십시오.



어댑터 링 설치/해체 안내

어댑터 링 설치 안내

1. 어댑터 링 정렬 포인트와 케이스 정렬 포인트를 맞춥니다.



2. 정렬 포인트를 맞춘 후 어댑터 링이 회전하지 않도록 어댑터 링의 상단 부분을 단단히 잡고 어댑터 링의 하단 부분을 시계 방향으로 돌려 고정합니다.



3. 정렬 포인트가 돌아가 해제 버튼에 다다르면 설치가 완료된 것입니다. 제자리에 설치되면 "딸깍" 하는 느낌이 납니다. 설치한 후 어댑터 링의 하단 부분을 잡아 시계 반대 방향으로 돌려서 제자리에 있는지 확인하십시오.



어댑터 링 설치/해체 안내

어댑터 링 해체 안내

1. 해제 버튼을 누르고 어댑터 링이 회전하지 않도록 어댑터 링의 상단 부분을 단단히 잡고 어댑터 링의 하단 부분을 시계 반대 방향으로 돌려 뜁니다.



2. 장식 링의 정렬 포인트를 그림에 나와 있는 위치까지 돌려 제거합니다.

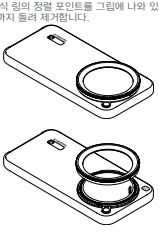

3. 어댑터 링을 제거합니다.

상품 특징

전원 켜기/끄기

전원 켜기: 휴대폰에 연결되면 그립은 자동으로 켜집니다.
절전 모드: 휴대폰에서 분리되면 그립은 자동으로 절전 모드로 전환합니다.

페어링 및 연결

그립과 휴대폰이 제대로 부착되면 자동으로 페어링되어 연결됩니다. 페어링에 성공하면 연결 성공 메시지가 휴대폰에 나타납니다.

충전 기능

- 최적의 충전 성능을 달성하려면 정격이 90W 이상의 공식 Xiaomi 전원 어댑터를 사용하는 것을 권장합니다. 정격이 90W 이하인 공식 어댑터나 타사 어댑터를 사용하면 충전 성능이 제한될 수 있습니다(느린 충전, 간헐적 충전 또는 충전 실패를 포함하지만 이에 국한되지 않음).

- **그립이 휴대폰에 연결된 경우**
  - 긴급 충전: 배터리 수준이 20% 이하로 떨어지는 경우 기본적으로 그립이 휴대폰을 자동으로 충전합니다. 이러한 자동 충전 기준을 변경하려면 설정 - 카메라 그립 - 긴급 충전 수준으로 이동한 후 다른 배터리 수준을 선택합니다.
  - 확상 충전: 그립을 부착한 후 즉시 휴대폰을 충전하려면 설정 - 카메라 그립 - 카메라 그립으로 충전에서 "항상" 으로 설정합니다.
  - 퀵 스위치: 사용자는 드롭다운 상태 표시줄에서 "그립을 통해 충전" 퀵 스위치를 맞춤 설정하고 추가할 수 있습니다. 휴대폰 배터리가 설정된 긴급 충전 기준을 초과하더라도 스위치를 켜면 그립에서 충전을 시작하고 끄면 충전을 중지합니다.

- **그립이 휴대폰에 연결된 경우 충전 케이블 연결**

  Xiaomi 전원 어댑터(90W 이상)를 사용하면 휴대폰을 최대 90W까지 우선적으로 충전합니다. 휴대폰이 완전히 충전되면 자동으로 그립 충전으로 전환합니다(최대 12.5W). 표시등은 충전 중에는 적색으로 표시되며 완전히 충전되면 녹색으로 변합니다.

- **그립이 휴대폰에 연결되지 않은 경우 충전 케이블 연결**

  Xiaomi 전원 어댑터(15W 이상)를 사용하면 그립을 최대 15W까지 충전합니다. 그립 표시등은 충전 중에는 적색으로 표시되며 완전히 충전되면 녹색으로 변합니다.

상품 특징

전원 표시등 위젯

홈 화면 - 보안 - 배터리 - 홈 화면에 추가로 위젯을 추가할 수 있으며, 위젯은 그립의 현재 배터리 수준을 표시합니다.

카메라 기능

셔터 버튼

- **카메라 앱이 실행되지 않는 경우**

길게 누르기	카메라 실행/카메라 실행 후 사진 촬영	설정 - 카메라 그립 - 빠른 실행

그립을 휴대폰과 페어링한 후 설정 - 카메라 그립으로 이동한 후 셔터 버튼을 길게 누르기 기능을 "카메라 열기" , "사진 촬영" , 또는 "끄기" 로 설정할 수 있습니다. 카메라 모드에서 특정 카메라 모드를 선택할 수도 있습니다.

- **카메라 앱을 실행하여 사진/동영상 촬영 페이지로 이동**

반누름	현재 초점 영역 잠금	-
원클릭	사진 찍기(동영상 모드 녹화 시작/종료)	-
길게 누르기	연사(기본적으로 비활성화)	카메라 설정 - 카메라 그립 - 셔터 버튼 - 연속 촬영 또는 설정 - 카메라 그립 - 그립 버튼 설정 - 셔터 버튼 - 연속 촬영

기본적으로 길게 눌러 연사 기능은 비활성화되어 있습니다. 활성화하려면, 카메라 설정 - 카메라 그립(또는 설정 - 카메라 그립 - 그립 버튼 설정 - 셔터 버튼)으로 이동한 다음 연속 촬영을 선택합니다.

- **카메라 앱을 실행하여 앨범으로 이동**

반누름	카메라의 사진/동영상 화면으로 돌아가기	-

줌 레버

- **카메라 앱을 실행하여 사진/동영상 촬영 페이지로 이동**

왼쪽/오른쪽으로 토글	연속 줌/여러 초점 길이 간에 빠른 전환	카메라 설정 - 카메라 그립 - 줌 레버 또는 설정 - 카메라 그립 - 그립 버튼 설정 - 줌 레버

기본적으로 한 번 누르면 초점 길이가 토글되며, 스위치를 누르고 있으면 연속 줌이 활성화됩니다. 카메라 설정 - 카메라 그립(또는 설정 - 카메라 그립 - 그립 버튼 설정)에서 줌 레버를 연속 줌 또는 초점 길이 전환으로 설정할 수 있습니다.

상품 특징

동영상 버튼

• 카메라 앱을 실행하여 사진/동영상 촬영 페이지로 이동

원클릭	동영상 모드 녹화 시작/종료	카메라 설정 - 카메라 그립 - 동영상 버튼 또는 설정 - 카메라 그립 - 그립 버튼 설정 - 동영상 버튼

기본적으로 동영상 모드로 빠르게 전환하여 녹화를 시작합니다. 랜즈 화각 전환 또는 화면 비율과 같은 기능을 사용자 정의할 수도 있습니다. 설정하려면 카메라 설정 - 카메라 그립(또는 설정 - 카메라 그립 - 그립 버튼 설정)으로 이동하여 비디오 버튼에서 사용자 정의합니다.

커스텀 다이얼

• 카메라 앱을 실행하여 사진/동영상 촬영 페이지로 이동

왼쪽/ 오른쪽으로 토글	현재 설정된 카메라 매개변수 조정	카메라 설정 - 카메라 그립 - 다이얼 커스터마이징 또는 설정 - 카메라 그립 - 그립 버튼 설정 - 다이얼 커스터마이징

기본적으로 EV 조정입니다. ISO 또는 필터와 같은 기타 기능도 사용자 정의할 수 있습니다. 설정하려면 카메라 설정 - 카메라 그립(또는 설정 - 카메라 그립 - 그립 버튼 설정)으로 이동하여 다이얼 사용자 정의에서 사용자 정의합니다.

• 카메라 앱을 실행하여 앨범으로 이동

왼쪽/ 오른쪽으로 토글	이전/다음 사진으로 스크롤	-

상태 표시등

• 그립 충전 시나리오

o	적색 점등	충전 중
o	녹색 점등	완충됨

• 그립이 충전되지 않는 시나리오:

- 그립을 휴대폰에 연결하지 않고 셔터 버튼을 길게 눌렀습니다
- 그립을 휴대폰에 방금 연결했습니다

o	표시등이 녹색으로 켜진 후 5 초 뒤 꺼짐	그립 전원 레벨이 ≥ 20%인 경우
o	표시등이 적색으로 켜진 후 5 초 뒤 꺼짐	그립 전원 레벨이 < 20%인 경우

주의 사항

- 카메라 그립 래치의 체결력은 주로 휴대폰 케이스와 그립을 고정하기 위한 것입니다. 기기 손상을 막기 위해 잠금 상태에서 카메라 그립을 힘을 주어 세게 잡아당기지 마십시오.
- 카메라 그립을 휴대폰에 설치하면 하단의 마이크 잭과 스피커가 덮여 통화와 녹음, 음악 재생, 오디오 줌 등의 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 상단에 언급된 상황의 기능을 사용할 때는 카메라 그립을 분리하는 것을 권장드립니다.
- 카메라 그립은 주로 사진/동영상 촬영 상황을 위해 디자인되었으며, 사진/동영상 촬영 이외의 상황(예: 게임, 통화 등)에서는 카메라 그립을 분리하는 것을 권장드립니다.
- 카메라 그립을 설치하고 나면 휴대폰 무선 충전 기능을 사용할 수 없으므로, 휴대폰 무선 충전이 필요할 때에는 그립을 제거하십시오.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro는 Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro에 포함된 자석 휴대폰 케이스와만 함께 사용할 수 있습니다. 향후 호환 모델에 대한 업데이트는 공식 제품 웹사이트를 참조하십시오.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro의 모든 기능은 Xiaomi 카메라 앱 내에서만 유효하며 타사 카메라 앱과 함께 사용할 수 없습니다.
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro에는 OTA 업그레이드 기능이 마련되어 있으며, OTA로 추가되거나 변경된 기능에 대해서는 별도의 공지는 없으나 변경 사항은 최신 버전의 매뉴얼에 업데이트됩니다.
- 그립을 설치하고 나면 그립의 C타입 커넥터를 통해 컴퓨터와 휴대폰 간에 파일을 전송하거나, OTG(USB 플래시 드라이브, 게임 컨트롤러, OTG 네트워크 카드 등)를 사용하거나, 유선 헤드셋(디지털/아날로그 헤드셋 포함)을 연결할 수 없습니다. 위의 기능을 사용하려면 그립을 제거하십시오.
- 그립의 배터리 잔량이 낮거나 그립의 온도가 높으면 휴대폰의 충전 전력이 낮아집니다. 휴대폰을 과부하 상태에서 사용하는 경우, 배터리 잔량이 낮거나 고온 상태의 그립을 사용해 충전하면 휴대폰의 배터리 수준이 낮아질 수 있습니다.
- 그립 배터리가 완전히 방전(0%)되고 휴대폰과 충전기가 연결된 경우, 휴대폰을 충전하기 전에 먼저 그립을 약 1%-2% 정도 충전해야 합니다.
- 필터 어댑터 링은 회전할 수 있지만 장식 링은 회전할 수 없습니다. 휴대폰 모델이 Leica Leitzphone powered by Xiaomi인 경우, 휴대폰 카메라 기능을 최대한 활용하려면 어댑터 링을 설치하는 것을 권장합니다.
- 필터 어댑터 링은 회전할 수 있습니다. 필터를 부착할 때, 먼저 필터를 어댑터 링과 조립한 다음 어댑터 링을 이 키트에 포함된 자석 휴대폰 케이스에 부착하는 것을 권장합니다. 필터를 해제할 때는 먼저 보호 케이스에서 어댑터 링과 필터를 하나로 제거한 다음 필터를 어댑터 링에서

분리하는 것을 권장합니다.

- 다양한 필터 브랜드마다 스레드 깊이가 다르기 때문에 설치 후 필터와 어댑터 링 사이의 작은 간격은 상상적인 현상이며 성능에 영향을 미치지 않습니다.
- 브랜드와 모델마다 무선 충전기의 디자인이 다르므로 필터 어댑터 링이 설치되면 무선 충전이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 무선 충전을 하기 전에 67mm 어댑터 링을 분리하는 것을 권장합니다.
- 어댑터 링은 67mm 카메라 필터를 지원합니다. 브랜드, 제조업체 그리고 기능에 따라 필터의 높이가 다르므로 일부 필터는 이 제품과 함께 사용할 때 초광각 카메라 시야를 부분적으로 가릴 수도 있습니다.
- 필터를 설치하면 휴대폰의 내장된 플래시가 차단되므로 필터가 설치된 동안에는 플래시를 사용하지 마십시오. 플래시를 사용하면 렌즈 사이에서 빛이 반사되어 이미지 품질에 영향을 줄 수도 있습니다.
- 브랜드마다 필터 유리 소재가 다르므로 이미지 품질도 다를 수 있습니다. 고품질 필터를 사용하는 것을 권장합니다.
- 필터 소재는 휴대폰의 레이저 자동 초점 기능을 방해할 수도 있습니다. 사용하는 동안에는 자동 매크로 기능을 비활성화하는 것을 권장합니다.
- 어댑터 링은 시간이 지나면서 마모로 인해 느슨해질 수 있습니다. 마모가 발생하면, 장식 링 또는 어댑터 링을 교체하십시오.
- 67mm 필터 어댑터 링은 Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro에 포함된 보호 케이스와 함께 사용되어야 합니다(필터는 별도 구매해야 함). 67mm 스레드 카메라 필터와 함께 사용할 수 있습니다).

중요한 안전 정보

최적의 상태로 장치를 작동시키고 올바르고 안전히 사용할 수 있도록 이 장치를 사용 및 작동하기 전에 다음 주의 사항을 읽고 따르십시오.

- 0° C–35° C의 온도 범위 내에서 기기를 사용하고, -20° C–45° C의 온도 범위 내에서 보관해야 합니다. 주위 온도가 너무 높거나 낮을 경우 기기가 오작동할 수 있습니다.
- 사용 중에는 이식된 의료 기기(예: 심박조율기, 인공와우, 보청기 등)로부터 최소한 15cm 이상 떨어진 곳에 기기를 항상 보관해야 전파 간섭을 피할 수 있습니다. 해당 기기에 대한 제한 사항은 제조업체에 문의하십시오.
- 이 기기의 액세서리에는 소형 부품이 포함되어 있을 수 있습니다. 어린이가 소형 부품을 삼켜 질식하거나 다른 위험에 노출되지 않도록 어린이의 손길이 닿지 않는 곳에 기기와 액세서리를 보관하십시오.
- 배터리를 분해하거나 고치거나 이물질을 삽입하거나 물 혹은 기타 액체에 담그지 마십시오. 배터리 누출, 과열, 화재나 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리를 떨어뜨리거나, 치거나, 구멍을 뚫지 마십시오. 내부 합선이나 과열을 일으킬 수 있는 과도한 외부 압력에 배터리를 노출시키지 마십시오. 배터리가 심하게 부풀어오른 경우 계속 사용하지 마십시오.
- 고온의 환경이 발생할 수 있는 화기 및 난방 장치 가까이에 장치와 배터리를 두지 마십시오. 예시로는 촛불, 난로불, 햇빛, 전자레인지, 위며, 오븐 등이 있습니다.
- 비나 습기에 기기 및 액세서리를 노출시키지 마십시오. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 기기를 직접 수리하려고 하지 마십시오. 기기의 일부분이 제대로 작동하지 않는 경우, 저사에 사오미 매뜨러 서비스 담당자에 문의하거나 사오미 공식 에프터 서비스 아울렛에 기기를 가지고 방문해 검사나 수리를 받으십시오.
- 사용 설명서에 따라 다른 기기를 연결하십시오. 호환되지 않은 기기를 이 기기에 연결하지 마십시오.
- 제조업체가 승인하고 국가 안전 충전 표준을 준수하는 액세서리를 사용하십시오.
- 제조업체가 승인하고 이 기기 모델과 호환되는 액세서리를 사용하십시오. 다른 종류의 액세서리 사용은 이 기기의 보증 약관을 위반하고 안전 사고를 발생시킬 수 있습니다.
- 이 상품에는 제거 불가능한 빌트인 배터리가 포함되어 있으며, 이 제품을 직접 분해하는 행위는 엄격히 금지되어 있습니다. 배터리 파괴 또는 기타 위험을 방지하기 위해 배터리를 직접 교체하려고 시도하지 마십시오.
- 이 기기에는 자석이 포함되어 있습니다. 기기를 사용할 때는 심박조율기, 보청기, 인공 와우 등과 같은 의료 기기에서 멀리 떨어뜨려 놓습니다. 기기와 심박조율기 간에 최소 15cm의 거리를 유지하고 사용 제한에 대해서는 의료 기기 제조업체에 문의하십시오.

EU 규정

적합성 선언

Xiaomi Communications Co., Ltd.는 이로써 이 기기 2512SPS17S가 RE 지침 2014/53/EU의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다. www.mi.com/en/certification

WEEE



이 제품을 안전하게 폐기하려면 특별한 예방 조치를 취해야 합니다. 이 표시는 이 제품을 EU에서 다른 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없음을 나타냅니다.
부적절한 폐기물 처리로 인한 환경 또는 인체 건강에 대한 피해를 방지하고 물질 자원의 지속 가능한 재사용을 촉진하려면 책임감 있게 재활용하십시오.
기기를 안전하게 재활용하려면 반품 및 수거 시스템을 사용하거나 기기를 처음 구매한 소매점에 문의하십시오.

주의 사항

본 사용자 가이드는 샤오미 또는 현지 자회사에서 발행합니다. 본 사용자 가이드의 개선과 변경은 인쇄상의 오류나 현 정보의 부정확성, 프로그램 및/또는 장비의 개선에 따라 사오미에서 언제든지 통지 없이 시행할 수 있습니다. 이러한 변경 사항은 본 사용자 가이드의 개정판에 포함됩니다(자세한 내용은 www.mi.com/global/support/user-guide 참조). 모든 그림은 설명 목적으로만 제공되며 실제 기기를 정확하게 묘사하지 않을 수 있습니다.

사양

배터리 용량: 2000mAh(typ)/1950mAh(min)
모델: 25125PS17S
2512는 본 제품이 2025년 12월 이후에 출시되었음을 나타냅니다.
브랜드: Xiaomi
호환 모델: Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
입력: 5V=3A 최대
출력: 5V=1A 최대
배터리 정격 전압: DC 3.91V
충전 인터페이스: C타입
연결: C타입 연결
제품명: 스마트폰 카메라 그립
휴대폰 케이스는 NFC 태그 기능을 지원합니다
배터리 유형: 리튬이온 폴리머 배터리
중국 제조
적합성 평가를 받은 자의 상호 : Xiaomi Communications Co., Ltd.
A/S문의 : 070-8015-1154
제조년월 : 별도표기
식별부호 : R-R-xmi-25125PS17S

구성품

자석 휴대폰 케이스 / Photography Grip Pro(핸드 스트랩 포함) / 자석 휴대폰 케이스 장식 링 / 화전식 필터 어댑터 링(67mm 필터와 호환 가능) / 탈착식 셔터 버튼 2개 / Photography Kit Pro 사용자 매뉴얼(보증서 포함)

A/S문의

070-8015-1154

* A/S 관련 문의는 해당 연락처로 연락 주시면, 서비스 센터에서 자세히 안내해 드리겠습니다.

보증 공지

Xiaomi 제품을 사용하는 소비자는 특정 조건에 따라 추가적인 보증 혜택을 받을 수 있습니다. Xiaomi는 국가별 소비자법에 따라 제공되는 법적 보증과 별도로 추가적인 소비자 보증 혜택을 제공합니다. 법적 보증의 기간 및 조건은 해당 국가의 관련 법률에 따라 다릅니다. 소비자 보증 혜택에 대한 자세한 내용은 Xiaomi 공식 웹사이트(https://www.mi.com/global/support/warranty)를 참조하시기 바랍니다.
법률에 의해 금지되거나 Xiaomi에서 별도로 약속하지 않는 한, 사후 서비스는 제품이 처음 구매된 국가 또는 지역에 한해 제공됩니다. 소비자 보증에 따라 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 Xiaomi는 재량에 따라 제품을 수리, 교체 또는 환불합니다. 정상적인 마모, 불가항력, 사용자 과실 또는 부주의로 인한 손상은 보증 대상에 포함되지 않습니다.
사후 서비스에 대한 문의는 Xiaomi의 공인 서비스 네트워크, 공인 유통업체 또는 제품을 구매한 최종 판매업체 중 한 곳에서 가능합니다. 궁금한 점이 있으시면 Xiaomi에서 지정한 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
본 보증은 홍콩 및 대만 지역에는 적용되지 않습니다.
Xiaomi 또는 Xiaomi의 공식 판매자가 제조 및 수입하지 않은 제품이나 공식 판매 경로를 통해 구매하지 않은 제품은 본 보증 대상에 포함되지 않습니다. 관련 법률에 따라 비공식 판매자로부터 보증 혜택을 받을 수 있을 수 있으므로, Xiaomi는 제품을 구매한 판매자에게 문의할 것을 권장합니다.

제조업체: Xiaomi Communications Co., Ltd.
제조업체 우편 주소:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’ erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

FR

Aperçu du produit

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

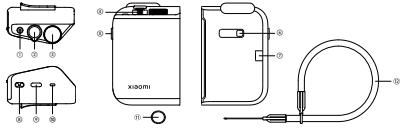

① Bouton de vidéo
② Bouton de l'obturateur
③ Cadran personnalisé
④ Levier de zoom
⑤ Interrupteur de verrouillage/déverrouillage
⑥ Loquet de préhension
⑦ Port de type C
⑧ Œillet pour lanière
⑨ Port de charge de type C
⑩ Indicateur d'état
⑪ Bouton détachable de l'obturateur * 2
⑫ Lanière de préhension

Instructions d'installation/de désassemblage du bouton détachable de l'obturateur

1. Alignez le bouton détachable de l'obturateur sur le trou de vis pré-percé de la poignée.



2. Tournez le bouton de l'obturateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé pour terminer l'installation.



Pour retirer le bouton de l'obturateur, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

Instructions d'installation/de désassemblage de la poignée

Instructions d'installation de la poignée

1. Fixez l'étui de téléphone magnétique fourni dans le kit au téléphone.



2. Assurez-vous que l'interrupteur à bascule est en position de déverrouillage : il doit être proche de l'écran du téléphone et aucun signe rouge ne doit être visible.



3. Faites glisser la poignée de la caméra le long de la partie inférieure de l'étui de protection, en alignant le port Type-C de la poignée avec le port Type-C du téléphone.



4. Une fois la poignée entièrement fixée à l'étui, faites basculer l'interrupteur situé près de l'arrière du téléphone en position verrouillée : le signe rouge doit alors être entièrement visible.

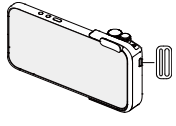

5. Le téléphone affichera une invite de connexion réussie après une installation réussie. (Si aucune invite de connexion n'apparaît, la poignée peut être déchargée. Veuillez charger la poignée et réessayer.)



Instructions d'installation/de désassemblage de la poignée

Instructions de désassemblage de la poignée

1. Faites revenir l'interrupteur en position de déverrouillage. Le levier devrait complètement revenir vers le côté de l'écran du téléphone, sans signe rouge visible.

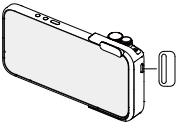

2. Tirez lentement la poignée de l'appareil photo le long des côtés inférieurs de l'étui.



Aperçu du produit à anneau décoratif/bague d'adaptation de filtre rotatif

Anneau décoratif (non rotatif)

Vue oblique de face de l'anneau décoratif



Vue oblique arrière de l'anneau décoratif



Bague d'adaptation de filtre rotatif (compatible avec les filtres 67 mm)

Vue oblique avant de la bague d'adaptation



Vue oblique arrière de la bague d'adaptation



Étui de téléphone magnétique



① Point d'alignement du montage de l'anneau décoratif
② Position d'encliquetage de l'anneau décoratif
③ Filets de la bague d'adaptation
④ Point d'alignement du montage de la bague d'adaptation
⑤ Position d'encliquetage de la bague d'adaptation
⑥ Point d'alignement de la fente d'encliquetage destiné au montage de l'anneau décoratif/la bague d'adaptation
⑦ Bouton de déverrouillage rapide de l'anneau décoratif/bague d'adaptation

Instructions de montage/démontage de l'anneau décoratif

Instructions de démontage de l'anneau décoratif

1. Maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage, puis tournez l'anneau décoratif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Tournez le point d'alignement de l'anneau décoratif dans la position indiquée sur l'illustration pour le retirer.



3. Retirer l'anneau décoratif.



Instructions de montage/démontage de l'anneau décoratif

Instructions de montage de l'anneau décoratif

1. Aligner le point d'alignement de la bague avec le point d'alignement du boîtier.

2. Alignez les points de positionnement, appuyez doucement et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour assurer une bonne fixation.







3. Lorsque le point d'alignement sur l'anneau décoratif est tourné vers la position du bouton de déverrouillage, le montage s'achève. Il y aura une sensation de « clic » lorsqu'il sera mis en place. Après l'installation, vous pouvez vérifier qu'il est bien en place en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Instructions d'installation/de désassemblage de la bague d'adaptation

Instructions de montage/démontage du filtre

Remarque :

- Les filtres doivent être achetés de façon séparée. Il peut être utilisé avec des filtres de caméra ayant un filetage de 67 mm.
- Il est recommandé de monter d'abord le filtre avec la bague d'adaptation, puis de fixer la bague d'adaptation à l'étui de téléphone magnétique inclus dans ce kit.
- Pour retirer le filtre, suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre inverse. Remarque : Lorsque vous détachez le filtre, il est recommandé de retirer d'abord la bague d'adaptation et le filtre en un seul morceau de l'étui de protection, puis de séparer le filtre de la bague d'adaptation.

1. Alignez le filetage du filtre sur celui de la bague d'adaptation.



2. Maintenez fermement la partie supérieure de la bague d'adaptation et tournez le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.



3. Assurez-vous que le filtre est bien installé.

Instructions d'installation/de désassemblage de la bague d'adaptation

Instructions d'installation de la bague d'adaptation

1. Alignez le point d'alignement de la bague d'adaptation sur le point d'alignement de l'étui.



2. Après avoir aligné les points d'alignement, maintenez la partie supérieure de la bague d'adaptation stable pour éviter qu'elle ne tourne et tournez la partie inférieure de la bague d'adaptation dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer.



3. L'installation est réussie lorsque le point d'alignement est tourné vers le bouton d'ouverture. Il y aura une sensation de « clic » lorsqu'il sera mis en place. Après l'installation, maintenez la partie inférieure de la bague d'adaptation enfoncée pour vérifier si elle est en place en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



Instructions d'installation/de désassemblage de la bague d'adaptation

Instructions de désassemblage de la bague d'adaptation

1. Maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé, gardez la partie supérieure de la bague d'adaptation stable pour éviter qu'elle ne tourne, et tournez la partie inférieure de la bague d'adaptation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la desserrer.

2. Tournez le point d'alignement de la bague d'adaptation dans la position indiquée sur l'illustration, puis retirez-la.



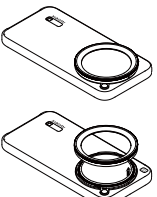

3. Retirez la bague d'adaptation.

Caractéristiques du produit

Mise en marche/arrêt

Mise en marche : La poignée se met en marche automatiquement lorsqu'elle est connectée à votre téléphone.
Mode veille : La poignée passe automatiquement en mode veille lorsqu'elle est déconnectée de votre téléphone.

Appairage et connexion

Une fois que la poignée et le téléphone sont correctement attachés, ils s'appaireront automatiquement et établiront une connexion. Lorsque l'appairage est réussi, une invite de connexion réussie apparaît sur le téléphone.

Fonction de charge

- Pour obtenir des performances de charge optimales, il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur officiel Xiaomi de 90 W ou supérieur. L'utilisation d'un adaptateur officiel d'une puissance inférieure à 90 W ou d'un adaptateur tiers peut limiter les performances de charge (y compris, mais sans s'y limiter, la charge lente, la charge intermittente ou l'absence de charge).
- **Lorsque la poignée est connectée au téléphone**
  - Charge d'urgence : Par défaut, la poignée charge automatiquement le téléphone lorsque le niveau de la batterie baisse à 20 % ou moins. Si vous souhaitez modifier le seuil de charge automatique, accédez à Paramètres - Poignée d'appareil photo - Niveau de charge d'urgence, et sélectionnez un niveau de batterie différent.
  - Toujours en charge : Pour charger votre téléphone immédiatement après avoir attaché la poignée, allez dans Paramètres - Poignée d'appareil photo - Chargement pour les poignées d'appareil photo et la régler sur « Toujours ».
  - Interrupteur rapide : Les utilisateurs peuvent personnaliser et ajouter l'interrupteur rapide « Charge via la poignée » dans la barre d'état déroulante. Même si la batterie du téléphone est au-dessus du seuil de charge d'urgence défini, l'activation de l'interrupteur commencera à charger à partir de la poignée, et sa désactivation arrêtera la charge.
- **Connecter le câble de charge lorsque la poignée est connectée au téléphone**

  L'utilisation d'un adaptateur électrique Xiaomi (90W et plus) donnera la priorité à la charge du téléphone jusqu'à 90 W. Lorsque le téléphone est complètement chargé, il passe automatiquement à la charge de la poignée (12,5 W max). Le témoin lumineux est rouge pendant la charge et devient vert lorsque la charge est complète.
- **Connecter le câble de charge lorsque la poignée n'est pas connectée au téléphone**

  L'utilisation d'un adaptateur électrique Xiaomi (15 W et plus) permet de recharger la poignée à une puissance maximale de 15 W. Le témoin lumineux de la poignée est rouge pendant la charge et devient vert lorsque la charge est complète.

Caractéristiques du produit

Widget de l'indicateur d'alimentation

Un widget peut être ajouté à l'écran d'accueil - Sécurité - Batterie - Ajouter à l'écran d'accueil, qui peut afficher le niveau actuel de la batterie de la poignée.

Caractéristiques de la caméra

Bouton de l'obturateur

- **Ne pas entrer dans l'application Caméra**

Maintenir enfoncé	Lancer la caméra/Lancer la caméra et prendre une photo	Paramètres - Poignée d'appareil photo - Lancement rapide

Après avoir appairé la poignée avec le téléphone, allez à Paramètres - Poignée d'appareil photo, où la fonction de pression prolongée du bouton de l'obturateur peut être réglé sur « Ouvrir l'appareil photo », « Prendre une photo », ou « Désactivé ». Vous pouvez également sélectionner un mode d'appareil photo spécifique sous Mode appareil photo.

- **Accédez à l'application Caméra et allez à la page Prendre une photo/vidéo**

Pression à moitié	Verrouillez la zone de mise au point actuelle	-
Un clic	Prendre une photo (démarrer/terminer l'enregistrement en mode vidéo)	-

Maintenir enfoncé	Prise de vue en continu (désactivée par défaut)	Paramètres de l'appareil photo - Poignée d'appareil photo - Bouton de déclenchement - Rafale ; ou Paramètres - Poignée d'appareil photo - Configurer le bouton de prise - Bouton de déclenchement - Rafale ;

Par défaut, la fonction Appuyer et maintenir enfoncée sur Rafale est désactivée. Pour l'activer, allez dans Paramètres de l'appareil photo - Poignée d'appareil photo (ou Paramètres - Poignée d'appareil photo - Configurer le bouton de prise - Bouton de déclenchement), puis sélectionnez Rafale.

- **Entrez dans l'application Caméra et allez à l'album**

Pression à moitié	Revenir à l'écran Photo/Vidéo de la caméra	-

Levier de zoom

- **Accédez à l'application Caméra et allez à la page Prendre une photo/vidéo**

Basculer à gauche/droite	Zoom continu/Passer rapidement d'une longueur focale à l'autre	Paramètres de l'appareil photo - Poignée d'appareil photo -Levier de zoom ; ou Paramètres - Poignée d'appareil photo - Configurer le bouton de prise - Levier de zoom

Par défaut, une simple pression permet de basculer entre les différentes longueurs focales, tandis qu'une pression prolongée permet d'activer le zoom continu. Dans Paramètres de l'appareil photo - Poignée d'appareil photo (ou Paramètres - Poignée d'appareil photo - Configurer le bouton de prise), le Levier de zoom peut être réglé sur Zoom continu ou Commutation de la longueur focale.

Caractéristiques du produit

Bouton de vidéo

- **Accédez à l'application Caméra et allez à la page Prendre une photo/vidéo**

Un clic	Démarrer/terminer l'enregistrement en mode vidéo	Paramètres de l'appareil photo - Poignée d'appareil photo - Bouton de vidéo ; ou Paramètres - Poignée d'appareil photo - Configurer le bouton de prise - Bouton de vidéo

Par défaut, il passe rapidement en mode vidéo et commence à enregistrer. Il peut également être personnalisé et adapté aux fonctions telles que Changer la distance focale ou Ratio écran. Pour configurer, allez dans Paramètres de l'appareil photo - Poignée d'appareil photo (ou Paramètres - Poignée d'appareil photo - Configurer le bouton de prise) et procédez à la personnalisation sous Bouton vidéo.

Cadran personnalisé

- **Accédez à l'application Caméra et allez à la page Prendre une photo/vidéo**

Basculer à gauche/droite	Ajustez les paramètres de la caméra actuellement définis	Paramètres de l'appareil photo - Poignée d'appareil photo - Personnaliser le cadran ; ou Paramètres - Poignée d'appareil photo - Configurer le bouton de prise - Personnaliser le cadran

La valeur par défaut est Adjust EV. Elle peut également être personnalisée pour d'autres fonctions telles que ISO ou Filtre. Pour configurer, allez dans Paramètres de l'appareil photo - Poignée d'appareil photo (ou Paramètres - Poignée d'appareil photo - Configurer le bouton de prise) et procédez à la personnalisation sous Personnaliser le cadran.

- **Entrez dans l'application Caméra et allez à l'album**

Basculer à gauche/droite	Faire défiler jusqu'à la photo précédente/suivante	-

Indicateur d'état

- **Scénario de charge de la poignée**

o	Rouge foncé	En charge
o	Vert foncé	Entièrement chargé

- **Scénarios d'absence de charge de la poignée :**
  - La poignée n'est pas connectée au téléphone et le bouton de l'obturateur est appuyé de manière prolongée
  - La poignée vient de se connecter au téléphone

o	Elle s'allume en vert foncé et s'éteint après 5 secondes	Lorsque le niveau d'énergie de la poignée est ≥ 20 %
o	Elle s'allume en rouge foncé et s'éteint après 5 secondes	Lorsque le niveau d'énergie de la poignée est < 20 %

Précautions

- La force de verrouillage du loquet de la poignée de caméra sert principalement à sécuriser l'étui et la poignée du téléphone. NE tirez PAS avec force sur la poignée de caméra lorsqu'elle est verrouillée afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Après l'installation de la poignée de caméra sur votre téléphone, la prise du microphone et le haut-parleur en bas seront couverts, ce qui peut affecter les fonctions d'appel, d'enregistrement, de lecture de musique, de zoom audio, etc. Il est recommandé de retirer la poignée de caméra lorsque vous utilisez les fonctions mentionnées ci-dessus.
- La poignée de caméra est principalement conçue pour les scénarios d'enregistrement photo/vidéo. Dans les scénarios autres que l'enregistrement photo/vidéo (par exemple, jeu, appel, etc.), il est recommandé de détacher la poignée de caméra.
- La fonction de chargement sans fil n'est pas disponible pour votre téléphone après l'installation de la poignée de caméra, veuillez retirer la poignée lorsque vous avez besoin de charger votre téléphone sans-fil.
- Le Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro ne peut être utilisé qu'avec l'étui de téléphone magnétique inclus dans le Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Pour les futurs modèles compatibles, veuillez consulter le site officiel du produit pour obtenir les mises à jour.
- Toutes les fonctions du Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro ne sont efficaces qu'avec l'application Xiaomi Camera APP, et ne peuvent pas être utilisées avec l'APP de la caméra à trois parties.
- Le Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro dispose d'une fonction de mise à jour OTA, aucun avis ne sera donné pour les fonctions nouvelles ou modifiées ajoutées ou modifiées par OTA, mais les changements seront mis à jour dans la dernière version du manuel.
- Après avoir installé la poignée, vous ne pourrez pas transférer de fichiers entre l'ordinateur et le téléphone via le connecteur Type-C de la poignée, utiliser OTG (y compris, mais sans s'y limiter, une clé USB, un contrôleur de jeu, une carte réseau OTG, etc.), ou connecter un casque filaire (y compris un casque numérique/analogique). Retirer la poignée pour utiliser les fonctions ci-dessus.
- Lorsque la batterie de la poignée est faible ou que sa température est élevée, la puissance de charge du téléphone portable diminue. Lorsque le téléphone est utilisé sous une charge importante, le charger à l'aide d'une poignée dont la batterie est faible ou la température élevée peut entraîner une baisse du niveau de la batterie du téléphone.
- Lorsque la batterie de la poignée est complètement déchargée (0 %) et que le téléphone et le chargeur sont connectés, la poignée doit d'abord être chargée à environ 1 %-2 % avant de pouvoir commencer à charger le téléphone.
- La bague d'adaptation du filtre est rotative, contrairement à l'anneau décoratif. Si votre téléphone est un Leica Leitzphone powered by Xiaomi, il est recommandé d'installer la bague d'adaptation afin de profiter pleinement des fonctions de la caméra du téléphone.
- La bague d'adaptation du filtre est rotative. Lorsque vous fixez un filtre, il est recommandé d'assembler d'abord le filtre avec la bague d'adaptation, puis de fixer la bague d'adaptation à l'étui de téléphone magnétique inclus dans ce kit. Lorsque vous détachez le filtre, il est recommandé de retirer d'abord la bague d'adaptation et le filtre en un seul morceau de l'étui de protection, puis de séparer le filtre de la bague d'adaptation.
- En raison des différences de profondeur du filetage entre les différentes marques de filtres, un petit espace entre le filtre et la bague d'adaptation après l'installation est normal et n'affecte pas les performances.
- Les chargeurs sans fil ayant des conceptions différentes selon la marque et le modèle, le chargement sans fil peut ne pas fonctionner correctement lorsque la bague d'adaptation du filtre est installée. Il est recommandé de retirer la bague d'adaptation de 67 mm avant de procéder à la charge sans fil.
- La bague d'adaptation prend en charge des filtres de caméra de 67 mm. La hauteur des filtres variant selon la marque, le fabricant et la fonction, certains filtres peuvent bloquer partiellement le champ de vision de la caméra ultra large lorsqu'ils sont utilisés avec ce produit.
- Étant donné que l'installation d'un filtre bloque le flash intégré du téléphone, évitez d'utiliser le flash lorsque le filtre est installé afin d'éviter les reflets entre les lentilles qui pourraient affecter la qualité de l'image.
- Les matériaux en verre du filtre variant selon les marques, la qualité de l'image peut varier. Il est recommandé d'utiliser des filtres de haute qualité.
- Les matériaux du filtre peuvent également interférer avec l'autofocalisation laser du téléphone. Il est recommandé de désactiver la fonction Macro automatique pendant l'utilisation.
- La bague d'adaptation peut se desserrer avec le temps en raison de l'usure. Si cela se produit, veuillez remplacer l'anneau décoratif ou la bague d'adaptation.
- La bague d'adaptation du filtre de 67 mm est nécessaire pour être utilisé avec l'étui de protection inclus dans le Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (les filtres doivent être achetés séparément). Il peut être utilisé avec des filtres d'appareil photo avec un filetage de 67 mm).

Informations importantes sur la sécurité

Avant d'utiliser et de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire et suivre les précautions suivantes afin de vous assurer que l'appareil fonctionne de manière optimale et qu'il est utilisé correctement et en toute sécurité.

- Veuillez utiliser l'appareil dans la plage de température de 0°C-35°C, et conserver l'appareil dans une plage de température de -20°C-45°C. Un dysfonctionnement de l'appareil peut être causé par une température ambiante trop élevée ou trop basse.
- Évitez les interférences dues aux ondes radio, maintenez toujours l'appareil à une distance d'au moins 15 centimètres des dispositifs médicaux implantés (par exemple, les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les appareils auditifs, etc.) lorsqu'il est utilisé, et consultez le fabricant pour connaître les restrictions relatives à cet appareil.
- Cet appareil et ses accessoires contiennent de petites pièces. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils ne s'étouffent ou qu'ils ne courent d'autres risques liés à l'ingestion de petites pièces.

- Ne démontez ou ne modifiez pas la batterie, n'y insérez pas des objets étrangers ou ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne laissez pas tomber, ne frappez pas, n'écrasez pas et ne perforez pas la batterie. Évitez d'exposer la batterie à des pressions externes importantes qui peuvent provoquer des courts-circuits internes et une surchauffe. Ne continuez pas à utiliser la batterie si elle semble très gonflée.
- Ne placez pas l'appareil et la batterie à proximité de flammes nues ou d'appareils de chauffage susceptibles de générer des températures élevées, par exemple une bougie, un feu de cuisinière, la lumière du soleil, un four à micro-ondes, un réchaud, un four, etc.
- N'exposez pas l'appareil et les accessoires à la pluie ou à l'humidité, ce qui pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Si l'un des éléments de l'appareil ne fonctionne pas correctement, consultez le service après-vente de Xiaomi à temps ou apportez votre appareil dans un point de service après-vente officiel de Xiaomi pour qu'il soit inspecté et réparé.
- Connectez d'autres appareils conformément aux manuels de l'utilisateur. Ne connectez pas d'appareils incompatibles avec cet appareil.
- Veuillez utiliser des accessoires approuvés par le fabricant et conformes aux normes de sécurité nationales en matière de charge.
- Utilisez des accessoires approuvés par le fabricant et compatibles avec ce modèle d'appareil. L'utilisation d'autres types d'accessoires peut enfreindre les conditions de garantie de cet appareil et provoquer des incidents de sécurité.
- Ce produit contient une batterie intégrée non amovible. Il est strictement interdit de démonter ce produit soi-même. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même afin d'éviter qu'elle ne se brise ou qu'elle ne présente d'autres dangers.
- Cet appareil contient des aimants. Lors de son utilisation, gardez-le à l'écart des dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques, les aides auditives et les implants cochléaires. Maintenez une distance d'au moins 15 cm entre l'appareil et un stimulateur cardiaque, et consultez le fabricant de l'appareil médical pour connaître les restrictions d'utilisation.

Réglementations de l'Union européenne

Déclaration de conformité

Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil 2512SPS17S est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive RE 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.mi.com/en/certification

DEEE



Des précautions spéciales doivent être prises pour mettre ce produit au rebut en toute sécurité. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans l'Union européenne.
Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé provenant d'une élimination des déchets non contrôlée, ainsi que pour soutenir une réutilisation durable des ressources matérielles, recyclez votre appareil de manière responsable. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté.

Avis de non-responsabilité

Ce manuel de l'utilisateur est publié par Xiaomi ou sa filiale locale. Xiaomi se réserve le droit d'améliorer et de modifier à tout moment sans préavis ce manuel de l'utilisateur en raison d'erreurs typographiques d'informations actuelles imprécises ou d'améliorations des programmes et/ou des équipements. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce manuel de l'utilisateur (plus d'informations à l'adresse www.mi.com/global/support/user-guide). Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter de manière précise l'appareil concerné.

Caractéristiques

Capacité de la batterie : 2000mAh(typ)/1950mAh(min)
Modèle : 2512SPS17S
2512 indique que ce produit sera commercialisé après le décembre 2025.
Marque : Xiaomi
Modèle compatible : Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Entrée : 5 V⎓3 A Max
Sortie : 5 V⎓1 A Max
Interface de chargement : Type-C
Connexion : Connexion Type-C
Nom du produit : Poignée d'appareil photo pour un smartphone
L'étui de téléphone prend en charge la fonction NFC Tag
Type de batterie : Batterie lithium-ion polymère
Fabriqué en Chine

GARANTIE

En tant que consommateur Xiaomi, vous bénéficiez dans certaines conditions de garanties supplémentaires. Xiaomi offre des avantages de garantie spécifiques aux consommateurs qui s'ajoutent, et non se substituent, à toute garantie légale fournie par votre loi nationale sur la consommation. La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales respectives. Pour plus d'informations sur les avantages de la garantie consommateur, veuillez consulter le site officiel de Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. Sauf lorsque la loi l'interdit ou en cas de promesse contraire de la part de Xiaomi, les services après-

vente seront limités au pays ou à la région de l'achat initial. En vertu de la garantie consommateur, dans toute la mesure permise par la loi, Xiaomi réparera, remplacera ou remboursera votre produit à sa discrétion. L'usure normale, la force majeure, l'abus ou les dommages causés par la négligence ou la faute de l'utilisateur ne sont pas garantis. La personne à contacter pour le service après-vente peut être toute personne du réseau de service agréé par Xiaomi, un distributeur agréé par Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne pertinente identifiée par Xiaomi.

Les présentes garanties ne s'appliquent ni à Hong Kong ni à Taïwan.

Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou qui n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou qui n'ont pas été dûment acquis auprès de Xiaomi ou d'un revendeur agréé de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi applicable, vous pouvez profiter de garanties de la part du revendeur non officiel qui a vendu le produit. Dans ce cas, Xiaomi vous invite à contacter le revendeur en question.





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Fabricant : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse postale du fabricant :
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
contact@support.mi.com

لوائح الاتحاد الأوروبي

إعلان مطابقة للتوافق

تعلن شركة Xiaomi Communications Co., Ltd. بموجب هذا أن هذا الجهاز 25125PS17S يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيه الهيئة المتحدة 2014/53/الاتحاد الأوروبي. النص الكامل لإعلان المطابقة للعثور بالاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي: www.mi.com/en/certification

توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية



يجب اتخاذ احتياطات خاصة للتخلص من هذا المنتج بأمان. تشير هذه العلامة إلى أن هذا المنتج قد لا يتم التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

لمنع الضرر الذي يلحق بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص من النفايات بشكل غير مناسب، وللتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية، يُرجى إعادة التدوير بشكل مسؤول.

لإعادة تدوير جهازك بأمان، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والجمع أو الاتصال ببائع التجزئة من المكان الذي تم فيه شراء الجهاز في الأصل.

إخلاء المسؤولية

تم نشر دليل المستخدم هذا من قبل شركة Xiaomi أو الشركة المحلية التابعة لها بموجب ترخيص لشركة Xiaomi لإجراء التصميمات والتغييرات على دليل المستخدم هذا، والتي تقتضيها الأخطاء المطبعية، أو عدم دقة المعلومات الحالية، أو تحسينات على البرامج و/أو المعدات، في أي وقت وبدون إشعار. ومع ذلك، سيتم دمج هذه التغييرات في الإصدارات الجديدة من دليل المستخدم (يُرجى مراجعة التفاصيل على العنوان www.mi.com/global/support/user-guide). جميع الرسوم التوضيحية هي لأغراض مرجعية فقط وقد لا تصور الجهاز الفعلي بدقة.

المواصفات

سعة البطارية: 2000 ملي أمبير/ساعة (نوعية)/ 1950 ملي أمبير/ساعة (حد أدنى)

الموديل: 25125PS17S

يشير الرقم 2512 إلى أنه سيتم إطلاق هذا المنتج بعد 2025Q2.

العلامة التجارية: Xiaomi

الموديل المتوافق: Leica Leitzphone powered by Xiaomi ،Xiaomi 17 Ultra

الإدخال: 5 فولت⎓3 أمبير كحد أقصى

الإخراج: 5 فولت⎓1 أمبير كحد أقصى

واجهة الشحن: النوع C

الاتصال: اتصال من النوع C

اسم المنتج: مفتش الكاميرا الهاتف الذكي

تدعم حافظة الهاتف وظيفة NFC Tag

نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون بوليمر

صنع في الصين

إشعار الضمان

بصفتك مستهلكًا لمنتجات شركة Xiaomi، مستفيدًا، في ظل ظروف معينة، من ضمانات إضافية تقدم شركة Xiaomi مزايا ضمان خاصة للمستهلك تُضاف إلى أي ضمانات قانونية ينص عليها قانون حماية المستهلك المحلي، وليست بديلاً عنها. تُحدّد المدة والشروط المتعلقة بالضمانات القانونية بموجب القوانين المحلية ذات الصلة. لمزيد من المعلومات حول مزايا ضمان المستهلك، يُرجى التفضل بزيارة الموقع الرسمي لشركة Xiaomi على https://www.mi.com/global/support/warranty. باستثناء ما يحظره القانون أو ما تحد به شركة Xiaomi، تقتصر خدمات ما بعد البيع على بلد أو منطقة الشراء الأصلي. بموجب ضمان المستهلك، وبأقصى حد يسمح به القانون، ستقوم شركة Xiaomi، وفقًا لتقديرها، بإصلاح المنتج أو استبداله أو رد ثمنه. لا يتم تأهيل الضمان التالي الطبيعي أو القوة القاهرة أو سوء الاستخدام أو التلف الناتج عن إهمال المستخدم أو خطأه. يمكن أن يكون الشخص الذي يُجري الاتصال به لخدمة ما بعد البيع أي شخص في شبكة الخدمة المعتمدة لشركة Xiaomi، أو المورّدين المعتمدين لشركة Xiaomi أو البائع النهائي الذي قدم لك المنتج. في حال وجود أي شك، يُرجى التواصل مع الشخص المعني الذي قد تحدده شركة Xiaomi.

لا تنطبق الضمانات الحالية في هونغ كونغ وتايوان.

لا تُعفي الضمانات الحالية المنتجات التي لم تُستورد بشكل سليم و/أو لم تُصنّع بشكل سليم بواسطة شركة Xiaomi و/أو لم يحصل عليها بشكل سليم من شركة Xiaomi أو بائع رسمي لشركة Xiaomi. وفقًا للقانون المعمول به، يمكنك الاستفادة من الضمانات القائمة من بائع التجزئة غير الرسمي الذي باع المنتج. بالتالي، تدعوك شركة Xiaomi إلى الاتصال ببائع التجزئة الذي اشتريت منه المنتج.

الجهة المصنعة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
العنوان البريدي للجهة المصنعة:
,Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China ٣٣ ,٩th Floor, Building ,١٦#
١٠٠٠٨٥
contact@support.mi.com

- يجب تثبيت المقبض، لن تتمكن من نقل الملفات بين الكمبيوتر والهاتف عبر موصل من النوع C الخاص بالمقبض، استخدم OTG (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، محرك أقراص صغير، وحدة تحكم في الألعاب، بطاقة شبكة OTG، وما إلى ذلك)، أو وصّل سماعة رأس سلكية (بما في ذلك سماعة رأس الرقبة/التلفزيون). أرجأ المقبض لاستخدام الوظائف المذكورة أعلاه.

- تكون البطارية منخفضة في المقبض أو عندما يكون المقبض بدرجة حرارة عالية، ستنقطع طاقة شحن الهاتف المحمول. عند استخدام الهاتف تحت حمل ثقيل، قد يؤدي شحنه باستخدام مقبض في حالة بطارية ضعيفة أو درجة حرارة عالية إلى تقليل مستوى البطارية للهاتف.

- عند نفاذ بطارية المقبض تمامًا (0%) وتوصيل الهاتف والشاحن، يجب شحن المقبض أولاً بنسبة 2%-5% تقريبًا قبل بدء شحن الهاتف.

- حلقة محمول الفلتر قابلة للدوران، بينما الحلقة الزخرفية غير قابلة للدوران. إذا كان موديل هاتفك من Leica Leitzphone powered by Xiaomi، فتوصي بتركيب حلقة المحول للاستفادة الكاملة من ميزات كاميرا الفلتر.

- حلقة محمول الفلتر قابلة للدوران. عند توصيل فلتر، يُوصى أولاً بتركيب الفلتر باستخدام حلقة المحول، ثم تثبيت حلقة المحول على حافظة الهاتف المغناطيسية المرفقة مع هذه المجموعة. عند فصل الفلتر، يُوصى أولاً بإزالة حلقة المحول والفلتر كقطعة واحدة من الحافظة الواقية، ثم فصل الفلتر عن حلقة المحول.

- نظرًا لاختلاف عمق أسلاك الفلتر بين العلامات التجارية المختلفة، فإن وجود فجوة صغيرة بين الفلتر وحلقة المحول بعد التركيب أمر طبيعي ولا يؤثر على الأداء.

- نظرًا لاختلاف تصميم الملواحات الأسلاكية باختلاف العلامة التجارية والموديل، فقد لا يعمل التثبيت الأسلكي بشكل صحيح عند تركيب حلقة محول الفلتر. يُوصى بإزالة حلقة المحول مغناطيس 67 مم قبل التثبيت الأسلكي.

- حلقة المحول ذات ثم فلاتر الكاميرا مقاس 67 مم. نظرًا لاختلاف ارتفاعات الفلاتر باختلاف العلامة التجارية والجهة المصنعة والوظيفة، فقد تحدث حالات حجب محل رؤية العدسة ذات الزاوية الواسعة للغاية عند استخدامها عند حافة المنتج.

- بما أن تركيب الفلتر سيجذب فلاتن الهاتف المدمج، تجنب استخدام الفلاتن أثناء تركيب الفلتر لتفع انعكاس الضوء بين العدسات، مما قد يؤثر على جودة الصورة.

- نظرًا لاختلاف مواد زجاج الفلتر باختلاف العلامة التجارية، فقد تختلف جودة الصورة. يُوصى باستخدام فلاتر عالية الجودة.

- قد تتداخل مواد الفلتر أيضًا مع التركيز التلقائي للهاتف. يُوصى بتعطيل ميزة المكبر التلقائي أثناء الاستخدام.

- قد ترتخي حلقة المحول بمرور الوقت بسبب التآكل. إذا حدث هذا الأمر، فيُرجى استبدال الحلقة الزخرفية أو حلقة المحول.

- يلزم استخدام حلقة محول الفلتر مقاس 67 مم للاستخدام مع الحافظة الواقية المرفقة مع مجموعة التصوير لهاتف Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (بنبغي شراء الفلاتر بشكل منفصل). يمكن استخدامها مع فلاتر الكاميرا بسلك 67 مم).

معلومات السلامة المهمة

قبل استخدام هذا الجهاز وتشغيله، يُرجى قراءة الاحتياطات التالية وإتباعها للتأكد من أن الجهاز يؤدي وظيفته على النحو الأمثل وأنه يُستخدم بشكل صحيح وآمن.

- يُرجى استخدام الجهاز في نطاق درجة الحرارة من 0 إلى 35 درجة مئوية، مع مراعاة تخزين الجهاز في نطاق درجة الحرارة من -20 إلى 45 درجة مئوية. قد يحدث خلل في الجهاز عندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.

- تجنب التداخل من موجات الراديو، واحتفظ بالجهاز دائمًا على بعد 15 سم على الأقل من الأجهزة الطبية المزروعة (مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وزراعة القوقعة الصناعية وأدوات السمع وما إلى ذلك) عند الاستخدام، واستشر الجهة المصنعة لمعرفة القيود المفروضة على هذا الجهاز.

- قد يحتوي هذا الجهاز ومُلحقاته على أجزاء صغيرة. احتفظ بالجهاز ومُلحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب تعرضهم للاختناق والمخاطر الأخرى الناجمة عن ابتلاع أجزاء صغيرة.

- لا تُفكك البطارية أو تُفرغها أو تُدخل فيها أجسام غريبة أو تغمرها في الماء أو السوائل الأخرى، لأن ذلك قد يتسبب في تسرب البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو تلوث جريق أو انفجار.

- لا تستخدم البطارية أو تصدمها أو تسحقها أو تثقبها. تجنب تعريض البطارية لضغوط خارجية كبيرة، يمكن أن تُسبب دوائر قصيرة داخلية وارتفاع درجة الحرارة. لا تستمر في استخدام البطارية إذا بدا أنها منتفخة بشدة.

- لا تضع الجهاز والبطارية بالقرب من اللهب المكشوف وأجهزة التدفئة حيث يمكن أن تتولد درجات حرارة عالية، على سبيل المثال، شمعة، أو موقد النار، أو فرن التمس، أو المايكروويف، أو المُنشئ، أو الفرن، وما إلى ذلك.

- لا تعرض الجهاز ومُلحقاته إلى المطر أو الرطوبة، مما قد يُسبب خطر تلوث جريق أو صدمة كهربائية.

- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. إذا لم يعمل أي جزء من الجهاز بشكل صحيح، فاستشر خدمة ما بعد البيع من Xiaomi في الوقت المناسب، أو أحضر جهازك إلى مدافئ خدمة Xiaomi ما بعد البيع الرسمية للفحص والإصلاح.

- وصّل الجهاز فقط بالأجهزة وقطع إكتيبات التطبيقات الخاصة بها. لا تُوصّل الأجهزة غير المتوافقة بهذا الجهاز.

- يُرجى استخدام ملحقات معتمدة من الجهة المصنعة ومتوافقة مع المعايير الوطنية للسلامة للشحن.

- استخدم الملحقات المعتمدة من قبل الجهة المصنعة والمتوافقة مع موديل الجهاز هذا. قد يؤدي استخدام أنواع أخرى من الملحقات إلى انتهاك شروط الضمان الخاصة بهذا الجهاز وقد يتسبب في وقوع حوادث تتعلق بالسلامة.

- يحتوي هذا المنتج على بطارية مُدمجة غير قابلة للإزالة، ويمنع منعًا باتًا تفكيك هذا المنتج بنفسك. لا تحاول استبدال البطارية بنفسك لتجنب كسر البطارية أو المخاطر الأخرى.

- يحتوي هذا الجهاز على مغناطيس. عند استخدامه، أبقه بعيدًا عن الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة السمع، وزراعة القوقعة. حافظ على مسافة لا تقل عن 15 سم بين الجهاز وجهاز تنظيم ضربات القلب، واستشر الجهة المصنعة للجهاز الطبي بشأن قيود الاستخدام.

• الدخول إلى تطبيق الكاميرا والانتقال إلى الألبوم

ضغطة تصفية	العودة إلى شاشة الصور/الفيديو الخاصة بالكاميرا	-

ذراع التكبير/التصغير

• الدخول إلى تطبيق الكاميرا والانتقال إلى صفحة التقاط صور/فيديو

تبديل للسار/ لليمين	متابعة التكبير - التصغير/للتبديل السريع بين أطوال البؤرية المختلفة	إعدادات الكاميرا - مفيض الكاميرا - ذراع التكبير/ أو الإعدادات - مفيض الكاميرا - إعداد زر المفيض - ذراع التكبير

بصورة افتراضية، يعمل الضغط لمرة واحدة على التبديل بين الأطوال البؤرية، بينما يعمل الضغط لأسفل على تمكين التكبير أو التصغير المستمر في إعدادات الكاميرا - مفيض الكاميرا (أو الإعدادات - مفيض الكاميرا -)، يمكن ضبط ذراع التكبير/التصغير على التكبير/التصغير المستمر أو تبديل الطول البؤري.

ميزات المُنتج

زر الفيديو

• الدخول إلى تطبيق الكاميرا والانتقال إلى صفحة التقاط صور/فيديو

نقرة واحدة	بدء/إنهاء التسجيل لوضع الفيديو	إعدادات الكاميرا - مفيض الكاميرا - زر الفيديو/ أو الإعدادات - مفيض الكاميرا - إعداد زر المفيض - زر الفيديو

بصورة افتراضية، يتم الالتقاط بسرعة إلى وضع الفيديو وبدءا التسجيل. يمكن أيضًا تخصيصه لوظائف مثل تبديل البعد البؤري أو نسبة الأبعاد. للتكوين، انتقل إلى إعدادات الكاميرا - مفيض الكاميرا (أو الإعدادات - مفيض الكاميرا - إعداد زر المفيض) وقم بتخصيصه ضمن زر الفيديو.

الاتصال الهاتفي المخصص

• الدخول إلى تطبيق الكاميرا والانتقال إلى صفحة التقاط صور/فيديو

تبديل للسار/ للمين	ضبط معلمات الكاميرا المضبوطة حاليًا	إعدادات الكاميرا - مفيض الكاميرا - تخصيص عجلة التحكم/ أو الإعدادات - مفيض الكاميرا - إعداد زر المفيض - تخصيص عجلة التحكم

الإعداد الافتراضي هو ضبط قيمة التعرض (EV). يمكن أيضًا تخصيصه لوظائف أخرى مثل ISO أو الفلتر. للتكوين، انتقل إلى إعدادات الكاميرا - مفيض الكاميرا (أو الإعدادات - مفيض الكاميرا - إعداد زر المفيض) وقم بتخصيصه ضمن الاتصال الهاتفي المخصص.

• الدخول إلى تطبيق الكاميرا والانتقال إلى الألبوم

تبديل للسار/ للمين	التمرير إلى الصورة السابقة/التالية	-

مؤشر الحالة

• سيناريو شحن المفيض

O	أحمر ثابت	قيد الشحن
O	أخضر ثابت	مشحون بالكامل

• سيناريو عدم شحن المفيض:

- المفيض غير متصل بالهاتف، وينم الضغط مطولاً على زر اللاطط
- تم للتو توصيل المفيض بالهاتف

O	يضيء باللون الأخضر الثابت وينطفئ بعد 5 ثوانٍ	عندما يكون مستوى طاقة المفيض أقل من أو يساوي 20%
O	فإنه يضيء باللون الأحمر الثابت وينطفئ بعد 5 ثوانٍ	عندما يكون مستوى طاقة المفيض أكبر من 20%

الاحتياطات

- تهدف قوة القفل الخاصة بقفل مفيض الكاميرا بشكل أساسي إلى تأمين حافظة الهاتف والمفيض، وتجنب سحب مفيض الكاميرا بقوة في حالة القفل لمنع تلف الجهاز.
- بعد تركيب مفيض الكاميرا على هاتفك، سيتم تعطيل مفيض الميكروفون ومكبر الصوت في الأسفل، مما قد يؤثر على وظائف الاتصال والتسجيل وتشغيل الموسيقى ورفع الصوت أو خفضه وما إلى ذلك. يُوصى بإزالة مفيض الكاميرا عند استخدام وظائف السيناريوهات المذكورة أعلاه.
- تم تصميم مفيض الكاميرا بشكل أساسي لسيناريوهات تسجيل الصور/الفيديو، وفي سيناريوهات أخرى غير تسجيل الصور/الفيديو (مثل الألعاب والمكالمات وما إلى ذلك)، يُوصى بفصل مفيض الكاميرا.
- وظيفة الشحن اللاسلكي غير متاحة في هاتفك بعد تركيب مفيض الكاميرا، يُرجى إزالة المفيض عندما تحتاج إلى شحن هاتفك لاسلكيًا.
- لا يمكن استخدام مجموعة التصوير لهاتف Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro إلا مع حافظة الهاتف المغناطيسية المرفقة بمجموعة التصوير لهاتف Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. للاطلاع على المديلات المتوافقة مستقبلاً، يُرجى مراجعة الموقع الرسمي للمنتج للاطلاع على التحديثات.
- جميع وظائف مجموعة التصوير لهاتف Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro فعالة فقط داخل تطبيق الكاميرا لهاتف Xiaomi، ولا يمكن استخدامها مع تطبيق الكاميرا مزود من جهة خارجية.
- تحتوي مجموعة التصوير لهاتف Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro على وظيفة ترقية OTA، ولن يُقدّم أي إشعار لوظائف الجديدة أو المغيرة التي أضيفت أو تغيرت بواسطة OTA، ولكن ستُحدّث التغييرات في أحدث إصدار من الدليل.

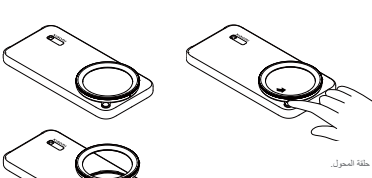

3. أزل حلقة المحول.

ميزات المنتج

التشغيل/إيقاف التشغيل

التشغيل: يعمل المقبض تلقائيًا عند توصيله بهاتفك.

وضع السكون: يدخل المقبض في وضع السكون تلقائيًا عند فصله عن هاتفك.

الاقتران والتوصيل

بمجرد توصيل المقبض بالهاتف، بشكل صحيح، سيتم الاقتران تلقائيًا وإنشاء اتصال. عند نجاح الاقتران، ستظهر رسالة اتصال ناجح على الهاتف.

وظيفة الشحن

- تتحقق أداة شحن مثلي، يُوصى باستخدام محول طاقة رسمي من Xiaomi بقوة 90 واط أو أعلى. قد يُؤثر استخدام محول طاقة رسمي بقوة أقل من 90 واط أو محول من جهة خارجية على أداء الشحن إما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بطء الشحن، أو الشحن المتقطع، أو فشل الشحن).

- **عندما يكون المقبض متصلاً بالهاتف**

- الشحن عند الطوارئ: بصورة افتراضية، يقوم المقبض بشحن الهاتف تلقائيًا عندما ينخفض مستوى البطارية إلى 20% أو أقل. لتغيير حد الشحن التلقائي، انتقل إلى الإعدادات - مقبض الكاميرا - مستوى الشحن الطارئ، وحدد مستوى شحن للبطارية مختلف.

- الشحن الدائم: للحفاظ على هاتفك فورًا بعد تثبيت المقبض، انتقل إلى الإعدادات - مقبض الكاميرا - شحن من مقبض الكاميرا والضبط على "دائمًا".

- المفتاح السريع: يمكن للمستخدمين تخصيص المفتاح السريع "الشحن عن طريق الحامل" وإضافته في شريط الحالة المنسدل لأسفل. حتى إذا كانت بطارية الهاتف أعلى من حد الشحن عند الطوارئ المحدد، فإن تشغيل المفتاح سيبدأ الشحن من المقبض، وإيقافه سيوقف الشحن.

- **توصيل كابل الشحن عندما يكون المقبض متصلاً بالهاتف**

سيؤدي استخدام محول الطاقة Xiaomi (90 واط وما فوق) إلى إعطاء الأولوية لشحن الهاتف بقدرة تصل إلى 90 واط. عندما يُشحن الهاتف بالكامل، سيتحول تلقائيًا إلى شحن المقبض (12.5 واط كحد أقصى). سيكون ضوء المؤشر أحمر أثناء الشحن وسيتحول إلى اللون الأخضر عند شحنه بالكامل.

- **توصيل كابل الشحن في حالة عدم توصيل المقبض بالهاتف**

سيؤدي استخدام محول الطاقة Xiaomi (15 واط وما فوق) إلى شحن المقبض بقدرة تصل إلى 15 واط. سيكون ضوء مؤشر المقبض باللون الأحمر أثناء الشحن وسيتحول إلى اللون الأخضر عند شحنه بالكامل.

ميزات المنتج

التطبيق المصغر لمؤشر الطاقة

يمكن إضافة التطبيق المصغر إلى الشاشة الرئيسية - الحماية - البطارية - إضافة إلى الشاشة الرئيسية، والذي يمكنه إظهار مستوى البطارية الحالي للمقبض.

ميزات الكاميرا

زر اللاطط

- **عدم الدخول إلى تطبيق الكاميرا**

اضغط واستمر بالضغط	تشغيل الكاميرا/تشغيل الكاميرا والتقاط صورة	الإعدادات - مقبض الكاميرا - التشغيل السريع

بعد إقران مقبض الكاميرا بالهاتف، انتقل إلى الإعدادات - مقبض الكاميرا، حيث يمكن ضبط وظيفة الضغط المطول على زر اللاطط على "فتح الكاميرا" أو "التقط صورة" أو "متوقف". يمكنك أيضًا تحديد وضع كاميرا محدد ضمن وضع الكاميرا.

- **الدخول إلى تطبيق الكاميرا والانتقال إلى صفحة التقاط صورة/الفيديو**

ضغطة تصفية	قلل منطقة التركيز الحالية	-
نقرة واحدة	التقاط صورة (بدء/إنهاء التسجيل لوضع الفيديو)	-
اضغط واستمر بالضغط	التصوير المستمر (معطل بصورة افتراضية)	إعدادات الكاميرا - مقبض الكاميرا - زر التصوير - لقطات متتالية أو الإعدادات - مقبض الكاميرا - إعداد زر المقبض - زر التصوير - لقطات متتالية؛

بصورة افتراضية، الضغط مع الاستمرار للتصوير الملاحق معطل. لتمكينه، انتقل إلى إعدادات الكاميرا - مقبض الكاميرا (أو الإعدادات - مقبض الكاميرا - إعداد زر المقبض - زر التصوير)، ثم حدد لقطات متتالية.





3. عند تدوير نقطة المحداة على الحلقة الزخرفية إلى موضع زر التحرير، يكتمل التركيب. سيكون هناك إحساس "بالنقر" عند تركيبه في مكانه. بعد التركيب، يمكنك التحقق مما إذا كان في مكانه عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.



تعليمات تركيب /تفكيك حلقة المحول

تعليمات تركيب/تفكيك الفلتر

ملاحظة:

- ينبغي شراء الفلاتر بشكل منفصل. يمكن استخدامها مع فلاتر الكاميرا بسلك 67 مم.
- يُوصى أولاً بتركيب الفلتر باستخدام حلقة المحول، ثم تثبيت حلقة المحول على حافظة الهاتف المغناطيسية المرفق مع هذه المجموعة.
- لإزالة الفلتر، اتبع الخطوات الموضحة أدناه بترتيب عكسي. ملاحظة: عند فصل الفلتر، يُوصى أولاً بإزالة حلقة المحول والفلتر كقطعة واحدة من الحافظة الواقية، ثم فصل الفلتر عن حلقة المحول.

1. حاذي سلك الفلتر مع سلك حلقة المحول.



2. أحكم تثبيت الجزء العلوي من حلقة المحول، ثم أدر الفلتر باتجاه عقارب الساعة لإحكامه.



3. تأكد من تثبيت الفلتر بإحكام.



تعليمات تركيب /تفكيك حلقة المحول

تعليمات تركيب حلقة المحول

1. حاذي نقطة محداة الحلقة مع نقطة محداة الحافظة.



2. بعد محاذاة نقاط المحاذاة، ثبّت الجزء العلوي من حلقة المحول بإحكام لمنعه من التوران، ثم أدر الجزء السفلي من حلقة المحول باتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطها.



3. يكون التركيب ناجحًا عندما يتم تدوير نقطة المحداة إلى زر التحرير. سيكون هناك إحساس "بالنقر" عند تركيبه في مكانه. بعد التركيب، ثبّت الجزء السفلي من حلقة المحول للتحقق من تثبيته بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.



تعليمات تركيب /تفكيك حلقة المحول

تعليمات تفكيك حلقة المحول

1. استمر في الضغط على زر التحرير، وثبّت الجزء العلوي من حلقة المحول لمنعه من التوران، ثم أدر الجزء السفلي من حلقة المحول عكس اتجاه عقارب الساعة لفكه.

2. أدر نقطة المحداة على حلقة المحول إلى الوضع الموضح في الصورة، ثم أزالها.

تعليمات تركيب/تفكيك المقبض

تعليمات تفكيك المقبض

1. أعد المفتاح إلى وضع التحرير. يجب أن يعود الزناد بالكامل نحو جانب شاشة الهاتف، دون أي علامة حمراء مرئية.

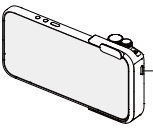

2. اسحب مقبض الكاميرا بيطء على طول الحواف السفلية للحافظة



نظرة عامة على منتج الحلقة الزرخرفية/حلقة محول الفلتر الدوارة

الحلقة الزخرفية (غير الدوارة)

منظر أمامي مائل للحلقة الزخرفية



منظر خلفي مائل للحلقة الزخرفية



حلقة محول الفلتر الدوارة (متوافقة مع فلاتر 67 مم)

منظر أمامي مائل لحلقة المحول



منظر خلفي مائل لحلقة المحول



حافظة الهاتف المغناطيسية



① نقطة محاذاة تركيب الحلقة الزخرفية
② موضع الإدراج للحلقة الزخرفية
③ سلوك حلقة المحول
④ نقطة محاذاة تركيب حلقة المحول
⑤ موضع الإدراج لحلقة المحول
⑥ نقطة محاذاة فتحة تركيب الحلقة الزخرفية/حلقة المحول
⑦ زر التحرير السريع للحلقة الزخرفية/حلقة المحول

تعليمات تركيب /تفكيك الحلقة الزخرفية

تعليمات تفكيك الحلقة الزخرفية

1. اضغط مع الاستمرار على زر التحرير مع لف الحلقة الزخرفية عكس اتجاه عقارب الساعة.



2. أدر نقطة محاذاة الحلقة الزخرفية إلى الموضع الموضح في الرسم التوضيحي لإزالتها.



3. أزل الحلقة الزخرفية.



تعليمات تركيب /تفكيك الحلقة الزخرفية

تعليمات تركيب الحلقة الزخرفية

1. قم بمحاذاة نقطة محاذاة الحلقة مع نقطة محاذاة الحافظة.

2. حاذي نقاط التوجيه، واضغط لأسفل برفق وقم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة لتأمينها بإحكام.

نظرة عامة على المنتج

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

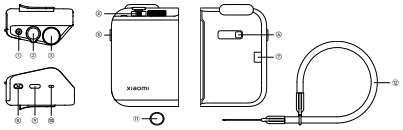

① زر الفيديو
② زر اللاطط
③ الاتصال الهاتفي المخصص
④ ذراع التكبير/التصغير
⑤ مفتاح القفل/التحرير
⑥ قفل المقبض
⑦ منفذ من النوع C
⑧ حلقة حمالة اليد
⑨ منفذ الشحن من النوع C
⑩ مؤشر الحالة
⑪ زر اللاطط القابل للفصل* 2
⑫ حمالة اليد

تعليمات تركيب/تفكيك زر اللاطط القابل للفصل

1. حاذي زر اللاطط القابل للفصل مع فتحة الزر في المقلوب مسبقًا الموجودة على المقبض.



2. أدر زر اللاطط في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيته بشكل محكم لإكمال التركيب.



لإخراج زر اللاطط، اتبع الخطوات بالترتيب العكسي لإكمال عملية الإخراج.

تعليمات تركيب/تفكيك المقبض

تعليمات تركيب المقبض

1. ثبّت حافظة الهاتف المغناطيسية المرفقة في المجموعة بالهاتف.



2. تأكد من أن مفتاح تبديل المقبض في وضع التحرير - يجب أن يكون قريبًا من جانب شاشة الهاتف، ويجب ألا تكون هناك علامة حمراء مرئية.



3. مرّر مقبض الكاميرا على طول الجزء السفلي من الحافظة الواقية، مع محاذاة المنفذ من النوع C في المقبض مع المنفذ من النوع C في الهاتف.



4. بعد تثبيت المقبض بالكامل بالحافظة، بتل المفتاح بالقرب من الجانب الخلفي للهاتف إلى وضع القفل - يجب أن تكون العلامة الحمراء الآن مرئية بالكامل.

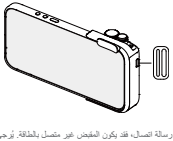

5. سيعرض الهاتف رسالة نجاح الاتصال بعد التركيب الناجح. (إذا لم تظهر أي رسالة اتصال، فقد يكون المقبض غير متصل بالطاقة. يُرجى شحن المقبض والمحاولة مجددًا.)



سپیسفیکیشنز

بیٹری کی گنجائش:
2512 کا مطلب ہے کہ یہ مصنوعات 2025 کے دسمبر میں لانچ کی جائے گی۔
2000mAh(مجازی)/1950mAh(کم از کم)
مثال:
25125PS17S
برانڈ: Xiaomi

ہم آہنگ مثال: Xiaomi 17 Ultra
ان پٹ: 5V=3A زیادہ سے زیادہ
آؤٹ پٹ: 5V=1A زیادہ سے زیادہ
چارجنگ انٹرفیس: Type-C
کنکشن: Type-C کنکشن

پروڈکٹ کا نام: اسمارٹ فون کیمرہ گرپ
فون کیس NFC ٹیگ فنکشن کو سپورٹ کرتا ہے
بیٹری کی قسم: لیتھیم آئن پولیمر بیٹری
چین میں تیار شدہ

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

وارنٹی نوٹس

Xiaomi صارف کے طور پر، آپ مخصوص شرائط کے تحت اضافی وارنٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ Xiaomi صارفین کو مخصوص وارنٹی فوائد فراہم کرتا ہے جو آپ کے قومی صارفین کے قانون کے تحت دی گئی قانونی وارنٹی کے علاوہ ہیں، اور ان کی جگہ نہیں لیتے۔ قانونی وارنٹی کی مدت اور شرائط متعلقہ مقامی قوانین کے تحت فراہم کی جاتی ہیں۔ صارف وارنٹی کے فوائد کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرم Xiaomi کی آفیشل ویب سائٹ https://www.mi.com/global/support/warranty ملاحظہ فرمائیں۔ مواصی ان صورتوں کے بجائے قانونا ممنوع ہو یا Xiaomi کی طرف سے کوئی اور وعدہ کیا گیا ہو، تحد از فروخت سروسز صرف اصل خریداری کے ملک یا خطے تک محدود ہوں گی۔ صارف وارنٹی کے تحت، قانون کی اجازت کی حد تک، Xiaomi اپنی صوابدید پر، آپ کی پروڈکٹ کی مرمت، اسے تبدیل یا رقم واپس کر ے گا۔ عام استعمال کی وجہ سے ہونے والے نقصان، قدرتی آفات، غلط استعمال یا صارف کی لاپروائی یا غلطی کی وجہ سے ہونے والے نقصان پر وارنٹی نہیں دی جاتی ہے۔ بحد از فروخت سروس کے لئے رابطہ کار شخص Xiaomi کے مجاز سروس اسٹ ورک میں کوئی شخص، یا جس اے آپ کو پراڈکٹ فروخت کی ہے Xiaomi کے مجاز ٹسٹری بیوٹرز یا حتمی ویلنڈر بھی ہوسکتا ہے۔ کسی بھی شک کی صورت میں Xiaomi کی طرف سے مختص متعلقہ شخص سے رابطہ کریں۔

موجودہ وارنٹیز کا بینک کارڈ، اور تائیوان میں اشلاق نہیں ہوتا ہے۔

ایسی پراڈکٹ جو مناسب طریقے سے درآمد نہیں کی گئیں اور/یا مناسب طریقے سے Xiaomi کے ذریعہ تیار نہیں کی گئیں اور/یا Xiaomi یا Xiaomi کے مجاز فروخت کنندہ سے مناسب طریقے سے حاصل نہیں کی گئیں، موجودہ وارنٹی کے دائرہ کار میں نہیں آتی ہیں، بمطابق قابل اطلاق قانون آپ پراڈکٹ فروخت کرنے والے غیر مجاز فروخت کنندہ سے وارنٹیز کا استفادہ لے سکتے ہیں، لہذا، Xiaomi آپ کو اس ریٹیلر سے رابطہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے آپ نے پروڈکٹ خریدی ہے۔

مینوفیکچرر : شیاومی(Xiaomi) کمیونیکیشنز کمپنی لمیٹڈ۔
مینوفیکچرر پوسٹل ایڈریس:
9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 ,019#
contact@support.mi.com

- کوینده: فلش الگانسی مبنی فون یک پلت ران از فلش رک مجانبی گاه، این ایلیا فلش نصب بوتیی می صورت من فلزیان کاملا استعمال کرنتی گرینر فلزی ذکر لیتیم. در دندان روغنی که انعکاس بر روی؛ ها سگ می تصویر گی محور کار متذکر که مشکل نیب.
- گیلاس. گلاس که فلش ها ناظرش لرزانک کی لحاظ سب مختلف بودن؛ ب، این لیتیم تصویر که محور معیار می فرق نو سگ‌ها نیب. این، ان لنه سفارش کی حاکی نیب که. اغلی محور که فلزکار استعمال گفتی جانبی.
- فلش؛ کا ظاهرش فلز می کم لیزر. الو فوکس می بهی خلل آل سگ‌ها نیب. این، ان لنه‌استعمال که دوربان الو میکرو قرینی گر غیر فعال کردنی که سفارش کی حاکی نیب.
- استعمال که می و سه وقت گردنی که سافو ناپلئو رنگ ذهنا؛ بزرگ می‌شود. اگر ایشا بودند، تو رو که کرم ارائه‌ی رنگ یا ناپلئو رنگ که تبدیل ذ. دی.
- 67mm فلش؛ ناپلئو رنگ که Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro شامل حفاظتی فلش که سایقه استعمال کردنا ضروری ی‌ب (فلزکار که الو سگ اسب خریدنا بودگ. اس کو 67mm گی تهدیدُ والبی گیمره فلزکر که سافو استعمال کیا جا سکتا ہے).

اہم حفاظتی معلومات

اس ڈیوائس کو استعمال اور چلانے سے قبل، براہ کرم درج ذیل احتیاطی تدابیر سے تدابیر پڑھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ ڈیوائس بہترین کارکردگی دکھائے اور صحیح آپریٹنگ اور محفوظ طریقے سے استعمال ہو۔

- براہ کرم ڈیوائس کو 0 ڈگری سے 35 ڈگری درجہ حرارت کی حد کے اندر استعمال کریں، اور ڈیوائس کو 20 ڈگری سے 45 ڈگری درجہ حرارت کی حد کے اندر محفوظ کریں۔ جب آپ گرد کی 1 درجہ حرارت بہت زیادہ یا بہت کم ہو تو ڈیوائس میں خرابی واقع ہو سکتی ہے۔
- ریچارجنگ پورٹ کی مداخلت سے بچیں، استعمال کے دوران ڈیوائس کو بھیگنے، کم از کم 15 سینٹی میٹر فلٹر الٹ (مثلاً پنس میکر، کوکلیئر امپلانٹ، ہیئرنگ ایڈ وغیرہ) سے فاصلے پر رکھیں، اور اس ڈیوائس پر کسی بھی پابندی کی صورت میں میٹوفیکچرر سے مشورہ کریں۔
- یہ ڈیوائس اور اس کے ساتھ ملنے والی اشیاء میں چھوٹے پرزے/حصے ہو سکتے ہیں۔ ڈیوائس اور اس کے ساتھ ملنے والی اشیاء کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تاکہ چھوٹے پرزے نگلنے سے بچوں کو دم گھٹنے یا دیگر خطرات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
- بیٹری کو کھولیں یا اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کریں، غیر متعلقہ اشیاء داخل نہ کریں، اور اسے پانی یا دیگر مائعات میں نہ ڈبوئیں، کیونکہ اس سے بیٹری رساؤ، زیادہ گرم ہونے، آگ یا دھماکہ ہو سکتا ہے۔
- بیٹری کو گرانے، کچلنے، کھانے یا سوراخ کرنے سے بچائیں، بیٹری کو ڈسپوزیبل گھریلو سامان میں پھینکنے سے اندرونی شارٹ سرکٹ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے جس سے آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بیٹری بند، زیادہ پھولی ہوئی نظر آئے تو اس کا استعمال بند کر دیں۔
- ڈیوائس اور بیٹری کو کھلے عام آگ یا حرارت پیدا کرنے والے آلات جیسے مہم وتی، چولہے کی آگ، ہیٹر، مائیکروویو، وارمر، اوون وغیرہ، جہاں زیادہ درجہ حرارت پیدا ہو سکتا ہے کے قریب نہ رکھیں۔
- ڈیوائس اور لوازمات کو بارش یا نمی والی جگہ پر نہ رکھیں، کیونکہ اس سے آگ لگنے یا بجلی کا جھٹکا لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
- ڈیوائس کی مرمت خود نہیں کی جا سکتی۔ براہ کرم اگر ڈیوائس کا کوئی بھی حصہ درست طریقے سے کام نہ کرے، تو بروقت Xiaomi سے اذ فروخت‌سروس سے رابطہ کریں، یا اپنی ڈیوائس کو Xiaomi کے اختیار کردہ یا فروخت۔ بعد از فروخت۔ سروس مراکز پر معائنہ، کرانے کے لیے لے جائیں۔
- یہ ہدایات صرف آپ کو ان کے بنیادی کاموں کے مطابق مربوط کریں۔ اس ڈیوائس سے غیر یہ اینگ ڈیوائسز کو مربوط کرنے کی کوشش نہ کریں۔
- براہ کرم صرف درست وہی چیزیں استعمال کریں جو میٹوفیکچرر کی جانب سے منظور شدہ ہوں اور جو خود حفاظتی چارجنگ معجزات کے مطابق ہوں۔
- وہ چیزیں استعمال کریں جو میٹوفیکچرر کی جانب سے منظور شدہ ہوں اور اس ڈیوائس مالک کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوں۔ ذیل کر قسم کی چیزیں کے استعمال سے اس ڈیوائس کی وارنٹی کی شرائط کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور یہ حفاظتی حادثات کا سبب بن سکتا ہے۔
- اس پروڈکٹ میں ایک انٹرونی بیٹری شامل ہے جو طبعہ نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس پروڈکٹ کو خود سے کھولنا سختی سے ممنوع ہے۔ بیٹری کو خود سے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بیٹری کو فولٹیج یا دیگر سمک۔ خطرات سے بچا جا سکے۔
- اس ڈیوائس میں مقناطیس موجود ہیں۔ استعمال کے دوران اس لیے میں پیس ہو سکتی، بینڈرگ اپ اور کوکلیئر امپلانٹس جیسے طبی آلات سے دور رکھیں۔ ڈیوائس اور پیس میکر کے درمان کم از کم 15 سینٹی میٹر کا فاصلہ برقرار رکھیں، اور استعمال سے متعلق پابندیوں کے لیے طبی ادارے کے قریم کنندہ سے مشورہ کریں۔

EU ریگولیشنز

اعلان مطابقت

Xiaomi Communications Co., Ltd. اس کے ذریعے 25125PS17C ریڈیو ایکوپمنٹ ڈائریکٹو (RE Directive) اور EU/53/2014 کے ضروری تقاضوں اور دیگر متعلقہ دفعات کے مطابق ہے۔ EU (یورپی یونین) کی تعمیل کے اعلان کا مکمل متن درج ذیل انٹرنیٹ ایڈریس پر دستیاب ہے:
www.mi.com/en/certification

WEEE

اس پروڈکٹ کی محفوظ طریقے سے لف، کرنے کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں! قدرتی وسائل کے بالبدار دوبارہ استعمال ظاہر کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ کو EU (یورپی یونین) میں دیگر گھریلو کچرے کے ساتھ ضائع نہیں کیا جا سکتا۔

ماحول یا انسانی صحت کو نقصانب کچرا ٹھلی سے نقصان پہنچنے سے روکنے اور مواد وسائل کے بالبدار دوبارہ استعمال کو فروغ دینے کے لیے، براہ کرم فوری ہی کہ نہ ذاری کے ساتھ ذری ساتھ ری سائیکل کریں۔ گھریلو صارفین کو محفوظ طریقے سے ری سائیکل کے لیے براہ کرم واپسی اور کلیکشن سسٹمز کا استعمال کریں یا اس ریٹیلر سے رابطہ کریں جہاں سے انہوں نے خریدی تھی تھی۔

اعلان دستبرداری

یہ صارف رہنما Xiaomi یا اس کی ماتحتی وابستہ کمپنی کی طرف سے باضابطہ طور پر شائع کیا گیا ہے۔ یہ صارف رہنما میں طباعتی غلطیوں، معلومات کی عدم صحت، یا پروگرامیں اور/یا آلات میں بہتری کے باعث درکار ترمیمات اور تبدیلیاں Xiaomi کی جانب سے کسی وقت اور بغیر پیشگی اطلاع کے کی جا سکتی ہیں۔ تاہم، ایسی تبدیلیاں صارف رہنما کے نئے ایڈیشنز میں شامل کی جائیں گی (تفصیلات کے لیے براہ کرم ملاحظہ کریں www.mi.com/global/support/user-guide) تمام تصویری خاکے صرف حوالہ کے لیے ہیں اور ممکن ہے کہ اصل ڈیوائس کی درست نمائندگی نہ کریں۔

کف کلک کریں	ویڈیو موڈ میں ریکارڈنگ شروع/ختم کریں	کیمرہ ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - ویڈیو بٹن؛ یا ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - گرب بٹن سیٹ کریں - ویڈیو بٹن

بطور ڈیفالٹ، یہ ترتیب سے ویڈیو موڈ میں منتقل ہو کر ریکارڈنگ شروع کر دیتا ہے۔ اسے فوکل لمبائی موضع کریں یا حالتی تناسب جیسے فیچر کے مطابق بھی منسب ضرورت ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ ترتیب دینے کے لیے، کیمرہ ترتیبات - کیمرہ کی گرفت (یا ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - گرب بٹن سیٹ کریں) اور پھر اس کو ویڈیو بٹن کے تحت اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔

ڈائل سیٹ منٹلہ

- **کیمرہ اپیر کھولیں اور تصویرلوئیو ٹیں لے پیچ پر جائیں**

بائیں/دائیں ٹوگل کریں	موجودہ ملیے شدہ کیمرہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔	کیمرہ ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - ڈائل کنسٹائنٹ کریں؛ یا ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - گرب بٹن سیٹ کریں - ڈائل کنسٹائنٹ کریں

پہلے سے ملیے شدہ اپڈیٹڈ EV ریٹ اس کو دیگر ڈائل کے لیے بھی حسب منٹلہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثلاً، ترتیب دینے کے لیے، کیمرہ ترتیبات - کیمرہ کی گرفت (یا ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - گرب بٹن سیٹ کریں) اور پھر اسے کنسٹائنٹ ڈائل کے تحت اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔

- **کیمرہ اپیر کھولیں اور الیم پر جائیں**

بائیں/دائیں ٹوگل کریں	پچھلی/اگلی تصویر پر جائیں	-

اسٹیلس انٹیگریٹر

- **گرب چارجنگ کی صورتحال**

O	کیمرا چارج ہو رہا ہے	چارج ہو رہا ہے
O	کیمرا سیٹ	مکمل چارج ہو چکا ہے

- **گرب چارج نہ ہونے کی صورت میں:**
- گرب فون سے منسلک نہیں ہے اور شاٹ بٹن کو دبر تک دبانا گیا ہے۔
- گرب ایپ ایپی فون سے منسلک ہوا ہے۔

O	یہ گرما سرخ روشن ہوتا ہے اور 5 سیکنڈ گزرنے پر بجھ جاتا ہے۔	جب گرب کی بیٹری کا ٹیول 20 فیصد یا اس سے زیادہ ہو
O	یہ گرما سرخ روشن ہوتا ہے اور 5 سیکنڈ گزرنے پر نہ بجھ جاتا ہے۔	جب گرب کی بیٹری کا ٹیول 20 فیصد سے کم ہو

احتیاطی تدابیر

- کیمرہ گرب کو، لاک کی گرفت بنانے، طور پر فون کور اور گرب کو محفوظ رکھنے کے لیے یوزہ ہے۔ ٹیوٹس کو نقصان سے بچانے کے لیے، لاک ہونے کی صورت میں گرب کو زور سے نہ کھینچیں۔
- کیمرہ گرب کو فون سے نہ کھینچ کر نکالیں کے بعد، نیچے کی طرف موجود مائیکروفون پول اور اسپیکر چیمب خراب جائیں گے، جس کا اثر کال، ریکارڈنگ، گائیڈ سٹیپ، الرٹ وغیرہ کی آواز کانوں پر پڑ سکتا ہے۔ تجویز دی جاتی ہے کہ جب آپ اویر بتائے گئے کام کر رہے ہوں تو کیمرہ گرب کو آتار دیں۔
- کیمرہ گرب بنیادی طور پر تصویرلوئیو ریکارڈنگ کے حالات کے لیے تیار کیا گیا ہے، تصویرلوئیو ریکارڈنگ کے علاوہ دیگر حالات (جیسے کہ گھپ، کل و غیرہ) میں کیمرہ گرب کو بتا دینے کی تجویز دی جاتی ہے۔
- کیمرہ گرب نصب کرنے کے بعد آپ کے فون کے لینے وائرلیس چارجنگ کی سہولت دستیاب نہیں ہوگی، لہذا جب آپ کو اپنے فون کو وائرلیس طریقے سے چارج کرنے کی ضرورت ہو تو براہ کرم گرب کو ہٹا دیں۔
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro صرف اسی میگنیٹک فون کیس کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے جو Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro میں شامل ہے۔ اندہ موزوں ملائک کے لیے، تازہ ترین معلومات کے لیے براہ کرم معتمد ملاء کی آفیشل ویب سائٹ دیکھیں۔
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro کے تمام اعمال صرف Xiaomi کیمرہ ایپ کے اندر مؤثر ہیں، اور کسی تھرڈ پارٹی کیمرہ ایپ کے ساتھ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔
- Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro میں OTA اپ گریڈ کی خصوصیت موجود ہے۔ OTA کے ذریعے شامل یا تبدیل کیے گئے نئے یا بہائے ہوئے افعال کے لیے کوئی ٹوٹل نہیں دیا جائے گا، لیکن یہ تبدیلیاں نہائی کیمرے کی تازہ ترین ورژن میں اپ ٹیک کر دی جائیں گی۔
- گرب کو نصب کرنے کے بعد، اپ گرب کے ٹائپ-C کنیکٹر کے ذریعے کمپیوٹر اور فون کے درمیان فائلیں منتقل نہیں کر سکیں گے۔ OTG فنکشن دیتے کر سکیں گے (جیسے میں USB ڈرائیو، گیم کنٹرولر، OTG ٹیٹ ورک کارڈ وغیرہ شامل ہیں لیکن انہیں تک محدود نہیں)، اور نہ ہی کوئی وائرڈ ہیڈسیٹ (بشمول ڈیجیٹل/اینالاگ ہیڈسیٹ) منسلک کر سکیں گے۔ مترجہ بالا فنکشنز استعمال کرنے کے لیے گرب کو ہٹا دیں۔
- جب گرب کی بیٹری کم اور درجہ حرارت زیادہ ہو، تو موبائل فون کی چارجنگ پاور کم ہو جاتی ہے، فون کے بہت زیادہ استعمال کے دوران، کم بیٹری یا زیادہ درجہ حرارت والے گرب سے چارج کرنے کی صورت میں فون کی بیٹری کا ٹیول کم ہو سکتا ہے۔
- جب گرب کی بیٹری مکمل طور پر خٹم ہو جائے (0 فیصد) اور فون اور چارجر دونوں منسلک ہوں، تو گرب کو پہلے تقریباً 2 فیصد تک چارج کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ فون کو چارج کرنا شروع کر سکے۔
- فلٹر اڈاپٹر رنگ کو گھمایا جا سکتا ہے، لیکن ارتائنی رنگ سکڑ رہتا ہے۔ اگر اپ کو فون کا ماٹل powered by Leica Leitzphone، تو فون کے لینے گیمرے کی خصوصیات سے بہرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اڈاپٹر رنگ نصب کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- فلٹر اڈاپٹر رنگ کو گھمایا جا سکتا ہے، فلٹر لگاتے وقت، یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ پہلے فلٹر اڈاپٹر رنگ کے ساتھ جوڑیں، اور پھر اڈاپٹر رنگ کو فون کے کیمرہ ماڈیول پر نصب کریں۔ اگر آپ کو مناسب سکڑ فلٹر ملحدہ کرتے وقت، سفارش کی جاتی ہے کہ پہلے اڈاپٹر رنگ اور فلٹر کو حفاظتی کیس سے ایک ساتھ نکالا جائے، پھر فلٹر کو اڈاپٹر رنگ سے ملحدہ کیا جائے۔
- مختلف فلٹر پر اڈاپٹر کی تھریڈ کی گہرائی میں فرق ہی ہے، نصب کے بعد فلٹر اور اڈاپٹر رنگ کے درمیان ایک چھوٹا سا فاصلہ ہونا معمول کی بات ہے اور یہ کارکردگی کو متاثر نہیں کرتا۔
- چونکہ، وائرلیس چارجرز مختلف برانڈز اور ماڈلز کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا جب فلٹر اڈاپٹر رنگ نصب ہو تو یہ ممکن ہے کہ وائرلیس چارجنگ ٹھیک طرح سے کام نہ کرے۔ وائرلیس چارجنگ شروع کرنے سے پہلے 67 ملی میٹر یا اس سے کم موٹائی کا اڈاپٹر رنگ اتارنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
- اڈاپٹر رنگ کی موٹائی 67 ملی میٹر کے کیمرہ فلٹرز کے لیے موزوں ہے۔ چونکہ، فلٹرز کی اونچائی برانڈ، بناوٹ اور ڈیزائن کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے ان پروڈکٹس کے استعمال کے دوران، کچھ فلٹرز اڑا / ٹوٹا کیمرہ کو خراب/نظر کر جزوی طور پر محدود کر سکتے ہیں۔

پروٹکٹ کی خصوصیات

پاور آن/آف

پاور آن: اب کیمرے فون سے جڑنے پر گمبر کی پاور خود بخود فعال ہو جاتی ہے۔
بند: اب کیمرے فون سے منقطع ہونے پر گمبر خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ بیٹری بھی چلی جاتی ہے۔

ہیٹرنگ اور کنکشن

ایک بار جب گمبر اور فون درست مقناطیسی سے منسلک ہو جاتے ہیں، وہ خود بخود جڑ جاتے ہیں اور کنکشن قائم ہو جاتے گا۔ فون ہیٹرنگ کامیاب ہو جائے، تو فون پر کنکشن کامیاب ہونے کا پیغام ظاہر ہوگا۔

چارجنگ فنکشن

- بہترین چارجنگ کارکردگی حاصل کرنے کے لیے، یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ 90W یا اس سے زیادہ درجہ بندی والا اصلی Xiaomi پاور اڈاپٹر استعمال کیا جائے۔ 90W سے کم درجہ بندی والا اصلی اڈاپٹر یا کسی تھرڈ پارٹی کا اڈاپٹر استعمال کرنے سے چارجنگ کی رفتار کسی حد تک محدود ہو سکتی ہے (جس میں سست چارجنگ، وقفے وقفے سے چارجنگ، یا چارج نہ ہونا شامل ہے)۔ اصلی لوازمات کی تعداد نہیں۔
- **جس وقت گمبر فون سے منسلک ہو جائے**
- اپمرجنسی چارجنگ: عام ترتیب کے مطابق، گمبر خودکار طور پر فون کو اس وقت چارج کرے گا جب بیٹری کی سطح گر کر 20 فیصد یا اس سے کم رہ جائے گی۔ خودکار چارجنگ کی حد کو تبدیل کرنے کے لیے، ترتیبات - کیمرہ کی گمبر - ایمرجنسی چارجنگ کی سطح میں جائیں، اور بیٹری کی کونسی مقدار منتخب کریں۔
- ہیٹلہ چارجنگ: گمبر کو منسلک کرنے کے فوراً بعد اپنے فون کو چارج کرنے کے لیے، ترتیبات - کیمرہ کی گمبر - پھر کیمرہ گمبر سے چارج کریں پر جائیں اور اسے "ہیٹلہ" پر سیٹ کر دیں۔
- فوری سوئچ: صارفین ٹوئیکیشن پینل میں "گمبر کے ذریعے چارج کریں" کے فوری سوئچ کو اپنی ضرورت کے مطابق ترتیب دے کر شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے فون کی بیٹری مقررہ ایمرجنسی چارجنگ حد سے زیادہ ہونی ہے، سوئچ کو آن کرنے سے گمبر سے چارجنگ شروع ہو جائے گی، اور سوئچ کو آف کرنے سے چارجنگ رک جائے گی۔
- **جب گمبر فون سے منسلک ہو تو چارجنگ کیسز کیونکر کرتا**

اگر اب (90W یا اس سے زیادہ) کے ساتھ Xiaomi پاور اڈیپٹر استعمال کریں، تو فون کی چارجنگ کو زیادہ سے زیادہ 90W کی رفتار سے ترجیح دی جائے گی۔ جب فون مکمل طور پر چارج ہو جائے گا، تو یہ خود بخود گمبر کی چارجنگ شروع کر دے گا (زیادہ سے زیادہ 12.5W)۔ چارجنگ کے دوران انٹیگریٹڈ لائٹ سرخ ہوگی اور مکمل چارج ہونے پر سبز ہو جائے گی۔

- **جب گمبر فون سے منسلک نہ ہو تو چارجنگ کیسز کیونکر کرتا**

اگر اب (15W یا اس سے زیادہ) کے ساتھ Xiaomi پاور اڈیپٹر استعمال کرنے پر گمبر زیادہ سے زیادہ 15W کی رفتار سے چارج ہوگا۔ گمبر کی انٹیگریٹڈ لائٹ چارجنگ کے دوران سرخ ہوگی اور مکمل چارج ہونے پر سبز ہو جائے گی۔

پروڈکٹ کی خصوصیات

پاور انڈیکیٹر ویجٹ

ویجٹ کو یوم اسکرین میں شامل کیا جا سکتا ہے یوم اسکرین- سیکورٹی - بیٹری- یوم اسکرین پر شامل کریں، جس سے گمبر کی موجودہ بیٹری لیول دیکھی جا سکاتی ہے۔

کیمرہ کی خصوصیات

شٹر بٹن

- **کیمرہ ایپ کھولنے پخیر**

دبائے رکھیں	کیمرہ کھولیں/کیمرہ کھولیں اور تصویر کھینچیں	ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - فوری لانچ

گمبر کو فون کے ساتھ جوڑنے کے بعد، ترتیبات - کیمرہ کی گرفت میں، جہاں شٹر بٹن کے تین ٹک دبائے رکھنے والے فنکشن کو "کیمرہ کھولیں"، "فوٹو لیں"، یا "اف" پر سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایپ کیمرہ موڈ میں جا کر مخصوص کیمرہ موڈ کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔

- **کیمرہ ایپ کھولیں اور تصویر/ویڈیو لیں والے پیج پر جائیں**

ہلکا سادبائیں	موجودہ فوکس ایریا کو لاک کریں۔	-
بس ایک کلک	ایک تصویر لیں (ویڈیو موڈ میں ریکارڈنگ شروع/ختم کریں)	-
دبائے رکھیں	کیمرہ ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - شٹر بٹن - برسٹ؛ یا ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - گمبر بٹن سیٹ کریں - شٹر بٹن - برسٹ؛	مسلسل تصویر کشی (بذریعہ پہلے سے غیر فعال)

عام ترتیب کے مطابق، دبا کر رکھنے پر برسٹ کی خصوصیت بند ہوتی ہے، اس کو فعال کرنے کے لیے، کیمرہ کی گمبر کو ترتیبات - کیمرہ کی گرفت (ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - گمبر بٹن سیٹ کریں - شٹر بٹن) پھر برسٹ منتخب کریں۔

- **کیمرہ ایپ کھولیں اور البم میں جائیں**

ہلکا سادبائیں	کیمرہ کے تصویر/ویڈیو والی اسکرین پر واپس جائیں	-

زوم لیور

- **کیمرہ ایپ کھولیں اور تصویر/ویڈیو لیں والے پیج پر جائیں**

بائیں/دائیں ٹوگل کریں	مسلسل زوم/ مختلف فوکل لینتھز کے درمیان تیزی سے سوئچ کریں	کیمرہ ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - زوم لیور؛ ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - گمبر بٹن سیٹ کریں - زوم لیور

عام ترتیب کے مطابق، ایک بار دبائے پر فوکل لینتھ بدل جاتی ہے، جبکہ سوئچ کو دبا کر رکھنے پر لگاتار زوم‌ائٹ ہوتا ہے جاتی ہے۔ کیمرہ کیمرہ ترتیبات - کیمرہ کی گرفت (یا ترتیبات - کیمرہ کی گرفت - گمبر بٹن سیٹ کریں) زوم لیور کو یا تو مسلسل زوم یا فوکل لینتھ تبدیل کرنا پر سیٹ کیا جا سکتا ہے۔

پروڈکٹ کی خصوصیات

ویڈیو بٹن

- **کیمرہ ایپ کھولیں اور تصویر/ویڈیو لیں والے پیج پر جائیں**

۵. جب اراتنفی رنگ پر سیدھ کا نشان گھوم کر ریلیز بٹن کی پوزیشن پر آ جائے، تو تنصیب مکمل ہو جاتی ہے۔ جب یہ اپنی جگہ پر نصب ہو جائے گا، تو ایک "کلک" کی آواز یہ احساس ہوگا۔ تنصیب کے بعد، آپ اسے گیڑی کے مخالف سمت میں گھما کر دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ہے۔

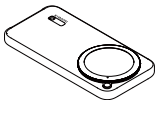

اڈاپٹر رنگ کی تنصیب/علیحدگی کی بدایات

فلٹر کی تنصیب/علیحدگی کی بدایات

نوٹ فرمائیں:

- فلٹرز کو الگ سے خریدنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ 67mm تھریڈ والے کیمرہ فلٹرز کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔
- سفارش کی جاتی ہے کہ پہلے فلٹر کو اڈیپٹر رنگ کے ساتھ جوڑیں، پھر اڈیپٹر رنگ کو اس کٹ میں شامل مقناطیسی فون کیس کے ساتھ منسلک کریں۔
- فلٹر لگانے کے لیے، نیچے دیے گئے مراحل کی الٹ ترتیب میں انجام دیں۔ نوٹ فرمائیں: فلٹر علیحدہ کرتے وقت سفارش کی جاتی ہے کہ پہلے اڈاپٹر رنگ اور فلٹر کو مضبوطی کیس سے ایک ساتھ نکالا جائے، پھر فلٹر کو اڈاپٹر رنگ سے علیحدہ کیا جائے۔

1. فلٹر کے تھریڈ کو اڈیپٹر رنگ کے تھریڈ کے ساتھ سیدھ میں لائیں۔



2. اڈیپٹر رنگ کے اوپری حصے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور فلٹر کو مضبوط کرنے کے لیے گیڑی کی سمت میں گھمائیں۔

3. اس بات کو یقینی بنائیے کہ فلٹر محفوظ طریقے سے نصب کیا گیا ہے۔



اڈاپٹر رنگ کی تنصیب/علیحدگی کی بدایات

بدایات برائے اڈاپٹر رنگ کی تنصیب

1. اڈیپٹر رنگ کے انٹیمنٹ پوائنٹ کو کیمرے کے انٹیمنٹ پوائنٹ کے ساتھ سیدھ میں کریں۔



2. انٹیمنٹ کے نشانات کو ملائیے کے بعد، اڈاپٹر رنگ کے اوپری حصے کو گھومنے سے روکنے کے لیے مضبوطی سے تھامیں، اور اسے گھمنے کے لیے اڈاپٹر رنگ کے نچلے حصے کو گیڑی کی سمت میں گھمائیں۔



3. جب سیدھ کا نشان گھوم کر ریلیز بٹن کی پوزیشن پر آ جاتا ہے تو تنصیب کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب یہ اپنی جگہ پر نصب ہو جائے گا، تو ایک "کلک" کی آواز کا احساس ہوگا۔ انسٹالیشن کے بعد، اڈیپٹر رنگ کے نچلے حصے کو دبائے رکھیں اور اسے گیڑی کی مخالف سمت گھما کر چیک کریں کہ آیا یہ اپنی جگہ پر ہے۔



اڈاپٹر رنگ کی تنصیب/علیحدگی کی بدایات

اڈاپٹر رنگ کو علیحدہ کرنے کی بدایات

1. ریلیز بٹن کو دبائے رکھیں، اڈیپٹر رنگ کے اوپری حصے کو قابو رکھیں تنگ ہے۔ نہ گھومے، اور اڈیپٹر رنگ کے نچلے حصے کو گیڑی کی مخالف سمت گھما کر ڈھیلا کریں۔



2. اڈیپٹر رنگ پر موجود انٹیمنٹ پوائنٹ کو تصویر میں دکھائی گئی پوزیشن تک گھمائیں، پھر اسے ہٹا دیں۔



3. اڈاپٹر رنگ کو ہٹا دیں۔





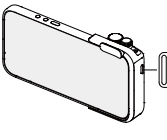

آرائشی رنگ/گھومنے والے فلٹر اڈاپٹر رنگ کا مصنوعاتی جائزہ

آرائشی رنگ (گھمایا نہیں جا سکتا)

آرائشی رنگ کا سامنے کا ترچھا زاویہ۔



آرائشی رنگ کا پیچھے کا ترچھا زاویہ۔



گھومنے والا فلٹر اڈاپٹر رنگ (67 ملی میٹر کے فلٹرز کے ساتھ مطابقت پذیر)

①اڈاپٹر رنگ کا سامنے کا ترچھا زاویہ۔



①اڈاپٹر رنگ کا پیچھے کا ترچھا زاویہ۔



مقناطیسی فون کیس



① آرائشی رنگ کو نصب کرنے کے لیے سیدھ کا نشان

② آرائشی رنگ کو ہٹانے کا مقام

③اڈاپٹر رنگ تھریڈز

④اڈاپٹر رنگ کو نصب کرنے کے لیے سیدھ کا نشان

⑤ ①اڈاپٹر رنگ کو ہٹانے کا مقام

⑥ آرائشی رنگ/①اڈاپٹر رنگ کو نصب کرنے کے لیے ہٹانے والی سلائی کی سیدھ کا نشان

⑦ آرائشی رنگ/①اڈاپٹر رنگ کو تیزی سے کھولنے کا بٹن

آرائشی رنگ کی تنصیب/علیحدگی کی بدایات

آرائشی رنگ کو علیحدہ کرنے کی بدایات

1. ریلیز بٹن کو دبا کر رکھیں اور آرائشی رنگ کو گھڑی کے مخالف سمت میں گھمائیں۔



2. آرائشی رنگ کو ہٹانے کے لئے آرائشی رنگ کی سیدھ کے نشان کو تصویر میں دکھائی گئی جگہ پر گھمائیں۔



3. آرائشی رنگ ہٹا دیں۔



آرائشی رنگ کی تنصیب/علیحدگی کی بدایات

آرائشی رنگ کی تنصیب کی بدایات

2. پوزیشننگ پوائنٹس کو سیدھ میں کریں، اپسٹ سے نیچے دبائیں اور مضبوطی سے جکڑنے کے لیے گھڑی کی سمت میں گھمائیں۔



1. رنگ کی سیدھ کے نشان کو کیمرے کی سیدھ کے نشان کے ساتھ ملائیں۔



پروڈکٹ کا مختصر جائزہ

براہ کرم اس کتابچہ کو استعمال سے پہلے غور سے پڑھیں، اور مستقبل کے حوالے کے لیے محفوظ رکھیں۔

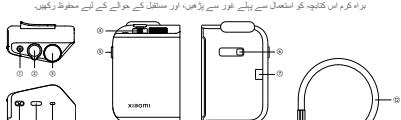

① ریڈیو بٹن
② شٹر بٹن
③ ٹائل حسب منشا
④ زوم لیور
⑤ لاک/ریلیز سوئچ
⑥ گرپ کا کٹا
⑦ ٹائپ-C پورٹ
⑧ ہاتھ کی پٹی کا کاج
⑨ ٹائپ-C چارجنگ پورٹ
⑩ اسٹیشن الٹیکیٹر
⑪ الگ ہونے والا شٹر بٹن * 2
⑫ ہینڈ اسٹراپ

الگ ہونے والے شٹر بٹن کی تنصیب/علیحدگی کی ہدایات

1. الگ ہونے والے شٹر بٹن کی سیدھ کو گرپ میں موجود پہلے سے بنے ہوئے کے سوراخ کے ساتھ ملائیں۔



2. شٹر بٹن کو گھڑی کی سمت میں گھمائیں اور جب وہ مضبوطی سے لگ جائے تو تنصیب مکمل ہو جائے گی۔



شٹر بٹن کو نکالنے کے لیے، لگانے وقت کیے گئے اقدامات کو اُلٹی ترتیب سے کریں۔

بینڈل کی تنصیب/علیحدگی کی ہدایات

گرپ کی تنصیب کے لیے ہدایات

1. کٹ میں موجود میکینیکل فون کیس کو فون کے ساتھ جوڑیں کریں۔



2. یقینی بنائیں کہ گرپ کا لوگو سوئچ ریلیز پوزیشن میں ہے — یہ فون کی اسکرین کی طرف ہونا چاہیے اور کوئی سرخ نشان نظر نہیں آنا چاہیے۔



3. کیمرہ گرپ کو پوزیشائر کیس کے نیچے کے جانب سلائڈ کریں، اور گرپ کے ٹائپ-C پورٹ کو فون کے ٹائپ-C پورٹ کے ساتھ سیدھ میں لائیں۔



4. جب گرپ کیس کے ساتھ مکمل طور پر جُڑ جائے، تو سوئچ کو فون کی پچھلی جانب کی سمت لاک پوزیشن میں کریں — سرخ نشان اب مکمل طور پر نظر آنا چاہیے۔



5. کامیاب تنصیب کے بعد، فون پر کامیاب کنکشن کا پیغام ظاہر ہوگا۔ (اگر کنکشن کا کوئی پیغام ظاہر نہ ہو، تو ممکن ہے کہ گرپ میں پاور موجود نہ ہو۔ براہ کرم گرپ کو چارج کر کے دوبارہ کوشش کریں۔)

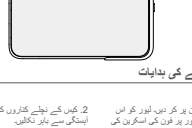

گرپ کو لگانے/ الگ کرنے کی ہدایات

گرپ کو الگ کرنے کی ہدایات

1. سوئچ کو واپس ریلیز پوزیشن پر کر دیں اور گرپ کو اس طرح واپس آنا چاہیے کہ وہ مکمل طور پر فون کی اسکرین کی سمت آجائے اور کوئی سرخ نشان دکھائی نہ دے۔

2. کیس کے نچلے کناروں کے ساتھ ساتھ کیمرہ بینڈل کو آہستگی سے باہر نکالیں۔

Për të parë dhe për të shkarkuar Manualin e Përdoruesit në gjuhën shqipe, ju lutemi të vizitoni sitin tonë zyrtar: www.mi.com/global/support/user-guide

Eestikeelse Kasutusjuhendi vaatamiseks ja allalaadimiseks külastage meie ametlikku veebilehte: www.mi.com/global/support/user-guide

За да видите и изтеглите ръководството за потребителя на български език, моля,
посетете нашия официален уебсайт: www.mi.com/global/support/user-guide

Da biste pogledali i preuzeli Korisnički vodič na bosanskom jeziku posjetite našu službenu web lokaciju: www.mi.com/global/support/user-guide

For at se og downloade brugermanualen på dansk, besøg venligst vores officielle websted: www.mi.com/global/support/user-guide

Voit lukea ja ladata käyttöohjeet suomeksi viralliselta sivustoltamme: www.mi.com/global/support/user-guide

Da pročitate i preuzmete Uputstvo za korisnike na crnogorskom jeziku posjetite našu zvaničnu internet stranicu: www.mi.com/global/support/user-guide

Lai skatītu un lejupielādētu Lietotāja rokasgrāmatu latviešu valodā, lūdzu, apmeklējiet mūsu oficiālo vietni: www.mi.com/global/support/user-guide

Norėdami peržiūrėti ir atsisiųsti Naudojimosi instrukciją lietuvių kalba, apsilankykite oficialioje mūsų svetainėje: www.mi.com/global/support/user-guide

За да го погледнете и преземете Упатството за употреба на Македонски јазик, посетете ја нашата официјална веб-страница: www.mi.com/global/support/user-guide

För att se och ladda ner Användarhandboken på svenska, besök vår officiell webbplats här: www.mi.com/global/support/user-guide

Ak si chcete pozrieť a stiahnuť Používateľskú príručku v slovenčine, navštívte našu oficiálnu webovú stránku: www.mi.com/global/support/user-guide

Za ogled in prenos Navodil za uporabo v slovenščini obiščite našo uradno spletno stran: www.mi.com/global/support/user-guide

Để xem và tải xuống Sổ tay Hướng dẫn Sử dụng bằng tiếng Việt, vui lòng truy cập trang web chính thức của chúng tôi: www.mi.com/global/support/user-guide